

EVOLVE


GSM telefon


Ego


GX445


uživatelský manuál


www.evolve.cz


 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.


 **Bezpečné řízení**
Netelefonujte během řízení. Pro telefonování během řízení motorového vozidla používejte handsfree sadu. Telefon vždy bezpečně uložte do držáku. Nepokládejte jej na sedadla spolucestujících nebo na jiná nezajištěná místa, odkud může v případě nehody nebo prudkého brzdění setrvačností odletět a způsobit zranění nebo poškození majetku.


 **Během letu telefon vypněte**
Přístroje letadla mohou být ovlivněny zapnutým mobilem. Používat telefon v letadle je obvykle nezákonné. Během letu telefon vypněte.


 **Vypněte telefon v oblasti, kde probíhají odstřely**
Postupujte striktně podle platných zákonů a bezpečnostních doporučení a nepoužívejte telefon v místech, kde probíhají odstřely budov nebo těžba v lomech spojená s odstřely.


 **Pokud se vyskytujete v místě s nebezpečnými látkami, telefon vypněte**
Vypněte telefon před vjezdem do areálu benzinové čerpací stanice nebo blízkosti úložišť paliva, chemikálií nebo explozivních látek.


 **Nemocnice**
Dodržujte pravidla stanovená pro nemocnice, pokud tam telefon musíte použít. Vždy jej mějte vypnutý, pokud jste v blízkosti lékařských přístrojů. Mohlo by dojít k interferencím a tím ke zkrácení přesnosti výsledků. Případné dotazy na toto téma konzultujte s lékařem nebo výrobcem příslušného lékařského přístroje.

 **Interference**
Činnost každého telefonu může být ovlivněna interferencemi.

 **Odborný servis**
Telefon by měl být zprovozněn a opravován pouze školenými odborníky. Pokud budete do telefonu zasahovat sami, můžete jej poškodit a přijít o záruku.

 **Příslušenství a baterie**
Používejte pouze příslušenství a baterie schválené výrobcem.

 **Správné používání**
Používejte telefon podle návodu. Nedotýkejte se zbytečně oblasti antény, pokud je telefon zapnutý.

 **Nouzové hovory**
Pokud je telefon zapnutý a připojený do GSM sítě, můžete uskutečnit nouzový hovor na některé z národních čísel záchranného systému (např. 112, atd.). Po vytočení čísla oznamte svou polohu a stručně vysvětlíte, co se stalo. Bez souhlasu telefonního operátora hovor neukončujte.

CE 1177 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Ego splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na www.evolve.cz/ce

Důležitá obchodně právní ustanovení

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním.
- výrobce, distributori ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky. Výrobce neposkytuje žádnou garanci přesnosti či spolehlivosti obsahu tohoto manuálu. Výjimky mohou být dány místními zákony.

Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní instrukce

- Nepoužívejte telefon při řízení vozidla.
- V letadle mějte telefon vypnutý.
- Nerozebírejte telefon nebo baterii, protože by mohlo dojít k jejich nevratnému poškození. Jakékoliv opravy svěřte autorizovanému servisu.

1. Specifikace a tlačítka


Typ sítě: GSM 850MHz/DCS1900MHz Dual Band

Výdrž baterie při hovoru: cca 2-3 hodiny dle místních podmínek

Pohotovostní stav: cca 200-300 hodin (dle GSM sítě)

Kapacita baterie: 800 mAh

1.1 Vzhled

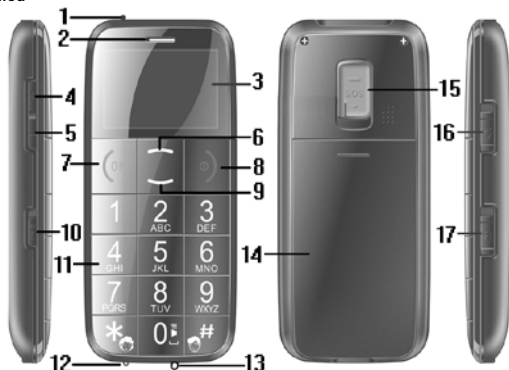


1	Svítilna	2	Reproduktor	3	Displej
4	Boční šipka nahoru	5	Boční šipka dolů	6	Šipka nahoru
7	Vytočení hovoru	8	Ukončení hovoru	9	Šipka dolů
10	Tlačítko FM rádia	11	Číselná tlačítka	12	Mikrofon
13	Rozhraní pro nabíjení a sluchátka	14	Kryt baterie	15	Tlačítko SOS
16	Tlačítko zapnutí a vypnutí svítilny	17	Tlačítko uzamčení a odemčení		

1.2 Tlačítka a spínače

Číslo	Název	Popis
-------	-------	-------

1	Vytočení hovoru	Vytočí hovor nebo přijme příchozí hovor. Pokud je telefon v pohotovostním režimu, slouží k procházení historie hovorů. Používá se jako potvrzovací tlačítko.
2	Ukončení hovoru	Ukončí probíhající hovor. Dlouhým stiskem tlačítka telefon vypnete. Při pohybu v různých menu se krátkým stiskem vrátíte do pohotovostního režimu.
3	Tlačítko nahoru/dolů	Používá se k posouvání položek v hlavním menu nebo v telefonním seznamu. V režimu editace posouvá kurzor. V pohotovostním režimu se stiskem tlačítka Nahoru dostanete do hlavního menu.
4	Klávesnice	Používá se k zadávání čísel, písmen a znaků. Pro změnu způsobu zadávání stiskněte v editačním režimu znak #; stiskem * se přepnete do nabídky symbolů. Připojte sluchátka a stiskněte dlouze tlačítko "0", čímž aktivujete funkci audiphone.
5	Spínač svítilny	Posunem nahoru nebo dolů zapínáte nebo vypínáte svítilnu při zapnutém i vypnutém mobilu.
6	Zámek	Posunem nahoru nebo dolů zamykáte nebo odemykáte klávesnici telefonu.
7	SOS tlačítko	Vytočí SOS číslo.
8	Tlačítko FM	Přímá aktivace FM rádia.
9	Boční tlačítka nahoru/dolů	Nastavení hlasitosti.

1.3 Stavové ikony

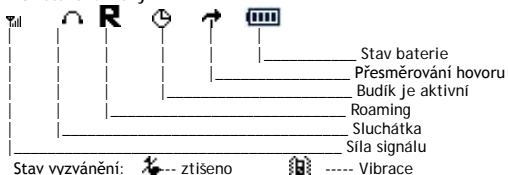

1.4 Podsvícení LCD

Délka podsvícení displeje a klávesnice může být nastavena v menu. Pokud během nastavené časové periody nestisknete žádné tlačítko, podsvícení automaticky zhasne.

2. Stručný úvod

2.1 Sejmutí krytu baterie a vložení SIM karty

SIM karta obsahuje vaše telefonní číslo, kódy PIN (personal identification number), PIN2, PUK (PIN phone unlocking key), PUK2 (PIN2 unlocking key), IMSI (international mobile subscriber identity), informace o síti, telefonní seznam, SMS zprávy, atd.

Postup vložení

- 1) Položte telefon displejem dolů, stiskněte výstupek na krytu baterie a posuňte kryt směrem dolů.
- 2) Vyměňte baterii, pokud je vložena, vyhledejte prostor pro vložení SIM karty a vložte ji

do něj kovovými kontakty dolů.

Poznámka: Zkosený roh SIM karty by měl zapadnout do výtluku v držáku SIM karty v telefonu dle značky.

Upozornění: Před instalací SIM karty se ujistěte, že je telefon vypnutý a odpojený od nabíječky, sluchátek a případně jiných zařízení.

Nakládání se SIM kartou:

1) Vypněte telefon a před vyndáním nebo vložením SIM karty vyčkejte několik sekund.
2) Zacházejte se SIM kartou opatrně, protože ohnutí nebo přehnutí ji může trvale poškodit. Nedotýkejte se prsty kovových kontaktů na SIM kartě.

3) Pokud telefon delší dobu nepoužíváte, SIM kartu vyndejte a uschovejte ji mimo dosah dětí.

4) Pokud do telefonu vložíte neplatnou nebo poškozenou SIM kartu, zobrazí se na displeji po zapnutí telefonu nápis "Žádná SIM". V takovém případě SIM kartu vyndejte, zkontrolujte, jestli byla správně vložena, očistěte na ní suchým hadříkem kontakty a zkuste ji vložit zpět do telefonu.

5) Pokud se na displeji zobrazí "SIM karta poškozena", kontaktujte prodejce SIM karty nebo telefonního operátora.

2.2 Vložení baterie a nasazení krytu:

1) Podle návodu v bodě 4.1 sejměte kryt bateriového prostor

2) Otočte baterii kovovými kontakty proti obdobným kontaktům v bateriovém prostoru telefonu a zatlačte opatrně baterii do správné pozice.) Odspodu nasad'te kryt bateriového prostoru a posunujte jej vzhůru, dokud nezapadne do správné pozice.

2.3 Nabíjení baterie

1) Nabíjecí zdířka se nachází na pravém boku telefonu.

2) Připojte do této zdířky konektor z dodané nabíječky. **Dbejte na to, aby tvar konektoru při vkládání odpovídal tvaru zdířky v telefonu.**

3) Připojte druhý konec nabíječky do elektrické sítě.

4) Po ukončení nabíjení adaptér odpojte od elektrické sítě a vyndejte konektor z telefonu.

Poznámky:

1) Pokud je baterie příliš slabá na zapnutí telefonu, musíte ji nabít. Nabíječku odpojte až poté, co bude na displeji indikováno plné nabití baterie.

2) Ujistěte se, že napětí ve vaší elektrické rozvodné síti odpovídá parametrům nabíječky.
3) Během nabíjení můžete mít telefon zapnutý nebo vypnutý.

4) Baterie slouží pouze k napájení mobilního telefonu, nepoužívejte ji jinak. Nikdy nepoužívejte vadnou nabíječku nebo poškozenou baterii.

2.4 Používání baterie

Pokud je baterie příliš slabá:

1) Zobrazí se zpráva o vybité baterii.

2) Bliká ikonka s prázdnou baterií.

Zacházení s baterií

1) Pokud jste baterii delší dobu nepoužívali, nejprve ji plně nabijte. Pokud ji chcete z telefonu vyndat a skladovat odděleně, nejprve ji plně nabijte.

2) Baterii lze nabíjet mnohokrát, avšak postupným nabíjením a používáním její kapacita klesá. Pokud se pohotovostní doba a délka hovoru zkrátí výrazně pod původní hodnoty, baterii vyměňte.

3) Pokud je baterie hluboko vybitá, může trvat několik minut, než se objeví ikonka nabíjení. Do té doby ani nebude možné uskutečnit hovor.

4) Váš telefon je napájen dobíjecí baterií. Ta dosáhne plného výkonu až po dvou až třech

úplných cyklech nabití a vybití.

5) Pokud do telefonu vložíte úplně novou baterii nebo pokud baterie nebyla používána velmi dlouhou dobu, může se stát, že bude nutné pro zahájení procesu nabíjení nejprve nabíječku připojit, chvíli počkat, pak ji odpojit a následně připojit znovu.

2.5 Zapnutí a vypnutí

1) Pro zapnutí telefonu přidržte stisknuté tlačítko s červeným sluchátkem. Na displeji se zobrazí uvítací zpráva.

2) Následně se zobrazí pohotovostní tapeta displeje.

3) Pokud je vyžadováno, zadejte přístupové heslo a potvrďte jej tlačítkem se zeleným sluchátkem.

4) Zadejte PIN SIM karty, pokud je vyžadován, a potvrďte jej tlačítkem se zeleným sluchátkem.

5) Pro vypnutí telefonu přidržte stisknuté tlačítko s červeným sluchátkem.

2.6 První hovor

1) Vložte do telefonu SIM kartu, pokud jste tak ještě neučinili (nejprve je třeba telefon vypnout a vyndat baterii). Podrobný návod naleznete v kapitole "4.1 Sejmutí krytu baterie a vložení SIM karty".

2) Nabíjte plně baterii. Podrobný návod naleznete v kapitole "4.3 Nabíjení baterie".

3) Pro zapnutí telefonu přidržte stisknuté tlačítko s červeným sluchátkem.

4) Zadejte pomocí klávesnice telefonu předčíslí, pokud je vyžadováno, a telefonní číslo a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem.

Poznámka: Před použitím telefonu se ujistěte, že jste do něj vložili funkční SIM kartu a že je baterie nabitá.

2.7 Použití hesla

Jak SIM karta, tak telefon mají možnost nastavení několika hesel, které je pomáhají chránit před neoprávněným použitím. Ujistěte se, že zadáváte správné heslo, protože v některých případech může při zadání nesprávného hesla dojít k uzamčení telefonu nebo SIM karty.

Pokud se na displeji objeví výzva k zadání hesla (řetězec čtyř znaků "***"), zadejte heslo a potvrďte ho levým tlačítkem (symbol zeleného telefonu a OK). Pokud zadáte omylem špatný znak a chcete ho smazat, zrušte nejprve pravým tlačítkem s červeným sluchátkem celé heslo a začnete se zadáváním znovu.

Hesla PIN, PIN2 a heslo zámku telefonu můžete upravovat v menu telefonu v sekci **Zabezpečení**.

Uzamčení telefonu

Heslo zámku telefonu se používá, pokud si přejete, aby váš telefon nepoužívaly jiné osoby. Obvykle toto heslo poskytuje výrobce telefonu a lze jej následně změnit.

Pro tento přístroj je tovární heslo 1234.

Pokud je telefon uzamčen, nebude do něj možno vstoupit bez zadání příslušného hesla.

Pokud tovární heslo změníte, pečlivě si jej poznamenejte!

PIN/PIN2 kód

PIN/PIN2 kód (4 až 8 číslic) se používá pro ochranu SIM karty před nežádoucím používáním jinými osobami. PIN kód poskytuje obvykle telefonní operátor a získáte jej spolu se SIM kartou.

Pokud ochranu SIM karty kódem PIN/PIN2 aktivujete, budete muset tento PIN/PIN2 zadat při každém zapnutí telefonu.

Pokud zadáte PIN kód třikrát špatně, SIM karta se automaticky uzamkne a další vkládání PIN/PIN2 kódu nebude možné.

Upozornění: Pokud zadáte PIN/PIN2 kód třikrát špatně, SIM karta se automaticky uzamkne a zůstane uzamčena, dokud nezadáte kód PUK. PUK kód získáte obvykle spolu se SIM kartou od svého telefonního operátora.

Kód PUK/PUK2

PUK/PUK2 kód (osmimístné heslo pro překonání kódu PIN) se používá, pokud dojde k automatickému uzamčení SIM karty v důsledku třikrát nesprávně zadaného PIN kódu nebo pokud PIN kód zapomenete. Kód PUK/PUK2 získáte společně se SIM kartou od telefonního operátora. V případě problémů kontaktujte telefonního operátora. Pokud kód PUK zadáte desetkrát špatně, SIM karta přestane trvale fungovat. V takovém případě kontaktujte telefonního operátora za účelem výměny SIM karty za novou.

Blokovací heslo

Pro aktivaci blokování hovorů je třeba zadat příslušné heslo. Toto heslo lze získat od telefonního operátora.

3. Hlavní funkce

3.1 Vytočení čísla

- 1) V pohotovostním režimu zadejte pomocí klávesnice telefonu předčíslí, pokud je vyžadováno, a telefonní číslo a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem. Tím vytočíte zadané telefonní číslo.
- 2) Hovor ukončíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

Mezinárodní hovory

Stiskněte dvakrát tlačítko "*" a na displeji se zobrazí symbol "+" nahrazující dvě nuly. Nyní zadejte předčíslí země, volací kód, pokud je třeba, a telefonní číslo účastníka. Stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem pro vytočení hovoru. Hovor ukončíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem

Vytáčení čísel z telefonního seznamu

- 1) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko šipka nahoru, čímž vstoupíte do hlavního menu. Zde vyberte položku Telefonní seznam a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem pro zobrazení seznamu čísel. Nyní vyhledejte požadované číslo. Postup vyhledávání: Stiskněte na klávesnici telefonu tlačítko obsahující první písmeno požadovaného jména a konkrétní jméno dohleďte pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů.
- 2) Stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem pro vytočení hovoru.

3.2 Vytočení SOS čísla

- 1) Přidrže na tři sekundy stisknuté tlačítko SOS, čímž aktivujete funkci nouzového volání. Následně se automaticky odešle přednastavená nouzová SMS zpráva na první číslo v seznamu nouzových čísel a vzápětí je toto číslo automaticky vytočeno. Pokud číslo neodpoví, pokračuje tento proces postupně dále s dalšími čísly z nouzového telefonního seznamu SOS čísel. Pokud je nouzový hovor přijat, telefon se automaticky přepne do režimu hlasitého handsfree, takže není třeba jej držet u ucha.
- 2) Pokud po aktivaci SOS funkce chcete tento režim ukončit, stiskněte tlačítko s červeným sluchátkem.

3.3 Nastavení hlasitosti

Během hovoru nastavíte okamžitou hlasitost pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů na boku telefonu.

3.4 Funkce pomoci pro nedoslýchavé

Připojte sluchátka a stiskněte dlouze (cca na 3 sekundy) tlačítko "0", čímž aktivujete funkci audiphone.

3.5 Přijetí hovoru

- 1) Pokud na váš mobil přichází hovor, telefon začne vyzvánět nebo vibrovat.
- 2) Hovor přijmete stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem.
- 3) Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko s červeným sluchátkem.
- 4) Pro přerušování hovoru lze použít i tlačítko konec.

Poznámka: Pokud telefon dokáže identifikovat volajícího dle vašeho telefonního seznamu, zobrazí na displeji jeho jméno. Pokud v seznamu není, ale síť podporuje identifikaci hovoru nebo volající nemá číslo skryté, zobrazí se jeho telefonní číslo.

3.6 Možnosti hovoru

Během telefonování můžete využít některou z níže popsanych funkcí.

Přidrzení hovoru

Pokud telefonní síť podporuje funkci přidrzení hovoru, můžete během probíhajícího hovoru uskutečnit jiný:

- 1) Bud' přímo zadejte číslo pomocí klávesnice, nebo vyberte číslo z telefonního seznamu a stisknete tlačítko se zeleným sluchátkem pro uskutečnění druhého hovoru.
- 2) První hovor je automaticky přidržen (pozastaven), jakmile dojde ke spojení druhého hovoru. Stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem zobrazíte seznam voleb, kde s pomocí funkce přepnutí hovoru můžete vrátit k prvnímu hovoru, zatímco druhý je přidržen. Takto můžete mezi hovory libovolně přepínat.

Přijetí druhého hovoru

- 1) Pomocí tlačítka se zeleným sluchátkem přijmete během prvního hovoru druhý přicházející hovor, přičemž první je automaticky přidržen. Podrobnější postup pro práci s paralelními hovory naleznete v odstavci **Přidrzení/přepnutí hovorů**.
- 2) Druhý hovor ukončíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem. Nyní můžete pokračovat v původním hovoru.

Přidrzení/přepnutí

Pokud je první hovor přidržen a vy odpovídáte na druhý hovor, můžete se mezi nimi libovolně přepínat stisknutím tlačítka „Přepnutí“.

Odpojení/zapojení zvuku

Pomocí této funkce můžete okamžitě odpojit nebo zapojit mikrofon telefonu nebo handsfree sady. Můžete tak zabránit tomu, aby telefonující na druhé straně slyšel, o čem právě komunikujete s osobami ve svém okolí.

Stisknete během hovoru tlačítko se zeleným sluchátkem, čímž zobrazíte místní nabídku možností týkající se hovoru. Zvolte z nabídky položku "Ztišit" pro vypnutí mikrofonu anebo položku "Opět zesílit" pro opětovné zapnutí mikrofonu telefonu.

Hands-Free

Tato funkce zapíná nebo vypíná reproduktor telefonu určený pro hlasitý poslech. Stisknete během hovoru tlačítko se zeleným sluchátkem, čímž zobrazíte místní nabídku možností týkající se hovoru. Zvolte z nabídky položku "Reprod." pro zapnutí reproduktoru. Pokud je reproduktor aktivní a vy stisknete během hovoru tlačítko se zeleným sluchátkem, objeví se v menu položka "Telefon", kterou reproduktor odpojíte a přepnete zvuk zpět to sluchátka telefonu.

3.7 Metody vkládání znaků


Tento telefon je snadně používat a stejně tak snadně je vkládání znaků (slov, symbolů, číslic). Můžete vkládat slova ve svém jazyce, s výjimkou znaků s diakritikou, čísla, interpunkční znaménka nebo jakékoliv speciální symboly.

Přepínání mezi metodami vkládání

Stisknete v režimu editace tlačítko "#", čímž se přepnete na následující metodu vkládání znaků. Stiskem tlačítka "*" vyvoláte nabídku symbolů, ve které s pohybujete směrovými tlačítky a kde si můžete snadno potřebný symbol zvolit.

Jednotlivé klávesy telefonu jsou označeny více znaky a pro vložení např. třetího znaku v pořadí je třeba příslušné tlačítko stisknout třikrát.


Například pro vložení anglického slova "welcome" stačí jedenkrát stisknout tlačítko obsahující znaky "w", "e", "l", "c", načež se slovo automaticky zobrazí bez nutnosti dopisovat ho celé nebo mačkat tlačítka vícenásobně pro vložení konkrétních správných písmen.

 Při použití této metody vkládání znaků postupujete pro vložení potřebného znaku tradiční metodou: Jedním stiskem vložíte první písmeno. Dvěma stisky vložíte druhé písmeno. Atd....

 Používá se stejná metoda jako výše.

 Jedním stiskem vložíte první písmeno velké, dále sledují malá písmena.

Vkládání číslic

 V tomto režimu fungují všechna tlačítka jako číselná a jedním stiskem vložíte příslušnou číslici.

3.8 Zámek klávesnice

Pro uzamčení klávesnice přesuňte spínač zámku na boku telefonu směrem dolů. Pro odemčení klávesnice jej přesuňte zpět nahoru.

4. Používání menu

4.1 Telefonní seznam

- 1) Pro vstup do hlavního menu stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko šipka nahoru.
- 2) Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte položku "Telefonní seznam". Pro jeho otevření stiskněte tlačítko se zeleným telefonem.
- 3) Pro návrat zpět stiskněte tlačítko s červeným telefonem.

Vyhledávání

Tato funkce vám umožní prohledávat telefonní seznam pomocí prvního písmene jména uložených kontaktů. Ty jsou v seznamu uloženy v abecedním pořadí. Takto můžete snadno a rychle vyhledat požadovaný kontakt i s telefonním číslem.

V menu "Telefonní seznam" zvolte položku "Vyhledat", čímž zobrazíte vyhledávací obrazovku: Nyní stiskněte tlačítko obsahující písmeno, kterým začíná jméno požadovaného kontaktu. Vzápětí se vám na displeji zobrazí nabídka jmen začínajících tímto písmenem. Písmeno smažete stiskem tlačítka s červeným telefonem.

Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte položku a tlačítkem se zeleným telefonem ji otevřete.

Po stisku tlačítka se zeleným telefonem můžete postupovat následovně:

- 1) **Detaily:** zobrazení jména a čísel k němu přiřazených
- 2) **Vytočit:** vytočí číslo, které vyberete
- 3) **Odeslat zprávu:** v seznamu voleb vyberte položku "Odeslat zprávu", čímž otevřete editační okno zprávy; Do jejího záhlaví je automaticky vloženo číslo zvoleného kontaktu a nastaveno jako telefonní číslo příjemce.
- 4) **Upravit:** editace záznamu.
- 5) **Smazat:** smazání záznamu.
- 6) **Vytvořit:** vytvoření nového záznamu.
- 7) **Kopírovat:** pokud jste v telefonním seznamu vybrali požadované číslo, zvolte "Kopírovat" pro překopírování čísla na SIM kartu. Pokud jste vybrali telefonní číslo na SIM kartě, volba "Kopírovat" jej zkopíruje do telefonního seznamu v telefonu.
- 8) **Přesunout:** pokud je zvolené telefonní číslo uloženo na SIM kartě, bude přesunuto do seznamu v telefonu a vice versa.
- 9) **Stav paměti:** zobrazí velikost obsazené paměti a celkovou velikost paměti zvlášť pro telefonní seznam a zvlášť pro SIM kartu.

Vytvořit

Tato funkce vám umožní přidat do telefonního seznamu nový záznam, a to buď do paměti telefonu, nebo na SIM kartu. Postupujte následovně.

V následujících bodech si ukážeme jednotlivé kroky:

- 1) V menu telefonního seznamu zvolte položku "Vytvořit".
- 2) Zvolte "Uložit na SIM" nebo "Uložit do telefonu"; následně se zobrazí editační obrazovka.
- 3) Nejprve zadejte jméno a pak číslo.
- 4) Pokud zadáte cokoliv špatně, smažte špatně zadaný znak nebo udělejte krok zpět stiskem tlačítka s červeným telefonem.
- 5) Nový záznam uložíte, pokud jste ukončili editaci, stiskem tlačítka se zeleným telefonem.

Do telefonu můžete vložit telefonní číslo i odesláním zprávy z jiného telefonu. Napište SMS ve tvaru: "AT+P:jméno:číslo:verifikační kód", například "AT+P:PETR:111222333:1234" a odešlete zprávu do telefonu, jméno „PETR“ a telefonní číslo „111222333“ bude uloženo do telefonního seznamu EVOLVE Ego.

Poznámka: Ověřovací kód lze nastavit v menu telefonu v "Nastavení→Zabezpečení→Změna ověřovacího kódu". **Továrně nastavený kód je 1234.**

Mazání

Můžete si zvolit smazat jeden záznam po druhém nebo smazat všechny záznamy najednou.

Kopírování

Tato funkce umožňuje duplikovat záznamy z telefonu na SIM kartu a ze SIM karty do telefonu.

Nastavení

Funkce poskytují službu Pevné vytáčení a SDN tel. seznam. Tyto dvě funkce vyžadují podporu telefonní sítě. Ověřte dostupnost u svého telefonního operátora.

Stav úložiště

Zobrazí velikost obsazené paměti a celkovou velikost paměti zvlášť pro telefonní seznam a zvlášť pro SIM kartu.

Rychlé vytáčení

Nejprve zadejte čísla rychlého vytáčení a pak můžete v pohotovostním režimu využít zkrácených voleb a dlouhým stiskem některých tlačítek (*, #, 2-9) ihned zobrazit číslo a vytočit jej.

4.2 SMS



- 1) Pro vstup do hlavního menu stiskněte v pohotovostním režimu směrové tlačítko nahoru.
- 2) Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte položku "SMS" a pro zobrazení seznamu stiskněte tlačítko se zeleným telefonem. V submenu SMS se nachází položky Napsat zprávu, Přijaté, Odeslané, Koncepty, Hlasové zprávy, Vysílaná zpráva, Smazat vše, Zkontrolovat úložiště nebo Počítadlo zpráv, Nastavení, SIM Toolkit. Volbu vybrané položky submenu potvrdíte stiskem tlačítka se zeleným telefonem.


Psaní zpráv

Nejprve napište obsah zprávy a stiskněte tlačítko "*" pro případné vložení symbolů. Následně máte tyto možnosti:

- 1) Stiskněte tlačítko "Možnosti" a z místního menu si vyberte.
- 2) Stiskněte tlačítko "Odeslat a uložit", zadejte telefonní číslo příjemce nebo vyberte číslo z telefonního seznamu a stiskněte tlačítko se zeleným telefonem pro odeslání zprávy.

Přijaté zprávy

Po příchodu nové zprávy, nebo když se zaplní kapacita schránky pro přijaté zprávy, se na horním okraji displeje zobrazí ikonka  pro novou zprávu,  pro zaplněnou kapacitu schránky). Pokud je schránka zaplněna, není možné přijímat nové zprávy. V takovém případě nejprve staré zprávy vymažejte.

1) Pro zobrazení schránky stiskněte volbu "Přijaté". Následně se vám zobrazí seznam přijatých zpráv. Pokud je zpráva označena ikonkou  znamená to, že ještě nebyla přečtena.

2) Pro přečtení zvolené zprávy stiskněte tlačítko se zeleným telefonem.

3) Pokud během čtení zpráv stisknete tlačítko se zeleným telefonem, zobrazí se následující místní menu:

(a) **Smazat:** Volba pro smazání aktuální zprávy.

(b) **Odpovědět textem:** Vytvoří se nová zpráva s předvyplněným telefonním číslem příjemce dle přijaté zprávy.

(c) **Upravit:** Umožňuje upravit původní textovou zprávu.

(d) **Uložit číslo:** Uloží telefonního číslo odesílatele zprávy do seznamu.

(e) **Přeposlat:** Přepoše zvolenou zprávu na dalšího příjemce.

(f) **Volat zpátky:** Vytočí se hovor k odesílateli zprávy.

Odeslané zprávy

- 1) Po vstupu do schránky "Odeslané" se zobrazí odeslané a neodeslané zprávy. Každá odeslaná zpráva je označena ikonkou odeslané zprávy. Každá neodeslaná zpráva je označena ikonkou neodeslané zprávy.
- 2) Zvolenou zprávu si přečtete stiskem tlačítka se zeleným telefonem.
- 3) Během čtení zprávy můžete stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem vyvolat místní nabídku funkcí, které jsou identické s nabídkou pro přijaté zprávy na předchozí straně.

Koncepty

Po otevření této složky s zobrazí pouze rozepsané zprávy uložené do složky Koncepty. Stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem můžete vyvolat místní nabídku funkcí, které jsou identické s nabídkou pro přijaté zprávy na předchozí straně.

Hlasové zprávy

V menu "Hlasové zprávy" vyberte pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů položku "Poslechnout si hlasové zprávy" nebo "Číslo hlasové schránky" a pro její otevření stiskněte tlačítko se zeleným telefonem.

1) Vyslechněte si hlasovou zprávu: Tato funkce vám umožňuje vyslechnout si hlasové zprávy uložené na hlasovém poštovním serveru.

2) Číslo hlasové schránky: Změna čísla serveru hlasové pošty.

Poznámka: Tato služba sítě je podobná klasickému telefonnímu záznamníku a nahrazuje jeho funkci. Když nejste dostupní nebo si nepřejete hovor přijmout, volající vám může zanechat zprávu na záznamníku. Číslo serveru hlasové pošty je uloženo v telefonu. Další podrobnosti o této službě získáte u telefonního operátora.

Vysílaná zpráva

Tato služba sítě vám umožňuje přijímat různé druhy zpráv, jako například předpověď počasí, dopravní informace a další. Další podrobnosti o této službě získáte u telefonního operátora.

1) Téma: Zde si můžete zvolit Téma, Přidat téma, Upravit téma nebo Smazat téma.

2) Jazyk: Vysílané informace mohou být zobrazeny ve více jazycích. Další podrobnosti o této službě získáte u telefonního operátora.

3) Stav služby: Zapne nebo vypne podporu vysílaných zpráv.

Smazat vše

Pokud zvolíte "Smazat vše", můžete smazat úplně všechny zprávy, nebo pouze zprávy ze složky Doručené, jen ze složky Odeslané, nebo smazat pouze koncepty. Po dotazu telefonu zda opravdu provést mazání volbu potvrdíte stiskem tlačítka se zeleným telefonem nebo zrušíte stiskem tlačítka s červeným telefonem.

Kontrola úložiště

Funkce zobrazí velikost obsazené paměti zprávami a celkovou velikost paměti jak pro telefon, tak pro SIM kartu. Obsazenost paměti se může lišit podle typu uložených zpráv.

Počítadlo zpráv

Funkce slouží pro zobrazení počtu odeslaných a přijatých zpráv. Počítadlo může být kdykoliv vynulováno stiskem tlačítka se zeleným telefonem.

Nastavení zpráv

Toto submenu obsahuje položky: Úložiště, Centrum služeb, Typ protokolu, Platnost zpráv a Potvrzení o doručení.

1) **Úložiště:** zde si můžete vybrat pozici uložení zprávy (přednostně SIM karta nebo přednostně telefon). Volbu potvrdíte stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem nebo zrušíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

2) **Centrum služeb:** v této sekci můžete opravit nebo nově zadat číslo centra služeb zákazníkům.

3) **Typ protokolu:** tato část menu umožňuje nastavit typ zprávy (text, fax nebo e-mail). Volbu potvrdíte stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem nebo zrušíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

- 4) Platnost zpráv: zde můžete nastavit délku platnosti zpráv. Volbu potvrdíte stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem nebo zrušíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.
- 5) **Potvrzení o doručení:** po aktivaci této funkce budete dostávat potvrzení od SMS centra, zda byla zpráva úspěšně doručena. Volbu potvrdíte stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem nebo zrušíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

SIM ToolKit

Pokud váš telefonní operátor poskytuje služby typu SIM ToolKit a vy je máte předplacené, budete moci například ovládat svůj účet v bance. Pokud do telefonu vložíte SIM kartu s podporou SIM ToolKit, můžete na ní v menu SIM ToolKit najít různé aplikace a ihned je začít používat.

4.3 Výpis hovorů

- 1) Pro vstup do hlavního menu stiskněte v pohotovostním režimu směrové tlačítko nahoru.
- 2) Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte položku "Výpis hovorů". Volbu potvrdíte stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem.
- 3) Volbu zrušíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

Příchozí hovory

V menu "Příchozí hovory" vyberte pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů položku se záznamem o hovoru a pro její otevření stiskněte tlačítko se zeleným telefonem. Zobrazí se vám nabídka dostupných funkcí: Vytočit, Odeslat zprávu, Odeslat číslo, Upravit číslo, Uložit číslo, Smazat, Smazat vše nebo Details.

Odchozí hovory/Zmeškané hovory

Postup ovládání je identický jako pro Příchozí hovory.

Poznámka: V pohotovostním režimu zobrazíte seznam odchozích hovorů stiskem tlačítka se zeleným telefonem.

Smazat

Můžete smazat Příchozí hovory, Odchozí hovory, Zmeškané hovory nebo lze smazat všechny záznamy o všech hovorech.

Délka hovoru

Po svolení této funkce můžete zobrazit délku odchozích hovorů, příchozích hovorů nebo délku posledního hovoru. Stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem počítadlo kdykoliv vynulujete.

4.4 Nastavení

Pro vstup do hlavního menu stiskněte v pohotovostním režimu směrové tlačítko Nahoru /Dolů a zvolte položku "Nastavení".

Nastavení hodin

Zvolte "Nastavení→ Nastavení hodin".

- 1) **Nastavení data & času:** v této sekci můžete nastavit správný čas a datum.
- 2) **Formát zobrazení data:** v této sekci můžete nastavit formát pro datum. DD znamená dny, MM znamená měsíce a YYYY znamená rok.
- 3) **Formát zobrazení času:** na výběr je 12-ti hodinový nebo 24 hodinový systém.

Nápověda pro jednotlivá tlačítka

Zvolte "Nastavení→ Nastavení SOS".

- 1) **Nastavení SOS:** funkci můžete zapnout nebo vypnout.
- 2) **SOS číslo:** v seznamu SOS čísel můžete stiskem tlačítka se zeleným telefonem zvolit úpravu čísla nebo jeho smazání.

Do telefonu můžete vložit SOS číslo i odesláním zprávy z jiného mobilu. Napište SMS ve tvaru: "AT+S:jméno:číslo:verifikační kód", například "AT+S:KAREL:999888555:1234" a odeslete zprávu do telefonu EVOLVE Ego.

Poznámka: Ověřovací kód lze nastavit v menu telefonu v "Nastavení→ Zabezpečení→Změna ověřovacího kódu". **Továrně nastavený kód je 1234.**

- 3) **Aktivace SOS tlačítka:** zde můžete vypnout nebo zapnout tuto funkci telefonu.
- 4) **SOS zpráva:** zde můžete upravit nouzovou zprávu odeslanou při stisku SOS tlačítka. Přednastavená zpráva je "Help".

5. Profily

1) Standardní

A. Aktivace: zvolte "Aktivovat" a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.

B. Personalizace: personalizace zahrnuje Vyzváněcí tón, Tón SMS zprávy, Tón alarmu, Styl upozornění, Hlasitost zvonění, Hlasitost tónu SMS, Hlasitost uvítacího zvuku, Hlasitost zvuku při vypnutí a Hlasitost upozornění na hlasovou zprávu, Hlasitost tlačítek a Vibrace.

- (1) **Vyzváněcí tón**: pro signalizaci příchozího hovoru si můžete zvolit svůj oblíbený tón.
 - (2) **Tón SMS zprávy**: pro signalizaci příchozí SMS zprávy si můžete zvolit svůj oblíbený tón.
 - (3) **Tón alarmu**: pro vyzvánění alarmu si můžete zvolit svůj oblíbený tón.
 - (4) **Styl upozornění**: k dispozici je volba jednoho zazvonění nebo opakovaného vyzvánění.
 - (5) **Hlasitost zvonění**: hlasitost nastavte pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů.
 - (6) **Hlasitost tónu SMS**: hlasitost nastavte pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů.
 - (7) **Hlasitost uvítacího zvuku**: hlasitost nastavte pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů.
 - (8) **Hlasitost zvuku při vypnutí**: hlasitost nastavte pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů.
 - (9) **Hlasitost upozornění na hlasovou zprávu**: hlasitost nastavte pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů.
 - (10) **Hlasitost tlačítek**: hlasitost nastavte pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů.
 - (11) **Vibrace**: vibrace můžete zapnout nebo vypnout.
- 2) **Konference/Venku/Uvnitř/Sluchátka**: nastavení je obdobné jako pro profil "Standardní".

Nastavení telefonu: zvolte "Nastavení→ Nastavení telefonu".

1) **Jazyk**: tato položka menu zobrazí dostupné jazyky. Můžete nastavit volbu Automaticky, Čeština, Polština, Slovenština nebo Angličtina. Stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.

2) **Preferovaná metoda vkládání**: pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte jednu z metod vkládání jako standardní. Stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.

3) **Šetřič displeje**: pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.

4) **Podsвіcení**: pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte. Pokud v nastavené časové periodě nestisknete žádné tlačítko, podsвіcení bude automaticky vypnuto, jakmile definovaný čas uplyne.

Nastavení hovoru: zvolte "Nastavení→ Nastavení hovoru".

1) **Vlastní číslo**: do telefonu vložte jméno a telefonní číslo vlastníka a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.

2) Přidržení hovoru:

(a) **Kontrola stavu**: Tato funkce slouží pro kontrolu, v jakém statusu se váš telefon aktuálně nachází. Kontrola probíhá formou dotazování sítě.

(b) **Aktivovat**: Pokud je aktivní funkce přidržení hovoru, telefon se spojí se sítí. Ta mu po krátké přestávce automaticky odpoví a předá zprávu o provedené operaci. Po aktivaci tohoto režimu vás telefon upozorní pípnutím, pokud budete s někým telefonovat a přijde druhý hovor. Zároveň zobrazí telefonní číslo nového volajícího.

(c) **Zrušit**: Pokud funkci přidržení hovoru vypnete, nebude vás telefon upozorňovat na další příchozí hovor během probíhajícího hovoru a volající dostane obsazovací tón.

3) Přesměrování hovoru

Tato služba sítě umožňuje přesměrovat příchozí hovor na jiný telefon, který předem určíte.

(1) **Přesměrovat všechny hovory**: Pokud je tato funkce aktivní, všechny příchozí hovory budou přesměrovány na nastavené číslo. Po volbě "Aktivovat" nebo "Zrušit" kontaktuje telefon síť. Ta mu po krátké přestávce automaticky odpoví a předá zprávu o provedené operaci.

(2) **Přesměrovat pokud je obsazeno:** Pokud je tato funkce aktivní, všechny příchozí hovory budou přesměrovány na nastavené číslo, když právě hovoříte. Po volbě "Aktivovat" nebo "Zrušit" kontaktuje telefon síť. Ta mu po krátké přestávce automaticky odpoví a předá zprávu o provedené operaci.

(3) **Přesměrovat pokud neodpovídám:** Pokud je tato funkce aktivní, všechny příchozí hovory, které nebudou přijaty v nastavené časové periodě, budou přesměrovány na nastavené číslo. Po volbě "Aktivovat" nebo "Zrušit" kontaktuje telefon síť. Ta mu po krátké přestávce automaticky odpoví a předá zprávu o provedené operaci.

(4) **Přesměrovat pokud jsem nedostupný:** Pokud je tato funkce aktivní, všechny příchozí hovory budou přesměrovány na nastavené číslo, když nebude váš telefon v síti dostupný. Po volbě "Aktivovat" nebo "Zrušit" kontaktuje telefon síť. Ta mu po krátké přestávce automaticky odpoví a předá zprávu o provedené operaci.

Jak nastavit tyto čtyři typy přesměrování:

1. **Kontrola stavu:** tato funkce slouží pro kontrolu, v jakém statusu se váš telefon aktuálně nachází. Kontrola probíhá formou dotazování sítě na stav přesměrovacích funkcí.
2. **Aktivovat:** umožní zadat telefonní číslo pro přesměrování a funkci přesměrování aktivuje.
3. **Zrušit:** deaktivace funkce přesměrování hovorů.

4) Blokování hovorů

Tato funkce vám umožní zablokovat vybrané odchozí hovory. Při aktivaci je třeba zadat blokovací heslo, které vám poskytne provozovatel telefonní sítě. Po výběru položky můžete zvolit "Aktivovat" nebo "Zrušit". Telefon si vyžádá vložení blokovacího hesla a kontaktuje síť. Ta mu po krátké přestávce automaticky odpoví a předá zprávu o provedené operaci.

- (1) **Všechny odchozí hovory:** pokud je tato funkce aktivní, nelze vytáčet jakákoliv čísla.
- (2) **Všechny mezinárodní hovory:** pokud je tato funkce aktivní, nelze vytáčet mezinárodní čísla.
- (3) **Mezinárodní kromě domova:** pokud je tato funkce aktivní, nelze vytáčet mezinárodní čísla s výjimkou čísel domovské země (kde je provozována vaše národní síť).
- (4) **Všechny příchozí hovory:** pokud je tato funkce aktivní, nelze přijímat žádné hovory.
- (5) **Příchozí hovory při roamingu:** Pokud je tato funkce aktivní, nelze přijímat žádné hovory, pokud jste mimo pokrytí své sítě (v roamingu).
- 5) **CLIR (Skrytí čísla):** pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.
- 6) **Auto Redial:** Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.
- 7) **Přepínání linek:** Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Linku 1 nebo Linku 2 a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.
- 8) **Zobrazení délky hovoru:** Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.
- 9) **Přijem hovoru libovolným tlačítkem:** Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.

Nastavení sítě: zvolte "Nastavení→ Nastavení sítě".

- 1) Režim výběru sítě: Režim výběru sítě můžete nastavit na "Automatický" (doporučeno) nebo "Manuální". Pokud nastavíte "Automatický", telefon sám zvolí síť, do které patří. Pokud nastavíte "Manuální" volbu sítě, musíte ručně zvolit síť svého operátora.

Zabezpečení: zvolte "Nastavení→ Zabezpečení".

- 1) PIN 1: Můžete zvolit Zapnuto nebo Vypnuto nebo můžete změnit PIN kód. Pokud máte SIM Lock zapnutý, musíte při každém zapnutí telefonu zadávat PIN kód. Pokud PIN kód zadáte třikrát špatně, SIM karta se uzamkne a pro její zpřístupnění bude třeba zadat kód PUK (personal unlocking key). PUK kód se používá pro odemčení uzamčené SIM karty a změnu PIN kódu. Pokud jste kód PUK ztratili nebo jste ho vůbec neobdrželi, kontaktujte

telefonního operátora.

2) **Změna PIN 2:** Na tomto místě můžete změnit kód PIN 2. Pokud vám kód PIN 2 není znám, kontaktujte telefonního operátora.

3) **Automatický zámek klávesnice:** Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Vypnuto, 30 sekund nebo 60 sekund a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte.

4) **Zámek telefonu:** Můžete zvolit Zapnuto nebo Vypnuto nebo můžete změnit heslo telefonu. Pomocí této funkce můžete uzamknout nebo odemknout telefon. Abyste mohli uzamykání telefonem využívat, je třeba zadat heslo pro uzamčení a odemčení. Pokud je funkce aktivní, bud třeba při zapínání telefonu zadat heslo, jinak nebude telefon použitelný. **Továrně přednastavené heslo je 1234.**

5) **Změna ověřovacího kódu:** Pokud chcete dálkově ovládat telefon, můžete zde změnit ověřovací heslo. **Továrně přednastavené heslo je 1234.**

Oznamování času: Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte. Pokud funkci aktivujete, při dosažení nastavené hodnoty je tato přečtena.

Oznamování čísel: Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskem tlačítka se zeleným telefonem volbu potvrďte. Pokud funkci aktivujete, je při přicházejícím hovoru přečteno číslo volajícího.

Připomínáč narozenin

Při prvním zobrazení této nabídky zvolte "Nové narozeniny" pro zadání nové položky. Postupujte následovně:

- 1) Nejprve zadejte pomocí číselných tlačítek datum, kdy mají být narozeniny připomenuty.
- 2) Následně nastavte pomocí číselných tlačítek čas připomenutí události.
- 3) Nakonec запиšte text připomenutí a stiskem tlačítka se zeleným telefonem vše potvrďte a uložte.

Pokud jsou již v tomto menu nějaké připomínky zadány, zvolte libovolnou z nich a stiskem tlačítka se zeleným telefonem ji můžete zpracovat. K dispozici máte tyto volby: Zobrazit, Upravit, Smazat a Smazat vše.

Poznámka: Pokud máte aktivní připomínku a připomínkový alarm odložíte nebo ignorujete nebo pokud jste připomínku neslyšeli, připomínka sama přestane po chvíli signalizovat a po krátké pauze připomínku zopakuje. Tento připomínací cyklus se může opakovat maximálně třikrát.

Kalkulačka

Telefon obsahuje kalkulačku se základními operacemi, pomocí které můžete provádět sčítání, odčítání, násobení a dělení. Postup ovládní kalkulačky je následující:

Zadejte čísla (desetinnou tečku vložíte stiskem tlačítka "#"), šipkou nahoru nebo dolů vložíte jednotlivé početní příkazy (+), (-), (x) nebo (/) a stiskem tlačítka se zeleným telefonem operaci potvrďte. Nyní vložte druhé číslo a stiskem tlačítka se zeleným telefonem získáte výsledek.

Nastavení budíku

Pokud není budík zapnutý, pak se neozve žádná signalizace, i když je dosaženo nastaveného času. Pokud je budík aktivován, po dosažení nastaveného času se ozve signalizace, a to i v případě, že je telefon vypnutý. Alarm nastavíte následujícím postupem:

- 1) Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte budík a stiskem tlačítka se zeleným telefonem potvrďte volbu " Zapnuto ".
- 2) Nastavte čas, kdy má být budík vypnut. Pomocí číselných tlačítek zadejte čas, pomocí směrových tlačítek se pohybuje Nahoru/Dolů.
- 3) Zvolte typ opakování: Jednou nebo Týdně. Pokud zvolíte "Týdně", můžete zvolit vybrané dny nebo všechny dny. Vše uložíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

V telefonu můžete nastavit budík i odesláním zprávy z jiného telefonu. Napište SMS ve tvaru: **"AT+A:hh:mm:obsah:verifikační kód"**, například "AT+A:15:30:Zajdi dnes k lekáři:1234" a odešlete zprávu do telefonu. Tím se zpráva se uloží do nastavení alarmu.

Poznámka1: Verifikační kód může být nastaven v menu "Nastavení→ Zabezpečení→Změna

ověřovacího kódu". **Továrně přednastavený kód je 1234.**

Poznámka 1: Pokud máte aktivní připomínku a připomínkový alarm odložíte nebo ignorujete nebo pokud jste připomínku neslyšeli, připomínka sama přestane po chvíli signalizovat a po krátké pauze připomínku zopakuje. Tento připomínací cyklus se může opakovat maximálně třikrát.

FM rádio

Telefon je vybaven modulem pro příjem FM rádia. Otevřete menu FM rádio a pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte frekvenci. Hlasitost upravíte směrovými tlačítky na boku telefonu. Menu FM rádia opustíte stiskem tlačítka s červeným telefonem.

Pokud jste v menu FM rádio, můžete stiskem tlačítka se zeleným telefonem vyvolat toto místní menu:

- 1) **Seznam kanálů:** Pokud již máte jednotlivé kanály se stanicemi naladěny, můžete mezi nimi zvolit libovolnou z nich a začít ji poslouchat. Seznam stanic můžete upravit volbou funkce Upravit.
- 2) **Ztišit/Opět zesílit:** Přepínání mezi režimem se zvukem a bez zvuku.
- 3) **Přehrávání na pozadí:** Aktivace režimu přehrávání na pozadí.
- 4) **Nastavení frekvence:** Pokud znáte frekvenci požadované rozhlasové stanice, kterou si přejete poslouchat, Zadejte ji číselnými tlačítky a pro potvrzení stiskněte tlačítko se zeleným telefonem. Při úpravě frekvence stanice pohybujte kurzorem stisky tlačítek * a #.
- 5) **Uložení kanálu:** Uložení aktuálně poslouchané stanice do předvoleb.
- 6) **Sluchátko/reproduktor:** Přepínání mezi režimem sluchátka a reproduktoru.
- 7) **Automatické ladění:** Rádio může automaticky vyhledat dostupné stanice. Pokud nějakou nalezne, zeptá se vás, zda ji uložit nebo ne. Pro uložení stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem, pro zrušení tlačítko s červeným sluchátkem.

Tovární nastavení: zvolte "Nastavení→ Tovární nastavení" pro uvedení telefonu do původního stavu, v jakém byl z výroby.

6. Doplnky

6.1 Údržba

Péče o baterii, použití nabíječky a údržba telefonu

- Používejte pouze baterie doporučené výrobcem telefonu.
- Telefon obsahuje nabíjecí baterii. Její plné kapacity (výkonnosti) je v závislosti na použitém typu dosaženo až po dvou až třech úplných nabitích a vybitích, délka nabíjení závisí na použité baterii a nabíječce.
- Baterie je určena na stovky nabíjecích a vybíjecích cyklů, přesto se ale používáním opotřebává. Když znatelně klesne pohotovostní doba a délka hovoru před vybitím baterie, použijte novou baterii.
- I když telefon není používán, baterie se postupně vybíjí. Baterii po nabití odpojte od nabíječky. Nechávejte nabíječku připojenou jen po nezbytně nutnou dobu. Přebíjení zkrátí životnost baterie.
- Životnost baterie zkrátí též ponechání telefonu s baterií v extrémních horkých nebo studených podmínkách, jako například jeho odložení v uzavřeném automobilu v létě nebo v zimě. Pokud je baterie přehřátá nebo podchlazená, nemusí telefon až do vyrovnání teploty pracovat, i když je baterie plně nabitá.
- Vyhněte se zkratování kontaktů baterie. Může k tomu dojít, pokud nějaký kovový objekt propojí kladný a záporný pól baterie. Zkrat může poškodit baterii nebo kovový objekt, který ji zkratoval.
- Neodhazujte baterii do ohně.
- Váš telefon je složitě a citlivě zařízení a podle toho je nutné s ním zacházet. Níže uvedená doporučení vám pomůžou maximálně využít záruky výrobce.
- Udržujte telefon, všechny jeho části a příslušenství (například SIM kartu) mimo dosah malých

děti.

- Nepoužívejte a ani neskladujte telefon v prašném nebo znečištěném prostředí. Jeho pohyblivé části a elektronika by mohly být zničeny.
- Telefon používejte pouze podle návodu a nezkoušejte, co vydrží. Mechanické namáhání jako třesení, klepání nebo upadnutí telefonu může poškodit vnitřní součástky. Nepoužívejte k jeho čištění agresivní chemikálie nebo silná rozpouštědla. Pokud musíte telefon vyčistit, použijte měkkou, čistou a suchou látku.
- Všechna výše uvedená doporučení se týkají jak telefonu, tak i nabíječky nebo dalších případných dodaných doplňků. V případě technických problémů s telefonem nebo příslušenstvím se jej nepokoušejte opravovat sami, ale kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle následující tabulky. Pokud řešení nenajdete, kontaktujte prodejce nebo servis.

Autorizovaný servis GSM telefonů Evolve pro Českou republiku naleznete na internetu:

www.evolve.cz/a-kontakty

Balíček by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublínková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popis vady - kontakt na Vás (adresa, telefon, email).

Otázky a odpovědi: Pokud se u vašeho telefonu vyskytne nějaký problém, před kontaktováním servisu nejprve zkuste najít příčinu problému a jeho odstranění v následujícím textu. Pokud vám problém nepomůže vyřešit, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

Problém	Možné příčiny a řešení
Telefon nelze zapnout	<ol style="list-style-type: none">1. Je baterie alespoň částečně nabitá?2. Je baterie správně vložená?
Baterii nelze nabít	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, jestli je správně připojená nabíječka.2. Je baterie funkční? Funkčnost baterie klesá úměrně délce používání a po více než roce nemusí být funkční.3. Je baterie zcela vybitá? Telefon s baterií musí být v tomto případě připojen delší dobu k nabíječce, než nabíjení započne. Může jít o desítky minut.
Nelze se přihlásit do sítě operátora	<ol style="list-style-type: none">1. Signál je příliš slabý nebo může být rušen. Zkontrolujte sílu signálu dle konky na displeji telefonu, zda jsou u anténky zobrazeny svíslé čásky.2. Je SIM karta správně vložena? Nemá špatný kontakt? Pokud je SIM karta poškozena, požádejte u svého operátora o její výměnu.
Nelze telefonovat	<ol style="list-style-type: none">1. Je telefon přihlášen do sítě operátora?2. Není aktivní blokování hovorů?3. Máte dostatečný kredit?4. Máte aktivní funkci FDN?5. Nezvolili jste druhou linku a váš operátor takovou službu nenabízí?
Nelze přijímat hovory	<ol style="list-style-type: none">1. Je telefon přihlášen do sítě operátora?2. Máte dostatečný kredit?3. Není aktivní přesměrování hovorů?4. Není aktivní blokování hovorů?
Telefon je zablokovaný PINem	Zadejte PUK kód, který jste dostali od operátora spolu se SIM kartou pro demčení PINu nebo kontaktujte operátora.

Chyba SIM karty	<ol style="list-style-type: none">1. SIM karta má znečištěné kontakty. Vyčistěte je.2. Vyndejte a znovu vložte SIM kartu.3. SIM karta je poškozena. Vyměňte ji za jinou.
-----------------	--

Zkratky a jejich vysvětlení

PIN: Personal Identity Number. Čtyřmístné přístupové heslo.

Týká se obvykle PIN1, který dodává operátor spolu se SIM kartou a používá se k jejímu odemčení.

PUK: Personal Unlock Code. Osobní odemykací kód, nadřazený kódu PIN. Dodává operátor spolu se SIM kartou a používá se k jejímu odemčení, pokud třikrát zadáte špatný PIN a SIM karta je uzamčena. Z jeho pomoci můžete rovněž změnit PIN kód.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a neneset žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

Nastavení, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE hledejte na www.evolve.cz.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.

EVOLVE


GSM telefon


Ego


GX445


uživatelský manuál


www.evolve.cz


 Prosíme prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

 **Bezpečné šoférovanie**
Netelefonujte počas šoférovania. Pre telefonovanie počas šoférovania motorového vozidla používajte handsfree sadu. Telefón vždy bezpečne uložte do držiaka. Nepokladajte ho na sedadlá spolucestujúcich alebo na iné nekryté miesta, odkiaľ môže v prípade nehody alebo prudkého brzdzenia zotrvaťnosťou odletieť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku.


 **Behom letu telefón vypnite**
Prístroje lietadlá môžu byť ovplyvnené zapnutým mobilom. Používať telefón v lietadle je obvykle nezákonné. Počas letu telefón vypnite.


 **Vypnite telefón v oblasti, kde prebiehajú odstrel**
Postupujte striktné podľa platných zákonov a bezpečnostných odporúčaní a nepoužívajte telefón v miestach, kde prebiehajú odstrel budov alebo ťažba v lomoch spojená s odstrelmi.


 **Pokiaľ sa vyskytujete v mieste s nebezpečnými látkami, telefón vypnite**
Vypínajte telefón pred vjazdom do areálu benzínovej čerpacej stanice alebo blízkosti úložísk paliva, chemikálií alebo explozívnych látok.


 **Nemocnica**
Dodržujte pravidlá určené pre nemocnice, ak tam telefón musíte použiť. Vždy ho majte vypnutý, ak ste v blízkosti lekárskej prístrojov. Mohlo by dôjsť k interferenciám a tým ku skresleniu presnosti výsledkov. Prípadné otázky na túto tému konzultujte s lekárom alebo výrobcom príslušného lekárskeho prístroja.

 **Interferencia**
Činnosť každého telefónu môže byť ovplyvnená interferenciami.

 **Odborný servis**
Telefón by mal byť sprevádzkovaný a opravovaný iba škoľenými odborníkmi. Ak budete do telefónu zasahovať sami, môžete ho poškodiť a prísť o záruku.

 **Príslušenstvo a batéria**
Používajte len príslušenstvo a batérie schválené výrobcom.

 **Správne používanie**
Používajte telefón podľa návodu. Nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény, keď je telefón zapnutý.

 **Núdzové hovory**
Pokiaľ je telefón zapnutý a pripojený do GSM siete, môžete uskutočniť núdzový hovor na niektoré z národných čísel záchranného systému (napr. 112, atď.). Po vytočení čísla oznámte svoju polohu a stručne vysvetlite, čo sa stalo. Bez súhlasu telefónneho operátora hovor neukončujete.

  **1177 VYHLÁSENIE O SÚLADE:**

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Ego spĺňa požiadavky týchto noriem a predpisov, dôležitých pre daný druh zariadenia. Kompletný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na www.evolve.cz/ce

Prečítajte si dôkladne tieto informácie, aby ste mohli používať telefón správnym a bezpečným spôsobom.

Dôležité obchodné právne ustanovenia

- Akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.
- Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v produkte oproti stavu opísanému v tomto manuáli bez predchádzajúceho upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním.

- Výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame alebo nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, či už vzniknú akýmkoľvek spôsobom.
- Obsah tohto manuálu je poskytovaný bez záruky. Výrobca neposkytuje žiadnu garanciu presnosti alebo spoľahlivosti obsahu tohto manuálu. Výnimky môžu byť dané miestnymi zákonmi. Výrobca si vyhradzuje právo na úpravy alebo úplné stiahnutie tohto manuálu bez predchádzajúceho upozornenia.

Bezpečnostné inštrukcie

- Nepoužívajte telefón pri šoférovaní.
- V lietadle majte telefón vypnutý.
- Nerozoberajte telefón alebo batériu, pretože by mohlo dôjsť k ich nevratnému poškodeniu. Akékoľvek opravy nechajte na autorizovaný servis.

1. Špecifikácia a tlačidlá


Typ siete: GSM 850MHz/DCS1900MHz Dual Band

Výdrž batérie pri hovore: cca 2-3 hodiny podľa miestnych podmienok

Pohotovostný stav: cca 200-300 hodín (podľa GSM siete)

Kapacita batérie: 800 mAh

1.1 Vzhľad

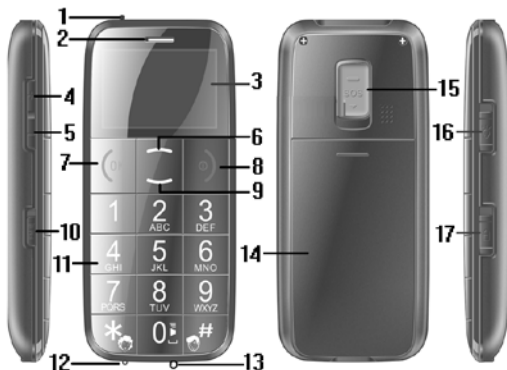


1	Svetidlo	2	Reproduktor	3	Displej
4	Bočná šípka hore	5	Bočná šípka dole	6	Šípka hore
7	Vytočenie hovoru	8	Ukončenie hovoru	9	Šípka dole
10	Tlačidlo FM rádia	11	Číselné tlačidlá	12	Mikrofón
13	Rozhranie pre nabíjanie a slúchadla	14	Kryt batérie	15	Tlačidlo SOS

16	Tlačidlo zapnutia a vypnutie svetla	17	Tlačidlo uzamknutia a odomknutia		
----	-------------------------------------	----	----------------------------------	--	--

Číslo	Názov	Popis
1	Vytočenie hovoru	Vytočí hovor alebo prijme prichádzajúci hovor. Ak je telefón v pohotovostnom režime, slúži na prechádzanie histórie hovorov. Používa sa ako potvrdzovacie tlačidlo.
2	Ukončenie hovoru	Ukončí prebiehajúci hovor. Dlhým stlačením tlačidla telefón vypnete. Pri pohybe v rôznych menu sa krátkym stlačením vrátite do pohotovostného režimu.
3	Tlačidlo hore/dole	Používa sa k posúvaniu položiek v hlavnom menu alebo v telefónnom zozname. V režime editácie posúva kurzor. V pohotovostnom režime sa stlačením tlačidla Hore dostanete do hlavného menu.
4	Klávesnica	Používa sa na zadávanie čísel, písmen a znakov. Pre zmenu spôsobu zadávania stlačte v editačnom režime znak #; stlačením * sa prepnete do ponuky symbolov. Pripojte slúchadlá a stlačte dlho tlačidlo "0", čím aktivujete funkciu audiophone.
5	Spínač svetidla	Posunom hore alebo dole zapínate alebo vypínate svetidlo pri zapnutom aj vypnutom mobile.
6	Zámok	Posunom hore alebo dole zamykáte alebo odomykáte klávesnicu telefónu.
7	SOS tlačidlo	Vytočí SOS číslo.
8	Tlačidlo FM	Priama aktivácia FM rádia.
9	Bočné tlačidla hore/dole	Nastavenie hlasitosti.

1.3 Stavové ikony

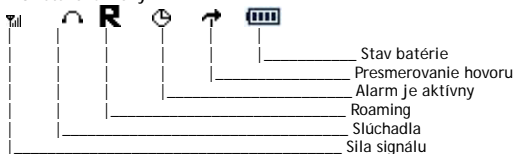

Stav vyzváňanie: Stíšenie ----- Vibrácie

1.4 Podsvietenie LCD

Dĺžka podsvietenia displeja a klávesnice môže byť nastavená v menu. Pokiaľ počas nastavenej časovej periódy nestlačíte žiadne tlačidlo, podsvietenie automaticky zhasne.

2. Stručný úvod

2.1 Odstránenie krytu batérie a vloženie SIM karty

SIM karta obsahuje vaše telefónne číslo, PIN kódy (personal identification number), PIN2, PUK (PIN phone unlocking key), PUK2 kód (PIN2 unlocking key), IMSI (international mobile Subscriber Identity), informácie o sieti, telefónny zoznam, SMS správy, atď.

Postup vloženia

- 1) Položte telefón displejom nadol, stlačte výstupok na kryte batérie a posuňte kryt smerom nadol.
- 2) Vyberte batériu, ak je vložená, vyhladajte priestor pre vloženie SIM karty a vložte ju do neho kovovými kontaktmi dole.

Poznámka: Skosený roh SIM karty by mal zapadnúť do výlisku v držiaku SIM karty v telefóne podľa značky.

Upozornenie: Pred inštaláciou SIM karty sa uistite, že je telefón vypnutý a odpojený od nabíjačky, slúchadiel a prípadne iných zariadení.

Zaobchádzanie zo SIM kartou:

- 1) Vypnite telefón a pred vybratím alebo vložením SIM karty počkajte niekoľko sekúnd.
- 2) Zaobchádzajte so SIM kartou opatrne, pretože ohnutie alebo prehnutie ju môže trvalo poškodiť. Nedotýkajte sa prstami kovových kontaktov na SIM karte.
- 3) Ak telefón dlhšiu dobu nepoužívate, SIM kartu vyberte a uschovajte ju mimo dosahu detí.
- 4) Ak do telefónu vložíte neplatnú alebo poškodenú SIM kartu, zobrazí sa na displeji po zapnutí telefónu nápis "Žiadna SIM". V takom prípade SIM kartu vyberte, skontrolujte, či bola správne vložená, očistite na nej suchou handričkou kontakty a skúste ju vložiť späť do telefónu.
- 5) Ak sa na displeji zobrazí "SIM karta poškodená", kontaktujte predajcu SIM karty alebo telefónneho operátora.

2.2 Vloženie batérie a nasadenie krytu:

- 1) Podľa návodu v bode 4.1 odstráňte kryt batériového priestoru.
- 2) Otočte batériu kovovými kontaktmi proti podobným kontaktom v batériovom priestore telefónu a zatlačte opatrne batériu do správnej pozície.
- 3) Odspodu nasadte kryt batériového priestoru a posúvajte ho nahor, kým nezapadne do správnej polohy.

2.3 Nabíjanie batérie

- 1) Zdiearka pre nabíjanie sa nachádza na pravom boku telefónu.
- 2) Pripojte do tejto zdievky konektor z dodanej nabíjačky. **Dajte na to, aby tvar konektora pri vkladaní zodpovedal tvaru zdievky v telefóne.**
- 3) Pripojte druhý koniec nabíjačky do elektrickej siete.
- 4) Po ukončení nabíjania adaptér odpojte od elektrickej siete a vytiahnite konektor z telefónu.

Poznámky:

- 1) Ak je batéria príliš slabá na zapnutie telefónu, musíte ju nabiť. Nabíjačku odpojte až potom, čo bude na displeji indikované plné nabitie batérie.
- 2) Uistite sa, že napätie vo vašej elektrickej rozvodnej sieti zodpovedá parametrom nabíjačky.
- 3) Počas nabíjania môžete mať telefón zapnutý alebo vypnutý.
- 4) Batérie slúži iba na napájanie mobilného telefónu, nepoužívajte ju inak. Nikdy nepoužívajte vadnú nabíjačku alebo poškodenú batériu.

2.4 Používanie batérie

Pokiaľ je batéria príliš slabá:

- 1) Zobrazí sa správa o vybitých batérii.
- 2) Bliká ikonka s prázdnu batériou.

Zaobchádzanie s batériou

- 1) Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, najskôr ju plne nabite. Ak ju chcete z telefónu vybrať a skladovať oddelene, najprv ju plne nabite.
- 2) Batériu možno nabíjať mnohokrát, ale postupným nabíjaním a používaním jej kapacita klesá. Ak sa pohotovostná doba a dĺžka hovoru skrúti výrazne pod pôvodné hodnoty, batériu vymeňte.
- 3) Ak je batéria hlboko vybitá, môže trvať niekoľko minút, než sa objaví ikonka nabíjania. Do tej doby ani nebude možné uskutočniť hovor.
- 4) Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou. Tá dosiahne plného výkonu až po dvoch až troch úplných cykloch nabitia a vybitia.
- 5) Ak do telefónu vložíte úplne novú batériu alebo ak batéria nebola používaná veľmi dlhú dobu, môže sa stať, že bude potrebné pre začatie procesu nabíjania najprv nabíjačku pripojiť, chvíľu počkať, potom ju odpojiť a následne pripojiť znova.

2.5 Zapnutie a vypnutie

- 1) Pre zapnutie telefónu pridržiť stlačené tlačidlo s červeným slúchadlom. Na displeji sa zobrazí úvítacia správa.
- 2) Následne sa zobrazí pohotovostná tapeta displeja.
- 3) Ak je vyžadované, zadajte prístupové heslo a potvrdte ho tlačidlom so zeleným slúchadlom.
- 4) Zadajte PIN SIM karty, ak je vyžadovaný, a potvrdte ho tlačidlom so zeleným slúchadlom.
- 5) Pre vypnutie telefónu pridržiť stlačené tlačidlo s červeným slúchadlom.

2.6 Prvý hovor

- 1) Vložte do telefónu SIM kartu, ak ste tak ešte neurobili (najprv je potrebné telefón vypnúť a vybrať batériu). Podrobný návod nájdete v kapitole "4.1 Odstránenie krytu batérie a vloženie SIM karty".
- 2) Nabite plne batériu. Podrobný návod nájdete v kapitole "4.3 Nabíjanie batérie".
- 3) Pre zapnutie telefónu pridržiť stlačené tlačidlo s červeným slúchadlom.
- 4) Zadajte pomocou klávesnice telefónu predčíslenie, ak je vyžadované, a telefónne číslo a stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom.

Poznámka: Pred použitím telefónu sa uistite, že ste do neho vložili funkčnú SIM kartu a že je batéria nabitá.

2.7 Použitie hesla

Ako SIM karta, tak telefón majú možnosť nastavenia niekoľkých hesiel, ktoré ich pomáhajú chrániť pred neoprávneným použitím.

Uistite sa, že zadávate správne heslo, pretože v niektorých prípadoch môže pri zadaní nesprávneho hesla dôjsť k uzamknutiu telefónu alebo SIM karty. Ak sa na displeji objaví výzva na zadanie hesla (reťazec štyroch znakov "***"), zadajte heslo a potvrdte ho ľavým tlačidlom (symbol zeleného telefónu a OK). Ak zadáte omylom zlý znak a chcete ho zmazať, zrušte najprv pravým tlačidlom s červeným slúchadlom celé heslo a začnite so zadávaním znova.

Heslá PIN, PIN2 a heslo zámku telefónu môžete upravovať v menu telefónu v sekcii Zabezpečenie.

Uzamknutie telefónu

Heslo zámku telefónu sa používa, ak si prajete, aby váš telefón nepoužívali iné osoby.

Obyčajne toto heslo poskytuje výrobca telefónu a možno ho následne zmeniť.

Pre tento prístroj je továrenské heslo 1234. Ak je telefón uzamknutý, nebude do neho

možné vstúpiť bez zadania príslušného hesla. Ak továrenské heslo zmeníte, starostlivo si ho poznačte!

PIN/PIN2 kód

PIN/PIN2 kód (4 až 8 číslic) sa používa pre ochranu SIM karty pred nežiaducim používaním inými osobami. PIN/PIN2 kód poskytuje zvyčajne telefónny operátor a získate ho spolu so SIM kartou. Ak ochranu SIM karty kódom PIN/PIN2 aktivujete, budete musieť tento PIN zadať pri každom zapnutí telefónu. Ak zadáte PIN/PIN2 kód trikrát zle, SIM karta sa automaticky uzamkne a ďalšie vkladanie PIN kódu nebude možné.

Upozornenie: Ak zadáte PIN/PIN2 kód trikrát zle, SIM karta sa automaticky uzamkne a zostane uzamknutá, kým ne zadáte kód PUK. **PUK kód získate zvyčajne spolu so SIM kartou od svojho telefónneho operátora.**

Kód PUK/PUK2

PUK/PUK2 kód (osemmiestne heslo pre prekonanie kódu PIN) sa používa, ak dôjde k automatickému uzamknutiu SIM karty v dôsledku trikrát nesprávne zadaného PIN kódu alebo ak PIN kód zabudnete. **Kód PUK/PUK2 získate spolu so SIM kartou od telefónneho operátora. V prípade problémov kontaktujte telefónneho operátora. Ak kód PUK/PUK2 zadáte desaťkrát zle, SIM karta prestane trvalo fungovať. V takom prípade kontaktujte telefónneho operátora za účelom výmeny SIM karty za novú.**

Blokovanie heslo

Pre aktiváciu blokovania hovorov je potrebné zadať príslušné heslo. Toto heslo je možné získať od telefónneho operátora.

3. Hlavné funkcie

3.1 Vytočenie čísla

- 1) V pohotovostnom režime zadajte pomocou klávesnice telefónu predčíslenie, ak je vyžadované, a telefónne číslo a stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom. Tým vytočíte zadané telefónne číslo.
- 2) Hovor ukončíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom.

Medzinárodné hovory

Stlačte dvakrát tlačidlo "*" a na displeji sa zobrazí symbol "+" nahradzujúci dve nuly. Teraz zadajte predčíslenie krajiny, volací kód, ak je treba, a telefónne číslo účastníka. Stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom pre vytočenie hovoru. Hovor ukončíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom.

Vytáčanie čísel z telefónneho zoznamu

- 1) V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo šípka nahor, čím vstúpite do hlavného menu. Tu vyberte položku Telefónny zoznam a stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom pre zobrazenie zoznamu čísel. Teraz vyhľadajte požadované číslo. Postup vyhľadávania: Stlačte na klávesnici telefónu tlačidlo obsahujúce prvé písmeno požadovaného mena a konkrétne meno dohľadajte pomocou smerových tlačidiel hore/dole.
- 2) Stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom pre vytočenie hovoru.

3.2 Vytočenie SOS čísla

- 1) Pridržte na tri sekundy stlačené tlačidlo SOS, čím aktivujete funkciu núdzového volania. Následne sa automaticky odošle prednastavená núdzová SMS správa na prvé číslo v zozname núdzových čísel a vzápätí je toto číslo automaticky vytočené. Ak číslo neodpovie, pokračuje tento proces postupne ďalej s ďalšími číslami z núdzového telefónneho zoznamu SOS čísel. Ak je núdzový hovor prijatý, telefón sa automaticky prepne do režimu hlasitého handsfree, takže nie je potrebné ho držať pri uchu.
- 2) Ak po aktivácii SOS funkcie chcete tento režim ukončiť, stlačte tlačidlo s červeným slúchadlom.

3.3 Nastavenie hlasitosti

Behom hovoru nastavíte okamžitú hlasitosť pomocou smerových tlačidiel hore/dole na

boku telefónu.

3.4 Funkcia pomoci pre nedoslýchavých

Pripojte slúchadlá a stlačte dlho (cca na 3 sekundy) tlačidlo "0", čím aktivujete funkciu audiophone.

3.5 Prijatie hovoru

- 1) Ak na váš mobil prichádza hovor, telefón začne zvonit' alebo vibrovať.
- 2) Hovor prijmete stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom.
- 3) Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo s červeným slúchadlom.
- 4) Pre prerušenie hovoru možno použiť aj tlačidlo koniec.

Poznámka: Ak telefón dokáže identifikovať volajúceho podľa vášho telefónneho zoznamu, zobrazí na displeji jeho meno. Ak v zozname nie je, ale sieť podporuje identifikáciu hovoru alebo volajúci nemá číslo skryté, zobrazí sa jeho telefónne číslo.

3.6 Možnosti hovoru

Behom telefonovania môžete využiť niektorú z nižšie popísaných funkcií.

Pridržanie hovoru

Ak telefónna sieť podporuje funkciu pridržanie hovoru, môžete počas prebiehajúceho hovoru uskutočniť iný:

- 1) Buď priamo zadajte číslo pomocou klávesnice, alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom pre uskutočnenie druhého hovoru.
- 2) Prvý hovor sa automaticky podrží (pozastavený), akonáhle dôjde k spojeniu druhého hovoru. Stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom zobrazíte zoznam volieb, kde s pomocou funkcie prepnutie hovoru môžete vrátiť k prvému hovoru, zatiaľ čo druhý je podržaný. Takto môžete medzi hovormi ľubovoľne prepínať.

Prijatie druhého hovoru

- 1) Pomocou tlačidla so zeleným slúchadlom prijmete počas prvého hovoru druhý prichádzajúci hovor, pričom prvý je automaticky pridržaný. Podrobnejší postup pre prácu s paralelnými hovormi nájdete v sekcii Pridržanie/prepnutie hovorov.
- 2) Druhý hovor ukončíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom. Teraz môžete pokračovať v pôvodnom hovoru.

Pridržanie/prepnutie

Ak je prvý hovor podržaný a vy odpovedáte na druhý hovor, môžete sa medzi nimi ľubovoľne prepínať stlačením tlačidla "Prepnutie".

Odpojenie/zapojenie zvuku

Pomocou tejto funkcie môžete okamžite odpojiť alebo zapojiť mikrofón telefónu alebo handsfree sady. Môžete tak zabrániť tomu, aby telefonujúci na druhej strane počul, o čom práve komunikujete s osobami vo svojom okolí.

Stlačte počas hovoru tlačidlo so zeleným slúchadlom, čím zobrazíte kontextovú ponuku možností týkajúce sa hovoru. Zvoľte z ponuky položku "Stíšiť" pre vypnutie mikrofónu alebo položku "Opäť zosilniť" pre opätovné zapnutie mikrofónu telefónu.

Hands-Free

Táto funkcia zapína alebo vypína reproduktor telefónu určený pre hlasité počúvanie. Stlačte počas hovoru tlačidlo so zeleným slúchadlom, čím zobrazíte kontextovú ponuku možností týkajúce sa hovoru. Zvoľte z ponuky položku "Reprod." pre zapnutie reproduktora. Pokiaľ je reproduktor aktívny a vy stlačíte počas hovoru tlačidlo so zeleným slúchadlom, objaví sa v menu položka "Telefón", ktorou reproduktor odpojíte a prepnete zvuk späť to slúchadla telefónu.

Zostavenie konferenčného hovoru

Ak telefónna sieť podporuje možnosť konferenčných hovorov, môžete pomocou tohto telefónu takýto hovor uskutočniť.

Ak s niekým rozprávate a zároveň máte podržaný iný hovor, stlačte počas hovoru tlačidlo so zeleným slúchadlom, čím zobrazíte kontextovú ponuku možností týkajúcu sa hovoru. Ak počas konferencie prichádza ďalší hovor, môžete ho prijať stlačením tlačidla so zeleným


slúchadlom, pričom konferenčný hovor sa automaticky podrží.


3.7 Metódy vkladania znakov


Tento telefón je jednoduché používať a rovnako tak jednoduché je vkladanie znakov (slov, symbolov, čísiel). Môžete vkladať slová vo svojom jazyku, s výnimkou znakov s diakritikou, čísla, interpunkčné znamienka alebo akékoľvek špeciálne symboly.

Prepínanie medzi metódami vkladania


Stlačte v režime editácie tlačidlo "#", čím sa prepnete na nasledujúcu metódu vkladania znakov. Stlačením tlačidla "*" vyvoláte ponuku symbolov, v ktorej sa pohybujete smerovými tlačidlami a kde si môžete ľahko potrebný symbol zvoliť. Jednotlivé tlačidlá telefónu sú označené viacerými znakmi a pre vloženie napr. tretieho znaku v poradí je potrebné príslušné tlačidlo stlačiť trikrát. Napríklad pre vloženie anglického slova "welcome" stačí raz stlačiť tlačidlá obsahujúce znaky "w", "e", "l", "c", načo sa slovo automaticky zobrazí bez nutnosti dopisovať ho celé alebo stláčať tlačidlá viacnásobne pre vloženie konkrétnych správnych písmen.

 **Ph** Pri použití tejto metódy vkladania znakov postupujte pre vloženie potrebného znaku tradičnou metódou: jedným stlačením vložíte prvé písmeno, dvoma stlačeniami vložíte druhé písmeno atď....

 **ABC** Používa sa rovnaká metóda ako vyššie.

 **Ah** Jedným stlačením vložíte prvé písmeno veľké, ďalej nasledujú malé písmena.

Vkladanie čísiel

 **123** V tomto režime fungujú všetky tlačidlá ako číselné a jedným stlačením vložíte príslušnú číslicu.

3.8 Zámok klávesnice

Pre uzamknutie klávesnice presuňte spínač zámku na boku telefónu smerom dole. Pre odomknutie klávesnice ho presuňte späť nahor.

4. Používanie menu

4.1 Telefónny zoznam

- 1) Pre vstup do hlavného menu stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo šípka nahor.
- 2) Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole vyhľadajte položku "Telefónny zoznam". Pre jeho otvorenie stlačte tlačidlo so zeleným telefónom.
- 3) Pre návrat späť stlačte tlačidlo s červeným telefónom.

Vyhľadávanie

Táto funkcia vám umožní prehľadávať telefónny zoznam pomocou prvého písmena mena uložených kontaktov. Tie sú v zozname uložené v abecednom poradí. Takto môžete ľahko a rýchlo vyhľadať požadovaný kontakt aj s telefónnym číslom.

V menu "Telefónny zoznam" zvolte položku "Vyhľadať", čím zobrazíte vyhľadávaciu obrazovku: Teraz stlačte tlačidlo obsahuje písmeno, ktorým začína meno požadovaného kontaktu. Vzápätí sa vám na displeji zobrazí ponuka mien začínajúcich týmto písmenom. Písmeno zmažete stlačením tlačidla s červeným telefónom.

Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole vyhľadajte položku a tlačidlom sa zeleným telefónom ju otvorte.

Po stlačení tlačidla so zeleným telefónom môžete postupovať nasledovne:

- 1) **Detaily:** zobrazenie mena a čísel k nemu priradených
- 2) **Vytočiť:** vytočí číslo, ktoré vyberiete
- 3) **Poslať správu:** v zozname volieb vyberte položku "Odoslať správu", čím otvoríte editačné okno správy; Do jej hlavičky je automaticky vložené číslo zvoleného kontaktu a nastavené ako telefónne číslo prijemcu.
- 4) **Upraviť:** editácia záznamu.
- 5) **Zmazať:** zmazanie záznamu.
- 6) **Vytvoriť:** vytvorenie nového záznamu.
- 7) **Kopírovať:** ak ste v telefónnom zozname vybrali požadované číslo, zvolte "Kopírovať" pre prekopírovanie čísla na SIM kartu. Ak ste vybrali telefónne číslo na SIM karte, voľba

"Kopírovať" ho skopíruje do telefónneho zoznamu v telefóne.

8) Presunúť: ak je zvolené telefónne číslo uložené na SIM karte, bude presunuté do zoznamu v telefóne a naopak.

9) Stav pamäte: zobrazí veľkosť obsadenej pamäte a celkovú veľkosť pamäte zvlášť pre telefónny zoznam a zvlášť pre SIM kartu.

Vytvoriť

Táto funkcia vám umožní pridať do telefónneho zoznamu nový záznam, a to buď do pamäte telefónu, alebo na SIM kartu. Postupujte nasledovne.

V nasledujúcich bodoch si ukážeme jednotlivé kroky:

1) V menu telefónneho zoznamu zvolte položku "Vytvoriť".

2) Zvolte "Uložiť na SIM" alebo "Uložiť do telefónu"; následne sa zobrazí editačná obrazovka.

3) Najprv zadajte meno a potom číslo.

4) Ak zadáte čokoľvek zle, zmažte zle zadaný znak alebo urobte krok späť stlačením tlačidla s červeným telefónom.

5) Nový záznam uložíte, ak ste ukončili editáciu, stlačením tlačidla so zeleným telefónom. Do telefónu môžete vložiť telefónne číslo aj odoslaním správy z iného telefónu. Napíšte SMS v tvare: "**AT+P:meno:číslo:verifikačný kód**", napríklad "AT+P:Marek: 13715266888: 1234" a odošlite správu do telefónu a meno a číslo bude uložené do telefónneho zoznamu.

Poznámka: Overovací kód možno nastaviť v menu telefónu v "Nastavenia → Zabezpečenie → Zmena overovacieho kódu". **Továrne nastavený kód je 1234.**

Mazanie

Môžete si zvoliť zmazať jeden záznam po druhom alebo zmazať všetky záznamy naraz.

Kopírovanie

Táto funkcia umožňuje duplikovať záznamy z telefónu na SIM kartu a zo SIM karty do telefónu.

Nastavenie

Funkcia poskytuje službu Pevné vytáčanie a SDN tel. zoznam. Tieto dve funkcie vyžadujú podporu telefónnej siete. Overte dostupnosť u svojho telefónneho operátora.

Stav úložiska

Zobrazí veľkosť obsadenej pamäte a celkovú veľkosť pamäte zvlášť pre telefónny zoznam a zvlášť pre SIM kartu.

Rýchle vytáčanie

Najprv zadajte čísla rýchleho vytáčania a potom môžete v pohotovostnom režime využiť skrátených volieb a dlhým stlačením niektorých tlačidiel (*, #, 2 - 9) ihneď zobrazit číslo a vytočiť ho.

4.2 SMS

1) Pre vstup do hlavného menu stlačte v pohotovostnom režime smerové tlačidlo hore.

2) Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte položku "SMS" a pre zobrazenie zoznamu stlačte tlačidlo so zeleným telefónom. V submenu SMS sa nachádza položky Napísať správu, Prijaté, Odoslané, Koncepty, Hlasové správy, Vysielaná správa, Zmazať všetko, Skontrolovať úložisko alebo Počítadlo správ, Nastavenia, SIM Toolkit. Volbu vybrané položky submenu potvrdíte stlačením tlačidla so zeleným telefónom.

Písanie správ

Počas písania správy sa môžete stlačením tlačidla "#" prepínať medzi jednotlivými metódami vkladania. Najprv napíšte obsah správy a stlačte tlačidlo "*" pre prípadné vloženie symbolov. Následne máte tieto možnosti:

1) Stlačte tlačidlo "Možnosti" a z miestneho menu si vyberte

2) Stlačte tlačidlo "Odoslať a uložiť", zadajte telefónne číslo príjemcu alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo so zeleným telefónom pre odoslanie správy.

Prijaté správy

Po príchode novej správy, alebo keď sa zaplní kapacita schránky pre prijaté správy, sa na

hornom okraji displeja zobrazí ikonka (☑ pre novú správu, ☑ pre zaplnenú kapacitu schránky). Pokiaľ je schránka zaplnená, nie je možné prijímať nové správy. V takom prípade najprv staré správy vymažte.

- 1) Pre zobrazenie schránky stlačte voľbu "Prijaté". Potom sa vám zobrazí zoznam prijatých správ. Pokiaľ je správa označená ikonkou ☑ znamená to, že ešte nebola prečítaná.
- 2) Pre prečítanie zvolenej správy stlačte tlačidlo so zeleným telefónom.
- 3) Ak počas čítania správ stlačíte tlačidlo so zeleným telefónom, zobrazí sa miestne menu.

Odoslané správy

- 1) Po vstupe do schránky "Odoslané" sa zobrazia odoslané a neodoslané správy. Každá odoslaná správa je označená ikonkou odoslané správy. Každá Neodoslaná správa je označená ikonkou neodoslané správy.
- 2) Zvolenú správu si prečítate stlačením tlačidla so zeleným telefónom.
- 3) Počas čítania správy môžete stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom vyvolať miestnu ponuku funkcií, ktoré sú identické s ponukou pre prijaté správy na predchádzajúcej strane.

Koncepty

Po otvorení tejto zložky sa zobrazia len rozpísané správy uložené do zložky Koncepty. Stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom môžete vyvolať miestnu ponuku funkcií, ktoré sú identické s ponukou pre prijaté správy na predchádzajúcej strane.

Hlasové správy

V menu "Hlasové správy" vyberte pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole položku "Vypočúť" si hlasové správy" alebo "Číslo odkazovej schránky" a pre jej otvorenie stlačte tlačidlo so zeleným telefónom.

- 1) Vypočúť si hlasovú správu: Táto funkcia vám umožňuje vypočúť si hlasové správy uložené na hlasovom poštovom serveri.
- 2) Číslo odkazovej schránky: Zmena čísla servera hlasovej pošty.

Poznámka: Táto služba siete je podobná klasickému telefónnemu záznamníku a nahrádza jeho funkciu. Keď nie ste dostupní alebo si neprajete hovor prijať, volajúci vám môže zanechať správu na záznamníku. Číslo servera hlasovej pošty je uložené v telefóne. Ďalšie podrobnosti o tejto službe získate u telefónneho operátora.

Vysielaná správa

Táto služba siete vám umožňuje prijímať rôzne druhy správ, ako napríklad predpoveď počasia, dopravné informácie a ďalšie. Ďalšie podrobnosti o tejto službe získate u telefónneho operátora.

- 1) Téma: Tu si môžete zvoliť Tému, Pridať tému, Upraviť tému alebo Zmazať tému.
- 2) Jazyk: Vysielané informácie môžu byť zobrazené vo viacerých jazykoch. Ďalšie podrobnosti o tejto službe získate u telefónneho operátora.
- 3) Stav služby: Zapne alebo vypne podporu vysielaných správ.

Zmazať všetko

Pokiaľ zvolíte "Zmazať všetko", môžete zmazať úplne všetky správy, alebo len správy zo zložky Doručené, len zo zložky Odoslané, alebo zmazať len koncepty. Po dotazu telefónu či naozaj vykonať mazanie voľbu potvrdíte stlačením tlačidla so zeleným telefónom alebo zrušíte stlačením tlačidla s červeným telefónom.

Kontrola úložiska

Funkcia zobrazí veľkosť obsadenej pamäte správami a celkovú veľkosť pamäte ako pre telefón, tak pre SIM kartu. Obsadenosť pamäte sa môže líšiť podľa typu uložených správ.

Počítadlo správ

Funkcia slúži pre zobrazenie počtu odoslaných a prijatých správ. Počítadlo môže byť kedykoľvek vynulované stlačením tlačidla so zeleným telefónom.

Nastavenia správ

Toto submenu obsahuje položky: Úložiská, Centrum služieb, Typ protokolu, Platnosť správ a Potvrdenie o doručení.

- 1) **Úložisko:** Tu si môžete vybrať pozíciu uloženie správy (prednostne SIM karta alebo prednostne telefón). Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom alebo zrušíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom.
- 2) **Centrum služieb:** v tejto sekcii môžete opraviť alebo nanovo zadať číslo centra služieb zákazníkom.
- 3) **Typ protokolu:** táto časť menu umožňuje nastaviť typ správy (text, fax alebo e-mail). Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom alebo zrušíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom.
- 4) **Platnosť správ:** tu môžete nastaviť dĺžku platnosti správ. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom alebo zrušíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom.
- 5) **Potvrdenie o doručení:** po aktivácii tejto funkcie budete dostávať potvrdenie od SMS centra, či bola správa úspešne doručená. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom alebo zrušíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom.

SIM Toolkit

Ak váš telefónny operátor poskytuje služby typu SIM Toolkit a vy ich máte predplatené, budete môcť napríklad ovládať svoj účet v banke. Ak do telefónu vložíte SIM kartu s podporou SIM Toolkit, môžete na nej v menu SIM Toolkit nájsť rôzne aplikácie a okamžite ich začať používať.

4.3 Výpis hovorov

- 1) Pre vstup do hlavného menu stlačte v pohotovostnom režime smerové tlačidlo hore.
- 2) Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole vyhľadajte položku "Výpis hovorov". Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla so zeleným slúchadlom.
- 3) Voľbu zrušíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom.

Prichádzajúce hovory

V menu "Prichádzajúce hovory" vyberte pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole položku so záznamom o hovoru a pre jej otvorenie stlačte tlačidlo so zeleným telefónom. Zobrazí sa vám ponuka dostupných funkcií: Vytočiť, Odoslať správu, Poslať číslo, Upraviť číslo, Uložiť číslo, Zmazať, Zmazať všetko alebo Detaily.

Odchádzajúce hovory/Zmeškané hovory

Postup ovládania je identický ako pre Prichádzajúce hovory.

Poznámka: V pohotovostnom režime zobrazíte zoznam odchádzajúcich hovorov stlačením tlačidla zo zeleným telefónom.

Zmazať

Môžete zmazať Prichádzajúce hovory, Odchádzajúce hovory, Zmeškané hovory alebo možno zmazať všetky záznamy o všetkých hovoroch.

Dĺžka hovoru

Po zvolení tejto Funkcie môžeme zobraziť dĺžku odchádzajúcich hovorov, prichádzajúcich hovorov alebo dĺžku posledného hovoru. Stlačením tlačidla zo zeleným slúchadlom počítadlo kedykoľvek vynulujete.

4.4 Nastavenie

Pre vstup do hlavného menu stlačte v pohotovostnom režime smerové tlačidlo Hore/Dole a vyberte položku "Nastavenia".

Nastavenie hodín

Zvoľte "Nastavenie → Nastavenie hodín".

- 1) **Nastavenie dátumu & času:** v tejto sekcii môžete nastaviť správny čas a dátum.
- 2) **Formát zobrazenia dátumu:** v tejto sekcii môžete nastaviť formát pre dátum. DD znamená dni, MM znamená mesiace a YYYY znamená rok.
- 3) **Formát zobrazenia času:** na výber je 12 hodinový alebo 24 hodinový systém.

Nápoveda pre jednotlačidlú voľbu

Zvoľte "Nastavenie → Nastavenie SOS".

1) **Nastavenie SOS:** Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

2) **SOS číslo:** v zozname SOS čísel môžete stlačením tlačidla so zeleným telefónom zvoliť úpravu čísla alebo jeho zmazanie.

Do telefónu môžete vložiť SOS číslo aj odoslaním správy z iného mobilu. Napíšte SMS v tvare: "AT+S:meno:číslo:verifikačné kód", napríklad "AT+S:Martina:222459878:1234" a odošlite správu do telefónu.

Poznámka: Overovací kód je možné nastaviť v menu telefónu v "Nastavenia → Zabezpečenie → Zmena overovacieho kódu". **Továrne nastavený kód je 1234.**

3) **Aktivácia SOS tlačidla:** tu môžete vypnúť alebo zapnúť túto funkciu telefónu.

4) **SOS správa:** tu môžete upraviť núdzovú správu odoslanú pri stlačení SOS tlačidla. Prednastavená správa je "Help".

Profily

1) **Standardný**

A. **Aktivácia:** zvolte "Aktivovať" a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.

B. **Personalizácia:** personalizácia zahŕňa Tón zvonenia, Tón SMS správy, Tón alarmu, Štýl upozornenia, Hlasitosť zvonenia, Hlasitosť tónu SMS, Hlasitosť uvítacieho zvuku, Hlasitosť zvuku pri vypnutí a Hlasitosť upozornenia na hlasovú správu, Hlasitosť tlačidiel a Vibrácie.

(1) **Tón zvonenia:** pre signalizáciu prichádzajúceho hovoru si môžete zvoliť svoj obľúbený tón.

(2) **Tón SMS správy:** pre signalizáciu prichádzajúcej SMS správy si môžete zvoliť svoj obľúbený tón.

(3) **Tón alarmu:** na zvonenie alarmu si môžete zvoliť svoj obľúbený tón.

(4) **Štýl upozornenia:** k dispozícii je voľba jedného zazvonenia alebo opakovaného zvonenia. Jedno zazvonenie: signál sa ozve len raz. Opakované zvonenie: Signál sa opakuje stále dokola.

(5) **Hlasitosť zvonenia:** hlasitosť nastavte pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole.

(6) **Hlasitosť tónu SMS:** hlasitosť nastavte pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole.

(7) **Hlasitosť uvítacieho zvuku:** hlasitosť nastavte pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole.

(8) **Hlasitosť zvuku pri vypnutí:** hlasitosť nastavte pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole.

(9) **Hlasitosť upozornenia na hlasovú správu:** hlasitosť nastavte pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole.

(10) **Hlasitosť tlačidiel:** hlasitosť nastavte pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole.

(11) **Vibrácie:** vibrácie môžete zapnúť alebo vypnúť.

2) **Konferencia/Vonku/Vnútri/Slúchadla:** Nastavenie je podobné ako pre profil "Standardný".

Nastavenie telefónu

Vyberte "Nastavenia → Nastavenia telefónu".

1) **Jazyk:** táto položka menu zobrazí dostupné jazyky. Môžete nastaviť voľbu Automaticky, Čeština, Polština, slovenský alebo Angličtina. Stlačením tlačidla so zeleným telefónom voľbu potvrdíte.

2) **Preferovaná metóda vkladania:** pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte jednu z metód vkladania ako štandardnú. Stlačením tlačidla so zeleným telefónom voľbu potvrdíte.

3) **Šetrič displeja:** pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Zapnuté alebo Vypnuté a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.

4) **Podsvietenie:** pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Zapnuté alebo Vypnuté a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte. Ak v nastavenej časovej perióde nestlačíte žiadne tlačidlo, podsvi. bude aut. vypnuté, akonáhle definovaný čas uplynie.

Nastavenie hovoru

Vyberte "Nastavenia → Nastavenia hovoru".

- 1) **Vlastné číslo:** do telefónu vložte meno a telefónne číslo vlastníka a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.
- 2) **Podržanie hovoru**
- 3) **Presmerovanie hovorov:** táto služba siete umožňuje presmerovať prichádzajúce hovory na iný telefón, ktorý vopred určíte.
- 4) **Blokovanie hovorov:** táto funkcia vám umožní zablokovať vybrané odchádzajúce hovory. Pri aktivácii je potrebné zadať blokovacie heslo, ktoré vám poskytne prevádzkovateľ telefónnej siete. Po výbere položky môžete zvoliť "Aktivovať" alebo "Zrušiť". Telefón si vyžiada vloženie blokovacieho hesla a kontaktuje sieť. Tá mu po krátkej prestávke automaticky odpovie a odovzdá správu o vykonanej operácii.
- 5) **CLIR (Skrytie čísla):** pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Zapnuté alebo Vypnuté a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.
- 6) **Auto Redial:** pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Zapnuté alebo Vypnuté a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.
- 7) **Prepínanie liniek:** pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Linku 1 alebo Linku 2 a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.
- 8) **Zobrazenie dĺžky hovoru:** pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Zapnuté alebo Vypnuté a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.
- 9) **Príjem hovoru ľubovoľným tlačidlom:** pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Zapnuté alebo Vypnuté a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.

Nastavenie siete

Vyberte "Nastavenia → Nastavenie siete". Režim výberu siete môžete nastaviť na "Automatický" (odporúčané) alebo "Manuálny". Ak nastavíte "Automatický", telefón sám zvolí sieť, do ktorej patrí. Ak nastavíte "Manuálna" voľba siete, musíte ručne vybrať sieť svojho operátora.

Zabezpečenie

Vyberte "Nastavenia → Zabezpečenie".

- 1) **PIN 1:** Môžete zvoliť Zapnuté alebo Vypnuté alebo môžete zmeniť PIN kód. Ak máte SIM Lock zapnutý, musíte pri každom zapnutí telefónu zadávať PIN kód. Pokiaľ PIN kód zadáte trikrát zle, SIM karta sa uzamkne a pre jej sprístupnenie bude potrebné zadať kód PUK (personal unlocking key). PUK kód sa používa pre odomknutie uzamknúť SIM karty a zmenu PIN kódu. Ak ste kód PUK stratili alebo ste ho vôbec nedostali, kontaktujte telefónneho operátora.
- 2) **Zmena PIN 2:** Na tomto mieste môžete zmeniť kód PIN 2. Ak vám kód PIN 2 nie je známy, kontaktujte telefónneho operátora.
- 3) **Automatický zámok klávesnice:** Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Vypnuté, 30 sekúnd alebo 60 sekúnd a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte.
- 4) **Zámok telefónu:** Môžete zvoliť Zapnuté alebo Vypnuté alebo môžete zmeniť heslo telefónu. Pomocou tejto funkcie môžete uzamknúť alebo odomknúť telefón. Aby ste mohli uzamykanie telefónu využívať, je treba zadať heslo pre uzamknutie a odomknutie. Ak je funkcia aktívna, bude treba pri zapínaní telefónu zadať heslo, inak nebude telefón použiteľný.

Továrne prednastavené heslo je 1234.

- 5) **Zmena overovacieho kódu:** Ak chcete diaľkovo ovládať telefón, môžete tu zmeniť overovacie heslo.

Továrne prednastavené heslo je 1234.

Oznamovanie času

Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Zapnuté alebo Vypnuté a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte. Ak funkciu aktivujete, pri dosiahnutí

nastavenej hodnoty je táto prečítaná.

Oznamovanie čísiel

Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte Zapnuté alebo Vypnuté a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom voľbu potvrdíte. Ak funkciu aktivujete, je pri prichádzajúcim hovoru prečítané číslo volajúceho.

Pripomínač narodenin

Pri prvom zobrazení tejto ponuky vyberte "Nové narodeniny" pre zadanie novej položky. Postupujte nasledovne:

- 1) Najprv zadajte pomocou číselných tlačidiel dátum, kedy majú byť narodeniny pripomenuté.
- 2) Následne nastavte pomocou číselných tlačidiel čas pripomenutia udalosti.
- 3) Nakoniec zapíšte text pripomenutia a stlačením tlačidla so zeleným telefónom všetko potvrdíte a uložte.

Ak sú už v tomto menu nejaké pripomienky zadané, vyberte ľubovoľnú z nich a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom ju môžete spracovať. K dispozícii máte tieto voľby: Zobrazit', Upraviť', Odstrániť' a Zmazať' všetko.

Poznámka: Ak máte aktívnu pripomienku a pripomienkovací alarm odložíte alebo ignorujete alebo ak ste pripomienku nepočuli, pripomienka sama prestane po chvíli signalizovať' a po krátkej pauze sa pripomienka zopakuje. Tento pripomínací cyklus sa môže opakovať' maximálne trikrát.

Kalkulačka

Postup ovládania kalkulačky je nasledujúci: Zadajte čísla (desatinnú bodku vložíte stlačením tlačidla "#"), šipkou hore alebo dolu vložíte jednotlivé početnej príkazy (+), (-), (x) alebo (/) a stlačením tlačidla zo zeleným telefónom operáciu potvrdíte. Teraz vložte druhé číslo a stlačením tlačidla sa zeleným telefónom získate výsledok.

Nastavenie budíka

Ak nie je budík zapnutý, potom sa nezvoze žiadna signalizácia, aj keď' je dosiahnutý nastavený čas. Ak je budík aktivovaný, po dosiahnutí nastaveného času sa ozve signalizácia, a to aj v prípade, že je telefón vypnutý. Budík nastavíte nasledujúcim postupom:

- 1) Pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte alarm a stlačením tlačidla so zeleným telefónom potvrdíte voľbu "Zapnuté".
- 2) Nastavte čas, kedy má byť' alarm vypnutý. Pomocou číselných tlačidiel zadajte čas, pomocou smerových tlačidiel sa pohybujete Hore/Dole.
- 3) Zvoľte typ opakovania: Raz alebo Týždenne. Pokiaľ zvolíte "Týždenne", môžete zvoliť vybrané dni alebo všetky dni. Všetko uložíte stlačením tlačidla s červeným slúchadlom.

V telefóne môžete nastaviť' budík aj odoslaním správy z iného telefónu. Napíšte SMS v tvare: "AT A: hh: mm: obsah: verifikačný kód", napríklad "AT A:15:30:Zájdí dnes k lekárovi:1234" a odošlite správu do telefónu. Tým sa správa uloží do nastavenia alarmu.

Poznámka 1: Verifikačný kód môže byť' nastavený v menu "Nastavenia → Zabezpečenie → Zmena overovacieho kódu". **Továrne prednastavený kód je 1234.**

Poznámka 1: Ak máte aktívnu pripomienku a pripomienkovací alarm odložíte alebo ignorujete alebo ak ste pripomienku nepočuli, pripomienka sama prestane po chvíli signalizovať' a po krátkej pauze sa pripomienka zopakuje. Tento pripomínací cyklus sa môže opakovať' maximálne trikrát.

FM rádio

Telefón je vybavený modulom pre príjem FM rádia. Otvorte menu FM rádio a pomocou smerových tlačidiel Hore/Dole zvolte frekvenciu. Hlasitosť' upravíte smerovými tlačidlami na boku telefónu. Menu FM rádia opustíte stlačením tlačidla s červeným telefónom.

Ak ste v menu FM rádio, môžete stlačením tlačidla so zeleným telefónom vyvolať' toto miestne menu:

- 1) **Zoznam kanálov:** Ak už máte jednotlivé kanály so stanicami naladené, môžete medzi nimi zvoliť' ľubovoľnú z nich a začať' ju počúvať'. Zoznam staníc môžete upraviť' voľbou funkcie Upraviť'.
- 2) **Stíšiť'/Opäť' zosilniť':** Prepínanie medzi režimom so zvukom a bez zvuku.
- 3) **Prehrávanie na pozadí:** Aktivácia režimu prehrávania na pozadí.

4) Nastavenie frekvencie: Ak poznáte frekvenciu požadovanej rozhlasovej stanice, ktorú si prajete počúvať, zadajte ju číselnými tlačidlami a pre potvrdenie stlačte tlačidlo so zeleným telefónom. Pri úprave frekvencie stanice pohybujete kurzorom stlačením tlačidiel * a #.

5) Uloženie kanála: Uloženie aktuálne počúvanej stanice do predvolieb.

6) Slúchadlo/reproduktor: Repinanie medzi režimom slúchadla a reproduktora.

7) Automatické ladenie: Rádio môže automaticky vyhľadať dostupné stanice. Ak nejakú nájde, opýta sa vás, či ju uložiť alebo nie. Pre uloženie stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom, pre zrušenie tlačidlo s červeným slúchadlom.

Továrne nastavenie

Zvoľte "Nastavenie→ Továrne nastavenie" pre uvedenie telefónu do pôvodného stavu, v akom bol z výroby.

Autorizovaný servis GSM telefónov EVOLVE pre Slovensko nájdete na www.evolve.cz/a-kontakty.

Problém	Možná příčina
Telefón nemôžete zapnúť	1. Máte nabitú batériu? 2. Je batéria vložená správne?
Batéria sa nedá nabiť	1. Skontrolujte či je nabíjací adaptér pripojený k telefónu správnym spôsobom. 2. Je batéria v poriadku? Výkon batérie je po niekoľkých rokoch výrazne znížený. 3. Je batéria úplne vybitá? Telefón je potrebné na chvíľu pripojiť k nabíjaciemu adaptéru a až potom ho zapnite.
Nie je možné sa zaregistrovať do siete operátora	1. Signál je príliš slabý alebo môže byť rušený okolím. Skontrolujte intenzitu signálu na displeji (sú zobrazené stĺpce označujúce intenzitu signálu). 2. Je SIM karta vložená správne, nie je poškodená? V prípade poškodenia kontaktujte svojho operátora a vymeňte ju.
Nemôžete telefonovať	1. Je SIM karta registrovaná správne v sieti operátora? 2. Nie je zapnutá funkcia blokovanie hovorov? 3. Volanie je zablokované z dôvodu nezaplateného kreditu alebo účtu? 4. Umožnili ste funkciu FDN? 5. Nemáte vybranú linku 2 aj keď váš operátor neposkytuje túto službu?
Nemôžete prijímať hovory	1. Je SIM karta registrovaná správne v sieti operátora? 2. Prijaté hovory sú zablokované z dôvodu nezaplateného kreditu alebo účtu? 3. Nie je zapnuté presmerovanie hovorov? 4. Nie je zapnutá funkcia blokovanie prijatých hovorov?
Uzamknutý PIN kód	Vložte PUK kód dodaný spolu so SIM kartou alebo kontaktujte operátora.
Nefunguje meranie doby hovorov	V prípade, že nefunguje funkcia meranie doby hovorov, kontaktujte svojho operátora.
Chyba SIM karty	1. SIM karta je špinavá. Vyčistite ju. 2. Znovu vložte SIM kartu. 3. SIM karta je poškodená. Vymeňte ju.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument revidovať alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, ako bolo doporučené.

Neprehliadnite ponuku ďalších produktov značky EVOLVE. Podrobnosti nájdete na www.evolve.cz.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.

EVOLVE

Telefon GSM

Ego

GX445

instrukcja obsługi
www.evolve.com.pl



Bezpieczne kierowanie pojazdami

W czasie prowadzenia pojazdów należy prowadzić rozmowy telefoniczne tylko za pomocą zestawu głośnomówiącego. Telefon zawsze należy bezpiecznie umieścić w uchwycie. Nie powinno się telefonu kłaść na fotele pasażerów lub w inne niezabezpieczone miejsca, ponieważ w przypadku kolizji lub gwałtownego hamowania może on zranić osoby znajdujące się w pojeździe lub uszkodzić samochód.



Należy wyłączyć telefon w czasie lotu

Praca urządzeń pokładowych może zostać zakłócona przez włączony telefon komórkowy. Z tego powodu zazwyczaj korzystanie z telefonu komórkowego w samolocie jest całkowicie zabronione. W czasie lotu telefon należy wyłączyć.



Należy wyłączyć telefon na terenie gdzie prowadzone są ostrzały

Należy postępować zgodnie z prawem i ostrzeżeniami i nie należy korzystać z telefonu w pobliżu miejsc, gdzie prowadzone są ostrzały.



Telefon należy wyłączać w miejscach, gdzie znajdują się niebezpieczne materiały.

Należy wyłączać telefon wjeżdżając na teren stacji benzynowych lub w pobliżu miejsc przechowywania paliwa, chemikaliów lub materiałów wybuchowych.



Szpital

W przypadku konieczności użycia telefonu w szpitalu należy stosować się do wewnętrznych przepisów szpitalnych. Zawsze należy wyłączać telefon w pobliżu urządzeń medycznych. Telefon komórkowy może zakłócać pracę tych urządzeń. W razie pytań należy zwrócić się do lekarza lub do producenta odpowiedniego urządzenia medycznego.



Zakłócenia

Praca każdego telefonu komórkowego może być zakłócona różnymi czynnikami.



Serwis specjalistyczny

Telefon należy serwisować wyłącznie w autoryzowanych serwisach, gdzie są wyszkoleni serwisanci. W przypadku samodzielnego rozmontowania telefonu można go nieodwracalnie uszkodzić oraz stracić gwarancję.



Aksesoria i baterie

Należy używać jedynie akcesoriów i baterii zalecanych przez producenta.



Właściwe użytkowanie

Telefonu należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Gdy telefon jest włączony to nie należy niepotrzebnie dotykać obszaru anteny.



Połączenia alarmowe

W przypadku gdy telefon jest włączony i jest na obszarze zasięgu sieci GSM to można wykonać połączenie alarmowe na lokalny numer systemu alarmowego (np. 112, 997 itp.). Po wybraniu numeru należy podać swoją lokalizację i w kilku słowach wyjaśnić co się stało. Nie wolno przerywać i kończyć rozmowy bez uprzedzenia operatora.



CE 1177 DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Firma Abacus Electric s.r.o. niniejszym oświadcza, że model EVOLVE Ego spełnia wymagania między innymi poniższych norm i przepisów. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na www.evolve.cz/ce

Ważne informacje dotyczące prawa handlowego

- Niniejszej instrukcji obsługi nie można kopiować lub zmieniać w jakiegokolwiek części lub całości bez uprzedniej pisemnej zgody producenta urządzenia.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu w stosunku do stanu opisanego w niniejszej instrukcji obsługi bez uprzedniego uprzedzenia. Jest to uzasadnione trwałym rozwojem technologii i poprawianiem już istniejących produktów.
- Producent, dystrybutorzy ani sprzedawcy nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za utratę danych ani za bezpośrednie czy pośrednie szkody powstałe w wyniku użytkowania

telefonu.

- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi nie jest objęta gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i prawdziwość informacji zawartych w tej instrukcji. Wyjątek stanowią lokalne przepisy prawne. Producent zastrzega sobie prawo do zmian lub do całkowitego usunięcia niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszego uprzedzenia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno korzystać z telefonu w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych
- Telefon należy bezwzględnie wyłączyć na pokładzie samolotu.
- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać telefonu lub baterii, gdyż może to prowadzić do ich nieodwracalnych uszkodzeń. Jakikolwiek naprawy należy zawsze zlecać autoryzowanemu serwisowi.

1. Specyfikacja i przyciski


Typ sieci: GSM 850MHz/DCS1900MHz Dual Band

Czas rozmów: ok 2-3 godziny w zależności od warunków

Stan gotowości: ok 200-300 godzin (w zależności od sieci GSM)

Pojemność baterii: 800 mAh

1.1 Wygląd

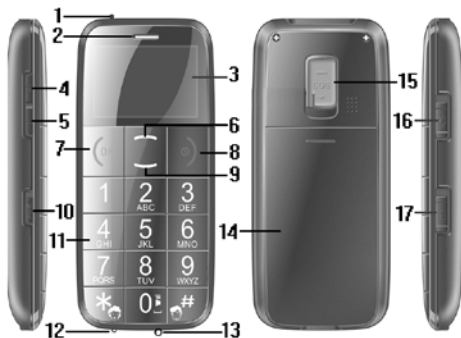


1	Latarka	2	Głośnik	3	Wyświetlacz
4	Boczna strzałka do góry	5	Boczna strzałka w dół	6	Strzałka do góry
7	Wybieranie numeru	8	Zakończenie połączenia	9	Strzałka w dół
10	Przycisk radia FM	11	Przyciski numeryczne	12	Mikrofon
13	Interfejs do ładowarki i	14	Pokrywa baterii	15	Przycisk SOS

	sluchawek			
16	Przycisk włączenia i wyłączenia latarki	17	Przycisk blokady	

Numer	Nazwa	Opis
1	Wybieranie numeru	Wybieranie numeru lub odbiór przychodzącego połączenia. Jeśli telefon jest w trybie gotowości to ten przycisk służy do przeglądania historii połączeń. Służy też jako przycisk potwierdzenia.
2	Zakończenie połączenia	Zakończenie bieżącego połączenia. Wyłączenie telefonu poprzez długie naciśnięcie. Przy poruszaniu się po menu - powrót do trybu gotowości poprzez krótkie naciśnięcie.
3	Przycisk góra/dół	Używa się do przesuwania pozycji w głównym menu lub w liście kontaktów. W trybie edycji przesuwa kursor. W trybie gotowości poprzez naciśnięcie przycisku Do góry przechodzi się do głównego menu.
4	Klawiatura	Używa się do wpisywania liter, cyfr i znaków. W celu zmiany systemu wpisywania należy nacisnąć w trybie edycji znak #; naciskając * przechodzi się do listy symboli. Po podłączeniu słuchawek długim naciśnięciem przycisku "0", uruchamia się funkcję audiphone.
5	Przełącznik latarki	Przesuwając przełącznik do góry lub w dół można włączyć lub wyłączyć latarkę zarówno przy włączonym jak i wyłączonym telefonie.
6	Blokada	Przesuwając przełącznik do góry lub w dół włącza się lub wyłącza blokadę klawiatury telefonu.
7	Przycisk SOS	Wybieranie połączenia SOS.
8	Przycisk radia FM	Bezpośrednie włączenie radia FM.
9	Boczne przyciski Góra/Dół	Ustawianie głośności.

1.3 Ikony stanu

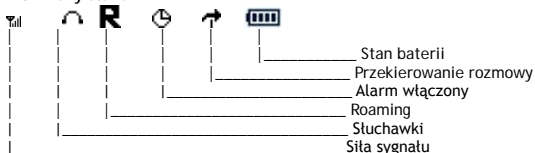

Stan dzwonka: --- wyciszony

---- Wibracje

1.2 Podświetlanie LCD

Długość podświetlania wyświetlacza i klawiatury może zostać ustawiona w menu. Jeśli w czasie podświetlenia nie zostanie naciśnięty żaden przycisk to podświetlenie się automatycznie wyłączy.

2. Krótkie wprowadzenie

2.1 Zdjęcie pokrywy baterii i włożenie karty SIM

Karta SIM zawiera Państwa numer telefonu, kody PIN (personal identification number), PIN2, PUK (PIN phone unlocking key), PUK2 (PIN2 unlocking key), IMSI (international mobile subscriber identity), informacje o sieci, lista kontaktów, wiadomości SMS itd.

Postępowanie

- 1) Należy położyć telefon wyświetlaczem do dołu, następnie nacisnąć wystającą część pokrywy baterii i przesunąć całą pokrywę baterii do dołu.
- 2) W przypadku gdy bateria jest włożona to należy ją wyjąć, wyszukać miejsce do włożenia karty SIM i wsunąć kartę SIM metalowymi łącznikami do dołu.

Uwaga:

Ścięty róg karty SIM powinien znaleźć się w wyznaczonym miejscu uchwytu karty SIM.

Ostrzeżenie: Przed instalacją karty SIM należy upewnić się, że telefon jest wyłączony i odłączony od ładowarki, słuchawek i innych urządzeń.

Postępowanie z kartą SIM:

- 1) Należy wyłączyć telefon i przed wyjęciem lub włożeniem karty SIM odczekać kilka sekund.
- 2) Z kartą SIM należy obchodzić się delikatnie ponieważ jakiegokolwiek zdrapanie lub zgięcie może ją trwale uszkodzić. Nie wolno dotykać metalowych złączy na karcie SIM.
- 3) Jeśli telefon nie będzie używany przez dłuższy czas to należy wyjąć z niego kartę SIM i schować ją poza zasięgiem dzieci.
- 4) W przypadku włożenia do telefonu nieaktywnej lub uszkodzonej karty SIM, na wyświetlaczu po włączeniu telefonu pojawi się informacja „Brak karty SIM“. W takim przypadku należy kartę wyjąć, sprawdzić czy została poprawnie włożona, oczyścić suchą i miękką tkaniną metalowe złącza i spróbować ponownie ją włożyć do telefonu.
- 5) Jeśli na wyświetlaczu pojawi się informacja „Uszkodzona karta SIM“ to należy skontaktować się ze sprzedawcą karty SIM lub z operatorem sieci telefonicznej.

2.2 Wkładanie baterii i umieszczenie pokrywy baterii:

- 1) Zgodnie z punktem 4.1 należy zdjąć pokrywę gniazda baterii.
- 2) Batrię należy umieścić tak by jej złącza dotykały złączy w gnieździe baterii a następnie należy baterię delikatnie docisnąć by była pewnie umieszczona w odpowiedniej pozycji.
- 3) Poczawszy od dołu należy nasuwać pokrywę gniazda baterii aż zostanie umieszczona we właściwej pozycji.

2.3 Ładowanie baterii

- 1) Gniazdo ładowarki znajduje się na prawym boku telefonu.
- 2) Do gniazda należy podłączyć załączoną ładowarkę. **Należy zwrócić szczególną uwagę by łącznik ładowarki był dokładnie dopasowany do gniazda w telefonie.**
- 3) Wtyczkę ładowarki należy podłączyć do gniazdka elektrycznego.
- 4) Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od sieci elektrycznej i od gniazda w telefonie.

Uwaga: 1) Jeśli bateria jest zbyt rozładowana do włączenia telefonu to najpierw należy ją naładować. Ładowarkę należy odłączyć dopiero wtedy, gdy na wyświetlaczu pojawi się ikonka sygnalizująca pełne naładowanie baterii.

- 2) Należy sprawdzić czy napięcie sieci elektrycznej odpowiada parametrom ładowarki.
- 3) W czasie ładowania można mieć telefon wyłączony lub włączony.
- 4) Bateria służy jedynie do ładowania telefonu komórkowego, nie wolno jej używać w innym celu. Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

2.4 Użytkowanie baterii

Kontrolowanie stanu baterii

- 1) Pojawia się informacja o rozładowaniu baterii.
- 2) Miga ikonka z pustą baterią.

Postępowanie z baterią

- 1) W przypadku gdy bateria nie była używana przez dłuższy czas to należy ją najpierw w pełni naładować. Jeśli bateria ma być przez dłuższy czas przechowywana niezależnie od telefonu to należy ją w pełni naładować przed wyjęciem z telefonu.
- 2) Baterię można doładowywać wielokrotnie, ale przy częściowych doładowywaniach jej żywotność się zmniejsza. W przypadku gdy czas trybu gotowości i rozmów znacznie się skróca to należy baterię wymienić.
- 3) Jeśli bateria jest znacznie rozładowana to może potrwać kilka minut od podłączenia ładowarki zanim pojawi się ikonka ładowania. Do tego czasu nie można zrealizować żadnego połączenia.
- 4) Bateria uzyskuje pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach naładowania i całkowitego rozładowania.
- 5) W przypadku gdy do telefonu zostanie włożona całkowicie nowa bateria lub bateria, która nie była używana przez dłuższy czas to może się zdarzyć, że w celu rozpoczęcia procesu ładowania będzie konieczność podłączenia ładowarki, następnie po kilku minutach jej odłączenia i ponownego podłączenia.

2.5 Włączanie i wyłączanie

- 1) W celu włączenia telefonu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk z czerwoną słuchawką. Na wyświetlaczu pojawi się powitanie.
- 2) Następnie pojawi się tapeta trybu gotowości.
- 3) Jeśli zajdzie taka konieczność to należy podać hasło dostępu i potwierdzić naciśnięciem przycisku z zieloną słuchawką.
- 4) Należy podać kod PIN karty SIM, jeśli jest taka konieczność i potwierdzić go naciśnięciem przycisku z zieloną słuchawką.
- 5) W celu wyłączenia telefonu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk z czerwoną słuchawką.

Uwaga: Jeśli telefon jest włączony i w trybie gotowości to na wyświetlaczu widać tapetę.

2.6 Pierwsze połączenie

- 1) Należy włożyć do telefonu kartę SIM (najpierw należy wyłączyć telefon i wyjąć baterię).
- 2) Należy w pełni naładować baterię.
- 3) W celu włączenia telefonu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk z zieloną słuchawką.
- 4) W celu uzyskania połączenia należy wpisać numer odbiorcy wraz z numerem kierunkowym za pomocą przycisków numerycznych a następnie nacisnąć przycisk z zieloną słuchawką.

Uwaga: Przed włączeniem telefonu należy sprawdzić czy została prawidłowo włożona i aktywna karta SIM i czy bateria jest naładowana.

2.7 Wpisywanie hasła

Zarówno karta SIM jak i telefon dają możliwość ustawienia kilku haseł, które znacznie utrudniają bezprawne korzystanie z telefonu. Należy upewnić się czy wpisywane hasło jest poprawne, gdyż w pewnych przypadkach podanie nieprawidłowego hasła może prowadzić do zablokowania telefonu lub karty SIM. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się prośba o podanie hasła (ciąg czterech znaków “****”) to należy podać hasło i potwierdzić je naciśnięciem lewego przycisku (symbol zielonej słuchawki i OK). W przypadku omyłkowego podania nieprawidłowego hasła można je usunąć naciskając prawy przycisk z symbolem czerwonej słuchawki i podać hasło ponownie.

Hasła PIN, PIN2 i hasło blokady telefonu można zmieniać w menu części Zabezpieczenia.

Blokada telefonu

Hasło blokady telefonu jest używane po to, aby uniemożliwić nieuprawnionym osobom

korzystanie z telefonu. Zazwyczaj to hasło jest podawane przez producenta telefonu i można je zmienić. **Telefon ma fabrycznie ustawione hasło 1234.**

Jeśli telefon jest zablokowany to nie będzie można z niego korzystać bez podania prawidłowego hasła. Jeśli ustawione fabrycznie hasło zostanie zmienione to należy je dokładnie zapamiętać!

Kod PIN/PIN2

Kodu PIN/PIN2 (od 4 do 8 cyfr) używa się do ochrony karty SIM przed nieupoważnionymi osobami. Kod PIN/PIN2 zazwyczaj jest podawany przez operatora telefonicznego razem z kartą SIM. Jeśli jest aktywna ochrona karty SIM poprzez kod PIN/PIN2, to trzeba będzie podawać ten kod PIN/PIN2 przy każdym uruchomieniu telefonu. W przypadku trzykrotnego podania błędnego kodu PIN/PIN2, karta SIM zostanie automatycznie zablokowana i kolejne próby podania kodu PIN/PIN2 nie będą możliwe.

Uwaga: W przypadku trzykrotnego błędnego podania kodu PIN/PIN2, karta SIM zostanie automatycznie zablokowana i można ją odblokować jedynie przez podanie kodu PUK.

Kod PUK dostarcza operator sieci telefonicznej razem z kartą SIM.

Kod PUK/PUK2

Kod PUK/PUK2 (ośmiocyfrowe hasło do odblokowania kodu PIN/PIN2) jest niezbędny przy trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN/PIN2 i automatycznym zablokowaniu karty SIM lub w przypadku gdy kod PIN/PIN2 został zapomniany. Kod PUK/PUK2 powinien być dołączony do karty SIM. W przypadku problemów należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci. Jeśli kod PUK/PUK2 zostanie dziesięć razy błędnie podany to karta SIM zostanie całkowicie zablokowana. W takim wypadku należy się skontaktować się ze swoim operatorem sieci w celu wymiany karty SIM na nową.

Hasło blokowania

W celu włączenia funkcji blokowania połączeń należy podać odpowiednie hasło blokowania. **To hasło można uzyskać od operatora sieci.**

3. Funkcje podstawowe

3.1 Wybieranie numeru

- 1) W trybie gotowości należy za pomocą przycisków numerycznych podać numer kierunkowy a następnie numer telefonu i nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki.
- 2) Połączenie można zakończyć naciskając przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.

Rozmowy międzynarodowe

Należy dwukrotnie nacisnąć na przycisk “*” i na wyświetlaczu pojawi się symbol “+” zastępujący dwa zera. Teraz należy wpisać numer kierunkowy i numer telefonu odbiorcy. By uzyskać połączenie należy nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki. Połączenie można zakończyć naciskając przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.

Połączenia z numerami z listy kontaktów

- 1) W trybie gotowości należy nacisnąć przycisk ze strzałką w górę co otworzy główne menu. Tu należy wybrać opcję Lista kontaktów i nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki. Następnie należy wyszukać odpowiedni numer telefonu w następujący sposób: na klawiaturze należy nacisnąć przycisk z pierwszą literą nazwy kontaktu a następnie wyszukać odpowiedni kontakt za pomocą przycisków ze strzałkami Góra/Dół.
- 2) Należy nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki w celu uzyskania połączenia.

3.2 Połączenia alarmowe SOS

1) Należy nacisnąć i przez trzy sekundy przytrzymać przycisk SOS, co uruchomi funkcję połączenia alarmowego. Następnie zostanie automatycznie wysłana alarmowa wiadomość SMS na pierwszy numer na liście numerów alarmowych oraz automatycznie telefon będzie się łączył z tym numerem. Jeśli numer nie będzie odpowiadał to telefon w ten sam sposób

będzie łączył się z kolejnymi numerami na liście telefonów alarmowych. W przypadku gdy połączenie alarmowe zostanie odebrane to telefon automatycznie przełączy się do trybu głośnomówiącego, tak by nie trzeba było go trzymać przy uchu.

2) W celu zakończenia połączenia alarmowego SOS należy nacisnąć przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.

3.3 Ustawienia głośności

W czasie rozmowy można jednocześnie zmieniać głośność za pomocą przycisków kierunkowych góra/dół na boku telefonu.

3.4 Funkcje pomocy dla niedosłyszących

Należy podłączyć słuchawki i nacisnąć i długo przytrzymać (ok 3 sekund) przycisk "0", co włączy funkcję audiphone.

3.5 Połączenia przychodzące

- 1) Telefon sygnalizuje przychodzące połączenie za pomocą dzwonka lub wibracji.
- 2) Połączenie można odebrać naciskając przycisk z symbolem zielonej słuchawki.
- 3) Połączenie można zakończyć naciskając przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.
- 4) W celu zakończenia połączenia można również nacisnąć przycisk Koniec.

Uwaga: Jeśli telefon potrafi zidentyfikować dzwoniącego na podstawie listy kontaktów, to na wyświetlaczu pojawi się nazwa dzwoniącego. Jeśli dzwoniącego nie ma na liście kontaktów, ale operator sieci umożliwi identyfikację numerów i dzwoniący nie ma numeru zastrzeżonego, to na wyświetlaczu pojawi się numer dzwoniącego.

3.6 Opcje połączeń

W czasie połączeń telefonicznych można korzystać z podanych niżej funkcji.

Zawieszenie połączenia

Jeśli sieć telefoniczna umożliwia funkcję zawieszenia połączenia to w czasie prowadzenia rozmowy można ją chwilowo zawiesić by odebrać drugie połączenie.

- 1) Można podać numer telefonu wybierając bezpośrednio z klawiatury lub z listy kontaktów a następnie nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki w celu uzyskania połączenia z drugim numerem.
- 2) Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszono w chwili uzyskania drugiego połączenia. Naciskając przycisk z symbolem zielonej słuchawki można wybrać, które połączenie ma być zawieszono.

Zawieszenie/przełączenie

W czasie zawieszenia pierwszego połączenia i odebrania drugiego, można dowolnie przełączać się pomiędzy tymi dwoma połączeniami za pomocą przycisku „Przełącz“.

Podłączenie/odłączenie dźwięku

Za pomocą tej funkcji można natychmiast włączyć lub wyłączyć mikrofon telefonu lub zestaw głośnomówiący. Dzięki temu można uniemożliwić rozmówcy słuchania rozmów z innymi osobami.

W czasie prowadzenia rozmowy należy nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki co otworzy menu opcji dotyczących połączenia. W menu należy wybrać „Przycisk“ w celu wyłączenia mikrofonu lub opcję „Pogłośnij“ w celu ponownego włączenia mikrofonu.

Hands-Free

Ta funkcja włącza lub wyłącza głośnik telefonu umożliwiającą prowadzenie rozmowy bez konieczności trzymania telefonu w ręku. W czasie rozmowy należy nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki co otworzy menu opcji dotyczących połączenia. Należy wybrać „Głośnik“. Jeśli głośnik jest włączony a w czasie rozmowy zostanie naciśnięty przycisk z symbolem zielonej słuchawki to pojawi się opcja „Telefon“, która wyłącza głośnik.

Ustawienia połączeń konferencyjnych

Należy upewnić się czy sieć telefoniczna umożliwia prowadzenie rozmów konferencyjnych. W sytuacji prowadzenia rozmowy gdy drugie połączenie jest zawieszono można nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki co otworzy menu z opcjami dotyczącymi

połączenia. Należy wybrać „Ustaw konferencję“ co spowoduje połączenie z oboma rozmówcami, którzy również wzajemnie będą się słyszeć i wszyscy mogą bez przeszkód ze sobą rozmawiać.


3.7 Metody wpisywania znaków

Ten telefon jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i równie łatwe jest wpisywanie znaków (słów, symboli, cyfr). Można wpisywać słowa w dowolnym języku z wyjątkiem znaków diakrytycznych, cyfry, znaki interpunkcyjne lub inne symbole specjalne.


Zmiana metody wpisywania


W trybie edycji należy nacisnąć przycisk “#”, co spowoduje zmianę metody wpisywania znaków. Naciskając przycisk “*” można otworzyć menu symboli, po którym należy poruszać się za pomocą przycisków kierunkowych i należy zaznaczyć wybrany symbol. Poszczególne przyciski klawiatury zawierają więcej niż po jednej literze. I tak aby wpisać trzecią literę pod danym przyciskiem to należy trzykrotnie ten przycisk nacisnąć. Za pomocą przycisków kierunkowych można wybrać odpowiednie słowo.

Na przykład by wpisać angielskie słowo “welcome” wystarczy jeden raz nacisnąć przyciski zawierające znaki “w”, “e”, “l”, “c”, a słowo “welcome” automatycznie się pojawi bez konieczności wpisywania go w całości.


 Ta metoda umożliwi wpisywanie znaków tradycyjnie:

Jedno naciśnięcie to wybranie pierwszego znaku. Dwa naciśnięcia to wybranie drugiego znaku...

 Sposób wpisywania taki sam jak opisany powyżej, wszystkie litery duże.

 Sposób wpisywania taki sam jak powyżej, pierwsza litera duża, pozostałe małe.

Wpisywanie cyfr

 W tym trybie wszystkie przyciski są tylko numeryczne.

3.8 Blokada klawiatury

W celu zablokowania klawiatury należy przesunąć przełącznik blokady z boku telefonu do dołu. W celu odblokowania klawiatury należy przełącznik przesunąć do góry.

4. Korzystanie z menu

4.1 Lista kontaktów

- 1) By otworzyć główne menu należy nacisnąć w trybie gotowości przycisk ze strzałką do góry.
- 2) Za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół należy znaleźć opcję „Lista kontaktów“ i nacisnąć przycisk z symbolem zielonego telefonu.
- 3) Powrót po naciśnięciu przycisku z symbolem czerwonego telefonu.

Wyszukiwanie

Ta funkcja umożliwi przeszukiwanie listy kontaktów za pomocą pierwszej litery nazwy kontaktu. W menu “Lista kontaktów” należy wybrać opcję “Wyszukaj”, co otworzy okno wyszukiwania: Teraz należy nacisnąć przycisk zawierający literę będącą pierwszą literą nazwy szukanego kontaktu. To spowoduje pojawienie się listy kontaktów zaczynających się wybraną literą. Literę można usunąć naciskając przycisk z symbolem czerwonego telefonu.

Za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół należy wybrać pozycję i otworzyć ją naciskając przycisk z symbolem zielonego telefonu.

Po naciśnięciu przycisku z symbolem zielonego telefonu można wybrać:

- 1) **Szczegóły:** pokazanie nazwy i numerów jej przypisanych
- 2) **Połącz:** wybieranie numeru
- 3) **Wyślij wiadomość:** z listy opcji należy wybrać pozycję „Wyślij wiadomość“ co otworzy okno edycji wiadomości. Do nagłówka zostanie automatycznie wpisany wybrany numer odbiorcy.
- 4) **Zmień:** edycja wpisu.
- 5) **Usuń:** usuwanie wpisu.

6) **Dodaj**: utworzenie nowego wpisu.

7) **Kopiuj**: po wybraniu z listy kontaktów numeru można go skopiować na kartę SIM. Jeśli numer był zapisany tylko na karcie SIM to opcja „Kopiuj” umożliwi skopiowanie kontaktu do pamięci telefonu.

8) **Przenieś**: można przenieść kontakt z karty SIM do telefonu lub odwrotnie.

9) **Stan pamięci**: pokazuje stan zajętej pamięci i pamięć całkowitą osobno dla telefonu i osobno dla karty SIM.

Utworzenie

Ta funkcja umożliwi dodanie nowego wpisu do listy kontaktów w pamięci telefonu lub w pamięci karty SIM. Należy postępować w następujący sposób:

1) W menu listy kontaktów należy wybrać opcję “Utwórz”.

2) Należy wybrać “Zapisać na SIM” lub “Zapisać w telefonie”; następnie pojawi się okno edycji.

3) Najpierw należy wpisać nazwę a następnie numer telefonu.

4) W celu usunięcia omyłkowo wpisanego znaku należy nacisnąć przycisk z symbolem czerwonego telefonu.

5) Należy zapisać nowy kontakt za pomocą przycisku z symbolem zielonego telefonu.

W telefonie można wpisać numer telefonu nawet za pomocą wysłania wiadomości z innego telefonu. Należy napisać SMS w formacie: “AT+P:nazwa:numer:kod weryfikacyjny”, na przykład “AT+P:Maria:13715266888:1234” i wysłać wiadomość a nazwa i numer zostaną zapisane w pamięci.

Uwaga: Kod weryfikacyjny należy ustawić w menu telefonu w “Ustawienia→

Zabezpieczenia→Zmiana kodu weryfikacyjnego”. **Fabrycznie ustawiony kod to**

1234.

Usuwanie

Można wybrać usuwanie wpisów pojedynczo lub usunąć wszystkie jednocześnie.

Kopiowanie

Ta funkcja umożliwi kopiowanie wpisów z telefonu na kartę SIM lub z karty SIM do telefonu.

Ustawienia

Funkcja umożliwi usługę Stałe połączenia i SDN listy telefon. Te dwie funkcje wymagają wsparcia operatora sieci. Należy sprawdzić ich dostępność u swojego operatora sieci komórkowej.

Stan pamięci

Pokazuje stan wykorzystania pamięci, pojemność całkowitą osobno dla telefonu i osobno dla karty SIM.

Szybkie wybieranie

Najpierw należy zapisać numery telefonów do szybkiego wybierania a dopiero później można korzystać ze skrótów długim naciśnięciem przycisków numerycznych (*, #, 2-9) .

4.2 SMS

1) By utworzyć główne menu należy w trybie gotowości nacisnąć przycisk kierunkowy ze strzałką do góry.



2) Za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół należy wybrać “SMS” a następnie nacisnąć przycisk z symbolem zielonego telefonu. W submenu SMS znajdują się opcje Napisać wiadomość, Odebrane, Wysłane, Robocze, Wiadomości głosowe, Wiadomości sieciowe, Usunąć, Sprawdzić stan pamięci lub Licznik wiadomości, Ustawienia, SIM ToolKit. Wybór opcji należy potwierdzić naciśnięciem przycisku z symbolem zielonego telefonu.


Pisanie wiadomości

W czasie pisania wiadomości można za poprzez naciśnięcie przycisku “#” przełączać różne metody wpisywania. Najpierw należy napisać treść wiadomości i nacisnąć przycisk “*” do ewentualnego włożenia symbolu. Następnie można wybrać:

- 1) Nacisnąć przycisk “Opcje” i z lokalnego menu wybrać jedną z opcji
- 2) Nacisnąć przycisk “Wysłać i zapisać”, wpisać numer telefonu odbiorcy lub wybrać numer z listy kontaktów i nacisnąć przycisk z symbolem zielonego telefonu w celu wystania wiadomości.

Wiadomości odebrane

O nadejściu nowej wiadomości informuje ikonka  w górnej części wyświetlacza. W przypadku gdy skrzynka odbiorcza jest przepelniona to pojawi się ikonka  i nie można wtedy odebrać nowych wiadomości. Należy wtedy część wiadomości ze skrzynki odbiorczej usunąć.

- 1) W celu otworzenia skrzynki odbiorczej należy nacisnąć opcję „Odebrane”. Wtedy pojawi się lista odebranych wiadomości. Wiadomość oznaczona ikonką  oznacza wiadomość nieprzeczytaną.
- 2) By przeczytać wybraną wiadomość należy nacisnąć przycisk z symbolem zielonego telefonu.
- 3) Jeśli w czasie czytania wiadomości zostanie naciśnięty przycisk z symbolem zielonego telefonu to pojawi się następujące menu:
 - (a) **Usunąć:** Wybór usunięcia wybranej wiadomości.
 - (b) **Odpowiedzieć tekstem:** Zostanie utworzona nowa wiadomość z wpisanym numerem odbiorcy.
 - (c) **Zmienić:** Umożliwia zmianę pierwotnej wiadomości.
 - (d) **Zapisać numer:** Zapisanie numeru telefonu nadawcy na liście kontaktów.
 - (e) **Przesłać:** Przesyłanie odebranej wiadomości innemu odbiorcy.
 - (f) **Oddzwonić:** Wybranie numeru nadawcy wiadomości.

Wiadomości wysłane

- 1) Po utworzeniu skrzynki wiadomości wysłanych pojawią się wiadomości wysłane i niewysłane. Każda wiadomość wysłana oznaczona jest ikonką wiadomości wysłanej. Każda wiadomość niewysłana oznaczona jest ikonką wiadomości niewysłanej.
- 2) Wybraną wiadomość można przeczytać po naciśnięciu przycisku z symbolem zielonego telefonu.
- 3) W czasie czytania wiadomości można poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonego telefonu otworzyć menu z opcjami takimi samymi jak w skrzynce wiadomości odebranych.

Kopie robocze

Po otwarciu tej zakładki pojawiają się tylko zapisane kopie robocze wiadomości. Naciśnięcie przycisku z symbolem zielonego telefonu otworzy się menu takie samo jak w skrzynce odbiorczej.

Wiadomości głosowe

W menu “Wiadomości głosowe” należy za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół wybrać opcję “Odsłuchać wiadomości głosowe” lub “Numer skrzynki głosowej” i w celu jej otworzenia należy nacisnąć przycisk z symbolem zielonego telefonu.

1) Odsłuchanie wiadomości głosowej: Ta funkcja umożliwia odsłuchanie wiadomości zapisanych na serwerze poczty głosowej.

2) Numer skrzynki głosowej: Zmiana numeru serwera poczty głosowej.

Uwaga: Ta usługa jest podobna do klasycznej telefonicznej automatycznej sekretarki i zastępuje jej funkcje. W przypadku gdy nie jest możliwe odebranie połączenia lub połączenie jest odrzucone to dzwoniący może nagrać wiadomość. Numer serwera poczty głosowej jest zapisany w telefonie. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tej usługi należy uzyskać u swojego operatora sieci.

Wiadomości sieciowe

Ta usługa umożliwia odbieranie wiadomości różnego typu jak na przykład prognoza pogody, informacje drogowe i inne. Szczegóły dotyczące tej usługi należy uzyskać u swojego operatora sieci.

- 1) Temat: Można wybrać Temat, Dodać temat, Zmienić temat i Usunąć temat.
- 2) Język: Wiadomości wysłane mogą być w różnych językach. Szczegóły dotyczące tej usługi należy uzyskać u swojego operatora sieci.
- 3) Stan usług: Włączanie lub wyłączanie usług wiadomości sieciowych.

Usunąć

W przypadku wybrania opcji „Usuń wszystkie”, można jednocześnie usunąć wszystkie wiadomości lub tylko wiadomości ze skrzynki Odebrane, tylko ze skrzynki Wysłane lub tylko ze skrzynki Kopie robocze. W celu potwierdzenia opcji usunięcia wiadomości należy nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki

Kontrola stanu pamięci

Funkcja pokazuje pojemność zajętej pamięci i całkowitą pojemność pamięci osobno dla telefonu i osobno dla karty SIM. Stan pojemności może się różnić w zależności od typu zapisanych wiadomości.

Licznik wiadomości

Funkcja służy do pokazywania ilości wiadomości odebranych i wysłanych. Licznik może być w każdej chwili wyzerowany za pomocą naciśnięcia przycisku z symbolem zielonego telefonu.

Ustawienia wiadomości

To submenu zawiera opcje:

- 1) **Pamięć:** można wybrać pozycję do zapisania wiadomości (do wyboru karta SIM lub pamięć telefonu). Wybór należy potwierdzić naciskając przycisk z symbolem zielonej słuchawki lub wyjść naciskając przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.
- 2) **Centrum usług**
- 3) **Typ protokołu:** ta część menu umożliwia ustawienie typu wiadomości. Wybór należy potwierdzić naciskając przycisk z symbolem zielonej słuchawki lub wyjść naciskając przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.
- 4) **Ważność wiadomości:** tu można ustawić czas ważności wiadomości. Wybór należy potwierdzić naciskając przycisk z symbolem zielonej słuchawki lub wyjść naciskając przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.
- 5) **Raport doręczenia:** po włączeniu tej usługi będą dostarczane raporty z centrum SMS z informacją czy wiadomość została doręczona odbiorcy. Wybór należy potwierdzić naciskając przycisk z symbolem zielonej słuchawki lub wyjść naciskając przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.

SIM Toolkit

W przypadku jeśli operator sieci umożliwia usługę typu SIM Toolkit i jest ona zapłacona to dzięki niej można na przykład mieć dostęp do swojego konta w banku. Jeśli do telefonu zostanie włożona karta SIM z usługą SIM Toolkit, to można na niej w menu SIM Toolkit znaleźć różne aplikacje i od razu ich używać.

4.3 Historia połączeń

- 1) By wejść do głównego menu należy w trybie gotowości nacisnąć przycisk kierunkowy do góry.
- 2) Za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół należy wyszukać zakładkę „Historia połączeń”. Wybór należy potwierdzić naciśnięciem przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 3) Z menu można wyjść poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem czerwonej słuchawki.

Połączenia przychodzące

W menu “Połączenia przychodzące” należy wybrać za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół zakładkę z informacją o połączeniu i otworzyć ją poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki. Pojawi się lista dostępnych opcji: Połączyć, Wysłać wiadomość, Wysłać numer, Zmienić numer, Zapisać numer, Usunąć, Usunąć wszystko lub Szczegóły.

Połączenia wychodzące/Połączenia nieodebrane

Postępowanie jest takie samo jak w przypadku **Połączeń odebranych**. Uwaga: W trybie

gotowości można otworzyć listę połączeń wychodzących poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.

Usunąć

Można usunąć Połączenia przychodzące, Połączenia wychodzące, Połączenia nieodebrane lub usunąć zapisy o połączeniach.

Długość połączenia

Po wybraniu tej opcji można sprawdzić długość połączeń przychodzących, wychodzących lub ostatniego połączenia. W każdej chwili można wyzerować licznik poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.

4.4 Ustawienia

W celu wejścia do głównego menu należy w trybie gotowości nacisnąć przycisk kierunkowy Góra/Dół i wybrać opcję „Ustawienia“.

Ustawienia czasu

Należy wybrać „Ustawienia→ Ustawienia czasu”.

- 1) Ustawienia daty i czasu
- 2) Format pokazywania daty
- 3) Format pokazywania czasu

Ustawienie obsługi jednym przyciskiem

Należy wybrać „Ustawienia→ Ustawienia SOS”.

- 1) Ustawienia SOS: funkcję można włączyć lub wyłączyć.
- 2) Numer SOS: w opcji listy numerów SOS można za pomocą naciśnięcia przycisku z symbolem zielonej słuchawki wybrać zmianę numeru lub jego usunięcia.

W telefonie można zapisać numer SOS również poprzez wysłanie wiadomości z innego telefonu komórkowy. Należy napisać wiadomość SMS w formacie: „AT+S:nazwa:numer:kod weryfikacyjny”, na przykład „AT+S:Karol:13715266888:1234” i wysłać wiadomość na własny numer telefonu.

Uwaga: Kod weryfikujący można ustawić w menu telefonu w „Ustawienia→

Zabezpieczenia→Zmiana kodu weryfikacyjnego”. **Fabrycznie ustawiony kod to**

1234.

- 3) Przypominanie SMS: przy pomocy przycisków kierunkowych Góra/Dół można wybrać Włącz lub Wyłącz i wybór potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 4) Wiadomość SOS: tutaj można zmienić wiadomość alarmową wysyłaną za pomocą naciśnięcia przycisku SOS. Fabrycznie ustawiona wiadomość brzmi „Help”.

Profile

1) Standardowy:

Włączenie: należy wybrać „Włącz” i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.

Personalizacja: zawiera Dzwonek połączenia, Dzwonek wiadomości SMS, Dźwięk alarmu, Styl alarmu, Głośność dzwonek, Głośność dzwonku wiadomości SMS, Głośność powitania, Głośność dźwięku przy wyłączeniu, Głośność sygnału wiadomości głosowej, Głośność klawiatury i Wibracje.

(a) **Dzwonek połączenia:** Sygnalizuje połączenie przychodzące, można wybrać ulubiony dźwięk.

(b) **Dzwonek wiadomości SMS:** Sygnalizuje nadejście wiadomości SMS, można wybrać ulubiony dźwięk.

(c) **Dźwięk alarmu:** Jako dźwięk alarmu można wybrać ulubiony dźwięk.

(d) **Styl alarmu:** Do wyboru jest jednorazowy alarm lub alarm powtarzany.

(e) **Głośność dzwonka:** Głośność ustawia się za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół.

(f) **Głośność dzwonka wiadomości SMS:** Głośność ustawia się za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół.

- (i) **Głośność powitania:** Głośność ustawia się za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół.
 - (j) **Głośność dźwięku przy wyłączeniu:** Głośność ustawia się za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół.
 - (k) **Głośność sygnału wiadomości głosowej:** Głośność ustawia się za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół.
 - (l) **Głośność klawiatury:** Głośność ustawia się za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół.
 - (m) **Wibracje:** Wibracje można włączyć lub wyłączyć.
- 2) Konferencja/Na zewnątrz/W pomieszczeniu/Słuchawki**
Ustawienia są takie same jak w profilu "Standardowy".

Ustawienia telefonu

Należy wybrać "Ustawienia→ Ustawienia telefonu".

- 1) **Język:** za zakładka menu zawiera różne dostępne języki. Można ustawić Automatyczny, Czeski, Polski, Słowacki lub Angielski. Należy potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 2) **Preferowana metoda wpisywania:** za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można wybrać jedną z metod wpisywania jako standardową. Należy potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 3) **Wygazdacz:** za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można Włączyć lub Wyłączyć i należy potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 4) **Podświetlenie:** za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można Włączyć lub Wyłączyć i należy potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki. Jeśli w ustawionym czasie nie zostanie naciśnięty żaden przycisk to podświetlenie wyłączy się po upływie ustawionego czasu.

Ustawienia połączeń

Należy wybrać "Ustawienia→ Ustawienia połączeń".

- 1) **Własny numer:** w telefonie można zapisać własny numer i potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 2) **Zawieszenie połączenia**
- 3) **Przekierowanie połączeń:** ta usługa sieciowa umożliwi przekierowanie połączenia przychodzącego na inny wybrany numer telefonu.
- 4) **Blokowanie połączeń:** ta funkcja umożliwi blokowanie wybranych połączeń wychodzących. Przy włączaniu tej funkcji należy podać hasło blokowania, które można uzyskać od operatora sieci telefonicznej. Po wybraniu zakładki można wybrać „Włącz” lub „Wyłącz”. Telefon zażąda hasła blokowania i powiadomić sieć. Sieć po krótkiej chwili odpowie i prześle informację o przeprowadzonej operacji.
- 5) **CLIR (Ukrycie numeru):** za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można wybrać Włącz lub Wyłącz oraz należy potwierdzić swój wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 6) **Auto Redial:** za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można wybrać Włącz lub Wyłącz oraz należy potwierdzić swój wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 7) **Przełączanie linii:** za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można wybrać Linia 1 lub Linia 2 oraz należy potwierdzić swój wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 8) **Informacja o długości połączeń:** za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można wybrać Włącz lub Wyłącz oraz należy potwierdzić swój wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 9) **Odbiór połączeń dowolnym przyciskiem:** za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można wybrać Włącz lub Wyłącz oraz należy potwierdzić swój wybór poprzez

naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.

Ustawienia sieci

Należy wybrać "Ustawienia→ Ustawienia sieci".

Tryb wyboru sieci: tryb wyboru sieci można ustawić jako „Automatyczny“ (zalecane) albo „Manualny“. Jeśli ustawiony jest tryb „Automatyczny“ to telefon sam wyszuka sieć, w której jest podłączony. W trybie „Manualny“ trzeba ręcznie wybrać sieć operatora.

Zabezpieczenia

Należy wybrać "Ustawienia→ Zabezpieczenia".

1) PIN1: Można wybrać Włączony lub Wyłączony lub można zmienić kod PIN. Jeśli SIM Lock jest włączony to zawsze przy każdym włączeniu telefonu trzeba podawać kod PIN. W przypadku trzykrotnego błędnego podania numeru PIN karta SIM zostanie zablokowana i by ją odblokować należy podać kod PUK (personal unlocking key). Kodu PUK używa się do odblokowania karty SIM oraz do zmiany kodu PIN. W przypadku zgubienia lub braku kodu PUK należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

2) Zmiana PIN2: W tej zakładce można zmienić kod PIN 2. W przypadku zgubienia lub braku kodu PIN2 należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.

3) Automatyczna blokada klawiatury: Za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół można wybrać Wyłączony, 30 sekund lub 60 sekund oraz potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.

4) Blokada telefonu: Można wybrać Włączony lub Wyłączony lub można zmienić hasło telefonu. Przy pomocy tej funkcji można zablokować lub odblokować telefon. W przypadku korzystania z funkcji blokady telefonu jest konieczność podawania hasła przy blokowaniu i odblokowywaniu. **Fabrycznie ustawione hasło to 1234.**

5) Zmiana kodu weryfikującego: W tej zakładce można zmienić kod weryfikujący niezbędny przy zdalnym sterowaniu telefonem. **Fabrycznie ustawione hasło to 1234.**

Komunikat o czasie

Za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół należy wybrać Włącz lub Wyłącz i potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki. Przy włączonej tej funkcji po osiągnięciu wyznaczonego czasu zostanie on głosowo zakomunikowany.

Komunikat o numerach

Za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół należy wybrać Włącz lub Wyłącz i potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki. Przy włączonej tej funkcji numer dzwoniącego zostanie głosowo zakomunikowany

Alarm przypominający o urodzinach

Przy pierwszym korzystaniu z tej funkcji należy wybrać „Nowe urodziny“ by dodać nowy wpis. Następnie należy:

1) Najpierw podać datę za pomocą przycisków numerycznych.

2) Następnie ustawić przypomnienie też za pomocą przycisków numerycznych.

3) Na końcu podać tekst przypomnienia i potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.

W przypadku już zapisanych wpisów można wybrać dowolny z nich poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki. Do wyboru są opcje: Pokaż, Zmień, Usuń i Usuń wszystko.

Uwaga: W przypadku włączonej funkcji alarmu przypominającego jeśli nie zostanie on wyłączony to włączy się raz i po krótkiej przerwie włączy się ponownie. Taki cykl może się powtórzyć maksymalnie trzy razy.

Kalkulator

Należy podać liczbę (przecinek przed wartościami dziesiętnymi wpisuje się poprzez naciśnięcie przycisku "#"), następnie strzałką do góry lub w dół należy wybrać funkcję (+), (-), (x) lub (/) i potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki. Teraz należy

podać drugą liczbę i ponownie nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki by uzyskać wynik.
Ustawienia alarmu

Alarm się uruchomi w ustawionym czasie nawet przy wyłączonym telefonie jedynie w przypadku gdy funkcja alarmu jest włączona. Alarm ustawia się w następujący sposób:

- 1) Za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół należy wybrać alarm i potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki.
- 2) Za pomocą przycisków kierunkowych należy ustawić czas kiedy alarm ma się włączyć.
- 3) Należy wybrać typ powtarzania: Jednorazowo lub Tygodniowo. W przypadku wybrania „Tygodniowo“ należy wybrać konkretne dni lub wszystkie dni. Wszystko zostanie zapisane poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem czerwonej słuchawki.

W telefonie można ustawić alarm również za pomocą wysłania wiadomości z innego telefonu. Należy napisać wiadomość w formacie : **“AT+A:hh:mm:treść:kod weryfikacyjny”**, na przykład **“ AT + A:15:30:Wizyta u lekarza:1234”** i wysłać wiadomość na swój telefon. Ta wiadomość zapisze alarm w telefonie.

Uwaga1: Kod weryfikacyjny może być ustawiony w menu **“Ustawienia → Zabezpieczenia→Zmiana kodu weryfikacyjnego”**. **Fabrycznie ustawiony kod to 1234.**

Uwaga2: W przypadku włączonej funkcji alarmu przypominającego jeśli nie zostanie on wyłączony to włączy się raz i po krótkiej przerwie włączy się ponownie. Taki cykl może się powtórzyć maksymalnie trzy razy.

Radio FM

Telefon jest wyposażony w moduł do odbioru radia FM. Należy otworzyć menu radia FM i za pomocą przycisków kierunkowych Góra/Dół wybrać częstotliwość. Głośność ustawia się za pomocą przycisków z boku telefonu. Menu radia FM opuszcza się poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem czerwonej słuchawki.

W menu radia FM, poprzez naciśnięcie przycisku z symbolem zielonej słuchawki można wybrać następujące opcje:

- 1) **Lista kanałów:** Jeśli są już zapisane poszczególne stacje to można wybrać jedną z nich i przejść do słuchania jej. Listę stacji można zmieniać po wybraniu opcji Zmień.
- 2) **Wyciszyć/Pogłośnić:** Przelączenie między opcjami z dźwiękiem i bez dźwięku.
- 3) **Odtwarzanie w tle:** Włączanie trybu odtwarzania w tle.
- 4) **Ustawienie częstotliwości:** Można za pomocą przycisków numerycznych podać częstotliwość stacji, która ma być odtwarzana. Po podaniu częstotliwości należy potwierdzić naciśnięciem przycisku z symbolem zielonej słuchawki. Przy zmianie częstotliwości należy posługiwać się przyciskami * i #.
- 5) **Zapisanie stacji:** Zapisanie na liście aktualnie odsłuchiwanej stacji.
- 6) **Słuchawki/głośnik:** Przelączenie pomiędzy trybem słuchawek i głośnika.
- 7) **Automatyczne dostrajanie:** Radio może automatycznie wyszukać dostępne stacje. Po wyszukaniu stacji zostanie zadane pytanie czy ją zapisać czy nie. W celu zapisania należy nacisnąć przycisk z symbolem zielonej słuchawki lub w celu wyjścia przycisk z symbolem czerwonej słuchawki.

Powrót do ustawień fabrycznych

Należy wybrać **“Ustawienia→ Fabryczne ustawienia”** w celu powrotu do ustawień fabrycznych. **Uwaga:** powrót do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich ustawień użytkownika.

5. Informacje dodatkowe

5.1 Utrzymanie

- ※ Telefon i baterie należy trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- ※ Kartę SIM należy utrzymywać w dobrym stanie. Nie wolno jej zginać i należy chronić metalowe łączniki przed podrapaniem. Należy też zapobiegać kontaktowi karty SIM z elektrycznością statyczną.

- ※ Do czyszczenia karty SIM należy używać jedynie tkanin, które nie wytwarzają ładunków elektrycznych i nie zawierają rozpuszczalników chemicznych.
- ※ Telefon należy chronić przed wilgotnością i uszkodzeniami. Nie wolno go wystawiać na działanie bezpośredniego promieni słonecznych. Jakakolwiek ciecz, która dostanie się do telefonu może spowodować korozję kontaktów i zwarcie obwodów elektrycznych. Korzystanie z telefonu w bardzo wysokich temperaturach może skrócić jego żywotność i uszkodzić baterię.
- ※ W sytuacji gdy telefon nie będzie używany przez miesiąc i dłużej należy wyjąć z niego baterię.
- ※ ID telefonu: Na wypadek utraty telefonu lub karty SIM należy zawczasu zapisać sobie i schować w bezpiecznym miejscu następujące parametry: numer seryjny karty SIM (znajduje się na karcie); IMEI telefonu (15-to cyfrowa liczba) i swój numer klienta (nie numer telefonu), który został przydzielony przez operatora sieci.
- ※ W przypadku utraty telefonu lub karty SIM należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim operatorem sieci aby zapobiec wykorzystaniu telefonu lub karty przez osoby trzecie.
- ※ W sytuacji gdy telefon nie będzie przez dłuższy czas wykorzystywany należy wyjąć z niego baterię, aby nie wyciekł z niej elektrolit i nie uszkodził urządzenia. Jeśli bateria nie było długo używana lub jest całkowicie rozładowana, należy ją włożyć do telefonu a następnie do ładowarki stacjonarnej aż do pełnego naładowania.

5.2 Informacje o baterii

- ※ Nie wolno wrzucać baterii do ognia
- ※ Baterii nie wolno samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać.
- ※ Baterię można używać jedynie w tym telefonie komórkowym.
- ※ Należy chronić baterię przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- ※ Baterię należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie wolno jej wystawiać na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.
- ※ Jeśli w telefonie zamontowana jest bateria litowa to nie wolno jej używać w zbyt chłodnym otoczeniu. W takich warunkach bateria nie może pracować na maksymalnym poziomie.
- ※ Nie wolno czyścić baterii używając wody lub rozpuszczalników organicznych. Nie wolno dopuścić do sytuacji aby do baterii dostała się woda.
- ※ Jeśli z baterii wydobywa się dziwny zapach lub jest wyjątkowo gorąca to należy natychmiast przestać jej używać.
- ※ Jeśli na obudowie baterii pojawi się pęknięcie lub inne uszkodzenie lub też dojdzie do deformacji baterii lub do wycieku elektrolitu, to należy natychmiast przestać jej używać.
- ※ W przypadku gdy dojdzie do kontaktu skóry lub ubrania z elektrolitem to natychmiast należy przetrzeć to miejsce wodą z mydłem. W przypadku gdy elektrolit dostanie się do oczu należy natychmiast przepłukać oczy wodą i natychmiast skontaktować się z okulistą.
- ※ Należy używać jedynie baterii i ładowarki dołączonych do telefonu lub zalecanych przez producenta telefonu komórkowego. Zapobiegnie to ewentualnym uszkodzeniom.
- ※ Przed wyjęciem baterii należy najpierw wyłączyć przyciskiem telefon.

5.3 Postępowanie ze zużytymi bateriami

Jeśli bateria nie nadaje się do dalszego użytkowania to należy ją wymienić na nową a starą baterię zlikwidować zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemu z użytkowaniem telefonu w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy jego rozwiązanie nie znajduje się w poniższej tabelce. Jeśli nie znajduje się tu, to należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Autoryzowany serwis do telefonów GSM marki EVOLVE można znaleźć na stronie: www.evolve.com.pl/a-kontakty

Problem	Prawdopodobna przyczyna
Nie można włączyć telefonu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy bateria jest naładowana? 2. Czy bateria jest prawidłowo zainstalowana?
Nie można naładować baterii	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy sprawdzić czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do telefonu. 2. Czy bateria nadaje się do użycia? Żywotność baterii wyczerpuje się po kilku atach. 3. Czy bateria nie jest całkowicie rozładowana? Przy całkowitym rozładowaniu telefon musi być jakiś czas podłączony do ładowarki zanim zacznie się właściwe ładowanie baterii.
Problemy z podłączeniem się do sieci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy sprawdzić czy sygnał nie jest zbyt słaby lub czy sygnału nie zakłócają silne fale radiowe. Poziom sygnału można sprawdzić na wyświetlaczu. 2. Należy sprawdzić czy karta SIM nie jest uszkodzona i czy jest prawidłowo zainstalowana. W przypadku wątpliwości związanych z kartą SIM należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci i ewentualnie żądać jej wymiany.
Nie można uzyskać połączenia wychodzącego.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci? 2. Czy połączenie jest możliwe? 3. Czy nie zostały zablokowane połączenia wychodzące? 4. Przy wybraniu 2 linii należy upewnić się czy operator sieci umożliwia tę usługę.
Nie można odebrać połączenia przychodzącego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci? 2. Czy nie zostały zablokowane połączenia przychodzące? 3. Czy funkcja przekazywania połączeń jest aktywna? 4. Czy funkcja "blokowania połączeń przychodzących" jest aktywna?
Zablokowany PIN	Należy wpisać kod PUK. Jeśli to nie pomoże to należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.
Nie działa licznik połączeń.	Nie jest włączony licznik połączeń. Proszę skontaktować się ze swoim operatorem sieci.
Problem z kartą SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karta SIM jest zanieczyszczona. Należy ją wyczyścić. 2. Należy ponownie zainstalować kartę SIM. 3. Karta SIM jest uszkodzona. Należy ją wymienić u operatora sieci.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w instrukcji wynikające z ciągłej modyfikacji technicznej urządzenia. Importer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Inne produkty marki EVOLVE

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą produktów marki EVOLVE. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.evolve.com.pl.

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.

Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.