


# EVOLVE

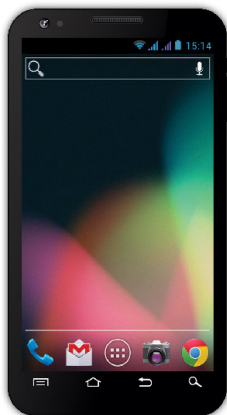

**Procesor:** 1 GHz Dual Core  
**Operační systém:** Android 4  
**Operační paměť:** 512 RAM  
**Displej:** 5.0" multikapacitní  
**Rozšíření flash paměti:** pomocí microSDHC karty  
**Rozlišení:** 480 \* 800 pixelů  
**Fotoaparát s autofocusem**  
**FM rádio**  
**Bezdrátové připojení:**  
Wireless LAN 802.11 b/g  
**Data:** GSM/EDGE:  
850/900/1800/1900 MHz;  
WCDMA/UMTS/HSPA:  
850/2100 Mhz  
**Baterie:** 2 100 mAh/3.7V, Li-Pol

## Uživatelský manuál CZ

Vážený zákazníku,  
Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky  
**EVOLVE**.

## **Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití**

- tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole, udržujte jej v čistém a bezprašném prostředí
- pro čištění displeje telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol)
- nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti, pokud se telefon dostane do kontaktu s vodou, osušte jej hadříkem a vytřete dosucha
- netiskněte velkým tlakem na displej telefonu nebo na tlačítka na těle telefonu
- varování: baterie může při vhození do ohně explodovat!
- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony **EVOLVE** (více na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku

## **Důležitá obchodně právní ustanovení**

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu (firmware) oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním, případný rozdíl není vadou výrobku a nezakládá právo na reklamaci
- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem

**Nabijte baterii telefonu pokud:**

- vám Android systém oznámí nízkou kapacitu baterie
- tlačítka nereagují na stisknutí
- telefon nepoužíváte alespoň jednou za měsíc
- se telefon vypne v důsledku vybití baterie, musíte po připojení nabíječky chvíli počkat než se baterie trochu dobije a telefon je opět připraven k použití

**TIPY pro prodloužení výdrže baterie telefonu:**


- zapnuté Wi-Fi, nastavení podsvícení displeje nebo hraní her vybíjí baterii více než obvykle
- pro hraní her většinou zapnuté Wi-Fi není nutné
- snižte jas displeje a nastavte kratší interval pro vypínání displeje
- vypněte automatickou synchronizaci pro Gmail, Kalendář, Kontakty, Automatické aktualizace aplikací, aktualizace status Facebooku/Twitteru - aktualizace na pozadí
- použijte “Správce aplikací” pro získání kontroly nad běžícími procesy v telefonu
- zakažte nebo odinstalujte aplikace, které nepoužíváte
- zakažte “Widgety” na úvodní obrazovce, které nepotřebujete
- nepoužívejte “Živé” tapety pro pozadí
- zabraňte přehřívání baterie telefonu - nevystavujte ji vysokým teplotám, delšímu přímému působení slunce apod.
- kapacita baterie také závisí na úrovni nabití
- po dokončení nabíjecího procesu odpojte nabíječku

**TIP pro zvýšení výkonu telefonu**

Telefon během provozu využívá svoji operační paměť RAM. Některé aplikace po ukončení běží “na pozadí” a zatěžují tak stále tuto paměť. Pro lepší správu aplikací použijte např. “ES Task Manager”.

## Úvod

CZ

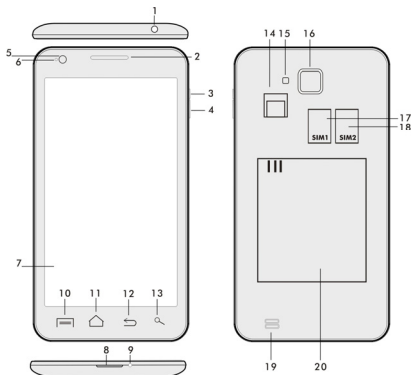

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Vstup pro sluchátko     | 14. Slot pro microSDHC kartu |
| 2. Hlasitost +/-           | 15. Blesk                    |
| 3. Tlačítko napájení/zámku | 16. Fotoaparát               |
| 4. Tlačítko hlasitosti     | 17. Slot pro SIM 1           |
| 5. Světelný senzor         | 18. Slot pro SIM 2           |
| 6. Přední kamera           | 18. Reprodaktor              |
| 7. Dotykový displej        | 19. Baterie                  |
| 8. USB vstup               |                              |
| 9. Mikrofon                |                              |

**10. Možnosti** - pro zobrazení možností na obrazovce nebo v běžící aplikaci.

**11. Hlavní obrazovka** - pro návrat na Hlavní obrazovku, přidržením tohoto tlačítka vyvoláte okna s posledními spuštěnými aplikacemi, přetažením okna s aplikací doleva tuto aplikaci smažete ze seznamu.

**12. Zpět** (pro návrat na předchozí obrazovku)

**13. Hledat**

## Vložení baterie

Vložte baterii a přitlačte na okraje zadního krytu tak, aby došlo k jeho bezpečnému uzavření.

## Vložení SIM karet a paměťové karty microSDHC

Odklopte zadní kryt a vložte SIM karty do příslušných SIM slotů. Paměťovou kartu microSDHC vložte do čtečky a zajistěte ji ve slotu proti vysunutí zámkem.

## Zapnutí a vypnutí telefonu

Stiskněte a přidržte napájecí tlačítko na boku telefonu po dobu 2 sekund. Po spuštění telefonu odemknete displej přetažením ikony zámku doprava a telefon bude připraven k použití. Přetažením zámku doleva na ikonu kamery spustíte **Fotoaparát**. Telefon vypnete stisknutím a přidržením napájecího tlačítka. V zobrazeném dialogu vyberte požadovanou akci a volbu potvrďte. Pokud napájecí tlačítko jen krátce stisknete, dojde k uzamčení a zhasnutí LCD obrazovky, pro její odemčení stiskněte toto tlačítko znovu.

## Připojení k počítači a přenos souborů

Po připojení k počítači bude zobrazeno dialogové okno s žádostí o povolení režimu vyměnitelného disku. Pro povolení klepněte na potvrzovací tlačítko. Soubory do telefonu kopírujte stejně jako do počítače (“Kopírovat” a “Vložit”).



## Připojení k nabíječce

V průběhu nabíjení bude zobrazen stav nabíjení. Po nabití neopouštějte přístroj v nabíječce příliš dlouho. V průběhu nabíjení se přístroj může mírně zahřát, toto je normální a není to projevem závady. Časem však akumulátor (jako všechny typy) ztrácí svou kapacitu, proto pokud je doba od nabití po vybití extrémně krátká, bude třeba v přístroji akumulátor vyměnit. Tato kapacita by však měla vydržet po celou dobu morální životnosti přístroje. Pokud přístroj nabíjíte, můžete jej normálně používat. Přitom však dbejte zvýšené opatrnosti, abyste při manipulaci s ním neulomili nabíjecí konektor nebo nevytrhli kabel z USB portu.

## Ovládání telefonu

### Informační pruh

Přetáhněte prstem horní informační pruh v Hlavní obrazovce směrem dolů pro zobrazení některých informací jako například zapnutí/vypnutí Wi-Fi sítě, GPS vstup do Nastavení telefonu apod.



Přesunutím ikon doprava nebo doleva získáte rychlý přístup k nastavení telefonu jako např. Zapnutí/Vypnutí Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Datových přenosů, Nastavení jasu displeje nebo volby zvukového režimu.

#### Aktivace dotykem

Pro aktivování položek na displeji, jako jsou ikony aplikací a nastavení, pro psaní znaků a symbolů pomocí virtuální klávesnice nebo pro tisknutí tlačítek na displeji jednoduše klepněte na příslušná tlačítka prstem.

#### Přesunutí položky na displeji

Přidržte prst na položce a bez nadzvednutí posuňte prstem po displeji, dokud nedosáhnete cílové pozice. Posouvejte položky na Domovské obrazovce, abyste změnili jejich polohu.

#### Dvojitě klepnutí

Dvakrát rychle klepněte na zobrazenou webovou stránku, mapu


## Otočení zobrazení

nebo na jiné zobrazení, aby se zvětšilo.

## Přitažení/Roztažení

Při většině zobrazení se orientace otočí podle otočení telefonu na výšku nebo na šířku. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete provést zvětšení/zmenšení tak, že položíte dva prsty na displej současně a přitáhnete je k sobě (pro zmenšení) nebo roztáhnete od sebe (pro zvětšení).

## Dual SIM režim

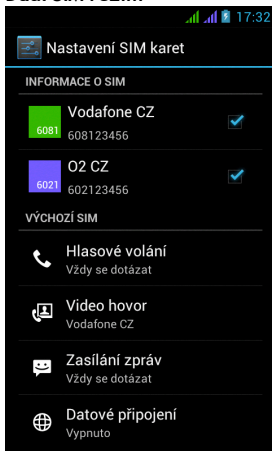

Otevřením nabídky je možno upravit detaily o SIM1 a SIM2 kartě

Nastavení preferované SIM karty pro:  
**Volání**

**Videohovory**

**Zprávy**

**Datové připojení (podpora 3G pouze pro SIM1)**

## Operační systém Android

Byl vytvořen firmou Google a proto je v telefonu možno nalézt některé jeho aplikace jako například Google Gmail, Google Play a další. Další aplikace je možno nainstalovat z Google Play - k tomu je nutné založit si u Google účet.

### Jak zřídit Google účet

V Hlavní obrazovce zvolte , dále „Nastavení“ > „Účty & Synchronizace“ > „Přidat účet“.

### Nastavení

V Hlavní obrazovce zvolte , dále „Nastavení“.

Rozšířený popis dalších funkcí operačního systému Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) můžete nalézt na

<http://support.google.com/android/>

- zvolte položku 4.0 (Ice Cream Sandwich - Galaxy Nexus).

### Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle následující tabulky. Jestliže řešení nenajdete, kontaktujte prodejce nebo servis. Nepokoušejte se telefon rozebrat a opravovat, můžete přijít o záruku.

Seznam servisních míst naleznete na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com).

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy, by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublínková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popis vady - kontakt na vás (adresa, telefon, email).

Problém	Řešení
Telefon nelze zapnout	Přidrželte tlačítko zapnutí alespoň na 2 sekundy nebo déle
	Nabijte baterii
	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu



<b>Není slyšet zvuk</b>	Zkontrolujte, zda není úplně ztišen zvuk
	Zkontrolujte, že telefon není přepnut do režimu „Letadlo“
<b>Selhání nabíjení</b>	Zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku
	Nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabijte baterii úplně
	Použijte vhodnou nabíječku
<b>Nelze telefonovat</b>	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu
	Vytočte číslo znovu
	Kontaktujte operátora
<b>Částečné selhání hovoru</b>	Zkontrolujte telefonní číslo
	Zkontrolujte blokování hovorů
<b>Nelze odeslat SMS</b>	Kontaktujte operátora a získejte číslo SMS centra
<b>Chyba PIN</b>	Kontaktujte operátora
<b>Telefon zamrzá nebo se restartuje</b>	Odinstalujte aplikaci, která způsobuje problém.
	Proveďte reset do továrního nastavení
<b>Mobilní telefon se sám vypíná</b>	Nabijte baterii
	Zkontrolujte, zda není aktivní funkce automatického vypnutí
<b>Telefon při příchozím hovoru nevyzváná</b>	Nastavte znovu hlasitost

## Záruka se NEVZTAHUJE na:

- instalaci jiného firmware, než který byl v telefonu nainstalován jako originální z továrny nebo který je ke stažení na [ftp.evolve-europe.com](http://ftp.evolve-europe.com)
- mechanické poškození telefonu nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor nebo vstup pro sluchátka apod.)
- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- úmyslné poškození



## Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Nastavení, manuály a další informace týkající se produktu EVOLVE naleznete na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com).

## ⓘ CE 0197 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že telefon EVOLVE FX520 (EAN: 8594161334569) splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.

Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na [ftp.evolve-europe.com/ce](http://ftp.evolve-europe.com/ce)

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny