

## Gladiator RG400 - Uživatelský manuál

### Důležité upozornění!

Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem:

- mobilní telefon **EVOLVE** Gladiator **RG400** získal certifikaci IP67, tzn. že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15 °C až 35 °C, tlak 86-106 kPa, 1 metr sloupec vody po dobu 30 minut) odolný prachu a vodě. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje.
- udržujte kryt baterie, zámkové kryty baterie, zdiřky pro jeho připevnění, zdiřku sluchátek a microUSB port čisté a pečlivě utěsněné, aby byla prachotěsnost a voděodolnost zachována
- s ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako například zda je nebo není zapojen USB kabel nebo správně nasazen kryt baterie, neneseme zodpovědnost za žádné poškození kapalinou
- nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití neneseme zodpovědnost

- neponořujte telefon bezdůvodně do vody a ani jej zbytečně nevystavujte velmi nízkým nebo příliš vysokým teplotám
- chraňte telefon před vlhkem a párou. Pokud do něj vlhkost pronikne, může způsobit jeho přehřátí, zkrat a poškození celého přístroje
- pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka klávesnice a otřete jej neprodleně suchým hadříkem
- tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole
- nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu
- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro telefony EVOLVE (více na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)), jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku.
- pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě
- popis používání mobilního telefonu a uživatelského rozhraní se může lišit od této příručky s ohledem na verzi firmware vašeho přístroje a specifické podmínky telefonního operátora

## **Důležitá obchodně právní ustanovení**

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním.
- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky. Výrobce neposkytuje žádnou garanci přesnosti či spolehlivosti obsahu tohoto manuálu. Výjimky mohou být dány místními zákony.
- Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění.

## **Obecná upozornění**

### **Baterie**

Pokud baterii skladujete, uchovávejte ji na chladném, dobře odvětrávaném místě mimo přímé sluneční světlo.

## **Kapacita baterie**

Telefonování, podsvícení displeje a hraní her vybijí baterii více než obvykle. Dlouhé hovory snižují dobu provozu telefonu v pohotovostním stavu.

## **Upozornění k nabíječce!**

Při prvním zapnutí nabíjejte baterii alespoň 12 hodin. Tím získáte její maximální kapacitu a zajistíte maximální životnost baterie.


## **Nabíječka**

Nenabíjejte telefon na přímém slunečním světle, ve vlhkém nebo prašném prostředí, poblíž elektronických přístrojů jako jsou televize, rádio (mohlo by dojít k rušení obrazu nebo zvuku).


## **Baterie**

### **Vyjmutí a vložení baterie**

Otočte mobilní telefon zadní stranou vzhůru; podle schématu níže uvolněte otočením oba zámky krytu bateriového prostoru. Sejměte kryt baterie.

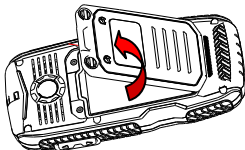


Poděberte baterii a vyndejte ji z bateriového prostoru, jak je naznačeno na následujícím obrázku.

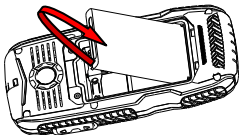

### **Vložení SIM karty**


Vypněte mobilní telefon, sejměte kryt bateriového prostoru a vyjměte baterii. Do slotu vložte se správnou orientací SIM kartu nebo SIM karty a vložte zpět baterii a nasad'te kryt bateriového prostoru.

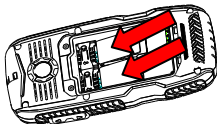

### **Vložení a vyjmutí paměťové karty**

Vypněte mobilní telefon, sejměte kryt bateriového prostoru a vyjměte baterii. Otevřete zámek držáku



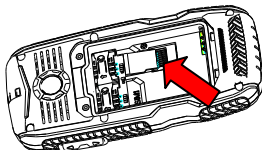


paměťové karty, vložte dovnitř kartu se správnou orientací podle schématu naznačeného níže a zámek držáku paměťové karty opět zavřete.












### Připojení a odpojení sluchátek

Otevřete krytku USB portu na levém boku telefonu a připojte sluchátka do zdířky. Při odpojování netahejte za kabel sluchátek, ale za konektor.

### Stavový informační pruh

	Indikace síly signálu pro SIM1
	Indikace doručené nepřečtené textové zprávy na SIM1 a SIM 2
	Indikace bezpodmínečného přesměrování všech hovorů
	Indikace zmeškaných hovorů na SIM 1
	Aktuální typ vyzvánění: Vyzvánění

	Aktuální typ upozornění: Vibrace
	Aktuální typ upozornění: Vibrace i vyzvánění
	Aktuální typ upozornění: Vibrace, pak vyzvánění
	Aktuální typ upozornění: Tichý režim
	Indikace zámku klávesnice
	Indikace připojených sluchátek
	Indikace nastaveného alarmu
	Indikace aktuálního stavu baterie
	Indikace aktivovaného Bluetooth

## Vytočení hovoru

### Přímé vytočení hovoru

#### Vnitrostátní hovor.

V době kdy je telefon v pohotovostním režimu začnete pomoví tlačítek vkládat jednotlivé číslice požadovaného telefonního čísla (včetně příslušného regionálního předčísí, pokud je vyžadováno). Následně stisknete tlačítko se zeleným sluchátkem, vyberte si mezi SIM1 a SIM2 a uskutečňte hovor.

## **Mezinárodní hovor**

Pro uskutečnění mezinárodního hovoru stačí přidat před volané číslo znak “+” a mezinárodní volací kód příslušné země. Za něj pak zadáte volané číslo.

## **Přijetí hovoru**

Přijetí hovoru uskutečníte stiskem tlačítka se zeleným sluchátkem. Pokud z telefonu probíhá hovor, nelze z druhé SIM karty vytočit jiný hovor.

## **Struktura hlavního menu**

### **Výpis hovorů**

Zobrazení historie odchozích hovorů ze SIM1/SIM2.

### **Přehrávač hudby**

**Přehrávání:** zobrazení aktuálního seznamu hudby.

**Můj seznam:** zobrazení naposledy přehrávané hudby a nejčastěji přehrávané hudby.

**Hudba:** přehled veškerých hudebních skladeb.

**Nastavení:** nastavení parametrů přehrávání hudby.

### **Služby**

**WAP** - přístup ke službě WAP

**Datový účet:** GSM Data a GPRS

### **Telefonní seznam**

**Vyhledávání:** vyhledání konkrétního kontaktu.

**Přidat nový kontakt:** nové kontakty můžete uložit buď do telefonu, nebo na SIM kartu.



**Rychlé vytáčení:** pomocí funkce rychlého vytáčení si můžete uložit pod číselná tlačítka **2-9** celá telefonní čísla pro jejich snadné a rychlé vytočení. Pokud v pohotovostním režimu dlouze stisknete příslušné číselné tlačítko, vytočí se telefonní číslo pod touto zkrácenou volbou uložené.

**Seznam nežádoucích (Blacklist):** slouží ke zobrazení seznamu zablokovaných čísel, jejich přidávání nebo odebrání a kontrole seznamu odmítnutých hovorů.

**Smazat vše:** smazat veškeré informace o kontaktech.

**Kopírovat vše:** funkce slouží ke zkopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu.

**Přesunout vše:** funkce slouží k přesunutí všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu.

**Nastavení:** kontrola stavu paměti a nastavení jednotlivých polí, vizitky v-card, verze vCard a ke smazání všech záznamů.

## Zprávy

**Napsat SMS:** můžete si zvolit, zda zpráva bude poslána ze SIM1/SIM2, vložit šablony, vložit číslo a jméno kontaktu, atd. Dále lze vložit záložku a změnit metodu vkládání.

**Schránka příchozích:** zde můžete prohlížet přijaté zprávy SMS a MMS;

**Schránka odeslaných:** zde se ukládají odeslané zprávy.

**Koncepty:** slouží k uchování rozepsaných uložených zpráv.

**Šablony:** můžete editovat nebo odstranit šablony v textových zprávách nebo uživatelské šablony v MMS; pomocí šablony lze přímo napsat zprávu.

**Nastavení zpráv:** nastavení parametrů souvisejících s textovými a multimediálními zprávami. Nastavte před odesláním MMS v serverovém profilu správné parametry sítě. Ujistěte se, že vaše SIM karta podporuje GPRS připojení a že je podpora MMS aktivována. Případné problémy konzultujte se svým telefonním operátorem.

## **Správce souborů**

Po otevření správce souborů se vám načte obsah paměti telefonu a microSD karty.

## **Budík:**

### **a. nastavení budíku**

Zvolte požadovaný budík a otevřete rozhraní pro jeho nastavení. Budík můžete zapnout/vypnout, nastavit čas a další parametry.

### **b. aktivace budíku**

Ve chvíli, kdy nastane nastavený čas budíku, ozve se dle způsobu nastavení zvukový signál.

## **Multimédia**

**Prohlížeč obrázků:** Zde se ukládají fotografie pořízené mobilním telefonem.

## **Videorekordér**

**Nastavení videokamery/videopřehrávače:**  
umožňuje nastavit potřebné parametry

**Digitální záznamník:** pokud není obsah záznamníku prázdný, zvolte jednu z nahrávek.

## **Fotoaparát:**

**Nastavení fotoaparátu:** umožňuje nastavit potřebné parametry fotoaparátu.

## **FM rádio**

**Stanice:** zobrazí všechny aktuálně naladěné stanice ze seznamu.

**Nastavení frekvence:** volba slouží k ručnímu zadávání stanic.

**Automatické vyhledávání:** automaticky prohledá FM pásmo a aktualizuje seznam uložených rozhlasových stanic.

**Nastavení:** zde nastavíte nezbytné parametry FM rádia.

**Nahrávat:** pomocí této volby nahrajete vysílání aktuálně poslouchané stanice.

**Připojit:** slouží pro ukládání nahrávky vysílání při souběžném poslouchání FM rádia.

**Seznam souborů:** používá se pro správu nahrávek rozhlasových pořadů uložených ve složce Připojit. Poznámka: pro příjem FM rádia je třeba k telefonu připojit sluchátka, která slouží jako anténa.

**Naplánovat záznam FM rádia:** po aktivaci této funkce se v nastavený čas telefon automaticky zapne a proběhne záznam.

## Nastavení připojení

### Bluetooth

**Zapnutí:** aktivace/deaktivace funkce Bluetooth. Pokud je Bluetooth vypnutý, všechna Bluetooth připojení jsou ukončena a nemůžete odesílat a přijímat data přes Bluetooth připojení.

**Vyhledání audiozařízení:** systém automaticky vyhledá v okolí dostupné Bluetooth hands-free zařízení

**Mé zařízení:** zobrazí parametry vašeho zařízení.

**Aktivní zařízení:** seznam zařízení, která jsou aktuálně připárována.

**Nastavení:** nastavení viditelnosti vašeho telefonu, jména zařízení, atd.

**O zařízení:** zobrazení informací o Bluetooth názvu, jeho adrese a podporovaných službách.

**Poznámka:** soubory přenesené prostřednictvím Bluetooth se ukládají do složky Přijaté.

## Nastavení sítě

**Volba sítě:** vyhledejte dostupné sítě nebo vyberte správnou síť ze seznamu, který telefon nabízí.

**Preference:** zvolte si preferovanou síť, do které se bude telefon přednostně hlásit.

## Vysílačka

### Rozhraní

V menu zvolte funkci „Vysílačka“ a stiskněte středové tlačítko.

**Nastavení vysílačky:** stiskněte středové tlačítko pro vstup do menu nastavení vysílačky.

**Provoz na pozadí:** po aktivaci této funkce můžete vysílat stiskem tlačítka vysílačky na levém boku nebo přijímat vysílání na stejné frekvenci, i když nejste v menu „Vysílačky“. V tom případě se vám na displeji pohotovostního režimu zobrazuje ikonka „Vysílačky“. Pokud funkci vypnete, není vysílání a příjem možný bez toho, že byste vstoupili do menu „Vysílačky“.

**Maximální čas vysílání:** Maximální délku vysílání můžete nastavit na 30s, 60s nebo 120s. Po uplynutí nastavené periody se vysílání automaticky přeruší. Během vysílání je ikonka na displeji červená, při příjmu je zelená.

**Ladění frekvence:** frekvenci můžete nastavit pomocí tlačítek, nebo popřípadě využijte funkci

skenování frekvencí.

**Práh šumu:** použijte levé/pravé směrové tlačítko pro nastavení prahové úrovně šumu; v levé dolní části displeje vysílačky jsou pomocí diagramů zobrazeny různé úrovně. Stiskem směrového tlačítka dolů pokračujte v monitorování signálů. Pokud je úroveň nízká, nemůže být slabý signál přijímán. Pokud je úroveň signálu vysoká, mohou být kvalitní signály přijímány. Při příjmu na krátké vzdálenosti nastavte vysokou úroveň, abyste odstranili rušení slabšími signály.

**Nastavení hlasitosti:** stiskněte pravé směrové tlačítko pro nastavení hlasitosti.

## **Použití**

### **Krok 1**

Podle potřeby nastavte hlasitost, maximální vysílací čas, Úroveň šumu, atd.. Pro přímou volbu frekvence můžete stisknout směrová tlačítka vlevo/vpravo a vybrat platnou frekvenci z rozsahu. Přednastaveno je 8 frekvencí.

### **Krok 2**

**Vysílání:** zvolte, nastavte stejnou frekvenci jako pro příjem, přepněte na “Vysílání na pozadí” a stiskněte středové tlačítko. Stiskněte tlačítko na levém boku telefonu nebo směrové tlačítko „nahoru“. Indikátor vysílačky zčervená. Začněte mluvit do mikrofону ve spodní části mobilu.

Vzdálenost mezi mikrofónem a ústy by měla být v

rozsahu 2,5 až 5 cm. Nyní uvolněte boční tlačítko a vstupte tak do režimu „Příjmu“.

**Příjem:** zachovejte stejnou frekvenci. Ukazatel na displeji zezelená, pokud přijímá signál. Pokud je signál dostatečně silný, není třeba stisknout směrové tlačítko „dolů“ a přímo uslyšíte zvuk. Pokud je signál slabý, příjem zlepšíte stiskem uvedeného směrového tlačítka.

**Při chodu jakékoliv JAVA aplikace je vysílačka vypnuta!**

## **Nastavení zabezpečení**

### **Bezpečnostní nastavení pro SIM1/SIM2**

**Zámek SIM1/SIM2:** tato funkce může zabránit neoprávněným osobám ve využívání vašich SIM karet. Po aktivaci PIN kódu SIM karet musí být tento PIN zadán při každém zapnutí mobilního telefonu; bez jeho zadání lze uskutečnit pouze bezplatné nouzové hovory na číslo tísňového volání (obvykle 112).

**Poznámka:** PIN kód je druh hesla svázaný se SIM kartou. Pokud jej zadáte třikrát za sebou špatně, SIM karta se uzamkne. V takovém případě potřebujete kód PUK, abyste SIM kartu odemkli. Kód PUK jste získali spolu se SIM kartou a kódem PIN. Pokud jej nemáte, kontaktujte svého telefonního operátora.

**Blokování hovorů:** tato funkce vyžaduje podporu SIM karty.

**Změna hesla:** zde můžete změnit heslo.

**Zámek telefonu:** Tato funkce slouží pro uzamčení telefonu. Přístroj je tak chráněn před manipulací neoprávněnými osobami. Továrně přednastavené heslo je 0000 (čtyři nuly). Pokud je zámek telefonu aktivní, je nutné při každém zapnutí přístroje zadat správný PIN, jinak není možné jej použít, a to ani pro nouzový hovor.

**Automatický zámek klávesnice:** Po aktivaci této funkce telefon při přechodu do pohotovostního režimu po nastavené časové periodě automaticky uzamkne klávesnici.

**Změna hesla:** Podle pokynů na displeji můžete změnit heslo zámku telefonu.

**Obnova továrních nastavení:**

**Továrně přednastavené heslo je 0000 (čtyři nuly).** Po jeho zadání můžete aktivovat obnovu do továrních nastavení. Následně se změní všechny parametry na původní tovární hodnoty a veškerá uživatelská nastavení jsou ztracena.

**Řešení problémů**

Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle



následující tabulky. Jestliže řešení nenajdete, kontaktujte prodejce nebo servis. Nepokoušejte se telefon rozebrat a opravovat, můžete přijít o záruku.

**Seznam servisních míst pro uplatnění záruky a podmínky služby „BEZSTAROSTNÝ SERVIS“ naleznete na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)**

Váš balíček s telefonem, který zasíláte do opravy by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou (bublinková folie) - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje - popis vady - kontakt na vás (adresa, telefon, email).

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
<b>Telefon nelze zapnout</b>	Tlačítko zapnutí nebylo přidrženo dostatečně dlouho.	Přidržte tlačítko zapnutí alespoň na 3 sekundy nebo déle.
	Baterie je slabá.	Nabijte baterii.
	Baterie má špatný kontakt.	Vyndejte a vložte baterii znovu. Vyjměte baterii a před vložením očistěte její

		kontakty.
	Selhala SIM karta.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
<b>Krátká doba pohotovostního režimu</b>	Výkon baterie postupem času slábne.	Vyměňte baterii.
	Dlouhé hraní her, poslech hudby, zbytečně zapnutý Bluetooth atd.	Redukujte délku hraní nebo poslechu, vypněte aktuálně nepotřebné funkce telefonu.
<b>Selhání nabíjení</b>	Kontakt je vadný.	Zkontrolujte kontakty, vyměňte kabel nebo nabíječku.
	Nabíjecí napětí je příliš malé.	Nejprve nabíjejte přibližně půl hodiny, pak nabíječku odpojte a znovu připojte a nabíjete baterii úplně.

	Nesprávná nabíječka.	Použijte vhodnou nabíječku.
<b>Nelze telefonovat</b>	Selhání SIM karty.	Zkontrolujte nebo vyměňte SIM kartu.
	Chyba ve vytáčení.	Vytočte číslo znovu.
	Vyčerpaný kredit.	Kontaktujte operátora.
<b>Částečné selhání hovoru</b>	Máte nesprávné telefonní číslo	Zkontrolujte telefonní číslo.
	Chybné nastavení.	Zkontrolujte blokování hovorů
<b>Nelze odeslat SMS</b>	Služba není pro vaši SIM aktivovaná nebo není nastaveno číslo SMS centra.	Kontaktujte operátora a získejte číslo SMS centra.
<b>Chyba PIN</b>	Třikrát jste zadali špatný PIN.	Kontaktujte operátora.
<b>Chyba</b>	Zadání špatného	Kontaktujte

<b>autom. zamknutí</b>	kódu (zapomenutí kódu).	autorizovaný servis na mobilní telefony.
<b>Mobilní telefon se sám vypíná</b>	Slabá baterie.	Nabijte baterii
	Chyba v nastavení.	Zkontrolujte, zda není aktivní funkce automatického vypnutí.
	Náhodné selhání.	Telefon znovu zapněte.
<b>Telefon při příchozím hovoru nevyzvání</b>	Hlasitost je ztišena na minimum.	Nastavte znovu hlasitost.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenesé žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.



## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:**

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Gladiator RG400 splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na <ftp.evolve-europe.com/ce>

Copyright © 2012-2013 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.