

EVOLVEO

EasyPhone AD


HU




www.evolveo.com

Útmutató a telefon használatához

1. A telefon leírása

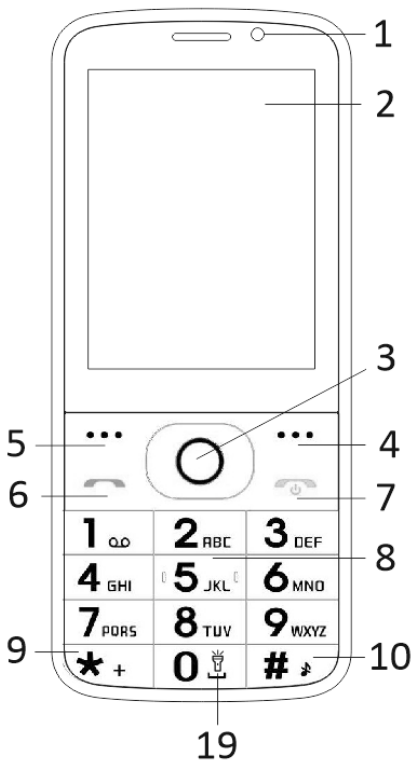

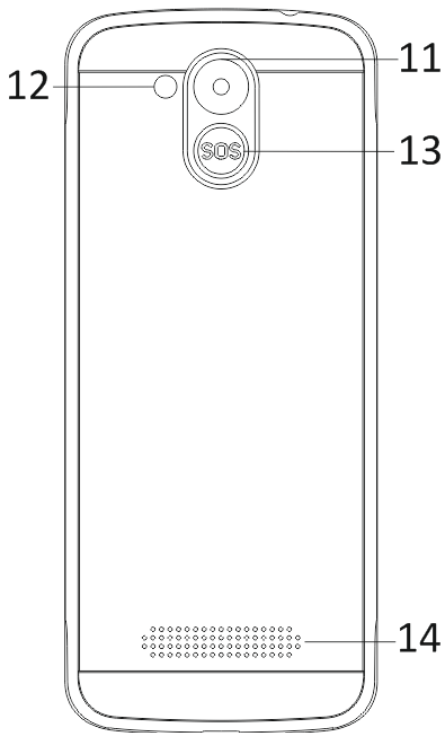

1	Többérintős kijelző
2	Elülső kamera
3	Navigációs gombok
4	Jobb funkciógomb
5	Bal funkciógomb
6	Hívás gomb
7	Hívás befejezése / A telefon bekapcsolása / kikapcsolása gomb
8	Számgombok
9	* gomb
10	# gomb
11	Hátsó kamera
12	Lámpa
13	SOS gomb
14	Hangszóró
15	Nyílás a pánt rögzítéséhez
16	Fülhallgató bemenet
17	Mikrofon
18	USB
19	Tartsa be / ki a lámpát

Gomb	Funkciók
Bal funkciógomb	Különböző funkciók a kiválasztott menütől függően. Ennek a gombnak a megnyomásával elindítja a funkciót, amely azonnal megjelenik a kijelző bal alsó sarkában.
Jobb funkciógomb	Különböző funkciók a kiválasztott menütől függően. Ennek a gombnak a megnyomásával visszalép az előző menübe.
Hívás gomb	Ennek a gombnak a megnyomásával felhívja a kiválasztott telefonszámot. A megnyomásával fogadja a bejövő hívást. Készenléti üzemmódban a gomb megnyomásával belép a hívásnaplóba.
A hívás befejezése gomb	A telefon kikapcsolása: Készenléti üzemmódban a gomb hosszabb nyomva tartásával kikapcsolja a telefont.









	<p>A telefon bekapcsolása: A gomb hosszabb nyomva tartásával visszakapcsolja a kikapcsolt telefont.</p>
	<p>Ennek a gombnak a megnyomásával visszalép készenléti üzemmódba.</p> <p>Ennek a gombnak a megnyomásával visszalép a főmenübe.</p> <p>Ennek a gombnak a megnyomásával befejezi a beszélgetést.</p>
<p>Navigációs gombok</p>	<p>A balra és jobbra navigációs kurzort mozgásra és szerkesztésre használhatja. Lapozzon a névjegyek / telefonszámok / üzenetek között és az összes almenüben. A fel és le navigációs kurzort mozgásra és szerkesztésre használhatja.</p> <p>A kurzor megnyomásával kiválaszthatja az egyes opciókat.</p> <p>„FM rádió” üzemmódban a navigációs kurzort a frekvencia beállítására</p>

	használhatja.
SOS gomb	Az SOS gomb hosszabb nyomva tartásával elindíthatja az előre beállított vészhívást.
Számgombok	Készenléti üzemmódban lehetővé teszik a hívni kívánt telefonszám beírását, szerkesztés üzemmódban pedig a betűk és számok írását.
* gomb	Készenléti üzemmódban a „*” gomb kettős megnyomásával beírhatja a „+” jelet.
	FM rádió vagy Videó lejátszás üzemmódban és beszélgetés közben a „*” gomb megnyomásával csökkentheti a hangerőt.
# gomb	A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbevitel módját. Készenléti üzemmódban a gomb hosszabb nyomva tartásával módosíthatja a felhasználó profilját.

FM rádió vagy Videó lejátszás üzemmódban és beszélgetés közben a „#” gomb megnyomásával növelheti a hangerőt.

2. Az ikonok leírása

Megjegyzés: Az ikonok képe csak illusztráció, az Ön készülékében eltérőek lehetnek.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	A telefonjel erősségét jelzi.		Az akkumulátor állapotát jelzi.
	Elmulasztott hívások.		Olvasatlan üzenetek.
	A WiFi be van kapcsolva.		A Bluetooth be van kapcsolva.
	Az USB tárhely be van kapcsolva.		Repülőgép üzemmód.

3. SIM-kártyák. T-Flash kártya és akkumulátor

Az akkumulátor behelyezése

Nyissa fel az akkumulátortartó rekesz fedelét a telefon hátoldalán. Illessze az akkumulátor érintkezőit a telefon érintkezőihez és finoman nyomja be az

akkumulátort a helyére. Helyezze vissza az akkumulátortartó rekesz fedelét.

Az akkumulátor eltávolítása

Kikapcsolja ki a telefont. Nyissa ki az akkumulátortartó rekesz fedelét.

Csúsztatással óvatosan vegye le a fedelet. Emelje meg az akkumulátort és vegye ki a telefonból.

A SIM-kártyák behelyezése

Ez a készülék két SIM-kártyát támogat. Ha a telefonban benne van az akkumulátor, vegye ki. Csúsztassa a SIM-kártyát a megfelelő nyílásba úgy, hogy a kártya aranszínű érintkezői lefelé nézzenek és a levágott sarok a nyílásból kifelé nézzen. Dugja be a nyílásba az egész SIM-kártyát.

A T-Flash-kártyák behelyezése

Ha szeretné kibővíteni a képek, videók, zenei és egyéb fájlok tárhelyék kapacitását, vásárolhat memóriakártyát és telepítheti a készülékébe. Ha a telefonban benne van az akkumulátor, vegye ki. Az ikon szerint helyezze be a memóriakártyát a nyílásba. Ha ki szeretné venni a memóriakártyát, ellentétes módon járjon el.

4. A telefon akkumulátorának feltöltése

A telefontal együtt kapott tölthető li-ion

akkumulátor azonnali használatra kész, de nincs feltöltve. A töltést három egyszerű lépésben végezheti el:

Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz és dugja be az elektromos aljzatba.

Az akkumulátor állapotjelzője a telefon kijelzőjének sarkában mozogni fog, ezzel jelzi a folyamatban levő töltést.

A telefon feltöltése után az akkumulátor állapotjelzője abbahagyja a mozgást és a teljes feltöltöttséget mutatja. Húzza ki a töltőt a mobiltelefonból és az elektromos aljzatból.

5. A telefon bekapcsolása/kikapcsolása

A megfelelő gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont. Bekapcsolás után a telefon automatikusan ellenőrzi a SIM-kártyák meglétét és a kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

Adja meg a SIM1 kártya PIN-kódját:

Amennyiben be van állítva PIN-kód a SIM1 kártyához.

Adja meg a SIM2 kártya PIN-kódját:

Amennyiben be van állítva PIN-kód a SIM2 kártyához.

Megjegyzés: A PIN-kódot a SIM-kártyájával együtt kapta. Ezt a kódot mielőbb változtassa meg a saját PIN-kódjára. Ha

háromszor egymás után hibás PIN-kódot ad meg, a SIM-kártya lezár. Ebben az esetben hálózati szolgáltatójához kell fordulnia és elkérnie a PUK-kódot, hogy a kártyát újra megnyithassa. Ez mindkét SIM-kártyára érvényes.

6. Értesítési sáv

Ha az értesítési sávban új értesítés jelenik meg, húzza lefelé az értesítési sávot az értesítés tartalmának megjelenítéséhez.

7. A fő felület kibővítése

A fő felület kibővíthető, amivel több helyhez juthat az új parancsikonok és eszközök számára.

Az ujját a kijelző fő felületén vízszintesen balról jobbra húzva mozoghat a telefon kibővített felületén.

8. Telepítse fel az APK-t a Fájlkészítő segítségével

Az APK egy támogatott formátum a mobil operációs rendszer Android. Másolja rá a letöltött APK fájlt az SD kártyára, majd tegye be az SD kártyát a telefonba. Nyugalmi üzemmódban a főmenüre kattintva belép a főmenübe. A „Fájlkészítőre” kattintva belép az SD kártyán levő mappába. Kattintson a

telepíteni kívánt APK fájlra és járjon el a telepítési útmutató alapján.

A telefon használata

1. A főmenü és funkciói

1) Híváslista

Lehetővé teszi a gyors tárcsázást.

2) Névjegyek

Lehetővé teszi a névjegyzék megjelenítését. Hozzáférés az elmentett telefonszámok listájához.

3) Üzenetek

Lehetővé teszi a küldött és kapott üzenetek megjelenítését.

4) G-mail

Lehetővé teszi a POP/IFMAP e-mail-fiókok beállítását.

5) Facebook Lite

6) WhatsApp

7) Térképek

8) FM rádió

Rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztassa a fülhallgatót a telefonhoz.

9) SOS

Be lehet állítani telefonszámokat SOS híváshoz.

Eljárás: Ha az SOS be van állítva, a telefon hátoldalán levő SOS gomb hosszabb nyomva tartásával beindíthatja az SOS funkciót, amely a következőképpen működik:

Hangos riasztás hallatszik, azután megkezdődik a vész hívásra beállított számok tárcsázása, a készülék minden számot háromszor tárcsáz.

Az SOS leáll, ha valamelyik hívott fél fogadja a hívást, vagy ha a hívottak egyike sem fogadja a hívást a harmadik tárcsázás után sem. Egyúttal valamennyi vész hívó számra SMS üzenetet küld a készülék az alábbi szöveggel: „Bajban vagyok, segítséget kérek!”.

10) Böngésző

Lehetővé teszi a szörfözést az interneten.

11) Music

A telefonban elérhető zeneszámok listájának megjelenítése. Lehetővé teszi a művészek, albumok, zeneszámok és egyebek böngészését.

12) Videó

Lehetővé teszi a videólista böngészését.

13) Kamera

Lehetővé teszi fényképek készítését, amikor csak szeretné. Okos telefonja nagy felbontású fényképezőgéppel van

felszerelve, amely garantálja a fényképek kiváló minőségét. A képek automatikusan a Galériába kerülnek. A Kamera alkalmazásban választhatja a Videó üzemmódot is, mellyel videóállományokat vehet fel.

14) Galéria

Lehetővé teszi fényképeinek és videóinak tárolását és böngészését.

15) Hangfelvevő

Lehetővé teszi hangok felvételét.

16) Fájlok

Lehetővé teszi APK formátumú állományok megjelenítését és telepítését.

17) Óra

Lehetővé teszi az ébresztés idejének beállítását.

18) Számológép

Lehetővé teszi számtani műveletek gyors elvégzését.

19) Naptár

Lehetővé teszi a naptár megjelenítését és események hozzáadását.

20) Play Áruház

Jelentkezzen be G-mail fiókjába, jelenítse meg az összes elérhető alkalmazást, és töltsön le magának a Play Áruháznak nevezett Google Marketen levő több ezer

alkalmazásból.

Megjegyzés: Ennek az alkalmazásnak a használatához előbb csatlakozzon az internethez.

21) A feltelepített alkalmazások

22) Beállítások

2. WiFi

Okostelefonja támogatja a WiFi kapcsolatot, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakozást az internethez. Ennek köszönhetően szörfözhet az interneten.

Lépjen be a Beállítások--WiFi menüpontba és kapcsolja be a WiFi-t.

Lépjen be a WiFi üzemmódba és válassza ki az elérhető aktív hotspotok közül azt, amelyikhez csatlakozni szeretne.

Ha a kiválasztott hotspot jelszót kér, előbb meg kell adnia a megfelelő jelszót, és csak azután tud csatlakozni.

3. Szöveg írása

1) Intelligens billentyűzet

Okostelefonja írás közben automatikusan javítja és javasolja a szavakat.

2) Kivágás, másolás és beillesztés

A szöveges tartalmat hosszan lenyomva előhívhatja a nagyítót és az ujjával

mozgathatja a kurzort. Azután válassza ki a kivágás, másolás vagy beillesztés funkciót. Így egyszerűen másolhat szövegeket weboldalokról, e-mailekből vagy szöveges üzenetekből.

Karbantartás

A mindennapos szennyeződéseket száraz, puha ronggyal törölje le.

A telefon tisztításához ne használjon kemény anyagot, benzint vagy oldószert, mert ezek megkarcolhatják a telefon felületét vagy kifakíthatják a színeket.

Az útmutató elolvasása után is tanácsra van szüksége?

Először olvassa el a „Gyakori kérdéseket“ a **www.evolveo.com** címen, vagy kérje az **EVOLVEO** cég műszaki támogatását.

A jótállás NEM VONATKOZIK az alábbiakra:

- a készülék rendeltetésétől eltérő célokra történő használata,
- bármilyen egyéb firmware használata, mint amit a gyártó telepített a készülékbe, vagy amely az alábbi címről letölthető:
<ftp://ftp.evolveo.com>
- nem megfelelő használat által okozott mechanikus sérülések;
- természeti csapások, pl. tűz, víz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. okozta

károk,

- nem szakképzett személy által végzett javítások okozta károk,
- sérült garanciaplomba vagy a készülék olvashatatlan gyári száma.



Megsemmisítés: Az áthúzott szemétkosár jelzés a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Unió tagállamaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartama lejártá után szelektíven kell megsemmisíteni. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone AD telefon megfelel az adott készüléktípusra vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható: <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.

A termék szerkezete és jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.