

MANUAL **EVOLVE0**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone EG

II. / 13. 1. 2022




HU

Tartalom

A telefon leírása.....	3
Telefon állapotának ikonjai:	9
A telefon üzembe helyezése.....	10
Az akkumulátor töltése	10
Telefon be- és kikapcsolása	11
A billentyűzet feloldása / lezárása	11
Hívás	11
Menü	12
Üzenetek	12
Névjegyzék.....	13
Hívások adatai.....	15
Multimédia	15
Sos beállítások	17
Beállítás.....	19
Fájlok jegyzéke.....	21
Applikációk	21
Nagyító	22
Garancia és jótállás utáni szerviz	24
Megfelelőségi nyilatkozat	26

A TELEFON LEÍRÁSA



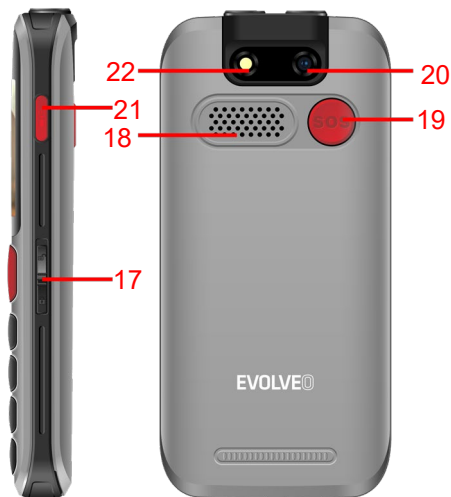

1	Lámpa	12	Micro-USB csatlakozó
2	Fülhallgató	13	Töltő csatlakoztató
3	Hívás gomb	14	Hangerő beállítása +
4	Hívás vége gomb	15	Hangerő beállítása -
5	Enter gomb	16	FM rádió kikapcsolója
6	„Fel” gomb	17	Billentyűzet lezárása
7	„Le” gomb, menü előhívása	18	Hangszóró
8	* gomb	19	SOS gomb
9	# gomb	20	Fényképezőgép
10	Nyílás heveder rögzítésére	21	Lámpa kikapcsolója
11	Fülhallgató csatlakozója	22	Fényképező villanója

GOMB	FUNKCIÓK
<p>Hívás gomb</p>	<p>Ennek a gombnak a megnyomásával elindíthatja a funkciót, mely rögtön megjelenik a képernyő bal alsó sarkában.</p> <p>A gomb megnyomásával felhívhatja a kiválasztott telefonszámot;</p> <p>Megnyomásával fogadhatja a bejövő hívást;</p> <p>A gomb megnyomásával a készültségi üzemmódban megjelenítheti a hívási előzményeket.</p>
<p>Hívás vége gomb</p>	<p>Ennek a gombnak a megnyomásával a készültségi üzemmódban beléphet a névjegyzékbe;</p> <p>A gomb megnyomásával visszatér az előző menübe;</p> <p>Telefon kikapcsolása: A</p>

	<p>gomb hosszabb lenyomva tartásával a készenléti üzemmódban kikapcsolja a készüléket. Telefon bekapcsolása: A kikapcsolás gomb lenyomva tartásával ismét bekapcsolja a telefont.</p> <p>A gomb megnyomásával visszatér a készenléti módba.</p> <p>A gomb megnyomásával leteheti a hívást.</p>
<p>„Le” gomb, menü előhívása</p>	<p>A megnyomásával közlekedhet az egyes funkciók jegyzékében; A készenléti módban a „Le” gomb lenyomásával beléphet a Menübe, a „Fel” gomb lenyomásával pedig az SMS funkciót hívhatja elő;</p> <p>Az "FM rádió" módban a „Fel” és a „Le” gombokkal állíthatja be a frekvenciát.</p>
<p>Numerikus</p>	<p>Készültségi módban</p>

gombok	megadhatja a hívni kívánt számot, szerkesztési módban pedig számokat és betűket;
* gomb	Készenléti állapotban nyomja meg kétszer a * gombot a „+“ szimbólum beírásához a nemzetközi hívásokhoz.
# gomb	A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbeviteli módot. Profilk módosítása (hosszan lenyomva).
Oldalsó gomb	Hangerő gomb (14): Hangerő beállítása hívás közben, videók lejátszása vagy az FM-rádió hallgatása közben. Az FM rádió gombja (15): A gomb fel / le nyomásával bekapcsolhatja / kikapcsolhatja a rádiót. A lámpa gombja (16): a lámpa be- / kikapcsolása.

A billentyűzet lezáró gombja (17): lezárja / feloldja a billentyűzetet.

Telefon állapotának ikonjai:

Ikon	Leírás
	GSM Térerő
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Az ébresztőóra aktív
	Bluetooth bekapcsolva
	Olvasatlan SMS
	Vibrációs üzemmód bekapcsolva
	Utcai üzemmód bekapcsolva



Csendes üzemmód


A telefon üzembe helyezése

Helyezze a körmét a telefon hátlapja alatti nyílásba, és távolítsa el a fedelet.

Helyezze be az 1/2 SIM-kártyát, ha vásárolt memóriakártyát, helyezze be azt is. Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor érintkezőinek a telefon érintkezőivel szemben kell lenniük.

Helyezze vissza az elem fedelét.

SIM1/2 kártya nyílása / nyílás TF kártyára

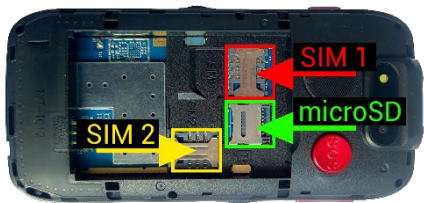

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt az USB csatlakozóhoz

vagy helyezze a telefont a töltőállomásba.

A töltés automatikusan elindul. A telefont be- és kikapcsolt állapotban is lehet tölteni. Az akkumulátor szintét a kijelző jelzi.

Telefon be- és kikapcsolása

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a piros gombot (4), amíg a telefon be nem kapcsol. (Ha a PIN-védelem be van kapcsolva, a rendszer kéri a PIN-kód megadását). Az első bekapcsoláskor a telefon kéri, hogy válassza ki a telefon nyelvét.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a piros gombot (4), amíg a telefon kikapcsol.

A billentyűzet feloldása / lezárása

A telefon felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot, majd a feloldáshoz nyomja be a billentyűzet zár gombját (17), vagy nyomja meg a hívás gombot (3), majd a hívás vége gombot (4). A billentyűzet lezárásához nyomja meg a billentyűzet zár gombot (17).

Hívás

A készültségi üzemmódban adja meg a telefonszámot, majd a „hívás“ gomb (3)

megnyomásával kezdeményezheti a hívást.

A hívás vége gomb (4) befejezheti, vagy elutasíthatja a bejövő hívást.

MENÜ

A menübe lépéshez nyomja meg a Le gombot (7)

ÜZENETEK

A telefon lehetővé teszi SMS üzenetek fogadását és küldését. A menübe való belépéskor a következő jelenik meg:

Üzenet írása - új SMS létrehozása és elküldése

Bejövő üzenetek - fogadott üzenetek

Nem elküldött üzenetek – üzenetek, melyeket

nem sikerült elküldeni

Piszkozatok – üzenetek elmentve későbbi szerkesztésre

Elküldött üzenetek - elküldött üzenetek

Biztonságos elküldött üzenetek –

jelszóval ellátott elküldött üzenetek

Sablonok – előre meghatározott üzenetlista

SMS-beállítások – lehetővé teszi a preferált tárhely, a memória állapotának stb. beállítását

Üzenet írása

Válassza a Menü / Üzenetek / Új üzenet írása lehetőséget. Írja be a tel. számot manuálisan vagy választhat a névjegyek közül. Írja be az üzenet szövegét. A # gomb (9) segítségével állíthatja a kis / nagy betűket / számjegyeket, a * (8) segítségével speciális szimbólumokat adhat meg. Nyomja meg a zöld gombot (3) majd válassza a Küldés lehetőséget.

Üzenet olvasása

Üzenetek olvasásához válassza a Menü / Üzenetek / Bejövő üzenetek, válassza ki a megfelelő üzenetet, majd nyomja meg a zöld gombot (3) Olvasás.

NÉVJEGYZÉK

Új név létrehozása

Válassza a Menü / Névjegyzék / Opciók / Új lehetőségeket, majd nyomja meg a zöld gombot (3). Válassza ki a mentés helyét (SIM kártya vagy telefon). A név és a telefonszám megadása után nyomja meg a zöld gombot (3), és mentse a névjegyet.

Elmentett névjegy kikeresése

A névjegyzékbe lépéséhez nyomja meg a piros gombot (4) vagy válassza a Menü / Névjegyzék lehetőséget. A kereséshez írja be a kontaktus nevét, vagy használja a Fel

/ Le gombot (6/7) a lista görgetéséhez.
Névjegy kikeresése után nyomja meg a zöld gombot (3) majd válasszon a következő lehetőségek közül.

Üzenet írása – lehetővé teszi SMS írását és küldését a kiválasztott névjegynek

Tárcsázás – kiválasztott névjegy tárcsázása

Megjelenítés – megjeleníti a részleteit a kiválasztott névjegynek és lehetővé teszi a szerkesztését

Törlés – a kijelölt névjegy törlése

Import/Export – lehetővé teszi a névjegyek

másolását a SIM kártya és a telefon tárhelye között, valamint az importálást és exportálást.

Továbbiak – lehetővé teszi a memória állapotának megtekintését, a gyorshívás beállítását, valamint további funkciókat

Gyors tárcsázás

Válassza a Menü / Névjegyzék / Opciók / Új / Gyorsított hívás lehetőségeket, majd nyomja meg a zöld gombot (3). A telefon 8 gyors tárcsázó számot képes tárolni, amelyek a 2-9 számoknak felelnek meg. Gyors tárcsázáshoz készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 8 alfanumerikus billentyű egyikét, és a telefonon tárcsázza a megfelelő

telefonszámot a gyors tárcsázási listából.

HÍVÁSOK ADATAI

Válassza ki a Menü / Hívások feljátszása lehetőségeket. A főmenüből beléphet a hívási előzményekbe, ahol megjelenítheti a nem fogadott hívásokat/hívott számokat/bejövő hívásokat/elutasított hívásokat és

MULTIMÉDIA

Válassza a Menü / Multimédia

1. Fényképezőgép

A Fel (6) vagy az Enter (5) gomb megnyomásával fényképezhet a beépített kamera segítségével. A zöld gomb (3) megnyomásával beléphet a menübe, ahol megtekintheti a képeket, vagy módosíthatja a kamera beállításait.

2. Videó felvevő

A Fel (6) vagy Enter (5) gombbal indíthatja a felvételt. A felvétel ideje az időkorláttól és a memóriakártya kapacitásától függ. A zöld gomb (3) megnyomásával beléphet a menübe, ahol megtekintheti a videókat, vagy módosíthatja a felvétel beállításait.

3. MP3

A telefon lehetővé teszi zenefájlok, például MP3 fájlok lejátszását.

A lejátszáshoz vagy a leállításhoz nyomja meg a zöld (3) vagy az Enter (5) gombot.

4. Videólejátszó

A zöld gomb (3) megnyomásával válassza ki a videó indítását, szüneteltetését, lejátszási módját stb.

5. FM rádió

Az indításhoz használja az oldalsó gombot (15), vagy lépjen be a Menü / Multimédia / FM rádióba.

A Fel-Le gombokkal elindíthatja az állomások automatikus keresését

A zöld gombbal (3) megjelenítheti a további lehetőségeket:

Auto. keresés: Állomások automatikus keresése és tárolása.

Állomások listája: Megjeleníti a manuálisan vagy automatikusan kikeresett állomások listáját.

Manuális keresés: Az állomásokat a frekvencia kézi megadásával lehet hallgatni. A * (8) gomb „,”-ként működik. 89,9 beírásához elég beírni a “89 * 9”-t.

Felvevés: Ezzel a funkcióval feljátszhatja a rádióprogramot.

6. Felvevő berendezés

Lépjen a hangfelvevőbe, a Opciók gombbal elindíthatja a felvételt, beállíthatja a tárolási helyet, vagy a fájlformátumot.

7. Fotógaléria

Ennek a funkciónak a segítségével bármilyen képet kiválaszthat, és a zöld gomb (3) megnyomásával megjelenítheti, átnevezheti, törölheti, stb. a képeket.

SOS BEÁLLÍTÁSOK

Ez a funkció lehetővé teszi az SOS gomb (19) megnyomásával automatikus SMS küldését vagy a beállított számok felhívását. Válassza ki a Menü / SOS beállítások lehetőségeket. A funkciókat itt ki/be kapcsolhatja, beállíthatja a számokat, melyeket a telefon fokozatosan fel fog hívni és az SMS üzenetet is.

SOS beállítások: Válassza ki az SOS üzemmód beállításait és állítsa „Bekapcsolva” -ra. Ezután az SOS Beállítások menüjében adjon meg 5 telefonszámot. Hasonlóképpen beállíthatja, hogy kell- e küldeni SMS üzenetet, és megadhatja a szövegét.

Az SOS menüben válassza ki, hogy adjon-e ki a telefon riasztóhangot a funkció elindításakor.

Ha az SOS funkció be van kapcsolva, akkor az SOS gomb lenyomva tartása elindítja az SOS funkciót, amely az alábbiak szerint fog történni:

Hangos riasztóhang hallatszik, ugyanakkor kiküldésre kerül a következő tartalmú SMS-t az összes segélyhívó számra: „Segítséget kérek.“.

Ezután a beállított segélyhívó számokat elkezdi tárcsázni, minden számot háromszor tárcsáz.

Az SOS hívások leállnak, ha az egyik személy fogadja a hívást, vagy ha a harmadik tárcsázás után sem fogadja a hívást egyik sem.

Fontos figyelmeztetés: A telefon olyan funkcióval is fel van szerelve, mely az SOS riasztás aktiválása után elküldi SOS üzenetben a telefon hozzávetőleges helyzetét. A telefon a GSM mobilhálózatot használja a helyzetének meghatározásához. A helymeghatározás pontossága a GSM hálózat lefedettségének sűrűségétől függ - a városokban a pontosság tíz-száz méter, a városokon kívül a pontosság lényegesen alacsonyabb.

Erre a szolgáltatásra nem vállalunk garanciát, és az eredmények pontossága és a szolgáltatás elérhetősége semmilyen módon nem garantált a telefonszolgáltató, üzemeltető vagy térképi anyagok szállítója által. A

szolgáltatás nyújtása bármilyen figyelmeztetés nélkül felmondható.

BEÁLLÍTÁS

A belépéshez válassza a Menü / Beállítások lehetőségeket.

Hívás beállítása

Dual SIM: Ennek a funkciónak a segítségével lehetséges változtatni a SIM kártya állapotát "Két SIM kártya", "Csak SIM 1 ", "Csak SIM 2 ", "Repülőgépes üzemmód"-ra.

Hívásátirányítás: Öt különböző beállítást tartalmaz - Átirányítás, Átirányítás, ha nem elérhető, Átirányítás, ha nem válaszol, Átirányítás, ha foglalt. Az összes hívásátirányítás deaktiválásához nyomja meg a Törlés gombot.

Hívásvárakoztatás: Aktiválja vagy deaktiválja ezt a funkciót, válassza a jelenlegi állapot beállításának ellenőrzése lehetőséget.

Hívások tiltása: Számok tiltása, melyeket Ön tárcsáz vagy amelyek hívják Önt.

Továbbiak Itt kapcsolhatja be a hívésemlékeztetőt, az automatikus újratárcsázást, amikor befejezi a hívást, válasz SMS-t küldhet, ha elutasítja a hívást, vagy az automatikus hívásrögzítést.

Hívás időtartam emlékeztető.

Figyelmeztetés: Némelyik funkció szolgáltató támogatását igényli.

Telefon beállítása

Válassza a Menü / Beállítások / Telefonbeállítások lehetőséget. Ezzel a funkcióval a következő paramétereket lehet beállítani:

Idő és dátum - idő és dátum beállítása időzóna és formátum.

Nyelv beállítások – Telefon nyelvének beállítása és a kimeneti nyelv beállítása szöveg írásához.

Gyorsbillentyűk – két gyorsbillentyűt állíthat be a telefon menüjéből

Automatikus billentyűzár – Az idő beállítása, ami után automatikusan lezáródik a billentyűzet.

Beállítások visszaállítása – Az ,1234' jelszó megadása után a telefon visszaáll az eredeti beállításaihoz.

Kijelző

Ez a funkció beállítja a billentyűzet megvilágításának idejét, a kijelző kontrasztját, és hogy mi jelenjen meg a kijelzőn. A kontraszt a * és a # gombokkal állítható.

Biztonság

A személyes adatok védelme érdekében beállíthatja a SIM-kártya vagy a telefon

biztonságát, a nem kívánt számok listáját és hasonlókat.

Profilok

Ez a mobiltelefon többféle előre meghatározott profilt kínál: Az egyes profilokat kiválaszthatja, szerkesztheti vagy aktiválhatja.

FÁJLOK JEGYZÉKE

A fájlkezelő kezeli a telefonon és a külső memóriakártyán található fájlokat. Ebben a menüben képeket, MP3 fájlokat és egyéb mappákat kezelhet.

APPLIKÁCIÓK

1. Naptár

A naptárban megjeleníthető a dátum, eseményeket adhat hozzá, kitörölheti az eseményeket és hasonlókat.

2. Számológép

Ez a funkció egy számológép alap műveleteit kínálja, mint például a plusz, mínusz, szorzás vagy osztás

3. Ébresztőóra

Az ébresztőórában 3 riasztást állíthat be ismétléssel, szundival vagy a jelzés típusával.

4. Stopperóra / Időmérő

A telefont egyszerű stopperóraként is használhatja. A hívás gomb megnyomásával elindul a stopperóra, az újabb megnyomással pedig megáll. A leállítás után az 5-ös gombbal nullázható ki.

5. Bluetooth

Bekapcsolhatja a funkciót, majd kereshet egy másik Bluetooth-eszközt, párosíthatja telefonját egy másik eszközzel, és együtt használhatja a kettőt. Bluetoothon keresztül beállíthat külső tárhelyet, hozzáférést adhat hangfájlokhoz stb.

NAGYÍTÓ

A Fel-Le gombok segítségével állíthatja be a nagyítást. Válassza ki a Menü / Nagyító/ lehetőségeket.

A tápegység specifikációi	
A berendezésgyártó neve, címe és cégjegyzékszám	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, HongKong,1891486

Az eszköz modellszáma	EP-850-EBS
A hálózati adapter gyártójának neve vagy védjegye, kereskedelmi nyilvántartási száma és címe	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E building, Nan Chang Jianyu No 1 industrial park, Gusu Xixiang Street, Bao'an district, Shenzhen, Guandgong, China
A váltakozó áramú adapter azonosító jele	HLS006
Tápfeszültség	100 - 240 V~
AC bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5V

Kimeneti áram	0,5A
Kimeneti teljesítmény	2,5W
Átlagos aktivitás aktív módban	69%
Hatékonyág alacsony terhelés mellett	62%
Terhelés nélküli energiafogyasztás	0,1W

Garancia és jótállás utáni szerviz

A jótállás NEM VONATKOZIK:

- Az EVOLVEO telefonba eredetileg telepített firmware-től eltérő firmware telepítése.
- A telefon nem megfelelő használatából eredő elektromechanikus vagy mechanikus károsodás (pl. Repedt kijelző, repedezett telefon elülső vagy hátsó borítása, sérült microUSB csatlakozó, SIM-kártya foglaló, microSDHC-kártyahely, fejhallgató-csatlakozó stb..)
- A hangszóró és a fejhallgató károsodása

a fémrészecskék által.

- Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérsékleten bekövetkező károk.
- Normál kopás okozta hibák.
- Nem képesített személy által végzett javítások által okozott károk
- Telefon firmware-e, ha a mobil hálózati paraméterek változásai miatt frissítést igényel.
- Mobilhálózat meghibásodása
- Akkumulátor, ha 6 hónapnál tovább megőrzi az eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitására vonatkozó garancia 6 hónap).
- Szándékos megrongálás.

Garancia és jótállás utáni szerviz

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékek hivatalos szervizközpontjában végezhető (bővebben a www.evolveo.com címen), különben károsíthatja a mobiltelefont és érvénytelenítheti a garanciát.



Likvidáció: A terméken, a mellékelt dokumentumokban vagy a csomagoláson található áthúzott szemétkosár szimbólum arra jelenti, hogy élettartamuk lejártát követően az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus berendezést,

elemet és akkut szelektív hulladékként kell megsemmisíteni. Ne dobja ki a terméket osztályozatlan kommunális hulladékként.



CE MEGFELELŐSÉGI

NYILATKOZAT

Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone EB megfelel az eszköz típusára vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat itt található: <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Csehország

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
Kínában készült

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.
A termék kinézete és paraméterei előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.