

MANUAL **EVOLVE0**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone EB

II. / 13. 1. 2022




RO

Conținut

Descriere telefon	3
Pictogramele referitoare la starea telefonului:	9
Punerea în funcțiune a telefonului	10
Încărcarea bateriei.....	11
Oprire / pornire telefon.....	11
Blocare / deblocare tastatură.....	11
Apelare	12
Meniu.....	12
Mesaje	12
Contacte	13
Lista de apeluri	15
Multimedia	15
Setări sos	17
Setări	19
Listă fișiere	21
Aplicații	21
Lupă	22
Service pentru garanție și post-garanție .	24

DESCRIZIONE TELEFONO



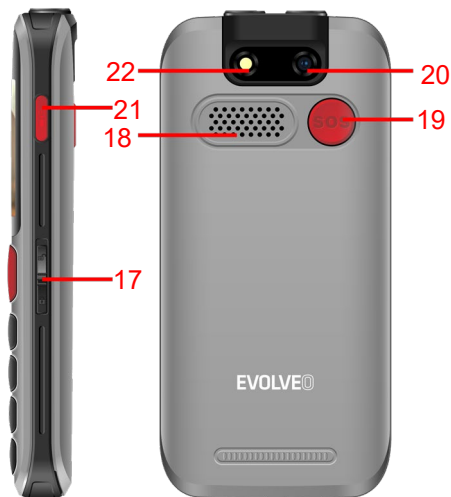

1	Lanternă	12	Conector micro-USB
2	Cască	13	Conector pentru încărcare
3	Buton apelare	14	Setări volum +
4	Buton finalizare apel	15	Setări volum -
5	Buton Enter	16	Buton pentru radio FM
6	Buton ,În sus‘	17	Blocare tastatură
7	Buton ,În jos‘, apelare meniu	18	Difuzor
8	Buton *	19	Buton SOS
9	Buton #	20	Camera foto
10	Deschizătură pentru șnur	21	Comutator lanternă
11	Conector pentru căști	22	Bliț, cameră foto

BUTON	FUNCȚIE
<p>Buton apelare</p>	<p>Prin apăsarea acestui buton veți activa funcția ce apare imediat în colțul din stânga jos al ecranului.</p> <p>Prin apăsarea acestui buton activați apelarea către numărul de telefon selectat.</p> <p>Prin apăsare acceptați orice apel primit.</p> <p>Prin apăsarea butonului atunci când telefonul este în regimul în așteptare veți afișa lista apelurilor.</p>
<p>Buton finalizare apel</p>	<p>Prin apăsarea acestui buton atunci când telefonul se află în regimul în așteptare veți accesa lista de contacte;</p> <p>Prin apăsarea acestui buton reveniți la opțiunea anterioară;</p> <p>Oprire telefon: Prin apăsarea îndelungată a butonului atunci când</p>

	<p>telefonul de află în regimul în așteptare, puteți opriți telefonul.</p> <p>Pornire telefon: Prin apăsarea îndelungată a butonului veți porni telefonul care este oprit.</p> <p>Prin apăsarea acestui buton reveniți la regimul în așteptare al telefonului.</p> <p>Prin apăsarea acestui buton veți finaliza orice apel.</p>
<p>Buton ,În jos', apelare meniu</p>	<p>Prin apăsarea acestui buton puteți vizualiza opțiunile individuale din lista de funcții a telefonului;</p> <p>Prin apăsarea butonului ,În jos', atunci când telefonul se află în regimul în așteptare, veți accesa Meniul și prin apăsarea butonului ,În sus' veți accesa funcția SMS;</p> <p>În regimul "radio FM" folosiți butoanele ,În sus' și ,În jos' pentru</p>



	setarea frecvenței.
Butoane numerice	În regimul în așteptare permit introducerea numărului de telefon și în regimul de editare introducerea numerelor și a literelor;
Buton *	Prin dubla apăsare a butonului * în regimul în așteptare veți scrie simbolul „+“, pentru apelare internațională.
Buton #	Prin apăsarea butonului schimbați modul de inserare a textului. Schimbare profil (prin apăsarea lungă).
Butoane laterale	Buton volum (14): Ajustare volum în timpul apelului, a înregistrărilor video și a ascultării radio FM. Buton radio FM (15): Prin apăsarea în sus / în jos a acestui buton puteți porni / opri funcția radio.

Buton lanternă (16):
aprindere / stingere
lanternă.

Buton blocare tastatură
(17): blochează /
deblochează tastatura.

Pictogramele referitoare la starea telefonului:

Pictogramă	Descriere
	Semnal GSM
	Nivelul bateriei
	Alarma este activată
	Bluetooth pornit
	Aveți un SMS necitat
	Setare profil Vibrații

	Setare profil General
	Telefon profil Silențios


Punerea în funcțiune a telefonului

Introduceți unghia în fanta de sub capacul din spate al telefonului și îndepărtați capacul.

Inserați cartela SIM 1/2 și cardul de memorie, dacă este cazul și aveți unul achiziționat. Puneți bateria. Contactele metalice ale bateriei trebuie să fie orientate în sens invers contactelor metalice ale telefonului.

Așezați capacul bateriei la locul său.

Slot pentru cartela SIM 1/2 / slot pentru card TF

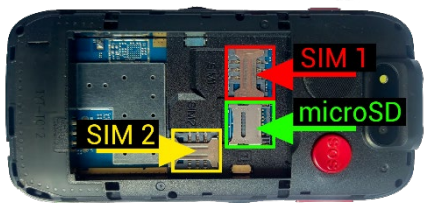

Încărcarea bateriei

Conectați încărcătorul la conectorul USB sau așezați telefonul în suportul său de încărcare. Încărcarea va porni automat. Telefonul poate fi încărcat fie că este oprit sau pornit. Starea de încărcare a bateriei este indicată pe ecranul telefonului.

Oprire / pornire telefon

Pentru a porni telefonul țineți apăsat butonul roșu (4) până când telefonul se aprinde. (vă poate solicita codul PIN, dacă setarea de protecție cu cod PIN este activată). La prima pornire, veți fi solicitat să selectați limba telefonului.

Pentru a opri telefonul apăsați și țineți apăsat butonul roșu (4) până când telefonul începe să se oprească.

Blocare / deblocare tastatură

Treziți telefonul din regimul în așteptare prin apăsarea la alegerea a unui buton, apoi pentru deblocare apăsați butonul de blocare (17) sau apăsați butonul de apelare (3) și ulterior butonul de finalizare a apelului (4). Pentru a bloca tastatura, apăsați tasta de blocare a tastaturii (17)

Apelare

În regimul în așteptare introduceți numărul de telefon și apăsați butonul „apelare“ (3) pentru a iniția apelul.

Prin apăsarea butonului finalizare apel (4) finalizați orice apel sau respingeți orice apel primit.

MENIU

Pentru accesarea meniului apăsați butonul

În jos (7)

MESAJE

Telefonul permite primirea și trimiterea de mesaje SMS. După accesarea meniului, vor fi afișate:

Scriere mesaj – scrierea și trimiterea unui nou SMS

Mesaje primite – afișează mesajele primite

Mesaje netrimise - afișează mesajele pe care

telefonul nu le-a putut expedia

Schițe – mesaje salvate pentru a fi trimise sau editate

mai târziu

Mesaje trimise – afișează mesajele trimise

Mesaje trimise cu securitate – afișează acele mesaje trimise protejate cu parolă
Șabloane – listă cu mesaje prestabilite
Setări SMS – permite setarea spațiului preferat de stocare, a stării memoriei telefonului, etc.

Scriere mesaj

Alegeți Meniu / Mesaje / Scriere mesaj nou
Introduceți nr. de telefon manual sau alegeți-l din lista de contacte a telefonului.
Introduceți textul mesajului. Cu ajutorul butonului #(9) puteți comuta literele mari / mici / numerele, iar cu ajutorul butonului *(8) puteți insera simboluri speciale.
Apăsăți butonul verde (3) și selectați Trimite.

Citire mesaj

Pentru citirea mesajelor Alegeți Meniu / Mesaje / Mesaje primite, selectați mesajul corespunzător și apăsați butonul verde (3)
Citire.

CONTACTE

Adăugare contact nou

Alegeți Meniu / Agendă / Opțiuni / Nou și apăsați butonul verde (3). Alegeți locul unde doriți salvarea acestuia (pe cartela SIM sau în telefon). După introducerea numelui și a numărului de telefon apăsați

butonul verde (3) și salvați contactul.

Căutare contact deja salvat

Pentru accesarea Agendei apăsați butonul verde (4) și apoi alegeți Meniu / Agendă.

Pentru căutare introduceți numele contactului sau folosiți butonul În sus / în jos (6/7) pentru a vă deplasa în lista de contacte. După căutarea contactului, apăsați butonul verde (3) și alegeți din următoarele opțiuni.

Sciere mesaj – permite scrierea și trimiterea unui mesaj SMS contactului ales

Apelare – apelează contactul selectat

Vizualizare – afișează detaliile contactului selectat și permite editarea acestuia.

Ștergere – șterge contactul selectat

Import/Export – permite copierea contactelor între cartela SIM și memoria telefonului și importarea exportarea contactelor.

Alte opțiuni – permite vizualizarea stării memoriei, setarea Accesării rapide sau a altor funcții

Apelare rapidă

Alegeți Meniu / Agendă / Opțiuni / Nou / Apelare rapidă și apăsați butonul verde (3).

De aici puteți seta și salva 8 numere de telefon destinate apelării rapide, care corespund numerelor între 2–9.

Pentru activarea Apelării rapide în regimul în așteptare apăsați și țineți apăsat unul

dintre cele 8 butoanele alfa-numerice și telefonul va apela numărul de telefon corespunzător din lista de apelare rapidă.

LISTA DE APELURI

Alegeți Meniu / Lista de apeluri Din meniul principal intrați în Istoricul apelurilor, unde puteți vizualiza toate apelurile pierdute / numerele apelate / apelurile primite / apelurile respinse și lista cu durata convorbirilor.

MULTIMEDIA

Alegeți Meniu / Multimedia

1. Cameră foto

Prin apăsarea butonului În sus (6) sau Enter (5) puteți face fotografii cu camera foto încorporată. Utilizând butonul verde (3) intrați în meniu, unde puteți vizualiza imaginile sau de unde puteți schimba setările camerei foto.

2. Aplicație de înregistrare clipuri video

Înregistrarea clipului video începe prin apăsarea butonului În sus (6) sau Enter (5). Timpul de înregistrare depinde de limita de timp și de capacitatea cardului de memorie. Utilizând butonul verde (3) intrați în meniu, unde puteți vizualiza imaginile sau de unde puteți schimba setările

aplicației de înregistrare.

3. MP3

Telefonul permite redarea fișierelor audio, ca de exemplu a celor de tip MP3.

Pentru redare sau oprirea redării apăsați butonul verde (3) sau Enter (5).

4. Aplicație de redare clipuri video

Prin apăsarea butonului verde (3) selectați pornirea sau puneți pauză videoclipului, modalității de redare, etc.

5. Radio FM

Pentru pornire folosiți butonul lateral (15) sau intrați în Meniu / Multimedia / Radio FM

Folosind butoanele În sus — În jos începeți căutarea automată a posturilor.

Prin apăsarea butonului verde (3) veți afișa alte opțiuni:

Căutare auto. posturi radio: Căutați automat și salvați posturile preferate.

Lista posturi: afișează lista posturilor radio căutate manual sau automat de către telefon.

Căutare manuală posturi radio: Puteți asculta postul de radio preferat și prin introducerea manuală a frecvenței. Butonul * (8) acționează ca și “,”. Pentru introducerea postului 89,9 trebuie să apăsați “89 * 9”.

Înregistrare: Folosind această funcție puteți înregistra un program FM.

6. Echipament de înregistrare

Intrați în aplicația de înregistrare și de acolo cu ajutorul butonului Opțiuni puteți porni înregistrarea, selecta locul de stocare sau formatul fișierului înregistrat.

7. Fotogalerie

Folosind această funcție puteți selecta orice imagine și prin apăsarea butonului verde (3) puteți vizualiza imaginea, redenumi, șterge, etc.

SETĂRI SOS

Această funcție permite după apăsarea butonului SOS (19) trimiterea automată a unui SMS de avertisment și apelarea numărului de telefon selectat. Selectați Meniu / Setări SOS Funcția poate fi pornită / oprită, puteți seta numărul de telefon care să fie apelat în mod automat și textul mesajului SMS.

Setări SOS: Selectați Setările regimului SOS și setați opțiunea „Pornit. Apoi în meniul Setărilor SOS adăugați maxim 5 numere de telefon. Puteți seta de asemenea dacă doriți ca funcția să trimită și mesaj SMS și puteți modifica textul acestui mesaj.

În meniul Alarmă SOS, puteți selecta dacă doriți ca telefonul să sune alarma atunci când această funcție este declanșată.

Dacă opțiunea SOS este setată, prin ținerea apăsată a butonului pentru SOS veți porni această funcție, care se va desfășura după cum urmează:

Va suna o alarmă puternică, în același timp, un SMS va fi trimis către toate numerele de urgență, cu conținutul: „Ajutor, vă rog.“.

Apoi, numerele de urgență setate vor începe să se apeleze, fiecare număr va fi format de trei ori.

Apelarea SOS va fi oprită dacă una dintre persoane va răspunde la apel sau dacă nici una dintre persoanele setate la numerele de urgență nu va accepta apelul nici după a treia apelare.

Avertizări importante: Telefonul este echipat cu opțiunea de a trimite poziția aproximativă a acestuia printr-un mesaj SOS după declanșarea alarmei SOS. Telefonul utilizează rețeaua mobilă GSM pentru a determina locația. Precizia determinării poziției depinde de densitatea de acoperire a rețelei GSM – în orașe precizia este de zeci până la sute de metri, în afara orașelor precizia este semnificativ mai mică.

Nu se oferă nicio garanție pentru acest serviciu, iar exactitatea rezultatelor și

disponibilitatea serviciului nu sunt garantate în niciun fel de producătorul telefonului, de operatorul de telefonie și nici de furnizorul de materiale pentru hărți. Furnizarea serviciului poate fi fără nici un fel de avertisment încheiată în orice moment.

SETĂRI

Pentru accesare, selectați Meniu / Setări.

Setări apel

SIM dual: Cu ajutorul acestei funcții puteți regla regimul cartele SIM, alegând din următoarele opțiuni: „Două cartele SIM”, „Doar cartela SIM 1”, „Doar cartela SIM 2”, „Mod avion”.

Redirecționarea apelurilor: Include cinci tipuri diferite de setări – Redirecționare permanentă, Redirecționare dacă nu este disponibil, Redirecționare dacă nu răspunde, Redirecționare dacă este ocupat. Prin apăsarea opțiunii Anulare, veți dezactiva toate redirecționările apelurilor.

Apel în așteptare: Activați sau dezactivați această funcție, alegeți posibilitatea de a controla setările ale acestei funcții.

Blocare apeluri: Blocați numerele pe care le apelați dvs. sau care vă apelează.

Alte: Aici puteți activa memento-ul apelului, reapelarea automată la întreruperea unui apel, răspunsul prin mesaj SMS când respingeți un apel sau înregistrarea automată a apelurilor. Memento referitor la durata apelului.

Atenție: Anumite funcții solicită suportul operatorului de telefonie.

Setări telefon

Alegeți Meniu / Setări / Setări telefon. Cu ajutorul acestei funcții puteți regla următorii parametri:

Oră și dată – permite ajustarea orei, a datei,

a fusului orar și a formatului.

Setări limbă – include setarea limbii telefonului și a limbii implicite pentru editarea textelor.

Comenzi rapide – permite setarea a două comenzi rapide din meniul telefonului

Blocarea automată a tastaturii – Setarea perioadei de timp după care se va bloca automat tastatura.

Resetarea setărilor – După introducerea parolei ,1234' puteți seta telefonul să revină la setările sale inițiale.

Afișaj

Această funcție setează timpul de iluminare a tastelor, contrastul și ceea ce trebuie afișat pe ecran. Contractul poate fi

reglat cu ajutorul tastelor * și #.

Securitate

Pentru protecția datelor cu caracter personal, puteți regla securitatea cartelei SIM, a telefonului, puteți edita lista numerelor nedorite etc.

Profile

Acest telefon mobil oferă mai multe profiluri predefinite. Puteți alege profilul dorit, îl puteți edita și activa după nevoie.

LISTĂ FIȘIERE

Administratorul de fișiere administrează toate fișierele din telefon și de pe cardul extern de memorie. În acest meniu puteți administra imagini, fișiere MP3 precum și alte fișiere din această opțiune.

APLICAȚII

1. Calendar

În calendar, puteți vizualiza data, adăuga o întâlnire, șterge o întâlnire, etc.

2. Calculator

Aceasta oferă funcțiile obișnuite ale calculatorului, inclusiv plus, minus, multiplicare și divizare.

3. Alarmă

Folosind opțiunea alarmă puteți seta 3

alarme cu repetare, amânare sau alt tip de avertizare.

4. Cronometru / Temporizator

Puteți utiliza telefonul ca un simplu cronometru. Prin apăsarea butonului de apelare veți porni cronometrul și prin altă apăsare a aceluiași buton îl veți opri. După oprire, puteți reseta cronometrul apăsând butonul 5.

5. Bluetooth

Puteți activa funcția și apoi puteți să căutați un alt dispozitiv Bluetooth, să asociați telefonul cu un alt dispozitiv și să îl utilizați împreună. Prin Bluetooth puteți de asemenea configura stocarea externă a datelor, acces la fișiere audio etc.

LUPĂ

Cu ajutorul butoanelor În sus – În jos puteți ajusta mărirea. Alegeți Meniu / Lupă.

Specificații ale adaptorului de alimentare

Numele, adresa și numărul de înregistrare al companiei

Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,

producătorului de echipamente	Sheung,Wan, HongKong,1891486
Numărul modelului dispozitivului	EP-850-EBS
Numele sau marca comercială, numărul de înregistrare comercială și adresa producătorului adaptorului de curent alternativ	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E building, Nan Chang Jianyu No 1 industrial park, Gusu Xixiang Street, Bao'an district, Shenzhen, Guandgong, China
Marca de identificare a modelului adaptorului CA	HLS006
Tensiunea de alimentare	100 - 240 V~

Frecvența de intrare AC	50/60 Hz
Tensiunea de ieșire	5V
Curent de ieșire	0,5A
Putere de iesire	2,5W
Activitate medie în modul activ	69%
Eficiență la sarcini reduse	62%
Consum de energie fără sarcină	0,1W

Service pentru garanție și post-garanție

Garanția NU SE APLICĂ pentru:

- Instalarea altui firmware decât cel instalat inițial în telefonul EVOLVEO.
- Deteriorarea electromecanică sau mecanică a telefonului cauzată de o utilizare necorespunzătoare (de exemplu,

afișajul crăpat, capacul frontal sau posterior al telefonului fisurat, conectorul de alimentare micro USB deteriorat, slotul pentru cartela SIM, slotul cardului micro SDHC, conectorul pentru căști etc.)

- Deteriorarea difuzorului și căștilor cauzată de particulele metalice.
- Deteriorarea cauzată de cauze naturale, cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, temperatura ridicată.
- Defecțiuni cauzate de uzura normală.
- Daune cauzate de reparațiile efectuate de o persoană necalificată
- Firmware-ul telefonului, dacă necesită o actualizare din cauza modificărilor parametrilor rețelei mobile.
- Probleme ale rețelei mobile
- Baterie, dacă nu își păstrează capacitatea inițială după 6 luni sau peste această perioadă (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni).
- Deteriorare intenționată.

Service pentru garanție și post-garanție

Reparațiile și service-ul pot fi efectuate numai la un centru de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe pe www.evolveo.com), în caz contrar vă puteți deteriora telefonul mobil și puteți provoca anularea garanției acestuia.



Lichidarea telefonului: Simbolul

coșului cu roți barată de pe produs, din documentele atașate acestuia sau de pe ambalaj indică faptul că, în Uniunea Europeană, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie aruncați separat la sfârșitul duratei lor de viață, în cadrul programului de reciclare a deșeurilor. Nu aruncați aceste produse în coșurile de gunoi nesortate pentru gunoiul municipal.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin aceasta, compania Abacus Electric, s.r.o. declară că telefonul EVOLVEO EasyPhone EB îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor ce sunt relevante pentru acest tip de dispozitiv.

Textul integral al Declarației de conformitate poate fi găsit la adresa <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importator

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Cehia

Producător

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Fabricat în China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.

Aspectul produsului și specificațiile tehnice
pot fi modificate fără notificare prealabilă.