


EVOLVEO



EasyPhone FD




www.evolveo.com

DESCRIZIONE TELEFONO

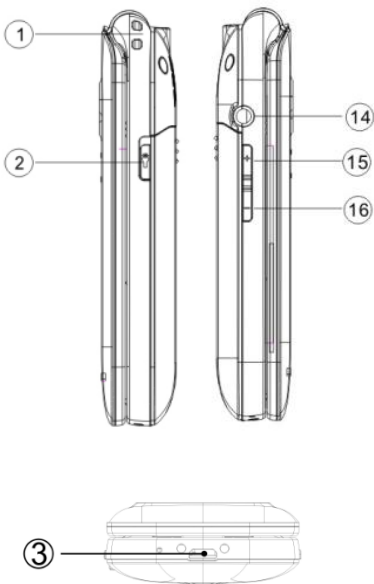

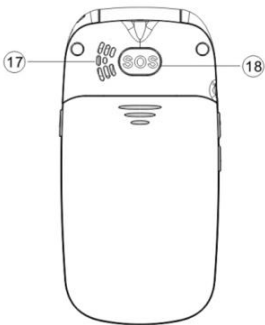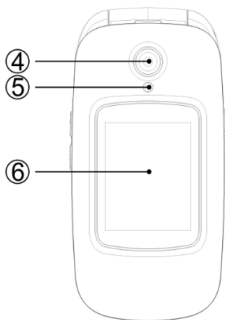

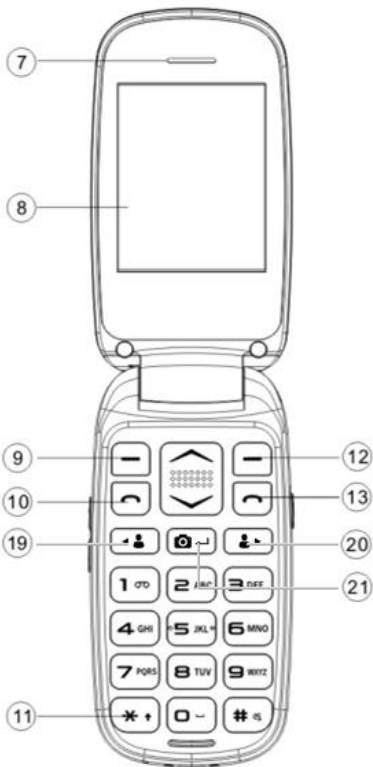

DESCRIZIONE TASTI:


1	Foro per cordino di attacco	12	Tasto funzionale destro
2	Accensione/spegnimento della lampada	13	Fine chiamata / Accensione / spegnimento di telefono
3	USB	14	Connettore per auricolari
4	Macchina fotografica	15	Vol+
5	Lampada	16	Vol-
6	Display anteriore	17	Riproduttore
7	Receiver	18	Tasto SOS

8	LCD display	19	Tasto M1 ◀ 
9	Tasto funzionale sinistro	20	Tasto M2  ▶
10	Tasto chiamata	21	Tasto macchina fotografica  ◀
11	Tasti alfanumerici		

TASTI	FUNZIONE
Tasto funzionale sinistro	Premendo il tasto si torna nella opzione in modalità di stand-by; Premendo il tasto si avvia la funzione che si visualizzata immediatamente

(TFS)	nell'angolo inferiore sinistro del display.
Tasto funzionale destro (TFD)	<p>Premendo il tasto si passa nella rubrica di contatti nella modalità stand-by.</p> <p>Premendo il tasto si torna nel menù precedente.</p> <p>Premendo il tasto si abbassa la chiamata in arrivo.</p>
Tasto chiamata	<p>Premendo il tasto si inizia la chiamata del numero di telefono scelto.</p> <p>Premendo il tasto si prende la chiamata in arrivo.</p> <p>Premendo il tasto nel regime stand-by si entra nella storia delle chiamate.</p>
Tasto fine chiamata	<p>Spegnimento del telefono: Premendo a lungo il tasto in modalità stand-by il telefono si spegne.</p> <p>Accensione del telefono: Premendo il tasto a lungo il telefono spento si</p>


	<p>riaccende. Premendo il tasto si torna nella modalità di stand-by. Premendo il tasto si termina la chiamata.</p>
<p>Cursore di navigazione</p>	<p>Premendo il cursore potete nell'elenco delle funzioni scorrere le singole possibilità. Nella modalità stand-by premendo il cursore giù si entra nella macchina fotografica e premendo il cursore su si entra nei messaggi SMS. Nel "registratore di suono" utilizzare il cursore "giù" per la riproduzione. Nella modalità "FM radio" utilizzare il cursore di navigazione per impostare il volume. Premendo il cursore potete scorrere la pagina scelta. Durante le chiamate regolare il volume della chiamata premendo il tasto</p>

	<p>su o giù. Durante le riprese fotografiche serve per avvicinare o allontanare (zoom).</p>
<p>Tasti M1 e M2</p> 	<p>Premendo il tasto si scelgono le possibilità scelte. Premendo a lungo il tasto M1/M2 si avvia la chiamata di emergenza preimpostata.</p>
<p>Tasto macchina fotografica</p> 	<p>Nel menù “Macchina fotografica” con questo si scattano le foto. Nel menù “Registrazione video” con questo tasto si registrano i video. Nel menù “Riproduzione video” con questo tasto si riproducono i filmati.</p>
<p>Tasti alfanumerici</p>	<p>Nella modalità stand-by acconsentono a digitare il numero di telefono per chiamata, nella modalità di</p>

	<p>modifica poi scrivere lettere e numeri.;</p> <p>Con la pressione lunga del tasto "0" si spegne/accende la lampada.</p>
Tasto *	<p>Premendo due volte il tasto "*" nella modalità stand-by si scrive il simbolo "+" per la chiamata internazionale.</p>
Tasto #	<p>Premendo il tasto si modifica la modalità di inserimento del testo.</p>
Tasto laterale	<p>Pulsante di volume: Variazione del volume durante la conversazione nella riproduzione di video e radio FM accesa.</p> <p>Premendo il tasto su e giù si scelgono le possibilità da menù.</p> <p>Il tasto di lampada: accensione/spegnimento di lampada.</p>

Slot SIM card / slot per card TF / Posizione di batteria

- vedi figura sotto:

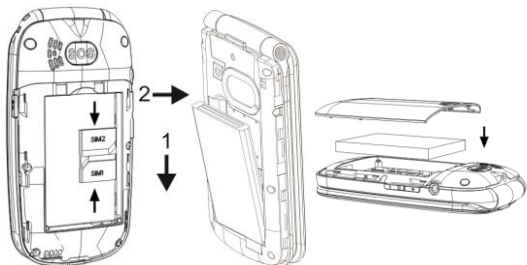

CHIAMATA

Nella modalità stand-by inserire il numero di telefono e premendo tasto “chiamata” si avvia la telefona.


Premendo il tasto fine chiamata si termina o respinge una chiamata.

MESSAGGI

Dopo l'entrata nell'opzione si visualizza: Scrivere messaggio SMS, Messaggi ricevuti, Bozze, Da inviare, Messaggi inviati e Impostazione messaggi. La capienza dei messaggi è data dalla massima capienza del telefono e delle SIM card. Lo stato di memoria della SIM card e del telefono è possibile a controllare.


MULTIMEDIA

1. Macchina fotografica


Premendo il tasto  ← è possibile acquisire le foto con la macchina fotografica incorporata. Con lo stesso tasto è anche possibile modificare le impostazioni di macchina fotografica. La lente della macchina fotografica si trova alla parte posteriore del telefono e il display funziona come mirino. Le fotografie sono nel formato

JPG. Le fotografie scaricate nel computer si visualizzano nel relativo programma. Se la capacità della memoria è insufficiente cancellare alcune immagini o altri file nel “File manager”.

L'immagine è possibile visualizzare nelle opzioni della macchina fotografica ed è possibile modificarlo tramite “Impostazione di macchina fotografica” e “Impostazione di immagine”. “Bilanciamento del bianco” e “Modalità immagine”.



Nella opzione è possibile scegliere la funzione della camera e premendo il tasto  ← si avvia la registrazione di video.

2. Registrazioni video

Premendo il tasto della macchina fotografica  ← comincia la registrazione video. La lunghezza della registrazione dipende dal limite di tempo e dalla capienza della memory card. Dopo l'entrata nelle opzioni è possibile scegliere le seguenti possibilità: Cambiare su camera, Impostazione di camera, Impostazione video e Memoria.

3. Lettore audio

Sulla schermata si visualizza la presente legenda: L'elenco, indietro. Nell'elenco si visualizzano i nomi dal magazzino che avete registrato. Scegliendo uno di loro si entra nell'elenco: Scegliendo la possibilità dall'elenco dettagliato si può ascoltare, aggiornare o modificare la impostazione. Nel caso in cui nell'elenco non vi è alcun brano si vede solo Aggiornare la lista o Impostazioni. Premendo il tasto **Su** e **Giù** si imposta la modalità di riproduzione di musica.

I tasti M1 ◀  / M2  ▶: servono per passare al brano successivo o precedente.

Tasto macchina fotografica  ←: Per interrompere e ascolto


Volume: Premendo il tasto del volume è possibile variare il volume di registrazione.

4. Video

Entrare nella opzione Video. Premendo il tasto funzionale sinistro scegliere dalle opzioni: Riprodurre, Inviare, Rinominare, Cancellare e Memoria.

5. Radio FM

Per ascoltare la radio, prima di tutto collegare gli auricolari al telefono. Si possono scegliere le seguenti opzioni:

Premendo il tasto di macchina fotografica  ↵ accendete la radio.

Premendo il tasto SU-GIÙ (+/-) si regola il volume.

Premendo i tasti M1 ◀  << e **M2**  ▶ >> si esegue in automatico RICERCA stazioni.

Lista stazioni: visualizza la lista di stazioni ricercate manualmente o in automatico.

Inserimento a manuale: Le stazioni è possibile ascoltare grazie l'impostazione manuale della frequenza. Il tasto “*” funziona come “.”, per impostazione 89,9 basta premere “8,9, *,9”.

Impostazione: È possibile accendere/spegnere “Riproduzione sullo sfondo” e “Altoparlante” e regolare la qualità del suono.

Registrazione: Tramite la funzione “registrazione” è possibile registrare il

programma FM.

IMPOSTAZIONI

1. Impostazioni del telefono

Tramite la funzione è possibile impostare Data e ora, Lingue, Display e comandare la modalità Aereo e abbreviazione tasti SU/GIÙ (+/-).

Reset di impostazioni di fabbrica

Inserire la password 1234'

2. Impostazioni di sicurezza

Per la tutela dei dati personali è possibile impostare la sicurezza della SIM card o del telefono.

3. Impostazione di chiamate

Impostazione di Dual SIM card:

Tramite la funzione è possibile modificare la modalità della SIM card “Due SIM card”, “Solo SIM card 1”, “Solo SIM card 2”, “Modalità aereo”.

Attesa di chiamata: Attivare o disattivare la funzione scegliere la possibilità controllare l'impostazione attuale della funzione.

Inoltro di chiamata: Comprende cinque

differenti impostazioni – Inoltrare sempre, Trasferire se non è raggiungibile, Trasferire se non risponde, Trasferire se la linea è occupata e Trasferire tutte le chiamate dati. Premendo la opzione Cancellare si disattivano tutti i trasferimenti di chiamata.

Blocco chiamate: Bloccare i numeri che si componete voi stessi o che vi chiamano.

Impostazioni avanzate:

Chiamata ripetuta automatica: Dopo l'attivazione della funzione il telefono richiama in automatico il numero ogni volta quando la chiamata si interrompe o è respinta.



Autonomia in conversazione: Si visualizza il tempo complessivo della chiamata.

Avviso di durata della chiamata: La modalità Avviso di durata della chiamata potete impostare come mono avviso o avviso multiplo per la disattivazione della funzione scegliere Spegner.

Opzione di risposta: Scegliere la Opzione di risposta.

Avvertenza: La funzione richiede il supporto dell'operatore.



4. Composizione veloce

Con la lunga pressione dei tasti M1 ◀  / M2  ▶ impostare i numeri telefonici che è

possibile comporre.

Scegliere “Opzione” e tramite i tasti “su/giù” scorrere alla “Impostazione”.

Scegliere “Composizione veloce” e premere “OK” dopo scegliere opzione impostazioni M1 e M2 e compilare il numero richiesto.

Avete ultimato la impostazione di tasti M1 e M2. Dopo potete con la pressione lunga del tasto M1 ◀  o M2  ▶ chiamare il numero che avete impostato per questi numeri.

Impostare i tasti alfanumerici 2-9: Qui è possibile impostare e memorizzare 8 numeri per la chiamata veloce che corrispondono a numeri 2-9.

Dopo l'attivazione di Composizione veloce nella modalità stand-by premere e tenere premuto uno da 8 tasti alfanumerici e il telefono chiama il relativo numero di telefono dalla rubrica della composizione veloce.

5. Impostazione SOS

Si può accendere/spegnere, impostare il numero e il testo del messaggio SMS.

Impostazione SOS: Scegliere “Opzione”

→ “Impostazioni” → “Impostazioni SOS”, impostare “Stato” in “Acceso” e dopo impostare sui numeri 1-5 il numero SOS. È possibile anche impostare il testo del messaggio.

Preparazione: Nel caso in cui SOS è impostato, premendo il tasto “SOS” a lungo si avvia la funzione SOS che sarà eseguita in modo seguente:

Si avvia l’allarme forte,

Allo stesso tempo verrà su tutti i numeri di chiamata d’emergenza inviato un SMS con il contenuto: “AIUTO PER FAVORE”.

Poi inizia la chiamata dei numeri impostati di chiamate d’emergenza, ogni numero verrà chiamato tre volte.

SOS si interrompe se qualcuna delle persone risponde alla chiamata o nel caso in cui nessuna delle persone non riceverà la chiamata neanche dopo il terzo tentativo.

TOOLS (strumenti)

Calcolatrice

La funzione offre diverse funzioni di calcolatrice compreso più, meno, moltiplicazione e divisione.

Bluetooth

Il Bluetooth è possibile spegnere o accendere.

Bluetooth: è possibile accendere la funzione e poi cercare altri dispositivi Bluetooth, associare il telefono con un altro dispositivo e utilizzare assieme. Con Bluetooth è anche possibile impostare la memoria, via di suoni ecc.

ELENCO TELEFONICO

Nell'elenco telefonico del telefono è possibile memorizzare fino a 250 numeri di telefono, la capienza dei contatti sulla SIM card dipende dall'operatore di rete, per maggiori dettagli rivolgetevi all'operatore locale.

REGISTRAZIONI DI CHIAMATE

Dal menù principale si entra nella Annotazione di chiamate dove si visualizzano le chiamate perse/numeri chiamati/chiamate respinte e informazioni sul tempo delle chiamate.

REGISTRATORE DI SUONO

Entrare nel registratore audio, premendo il tasto OPZIONI scegliere Nuova registrazione e si può scegliere una delle seguenti possibilità: Nuova registrazione, Riprodurre, Elenco.

IMMAGINE

Tramite la funzione è possibile scegliere qualsiasi immagine e premendo il tasto sinistro si scelgono le seguenti opzioni: Visualizzare, Possibilità di visualizzazione, Inviare, Utilizzare come, Rinominare, Cancellare, Ordinare secondo, Cancellare tutti i file, Memoria e Informazioni sull'immagine.

CALENDARIO

Nel calendario è possibile visualizzare la data, aggiungere evento, cancellare evento ecc.

SVEGLIA

Nella sveglia è possibile impostare 3 sveglie con ripetizioni, posticipo o tipo di notifica.

MODALITÀ

Il presente telefono cellulare offre alcune

modalità. È possibile scegliere o modificare la modalità e attivarla. A disposizione sono le seguenti possibilità:

Normale
Silenzioso
Riunione
Dentro
Fuori

MIEI FILES

Il file manager gestisce i file nel telefono e sulla memory card esterna. Nella opzione è possibile gestire le immagini, i file MP3 e altre cartelle dell'opzione.

Audio - cartella Audio
Fotografie – cartella Fotografie
Video – cartella Video

La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA nei seguenti casi:

- Installazione di un altro firmware diverso da quello che è stato originariamente installato nel telefono EVOLVEO.

- Danneggiamenti del telefono di natura elettromeccanica o meccanica causati dall'uso improprio (per esempio: display rotto, coperchio anteriore o posteriore rotto, connettore micro USB, slot per le schede SIM, slot per la scheda microSDHC oppure ingresso per gli auricolari guasti, ecc.)
- Danneggiamento del riproduttore e dell'auricolare causato dalle particelle metalliche.
- Danneggiamento causato dagli elementi naturali quali fuoco, acqua, energia elettrica statica, temperatura elevata.
- Guasti causati dal logoramento abituale.
- I danni causati dalle riparazioni eseguite da persone non qualificate
- Firmware di telefono se richiede l'aggiornamento a causa di variazione di

parametri della rete mobile.

- Guasti in rete mobile
- La batteria, se dopo più di 6 mesi non mantiene la sua capacità originale (la capacità della batteria è garantita per 6 mesi).
- Manomissione.

Assistenza in garanzia e post garanzia

Le riparazioni e l'assistenza possono essere effettuati solo ed esclusivamente dal centro di assistenza autorizzato per il prodotto EVOLVEO (per maggiori informazioni consultare www.evolveo.com), pena di decadenza della garanzia.



Liquidazione: Il simbolo del container barrato sul prodotto, nella documentazione

allegata o sugli imballi significa che negli Stati Membri dell'Unione Europea tutti i dispositivi elettrici e elettronici, le batterie e gli accumulatori dopo la loro vita devono essere liquidati separatamente nell'ambito di raccolta differenziata. Non buttare questi prodotti nei rifiuti urbani.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente la società Abacus Electric, s.r.o. dichiara che il prodotto EasyPhone FD adempie i requisiti della normativa e delle leggi rilevanti per il tipo dell'apparecchio.

L'intera versione della Dichiarazione di conformità troverete su
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Importatore / Dovozca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca

Produttore / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50

Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Prodotto in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Tutti i diritti sono riservati.

L'aspetto e la specificazione tecnica del prodotto possono variare senza preavviso.