

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone XG

II. / 8. 3. 2022




HU

TARTALOM

A TELEFON LEÍRÁSA.....	3
A TELEFON ÁLLAPOTIKONJAI:.....	10
A TELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE	12
AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE.....	13
A TELEFON BE-ÉS KIKAPCSOLÁSA.....	13
A BILLENTYŰZET FELOLDÁSA/LEZÁRÁSA ...	13
HÍVÁS.....	13
MENÜ.....	14
TELEFONKÖNYV	14
FÉNYKÉPES NÉVJEGYEK	16
ÜZENETEK	16
HÍVÁSLISTA.....	17
MULTIMÉDIA.....	18
FELHASZNÁLÓI PROFILOK	19
BEÁLLÍTÁSOK.....	19
SZERVEZŐ	22
SOS BEÁLLÍTÁSOK.....	23
KAPCSOLAT	25
GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI SZERVIZ ...	28

A TELEFON LEÍRÁSA



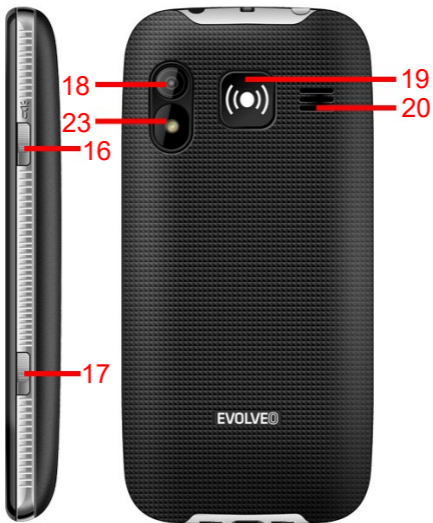

1	Lámpa	12	Jobb funkcionális gomb (RB)
2	Biztonsági zsinór nyílás	13	Be/ kikapcsolás
3	Fülhallgató csatlakozó	14	Fel/ Le
4	Fülhallgató	15	Hangerő szabályozás
5	Bal funkcionális gomb (LB) / Menü	16	Lámpa kikapcsoló
6	Hívás gomb	17	Billentyűzet zár
7	Gyorstárcsázás	18	Fényképező
8	*/ bal gomb	19	SOS Gomb
9	#/ jobb gomb	20	Hangszóró
10	Fényképező	21	Micro-USB csatlakozó
11	Fényképes névjegyek	22	Érintkezők
		23	Villanó

GOMB	FUNKCIÓK
Bal funkcionális gomb (LB) / Menü (5)	A gomb megnyomásával beléphet a Menübe. A gomb megnyomásával indíthatja el a kijelző bal alsó sarkában megjelenő funkciót.
Hívás gomb (6)	Ennek a gombnak a megnyomásával hívást kezdeményezhet a kiválasztott telefonszámra. Nyomja meg a gombot a bejövő hívás fogadásához. Készenléti állapotban a gomb megnyomásával a híváslistát jelenítheti meg.
Jobb funkcionális gomb (RB) / Menü (14)	Ennek a gombnak a megnyomásával beléphet a névjegyzékbe. A gomb megnyomásával visszaléphet az előző menübe.

**Bekapcsolás/
kikapcsolás (13)
Gomb**

A telefon kikapcsolása: A gomb hosszabb megnyomásával kikapcsolja a telefont.
A telefon bekapcsolása: A gomb hosszabb megnyomásával újból bekapcsolhatja a telefont. Ezzel a gombbal visszatérhet a készenléti állapotba.
A gomb megnyomásával befejezheti a hívást.

**Fel/ Le (12)
Gomb**

Nyomja meg a gombot a funkciók listájának görgetéséhez.
A készenléti üzemmódban a ,Le' gomb megnyomásával beléphet az SMS üzenetekhez, a ,Fel' gombbal pedig megjelenítheti a Gyorsbillentyűk funkciót.
Az "FM rádió" üzemmódban a ,Fel' és




	a ,Le' gombok használatával állíthatja be a frekvenciát.
Gyorstárcsázás (7)	Tárcsázza az előre meghatározott telefonszámot
Fényképes névjegyek (11)	Nyolc beállítható gyorstárcsázott szám, a névjegy fényképével
* / bal gomb (8)	A gomb megnyomásával szövegírás közben megjelenítheti a speciális karaktereket. Bizonyos funkcióknál balra mozgásra szolgál. A * gomb kettős megnyomásával "+" szimbólumot ír be a nemzetközi híváshoz.
# / jobb gomb (9)	A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbeviteli módszert. Csengésprofilok változtatása (hosszú

	lenyomással). Bizonyos funkcióknál jobbra mozgásra szolgál.
Oldalsó gomb	Hangerőszabályzó gomb (15): Hívás, videók lejátszása és FM-rádió hallgatása közbeni hangerőszabályozás. Lámpa gombja (16): lámpa be/kikapcsolása. Billentyűzár gomb (17): lezárja/feloldja billentyűzetet.

A telefon állapotikonjai:


Ikon	Leírás
	Aktivált ébresztőóra
	Bekapcsolt Bluetooth
	Csatlakoztatott fülhallgató
	GPRS adatkapcsolat
	Nem fogadott hívás
	Olvasatlan SMS üzenet
	Megtelt SMS kapacitás

	Megtelt MMS kapacitás
	Olvasatlan MMS üzenet
	Csatlakoztatott USB kábel
	Aktív Roaming
	GSM jelerősség
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Aktivált csendes üzemmód
	Csak csengés

	Csak rezgés
	Csengetés és rezgés
	Először rezgés, majd csengetés

A telefon üzembe helyezése

Helyezze körmét a telefon hátlapja alatti nyílásba, és távolítsa el a fedelét. Helyezze be a microSIM-kártyát és adott esetben a memóriakártyát, ha megvásárolta. Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor fém érintkezőinek a telefon érintkezőivel kell szemben elhelyezkedniük. Helyezze vissza a telefon hátlapját.

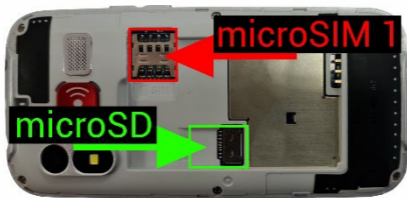

Az akkumulátor feltöltése

Csatlakoztassa a töltőt az USB csatlakozóhoz vagy helyezze a telefont a töltőállomásba. A töltés automatikusan elkezdődik. A telefon bekapcsolt és kikapcsolt állapotban is tölthető. Az akkumulátor töltöttségi állapota a telefon kijelzőjén figyelhető.

A telefon be-és kikapcsolása

A bekapcsoláshoz nyomja le a piros gombot (13), amíg a telefon be nem kapcsol. (ha a PIN védelem be van kapcsolva, a rendszer kérheti a PIN kód megadását). Az első bekapcsolásnál meg kell adnia a telefon nyelvét.

A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a piros gombot (13), amíg a telefon ki nem kapcsol.

A billentyűzet feloldása/lezárása

A feloldáshoz/lezáráshoz kapcsolja át a billentyűzár gombot (17).

Hívás

Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a hívás gombot (6).

Nyomja meg a piros gombot (13) a hívás befejezéséhez vagy elutasításához (4).

MENÜ

A belépéshez nyomja meg a Bal funkcionális gombot (5).

TELEFONKÖNYV

Új névjegy hozzáadása

Válassza a Menü / Telefonkönyv vagy készenléti állapotban a jobb funkcionális gombot RB (14) Névjegyzék. Nyomja meg az LB (5) gombot, használja a Fel / Le gombokat (12) az Új bejegyzés hozzáadása pont kiválasztásához, és erősítse meg az LB (5) gombbal. Válassza ki a tárolási helyet (a SIM-kártyán vagy a telefonban). A név és a telefonszám megadása után nyomja meg az LB (5) gombot, és mentse el a névjegyet.

Mentett névjegy kikeresése / hívása

Válassza a Menü / Telefonkönyv vagy készenléti állapotban a jobb funkcionális gombot RB (14). A kereséshez írja be a keresett nevet, vagy használja a Fel / Le gombokat (12) a lista görgetéséhez. A névjegy kikeresése után nyomja meg a Hívás gombot (6) a híváshoz, vagy az LB (5) gombot a következő lehetőségekért.

Megjelenítés - Megjeleníti a kiválasztott névjegy részleteit

és lehetővé teszi a szerkesztésüket

SMS küldés - lehetővé teszi SMS üzenet

megírását és elküldését a kiválasztott névjegyre

Tárcsázás - tárcsázza a kiválasztott névjegyet

Szerkesztés - lehetővé teszi a kiválasztott névjegy szerkesztését

Törlés - törli a kiválasztott névjegyet

Másolás - lehetővé teszi a névjegy másolását a SIM kártya és a telefon memóriája között, valamint a névjegyek importálását és exportálását.

Beállítások - lehetővé teszi a memória állapotának megtekintését, a preferált tárhelyet, a Gyorstárcsázás beállítását, a Top10 névjegyet, valamint további funkciókat

Gyorstárcsázás

Válassza a Menü / Telefonkönyv vagy készenléti állapotban a jobb funkcionális gombot RB (14).

Válasszon ki egy névjegyet, nyomja meg az LB

(5) gombot, majd válassza a Névjegy beállítása/Gyorstárcsázás lehetőséget. Kapcsolja be a funkciót, és állítsa be a számokat. 8

gyorshívó szám beállítása és tárolása lehetséges, amelyek a 2-9 számoknak felelnek meg.

Miután aktiválta a gyorstárcsázást, készenléti állapotban tartsa lenyomva a 8 alfanumerikus billentyű egyikét, és a telefon tárcsázza a megfelelő telefonszámot.

FÉNYKÉPES NÉVJEGYEK

Nyolc névjegyhez rendelhet fényképet a hívott félről, és gyorshívással hívhatja fel őket.

Új Fényképes névjegy hozzáadása

Készenléti állapotban válassza a Fényképes névjegyek gombot (11). Válasszon egyet a nyolc névjegy közül, és az LB gomb (5) segítségével válassza a szerkesztés lehetőséget. Adja meg a nevet, a számot és a képet a memóriából vagy a kamerából, és mentse el.

Fényképes névjegy felhívása

Készenléti állapotban válassza a Fényképes névjegyek gombot (11). Válasszon egyet a nyolc névjegy közül, és a hívás gombbal (6) hívást kezdeményezhet.

ÜZENETEK

A telefon lehetővé teszi SMS és MMS szöveges üzenetek fogadását és küldését. A menübe való belépéskor a következők jelennek meg:

Üzenet írása - új SMS létrehozása és elküldése

Beérkezett üzenetek - fogadott üzenetek

Piszkozatok - üzenetek elmentve későbbre munka

Kimenő - küldés alatt lévő üzenetek

Elküldve - elküldött üzenetek

Üzenetek törlése - üzenetek törlésére szolgál

Szolgáltatói üzenet beállításai - speciális beállítás, szolgáltatói támogatást igényel
SMS sablonok - előre beállított üzenetlista
Beállítások - lehetővé teszi a preferált tárhely, a memória állapota, stb. beállítását.

Üzenet írása

Válassza a Menü/ Üzenetek/ Új pontokat. Adja meg az üzenet szövegét. A #(9) gomb segítségével állíthatja a kis / nagy betűket / számokat, a *(8) segítségével pedig speciális írásjeleket írhat. Nyomja meg az LB (5) gombot, írja be manuálisan a telefonszámot, vagy válassza ki a névjegyzékből, majd válassza a Küldés lehetőséget.

Üzenet elolvasása

Az üzenetek elolvasásához Válassza a Menü / Üzenetek / Beérkezett üzenetek lehetőséget, válassza ki a megfelelő üzenetet, és nyomja meg az LB (5) gombot a megjelenítéshez.

HÍVÁSLISTA

Válassza a Menü / Híváslista lehetőséget. A főmenüből beléphet a Híváselőzményekbe, ahol megjelenítheti a nem fogadott hívásokat, a hívott számokat és a bejövő hívásokat.

1. FM rádió

Válassza a Menü / Multimédia / FM rádió lehetőséget.

A Fel/Le gombokkal (12) változtathatja a frekvenciát.

Az LB gombbal (5) a következő lehetőségeket jelenítheti meg:

Állomáslista: a manuálisan vagy automatikusan keresett állomások listáját jeleníti meg.

Kézi hangolás: Az állomások a frekvencia manuális megadásával is hallgathatók. A 89,9 beírásához nyomja meg a "89 # 9" kombinációt.

Auto. keresés: Automatikusan kereshet állomásokat. Az állomásokat az 1-9 gombok alatt van tárolhatja.

Beállítások: háttérben való lejátszás lehetősége. A # vagy * gombbal választhat a lehetőségek közül, és az LB (5) gombbal erősítheti meg.

2. Audio lejátszó

A telefon lehetővé teszi zenefájlok, például MP3 lejátszását.

3. Fényképező

A Fényképező gomb (18) megnyomásával, vagy a Menü/Multimédia/Fényképező pontok segítségével bekapcsolhatja a beépített kamerát.

A Fényképező gomb (18) megnyomásával felvételt készíthet. Az LB (5) gombbal beléphet a menübe, ahol megtekintheti a fényképeket, vagy változtathatja a kamera beállításait.

4. Képnézegető

Válassza a Menü/Multimédia/Képnézegető menüpontokat. Válassza ki a fényképet, és az LB (5) gomb megnyomásával megjelenítheti, elküldheti, átnevezheti, törölheti, stb.

5. Hangrögzítő

Válassza a Menü/Multimédia/Hangrögzítő lehetőséget. Az LB (5) gombbal elindíthatja a feljátszást, a lejátszást, változtathatja a mentés helyét vagy a fájl formátumát.

FELHASZNÁLÓI PROFILOK

Válassza a Menü/Felhasználói profilok lehetőségeket. Négy profil közül választhat: Fő, Csendes, Konferencia, Utcai. Bizonyos eseményekhez vagy környezetekhez szabhatja a beállításokat.

BEÁLLÍTÁSOK

A belépéshez válassza a Menü/Beállítások lehetőségeket.

1. Telefon beállítások

Válassza a Menü/Beállítások/Telefon beállítások lehetőségeket. Ennek a funkciónak a segítségével a következő paramétereket állíthatja be:

Dátum és idő - Idő, dátum, időzónák és formátum beállítása.

Időzített bekapcsolás / kikapcsolás

Nyelv - Beállíthatja a telefon nyelvét és az alapértelmezett írási nyelvet.

Kijelző tulajdonságai - állítsa be a kijelző háttérét és a megjelenített információkat a kijelzőn

Automatikus időbeállítás - be-vagy kikapcsolhatja

Preferált beviteli módszer - állítsa be az alapértelmezett billentyűzet beállításokat.

LCD/billentyűzet háttérvilágítása - Állítsa be az LCD és a billentyűzet kikapcsolásának idejét, valamint az LCD fényerejét

Beállítás útmutató - Állítsa be a dátumot, az időt és a csengőhangot egy gyors útmutató segítségével

2.Hívás beállítások

Válassza a Menü/Beállítások/Hívás beállítások lehetőségeket

Hívó azonosító: Aktiválhatja vagy deaktiválhatja ezt a funkciót.

Második hívás: Aktiválhatja vagy deaktiválhatja

ezt a funkciót, ellenőrizheti a funkció aktuális beállításait.

Hívásátirányítás: Beállíthatja, hogy a mobiltelefonjára érkező hívásokat át kell-e irányítani egy másik megadott telefonszámra és milyen esetekben.

Hívástiltás: Blokkolja a bejövő és a kimenő hívásokat az adott számról/-ra.

Haladó beállítások: Itt kapcsolhatja be a hívásidő emlékeztetőt, az újratárcsázást és a hívásfogadási módot.

Hívásidő emlékeztető.

Figyelmeztetés: Bizonyos funkciókhoz a szolgáltató támogatása szükséges.

3.GPS

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy SMS-ben elküldje a telefonja aktuális helyzetét. Válassza a Menü/Beállítások/GPS lehetőségeket.

GPS állapota: válassza a bekapcsolva lehetőséget

GPS számok: manuálisan állíthatja be, hogy mely számok kaphatják meg a telefon helyzetét.

GPS pozíció lekérése

Az okostelefonjáról (a számnak szerepelnie kell a GPS számok listáján) küldje a GPS vagy a LOC szót SMS-ben az EasyPhone XG készülékre.

Néhány percen belül kap egy SMS-t, amely tartalmaz egy hivatkozást a telefon helyzetével.

4.Repülő mód

Kikapcsolja az összes antennát a telefonban. Válassza a Menü/Beállítások/Repülő üzemmód lehetőségeket.

5.GPRS üzemmód

Ki/bekapcsolhatja a GPRS adatokat. Az aktív adathasználat lehetővé teszi a gyorsabb helymeghatározást GPS segítségével SOS riasztás esetén.

6.Hangposta szerver

A telefon hangposta beállításai.

7.Biztonsági beállítások

A személyes adatok védelme érdekében beállíthatja a SIM kártya vagy a telefon biztonságát.

8.Beállítások alaphelyzetbe állítása

A "0000" jelszó beírása után a telefon visszaáll az alapértelmezett állapotba.

SZERVEZŐ

1. Naptár

A naptárban megtekintheti a dátumot, hozzáadhat

eseményt, törölhet eseményt stb.

2. Számológép

Ez a funkció a szokásos számológép funkcióit kínálja, beleértve az összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

3. Ébresztőóra

Az ébresztőórában 5 riasztás állítható be ismétléssel, szundival és a riasztás típusával.

4. Feladat lista

Feladatok és emlékeztetők beállítása.

5. Fájl kezelő

A fájlkezelő kezeli a telefonon és a külső memóriakártyán található fájlokat.

SOS BEÁLLÍTÁSOK

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan segélyhívó SMS-t küldjön és tárcsázza a beállított számokat az SOS gomb (19) megnyomása után. Válassza a Menü/Beállítások/SOS beállítások lehetőségeket.

SOS aktiválás: kapcsolja be az aktiváláshoz

Esés észlelése: Ha ez a funkció be van kapcsolva, és a felhasználó vagy az eszköz leesik, az SOS funkció automatikusan aktiválódik. A funkció manuálisan deaktiválható 20 másodpercig

- SOS riasztási hang:** hang az SOS riasztás alatt
- Hívás késleltetése:** Az az idő, amely eltelte után a telefon elkezd tárcsázni az SOS számokat és SMS-t küld rájuk. Ez idő alatt a riasztó kikapcsolható
- SOS szám:** 5 szám, amelyek tárcsázva lesznek riasztás esetén és SMS üzenetet kapnak
- SOS SMS:** Az SMS küldési funkció beállítása
- SOS SMS szövege:** Az SMS szövegének beállítása
- SOS billentyű:** A riasztás aktiválása az SOS gombbal (19)

Ha az SOS funkció be van kapcsolva, az „SOS” gomb hosszabb ideig tartó lenyomása aktiválja az SOS funkciót, amely a következőképpen működik:

Hangos riasztó hang hallatszik, ugyanakkor előre beállított tartalmú SMS-t küld minden segélyhívó számra. Ezután tárcsázni kezdi a beállított segélyhívó számokat, minden számot háromszor tárcsáz. Az SOS hívás leáll, ha az egyik hívott szám felveszi a hívást, vagy ha senki sem válaszol a harmadik tárcsázás után sem.

Fontos figyelmeztetés: A telefon fel van szerelve egy olyan funkcióval, mely az SOS-riasztás elindítása után SOS-üzenetben elküldi a telefon helyzetét. A helyzetet a GPS vagy a Wi-Fi jelek

segítségével határozza meg.

A GPS jel erősségének ellenőrzéséhez írja be a ***#99*** parancsot a telefonba, a ***#88*** parancsot pedig a WiFi hálózatok ellenőrzéséhez. A hely meghatározáshoz legalább három műholdra, vagy két Wi-Fi hálózatra van szükség.

Nincs garancia a helymeghatározó szolgáltatásra, és az eredmények pontosságát és a szolgáltatás elérhetőségét semmiképpen sem garantálja a telefonszolgáltató, az üzemeltető vagy a térképes adatok szolgáltatója. A szolgáltatás elérhetősége előzetes figyelmeztetés nélkül is befejeződhet.

KAPCSOLAT

1. Bluetooth

Bekapcsolhatja a funkciót, egy másik Bluetooth eszközt kereshet, párosíthatja a telefont ezzel az eszközzel, és együtt használhatja a kettőt.

Bluetooth segítségével külső tárhelyet állíthat be, hozzáférhet hangfájlokhoz stb. Válassza a Menü / Szolgáltatások / Bluetooth lehetőséget.

2. Szolgáltatások

Mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatások

A hálózati adapter műszaki adatai

A berendezés gyártójának neve, címe és cégjegyzékszama	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
A készülék modellszáma	EP-650-XGB,XGR,XGL
A hálózati adapter gyártójának neve vagy védjegye, kereskedelmi regisztrációs száma és címe	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD
A hálózati adapter típusazonosító jele	2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang

	Town,BaoAn District,ShenZhen City,China
Tápfeszültség	100 - 240 V~
AC bemeneti frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	5V
Kimeneti áram	0,55A
Kimeneti teljesítmény	2,75W
Átlagos aktivitás aktív üzem módban	70,69%
Hatásfok kis terhelésnél	60%
Üresjárat energiafogyasztás	0,0077W

Garancia és jótállás utáni szerviz

A garancia NEM vonatkozik:

- Az EVOLVEO telefonba nem eredetileg telepített firmware telepítése.
- A telefon elektromechanikus vagy mechanikai sérülései a nem megfelelő használat miatt (pl. Repedt kijelző, megrepedt telefon előlapja vagy hátlapja, sérült microUSB tápcsatlakozó, microSIM kártyahely, microSDHC kártyahely, fejhallgató-csatlakozó stb.)
- A hangszóró és a fejhallgató károsodása fémrészecskék miatt.
- A természeti hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérséklet okozta károk.
- A normál elhasználódás okozta hibák.
- Nem szakképzett személy által végzett javítások okozta károk
- A telefon firmware-e, ha frissítést igényel a mobilhálózati paraméterek változása miatt.
- Mobilhálózat hibái
- Az akkumulátorra, ha nem tartja meg eredeti kapacitását 6 hónapig, vagy annál hosszabb ideig (az akkumulátor kapacitására 6 hónapos garancia vonatkozik).
- Szándékos károsításra.

Garancia és jótállás utáni szerviz

A javításokat és a szervizt csak az EVOLVEO termékek hivatalos szervizközpontjában lehet elvégezni (bővebben a www.evolveo.com oldalon), ellenkező esetben károsíthatja a mobiltelefonját, és érvénytelenítheti a garanciát.



Likvidáció: A terméken, a csatolt dokumentációban, vagy a csomagoláson található áthúzott kerekese szemetes szimbólum azt jelzi, hogy az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort szelektív hulladékként külön kell likvidálni. Ne dobja ki ezeket a termékeket kommunális hulladékként.



Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone XG megfelel az eszköztípusra vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <http://ftp.evolveo.com/ce/> weboldalon

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Akkumulátor gyártója:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Kínában készült

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki adatai előzetes
értesítés nélkül változhatnak.