

EVOLVEO

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy EVOLVEO mobiltelefont vásárolt. Az alábbiakban ismertett rendszer leírása különbözhet a telefonjára installált aktuális Android verziótól.

1. Az Ön telefonja

1. 1. Kapcsolja be, majd ki a telefont

- 1) Tartsa lenyomva az áram gombot a telefon bekapcsolásához.
- 2) A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva az áram gombot és válassza ki a kikapcsolás funkciót a menüből.

1. 2. Az érintőképernyő lezárása/kioldása

Az érintőképernyőt lezárhatja annak érdekében, hogy megelőzze a nemkívánatos eszköz működést.

- 1) A lezáráshoz nyomja le az áram gombot
- 2) A kioldáshoz húzza jobbra az ikon



1. 3. Gombok

Az alábbiakban bemutatjuk a fő gombokat.

Gomb	Definíció	Funkció
	Áram	- Tartsa nyomva a ki/bekapcsoláshoz - Nyomja meg a kijelző ki/bekapcsolásához - Tartsa nyomva a telefon üzemmód választó menü eléréséhez. Itt a kiválaszthatja a csendes vagy ébresztő és üzemmód
	Otthon gomb	- Nyomja meg a nyitólapon való visszatéréshez - Tartsa nyomva az aktuálisan nyitott alkalmazások listájához
	Választó gomb	- Az aktuális ablakban elérhető menüpontokat listázza - A nyitólapon kinyitja a háttérképet, kezeli az alkalmazásokat és rendszerbeállításokat
	Vissza gomb	- Visszatér az előző képernyőre vagy kilép - Elrejt a képernyőn nyitva lévő billentyűzetet
	Menü gomb	- A menü és widget képernyőt mutatja, ha megérintjük

1. 4. Az érintő képernyő használata

Az érintő képernyő alapvető használati elemei.

Funkció	Teendő
Megnyomás	Érintse meg egyszer a menüt, vagy alkalmazást a kiválasztáshoz
Nyomva tartás	Érintse meg és tartsa legalább 2 másodpercig nyomva a felületet
Húzás	Érintse meg és mozgassa egy új helyre
Dupla megnyomás	Érintse meg gyorsan egymás után a használni kívánt felületet

Legyintés	Gyorsan mozgassa fel, le, balra vagy jobbra az ujját listák vagy képernyők közti mo
Csípés	Helyezze két ujját egymástól távolra a képernyőn, majd húzza őket össze. Néhány alkalmazásban, mint például az internet böngésző, két ujjunkat használva megcsíphetjük a képernyőt (például a mutató és hüvelykujjunkkal) és kinagyíthatunk ill. kicsinyíthetünk képeket vagy weblapokat.

1. 5. A nyitólap személyre szabása

Személyre szabhatja a nyitólapját, hogy az legjobban megfeleljen elvárásainak.

Funkció	Teendő
Érintés	Érintse meg egyszer a képernyőt egy menü vagy alkalmazás kiválasztásához vagy indítás
Elemek hozzáadása	Érintse meg a gombot, hogy a menü vagy widget képernyőjébe lépjen. Érintse meg a kiválasztott elemet, tartsa nyomva az ujját és húzza át azt a nyitólap
Elemek mozgatása	Érintse meg a kiválasztott elemet, tartsa nyomva majd húzza a kívánt helye
Elemek eltávolítása	Érintse meg, majd tartsa az ujját a kiválasztott elemen. A kuka ikon megjelenik a nyitólap tetején. Húzza az elemet a kukára. Amikor az elem pirosra
Háttérkép kiválasztása	változik, engedje el. Nyomja meg a nyitólap gombot. >Érintse meg és tartsa lenyomva az ujját a háttérképen vagy az üres háttéren. Válasszon egy képet a felugró opciók közül.


1. 6. Nyitólap

A nyitólapról ellenőrizhetjük eszközünk állapotát és alkalmazásokat indíthatunk.

A nyitólap több panelből áll. Jobbra balra lapozhatunk a nyitólap paneljei között. Összesen 5 panel áll rendelkezésre a kiterjesztett nyitólapon. Húzza az ujját vízszintesen jobbra ill. balra, hogy mindegyik panelt megnézhesse. M alakú érintéssel visszatérhetünk a központi nyitólap panelre.

Bármikor hozzáadhatja kedvenc alkalmazásait, és widget-jeit így ezek mindig csak egy érintésre lesznek Öntől.

Az Ön telefonjának nyitólapja a következő zónákból áll össze:

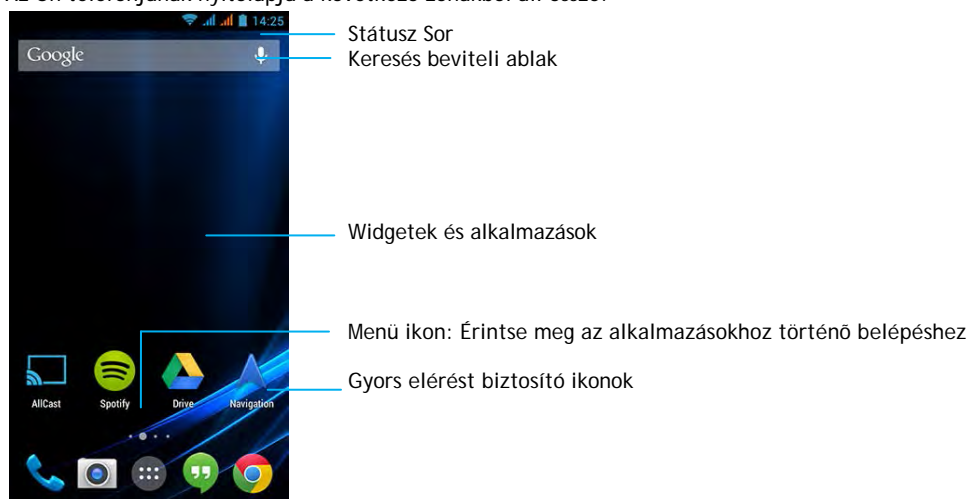


1. 7. Értesítő panel

Amennyiben új üzenete érkezik, nyissa ki az értesítő panelt, ahol megnézheti milyen eseményről vagy egyéb újdonságról kapott értesítést. Az értesítő panelben gyorsan lehet váltani a legutóbb megnyitott alkalmazások között, illetve könnyen aktiválhatunk különböző tulajdonságokat, úgymint a Wi-Fi és a Bluetooth.





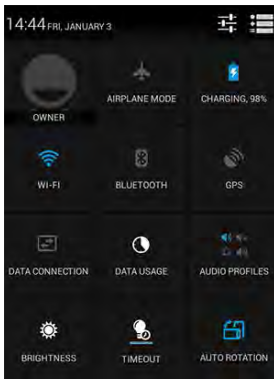

















- **Az értesítő panel megnyitása/eltüntetése:** Érintse meg és tartsa nyomva a státusz sort. Ezután húzza lefelé az ujját. Amennyiben több üzenete van, úgy görgesse lefelé az oldalt, amíg az összeset meg nem nézi. A panel eltüntetéséhez ragadja meg a panel alját, s húzza felfelé.

- **A gyors beállítások használata:** A gyors beállítások lehetővé teszik a WiFi, Bluetooth, GPS és egyéb tulajdonságok be- és kikapcsolását, illetve gyors elérésű ikonokon keresztül szabályozhatjuk a fényerőt, időbeállításokat, automatikus képernyő elforgatást amennyiben megérintjük őket.



1. 8. Ikonok és szimbólumok

Tekintsük át a képernyőn megjelenő ikonokat és szimbólumokat.

Ikon	Funkció
	- Hívásfogadás esetén a telefon nem cseng ki
	- Hívásfogadás esetén telefonja rezegni fog
	- Repülő üzemmód aktíválva
	- Telefonja csatlakozott a GSM hálózathoz. Minél több csík látható, annál erősebb a jel
	
	- Telefonja csatlakozott a hálózathoz
	
	- Adatletöltés
	- Adatfeltöltés
	- Hívás folyamatban
	- Nem fogadott hívása volt
	- Új SMS vagy MMS
	- A telítettség az akkumulátor feltöltöttségi szintjét mutatja
	- WiFi aktíválva
	- PC-hez csatlakoztatva
	- Bluetooth aktíválva
	- A fejhallgató csatlakoztatva van a telefonhoz
	- Az ébresztőóra aktíválva van
	- Jelzi, hogy a memóriakártya használatban van
	- Hiba történt vagy elővigyázatos kezelés szükséges
	- a háttérben FM rádió szól
	- USB keresztül hibakeresés történik

2. Bekapcsolás

Kérjük használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat a "Biztonság és Elővigyázatosság" fejezetben

2. 1. Összeszerelés és töltés

2. 1. 1. SIM kártya behelyezése

Kövesse az alul leírt lépéseket SIM kártyája behelyezéséhez. Kérjük kapcsolja ki mobiltelefonját mielőtt eltávolítja annak hátsó fedelét.

- 1) Távolítsa el a hátlapot
- 2) Vegye ki az akkumulátort
- 3) Helyezze be a SIM kártyát.

Megjegyzés: Telefonja alapbeállításai alapján az eszköz a 3G hálózatra közvetlenül a SIM1-en keresztül fog kapcsolódni. A beállítások menüben saját beállításait is elvégezheti > vezeték nélküli kapcsolat és hálózatok > mobil hálózatok > 3G szolgáltatás

- 4) Tegye vissza a helyére az akkumulátort
- 5) Helyezze vissza a hátsó fedlapot

2. 1. 2. Az akkumulátor feltöltése

Az új akkumulátor csak részben van feltöltve. A kijelző jobb felső sarkában látható ikon mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Típek:

- A telefont a töltés alatt is használhatja
- A töltőt csatlakoztatva hagyni azután, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött állapotba kerül, nem veszélyezteti az akkumulátort. A töltő egyetlen kikapcsolási módja a dugaszoló aljzathoz történő eltávolítás, így ajánlatos könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztatni a töltőt.
- Amennyiben a telefonját több napon át nem kívánja használni, ajánlatos eltávolítani belőle az akkumulátort
- Amennyiben egy teljesen feltöltött akkumulátort nem használunk, idővel elveszti töltését
- Amennyiben egy akkumulátort első alkalommal használunk, vagy már jó ideje nem használtuk, feltöltése hosszabb időt vesz igénybe

2. 2. A microSDHC kártya beillesztése (memória kártya)

2. 2. 1. A memória kártya beillesztése

Telefonja memóriáját bővítheti és több multimédia file-t tárolhat, ha microSDHC memóriakártyát helyez a készülékbe.

Az Ön eszköze maximum 32 GB kapacitású memóriakártyát tud kezelni.

- 1) Távolítsa el a hátsó fedőlapot
- 2) Helyezze a microSDHC kártyát megfelelő állásban a tartónyíláshoz. Tolja be a helyére

2. 2. 2. A memória kártya eltávolítása

Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonja nincs aktív kapcsolatban a memória kártyával. Mielőtt eltávolítja a memória kártyát, válassza le a biztonságos eltávolítás érdekében.

- 1) Az üres képernyőn válassza ki > Beállítások > Tároló > SD kártya eltávolítása
- 2) Nyomja be finoman a kártyát, amíg az nem válik le a telefonról
- 3) Távolítsa el a kártyát

Megjegyzés: Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a telefon adatfeldolgozást végez vagy információkhoz fér hozzá annak érdekében, hogy megelőzze a kártyán az adatvesztést ill. sérülést.

2. 2. 3. Memóriakártya formátálása (törlése)

A memóriakártya PC-n történő előzetes formátálása inkompatibilitási problémákat okozhat.

Kérjük, hogy a memóriakártyát csakis a készülékkel formátálja. Az üres képernyőn válassza ki a következő menüt > Beállítások > Tároló > SD kártya törlése

Megjegyzés: A memóriakártya formátálása előtt ne felejtse el biztonsági másolatot készíteni az összes, eszközön tárolt fontos adatáról. A gyártói garancia nem terjed ki a felhasználó tevékenységéből fakadó adatvesztésre.

2. 3. A telefon személyre szabása

2. 3. 1. Dátum és idő

Módosítsa a beállításokat annak érdekében, hogy megváltoztassa a dátum és idő megjelenési módját:

- **Automatikus dátum és idő:** A hálózatról automatikusan kapott információk alapján az eszköz folyamatosan korrigálja az esetleges eltérést pontos időhöz képest.

- **Automatikus időzóna:** Csak az időzóna határ átlépésekor kap információt a hálózattól

- **Dátum beállítása:** Az aktuális dátum kézi beállítása

- **Idő beállítása:** A pontos idő kézi beállítása

- **Időzóna beállítása:** Időzóna kiválasztása

- **24 órás idő formátum használata:** Válassza ki, hogy 12 vagy 24 órás időformátumban mutassa az időt

- **Dátum formátum:** Válassza ki a dátum formátumát

Tipp: Az akkumulátor teljes lemerülése vagy eltávolítása esetén a dátum és időbeállítások törlődnek

2. 3. 2. A kijelző zárolásának beállítása

Lezárhatja az eszközt a képernyőzár tulajdonság aktiválásával. Válassza ki a > Beállítások >

Személyes > Biztonság > Képernyőzár:

- **Nincs:** a képernyőzár inaktív

- **Elhúzás:** a képernyő kioldásához húzza végig az ujját oldalra a képernyőn

- **Minta:** a képernyő kioldásához rajzoljon egy mintát a képernyőre

- **PIN:** a képernyő kioldásához üsse be a PIN kódját

- **Jelszó:** Adja meg személyes jelszavát a képernyő kioldásához

2. 3. 3. A SIM vagy USIM kártya lezárása

Telefonját a SIM vagy USIM kártyájához kapott PIN kóddal is lezárhatja.

- 1) Az alkalmazás listából válassza ki a Beállítások > Biztonság > SIM kártya zár beállítása > SIM kártya blokkolás

- 2) Válassza ki a SIM vagy USIM kártyát, üsse be a saját PIN kódját és válassza ki az OK-t.






Megjegyzés: Amennyiben túl sokszor helytelen PIN kódot ad meg, a SIM vagy USIM kártya blokkolásra kerül. A kártya blokkolásának feloldásához meg kell adnia kioldó kódot (PUK).

Amennyiben helytelen PUK kódot ad meg, a blokkolt SIM vagy USIM kártyát a szolgáltatójához kell vinnie a blokkolás feloldására.

2. 4. Alkalmazások

Ingyenes és fizetős alkalmazások széles skáláját (a különféle hatékonyság növelésként a szórakoztató és játék alkalmazásig) töltheti le az Android Playtérrel.

2. 4. 1. Alkalmazások kezelése

- Görgesse balra vagy jobbra a képernyők közötti váltáshoz, válasszon ki egy alkalmazást
- A nyitólapon érintse meg a  gombot, hogy lássa az alkalmazások listáját
- Nyomj  az előző képernyőhöz való vissza -hez, nyomja meg a  gombot
- A legutóbb használt alkalmazások eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot

Az eszközben beépített mozgásérzékelő van, amelyik automatikusan érzékeli a telefon állását. Amennyiben használat közben elfordítja a készüléket, a képernyő automatikusan vízszintes állásúra vált. Amennyiben nem szeretnénk azt, hogy a kijelző állása automatikusan a vízszinteshez igazodjon, válassza ki a menüből a Beállítások > Kijelző > Automatikus képernyő elforgatás pontot, s kapcsolja ki a tulajdonságot.

2. 4. 2. Alkalmazások letöltése az Android Marketről

Az Android platformnak köszönhetően készüléke funkcionalitását könnyedén növelheti újabb alkalmazások letöltésével.

1) Az alkalmazás telepítése

- Alap üzemmódban nyissa meg az alkalmazás listát és válassza ki az Android Marketet
- Válassza ki az elfogadom gombot a az együttműködési feltételek oldalon megjelenik
- Keresse meg a kívánt fájlt vagy alkalmazást és töltsse le
- **Megjegyzés:** Csak olyan alkalmazást töltsön le és telepítsen, amelyben megbízik

2) Az alkalmazás törlése

- Az Android Market nyitóoldalról válassza ki a "saját alkalmazásaim"-at
- Válassza ki a törölni kívánt elemet
- Válassza ki a törlést > OK

2. 4. 3. Fájlok letöltése az internetről

Az internetről letöltött fájlokat és alkalmazásokat a készülék a memóriakártyán tárolja.

Megjegyzés: A webről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károkat okoznak a készülékben. A kockázatok csökkentése érdekében csak olyan forrásból töltsön le fájlt, melyben megbízik. Néhány média fájl digitális védelemmel van ellátva a szerzői jogok védelme érdekében. Ez például megakadályozhatja ezen fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy továbbítását. A webről (nem az Android Marketről) letöltött alkalmazások telepítéséhez, válassza ki a következő menüpontot: Beállítások > Alkalmazások > Ismeretlen forrás > OK.

1) Adat szinkronizálás - Többféle webszerverrel szinkronizálhatja és tárolhatja adatait.

A szinkronizálás után a készülék internetes kapcsolatban marad. Amennyiben bármilyen változás történik a szerveren vagy a készüléken, az aktualizált információ megjelenik a készülék képernyőjén, s automatikusan elkezd a szinkronizálást.

Tipp: Ez a tulajdonság régiótól vagy szolgáltatótól függően érhető el

2) Szerver fiók létrehozása

- Alap üzemmódban nyissa meg az alkalmazás listát és válassza ki a menüből a Beállítások > fiók & szink pontot
- Válassza ki az fiók hozzáadása > fiók típusa menüt
- Kövesse a képernyőn látható utasításokat a fiók létrehozásának befejezéséhez. Az online közösségi szolgáltatásokba (Facebook vagy MySpace) történő belépéshez írja be felhasználó nevét és jelszavát, majd válassza ki a belépés gombot.

3) Automatikus szinkronizálás aktiválása

- Alap üzemmódban nyissa meg az alkalmazás listát, és válassza ki a Beállítások>Fiókok&szinkr.
- Itt válassza ki az Auto-szinkr. menüpontot
- Válasszon fiókot
- Válassza ki a szinkronizálni kívánt alkalmazást
- *Megjegyzés: Amennyiben egyes alkalmazásokat nem szeretne automatikusan szinkronizálni, hagyja üresen a nevük mellett lévő jelölő dobozokat.*

4) Kézi adatszinkronizálás




- Alap üzemmódban nyissa meg az alkalmazás listát, és válassza ki a Beállítások > Fiókok&szinkr.
- Válasszon fiókot
- Válassza ki a szinkronizálást. Készüléke elkezd szinkronizálni az Ön által beállított adatokat.

3. Alap funkciók

3. 1. Hívások


Tanuljuk meg a hívó funkciókat, mint a híváskezdeményezés ill. hívás felvétel. Használjunk hívás közben elérhető lehetőségeket vagy szabjuk testre a hívással kapcsolatos tulajdonságokat.

3. 1. 1. Hívás kezdeményezés

- 1) Érintse meg a  gombot a  alkalmazás listában
- 2) Hívja a számot direktben vagy válasszon egy számot a szűrt listából, amelyet a telefon, a kezdetben beütött számok alapján javasol.
- 3) Folytassa le a hang vagy videohívást
- 4) Érintse meg a  hívás befejezéséhez

Tipppek: A telefon okos tárcsázási tulajdonságai lehetővé teszik a gyors és könnyű hívás lebonyolítását. Egyszerűen adja meg a hívni kívánt személy első néhány betűjét. Az okos hívófunkció a címtárban és a hívástörténetben keres, és a szűrés alapján találati listát ad az egyező személyekről.

Megjegyzés: Nemzetközi hívásokhoz hosszan nyomja meg a 0-át. Ekkor láthatóvá válik a nemzetközi előhívásokhoz szükséges "+" jel. Sok helyen törvénytelen az engedély nélkül a hívásrögzés. Mindig kérjen engedélyt partnerétől mielőtt rögzít egy hívást.

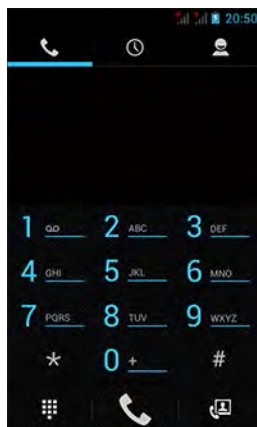








Névjegyek

Hívás logo

Videohívás indítása








Billentyűzet be/kikapcsolása

3. 1. 2. Bejövő hívás fogadása/elutasítása

- 1) A bejövő hívás esetén nyomja le és tart  nyomva a , majd húzza az ujját  bra a gombon a hívás felvételéhez  asításához húzza az ujját balra a  gombon.
(A hangerő módosításához nyomja meg a telefon oldalán található hangerőszabályzó gombot)
- 2) Érintse meg a  gombot a kihangosító aktiválásához.
- 3) Érintse meg a  gombot a beszélgetés befejezéséhez.

3. 1. 3. Konferencia hívás kezdeményezése










Amennyiben a hálózat lehetővé teszi, egyszerre két, vagy több, ill. konferencia hívást folytathat:

- 1) A hívás során érintse meg a  gombot, üsse be a felhívni kívánt  ámat, majd nyomja meg a  gombot a szám tárcsázásához.
- 2) Az első hívás ilyenkor várakozó módba kerül.
- 3) Érintse meg a  gombot, majd a  gombbal kezdheti a konferencia beszélgetést
- 4) A hívás befejezéséhez  meg a  gombot.

3. 2. Üzenetek

Készülékét szöveges és multimédia üzenetek küldésére is használhatja.

3. 2. 1. Üzenet küldése

- 1) Az alkalmazás listában érintse meg a következő gombot: 
- 2) Érintse meg az  új üzenet gombot
- 3) Üsse be a kívánt számot  nyomja meg a  gombot, hogy kiválassza a számot a t.könyvből
- 4) Válassza ki a szöveg mezőt és írja be az üzenetet
- 5) Nyomja meg a  gombot > Adja meg az üzenet tárgyát
- 6) Hangulatjel beszúrásához  meg a  gombot és szúrjon be egy smiley-t
- 7) Érintse meg a  gombot fájl csatolásához. (Képek, videók audió anyagok vagy bemutatók)
- 8) Érintse meg a  gombot az üzenet elküldéséhez

Megjegyzés: Eredetvédelemmel rendelkező képeket és hangfelvételeket nem tud MMS-ben küldeni





3. 3. Email

3. 3. 1. Gmail

Bizonyosodjon meg a Gmail használata előtt arról, hogy csatlakozott Google fiókjához. Amennyiben ezt nem tette meg, menjen a Fiókok&Szinkr. menüpontba és jelentkezzen be.

Több Google fiókot is létrehozhat telefonján és váltogathat közöttük a Gmail-ben.


3. 3. 1. 1. Email üzenet küldése:

- A Gmail bejövő postaládá  n nyomja meg a  gombot, majd érintse meg a "levélírást"-t
- Amennyiben több Google fiókja van, válasszon, hogy melyik címről szeretné elküldeni leveleit
- Adja meg a levél címzettjét a megfelelő mezőbe. Amennyiben több címzettje van levelének, kérjük válassza el a mail címekeket vesszővel.
- Lépjön be a részletes információkhoz. Érintse meg a > Csatolmány hozzáfűzését, ha küldeni akar
- Érintse meg a levél küldése vagy a mentés pizskoza  ba, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez

3. 3. 2. Email









Tanuljuk meg, hogy küldjünk a személyes vagy céges email fiókunkról levelet .

3. 3. 2. 1. Email fiók beállítása

- 1) A nyitólapon érintsük meg  gombot
- 2) Üsse be email címét és jelszavát
- 3) Jelölje meg a kézi beállítást és válasszon POP3/IMAP/ kiszolgálót, majd érintse meg a "tovább"-ot
- 4) Amennyiben a kialakítani kívánt fiók adatai nem találhatóak a telefon adatbázisában, további részletek megadását fogja kérni a rendszer
- 5) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

Megjegyzés: Az email fiók elkészítése után az emailjei a készülékre töltődnek le. Kérjük lépjen kapcsolatba szolgáltatójával a mail szerver beállításával kapcsolatban.

3. 3. 2. 2. Küldjön emailt.










- 1) Érint  meg a  gombot és kezdje meg az email elkészítését
- 2) Válassza ki a tárgy és a szövegbeviteli mezőket a tárgy ill. a levél tartalmának megadásához
- 3) Nyomj  meg a  gombot, válassza ki a másolat/vakmásolat mezőket és adja hozzá a címzettet
- 4) Nyomj  meg a  gombot és csatoljon egy fájlt. Médiafájlt, névjegykártyát vagy helyinformációt
- 5) Érin  meg a  az email elküldéséhez

Tip: Amennyiben a hálózaton kívül tartozkodik az üzenet elkészítésekor, az üzenetet a készülék az üzenetlistában tárolja addig, amíg újra a netre, illetve a szolgáltató GSM rendszerére nem kapcsolódik.

3. 3. 2. 3. Email üzenet megtekintése

Miután elkészített email fiókját az emailjei a készülékre töltődnek le. Amennyiben kettő, vagy több fiókkal rendelkezik, módjában áll váltogatni köztük.





Az üzenet ablakból a következőket teheti:

- A következő üzenetre lépéshez válassz  ki a
- Egy másik könyvtárban található üzenethez nyomj  meg a  gombot > mozgás
- Az üzenet törléséhez nyomja n  a
- Az üzenetre történő válaszadás  nyomja meg a
- Az üzenet másoknak történő továbbításá  válassza ki a  > továbbítás
- Egy mail megkereséséhez v  ssza ki a
- Az üzenetlista frissítéséhez válassz  a

3. 4. A telefonkönyv kezelése

Nézzük át az alapvető telefonkönyv funkciókat.


3. 4. 1. Új névjegykártya hozzáadása

- 1) Érint  meg a  gombot új névjegy hozzáadásához
- 2) Érint  meg a  gombot és válassza ki kívánt memória helyet
- 3) Adja meg a kívánt telefonszámot és további részleteket
- 4) Érintse meg a "kész" feliratot a mentés befejezéséhez



Tip: A hívó képernyőből a "névjegykártya hozzáadását" választva könnyedén menthetünk el új névjegyét. Az okos telefonkönyvbe olyan részletes információkat adhat meg, mint az otthoni szám, irodai szám, névjeg képe és hozzá tartozó csengetési dallam.

3. 4. 2. Névjegy keresése



- 1) A nyitóoldalon érintse me  gombot a névjegy megadásához
- 2) Görgessen fel vagy le a névjegylistában

- 3) Érintse meg a  gombot, és adja meg a keresett névjegy első néhány betűjét a kereső sorba. (Például "Kovács"-ra üsse be KO)
- 4) Válassza kis a keresett névjegyet

3. 4. 3. A gyorstárcsázás használata




- 1) Az alkalmazás listában érintse meg a  gombot
- 2) Nyomja meg a  gombot > gyorstárcsázás
- 3) Válassza ki a hozzárendelendő számot és adja hozzá a névjegyet
- 4) Gyorstárcsázás indításához érjen hozzá, s tartsa az ujját a kiválasztott hívószámon a hívó képernyőn

3. 4. 4. Névjegykártya készítése

- 1) Az alkalmazás listában érintse meg a  me  >
- 2) Válassza ki a Saját profilt a névjegy lista tetején





3. 4. 5. Névjegy csoport készítése

A névjegycsoport készítése lehetővé teszi egyszerre több címzett kezelését, illetve a teljes csoportnak szóló üzenetek küldését.

- 1) Az alkalmazás listában érintse meg a  m  >
- 2) Érintse meg a  gombot és válassza ki a memória helyet
- 3) Üsse be a nevet és állítsa be a csoportnak megfelelő jellemzőket
- 4) Adja hozzá a kontaktot a csoporthoz
- 5) Érintse meg a "kész" gombot

3. 4. 6. Névjegyek importálása/exportálása

Lehetőség van névjegyek memóriakártyáról történő importálására illetve a készülérol memóriakártyára történő exportálásra.


- 1) Érintse meg az alkalmazás  ában a  gombot
- 2) Nyomja meg az  > Import/Export gombot
- 3) Válassza ki a memória helyet
- 4) Válassza ki, a másolni kívánt névjegyeket
- 5) Érintse meg a  gombot a megerősítéshez.

4. Multimédia

4. 1. Zene

Tanuljuk meg, hogy hallgathatunk zenét a zenelejátszó segítségével miközben úton vagyunk

4. 1. 1. Zene lejátszása

- 1) Érint  gombot a zene képernyő megnyitásához
- 2) Válassza ki a zenei kategóriát
- 3) A következő billentyűkkel vezérelheti a lejátszót

Funkció

Definíció



Szám lejátszása és visszajátszása



A lejátszás megszakítása



Új szám kiválasztása



Az előző szám kiválasztása

Lejátszási módok kiválasztása:



• Egyszeri ismétlés (az aktuális fájlt újra játsza)



• Az összes megismétlése (folyamatosan az összes, a könyvtárban található fájl lejátsza)



Véletlen mód bekapcsolása, a fájlokat véletlenszerű sorrendben játsza le




Fájl kiválasztása lejátszási listához adása



Vissza a nyitólapra

4. 1. 2. Zenei beállítások

Nyomj  gombot a beállításokhoz történő belépéshez:





- **Party véletlenszerű:** Az összes, könyvtárban található fájl véletlenszerűen lejátsza
- **Hozzáadás lejátszási listához:** Új zeneszám adása lejátszási listájához
- **Használat csengőhangként:** Válassza a zeneszámot csengőhangjának
- **Törlés:** A szám lejátszási listáról történő törlése
- **Hangeffektek:** Válasszon ki egy hangeffektet
- **Könyvtár:** Visszatérés a zene kategóriába

Megjegyzés: Zenehallgatás közben állítsa alacsony szintre a hangerőt. A folyamatos, túl hangos zene hallgatása halláskárosodást okozhat.

4. 2. Kamera

Tanuljuk meg a kamera funkció használatát. Készítse el a kívánt fotót mobiltelefonja segítségével.




4. 2. 1. Fotó készítése

- 1) Az alkalmazás listában válassz  a gombot
- 2) Görgessen  -hez, s állítsa a készüléket kamera módba
- 3) Fordítsa a kamera lencséjét a lefotózni kívánt tárgyra és végezze el a szükséges beállításokat
- 4) Húzza  ujját a gombra a be/ki zoomoláshoz
- 5) Válassz  i a gombot a fotó készítéséhez






4. 2. 2. Panorámafotó készítése

Széles látószögű panorámafotókat készíthet panoráma képkészítési módban. Ez a mód festői tájak fotózására alkalmas.


- 1) Nyissa meg az alkalmazás listát, majd  lassza ki a  gombot
- 2) Válassza ki a panoráma mód 
- 3) Fordítsa a kamera lencséjét a megfelelő irányba és készítse el az első fotót
- 4) Lassan mozgassa az eszközt a zöld keret mentén bármilyen irányba.
Amikor kor a zöld keret és a látványkereső fedésbe kerülnek, a kamera automatikusan elkészíti következő képet
- 5) Ismétlje meg a 4. lépést a panoráma fotó befejezéséhez


4. 2. 3. Akció fotó készítése

Készíthet fotókat mozgó tárgyakra és ezeket később egy fotóba sűríteti, mely visszatükrözi a teljes az akció.

- 1) Nyissa ki az alkalmazás listát és  ssa ki a  gombot
- 2) Válassza ki a  akció módot
- 3) Fordítsa a kamera lencséjét a cél felé és készítse el az első fotót.
- 4) Kövesse a készülékkel a mozgó objektumot. A telefon automatikusan elkészíti a következő fotókat
- 5) Folytassa a tárgy követését mindaddig, amíg az eszköz nem készíti el az összes, az akció fotó elkészítéséhez szükséges képet






4. 2. 4. Fotók megtekintése

Miután elkészítettük a fotókat, válasszuk ki a képnézegető ikont, vagy érintsük meg  a képek visszanevezéséhez.

- További fotók megtekintéséhez görgessen jobbra vagy balra.
- TKI/be zoomoláshoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza őket szét vagy húzza össze. Az eredeti mérethez való visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- A fotó másoknak történő átküldéséhez érintse meg
- A fotó törléséhez érintse meg
- A képek automatikus lejátszásához érintse meg
- Nyomja meg a választ  billentyűt, hogy hozzáférjen a következő lehetőségekhez:
 - **Automatikus kép lejátszás:** A bemutató indításához
 - **Javít:** A képjavítóval a fotó javításához
 - **Nyomatás:** A fotó Wi-Fi-n vagy USB-n keresztüli kinyomatásához
 - **Jobbra forgatás:** A fotó óramutató járásának megfelelő irányú elforgatásához

- **Balra forgatás:** A fotó óramutató járásával ellentétes elforgatásához
- **Vágólapra másolás:** Új fotó vágólapra helyezéséhez
- **Kép beállítása:** A fotó háttérképként való beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez

4. 2. 5. Video felvétele











- 1) Érintse meg a  gombot a kamera bekapcsolásához
- 2) Görgessen  gombra a video mód bekapcsolásához
- 3) Fordítsa a lensét a témára, s végezze el a szükséges beállításokat
- 4) Húzza  gombot a ki/be zoomoláshoz
- 5) Válassza  a  a felvétel elkedéséhez /befejezéséhez. A video automatikusan elmentődik

4. 2. 6. Video lejátszása

- 1) Az alkalmazás listában érintse meg a  gombot, majd válasszon ki egy videót.
- 2) A visszajátszást a következő billentyűkkel vezérelheti:
 - Érintse meg  vagy  gombokat a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez
 - Állítsa be a hangerőt a készülék oldalán található hangerő szabályzó gombbal
 - Érintse meg a  gombot a video törléséhez
 - Érintse meg a  gombot a video megosztásához
 - A video képernyőjének méretét a  /  /  ikonok érintésével módosíthatja
- 3) A visszalépéshez nyomja meg a  gombot

4. 2. 7. A képrögzítési módok megváltoztatása

Különböző fénykép módban készíthet fotókat.

Ikon	Név	Funkció
	Ön fényképező mód	Könnyedén készíthet önarcképeket a kamera előlapján található lencse segítségével
	Normál mód	Fotó készítése normál módban
	Automata üzemmód	A készülék kiválasztja a viszonyoknak és tárgynak megfelelő módot
	Arcszépítő mód	Eltakarja az arcon található tökéletlenségeket
	Mosolykereső mód	A készülék felismeri az emberi arcokat és segítséget nyújt abban, hogy mosolygós arcokat tudjon megörökíteni
	Legjobb fotó mód	Válassza ki a fotózáshoz legmegfelelőbb módot
	EV zár	Állítsa be az exponálás hosszát
	4 fotó készítő mód	Folyamatos képkészítési funkció
	8 fotó készítő mód	Folyamatos képkészítési funkció
	16 fotó készítő mód	Folyamatos képkészítési funkció

4. 2. 8. Kamera beállítások



Mielőtt fényképeket vagy videofelvételeket készítünk, tesztelhetjük a kamera beállításokat. Érintse meg a képernyőt a következő részletek beállításához:

Név	Funkció
HDR	TKészítsen három, különböző kitettségű képet majd olvassa őket egybe a kontrasztarány javítása érdekében
Vaku mód	A külső fényviszonyoknak megfelelően kapcsolja be/ki a vakut
Fehéregyensúly	Az aktuális fényviszonyoknak megfelelően beállított fehéregyensúly lehetővé teszi, a kamera pontosabb színalkotását
Színezés effekt	Adjon speciális effektet az elkészült fotóhoz, úgymint fekete/fehér vagy szépiá
Jelenet mód	Változtassa meg a jelenet módot
Földrajzi hely tárolás	Amennyiben szeretné azt, hogy a fotói tartalmazzanak készítési helyszínre vonatkozó információt, úgy aktiválni a kell ezt a funkciót a menüben.
Expozíció	Állítsa be az expozíciós értéket a kép megfelelő világosságához
Önkioldó	Válassza ki a késleltetés hosszát, mielőtt a kamera elkészíti a fotót
Élesség	Élesítse vagy homályosítsa el az objektumok közti határokat
Színárnyalat	Állítsa be a színárnyalat értékét
Telítettség	Tegye a színeket jobban vagy kevésbé hangsúlyossá
Világosság	Állítsa be a világosság értékeket
Kontraszt	Állítsa be a kontrasztot
Képméret	Válassza ki a képméretet
ISO	Állítsa be kézikézzel a fényérzékenység (ISO) szintet
AE mérő	Válasszon a pillanat, középre súlyozott vagy átlagos módok közül
Rázkódás mentesítés	Csökkentse az eszköz rázkódásából adódó elmosódottságot a képen
Alapbeállítások visszaállítása	Állítsa vissza az alapbeállításokat
Time lapse időközök	Válassza kis a videofelvétel kezdete előtti késleltetés hosszát
EIS	Állítsa be az EIS szintjét
Fókusz mód	Válassza ki a fókusz mód megfelelő típusát
Videó hossz	Válassza ki a fájl idő és méretkorlátját
Mikrofon	Kapcsolja be/ki a mikrofont



4. 3. Felvevő

Tanuljuk meg kezelni a készülék hangfelvevő módját .

4. 3. 1. Hangfelvétel rögzítése

- 1) Nyissa meg az alkalmazás listát és érintse meg a
- 2) Érintse meg a felvétel  gombot
- 3) Beszéljen a mikrofonba
- 4) Ha végzett, érintse meg a  gombot















4. 3. 2. Hangfelvétel lejátszása

- 1) Érint  meg a  gombot a hangfelvételi lista lépéshez
- 2) Válassza ki a meghallgatni kívánt hangfelvételt

4. 4. FM rádió

Tanuljuk meg, hogy hallgathatunk zenét és híreket az FM rádión. A rádió hallgatásához először csatlakoztatnia kell egy fülhallgatót, mely egyben a rádió antennájaként is funkcionál.

4. 4. 1. Az FM rádió hallgatása

- 1) Csatlakoztasson egy fejhallgatót a telefonjához
- 2) Érint  meg a  gombot az FM rádió indításához
- 3) Érint  meg a  gombot > Keresés. A rádió megkeresi és automatikusan elmenti az adókat
- 4) Érint  /  meg a  gombokat a következő/előző FM adóra lépéshez
- 5) Érint  /  meg a  gombokat a rádió frekvenciájának +/-0.1 MHz-es léptetéséhez
- 6) Érint  meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához
- 7) Érint  meg a  gombot > Ki, az FM Rádió kikapcsolásához



Tipp: Az FM rádió az első alkalommal történő bekapcsoláskor automatikus hangolást hajt végre.

5. Üzleti alkalmazások





5. 1. Naptár

Elkészítheti saját feladatlistáját és naptárjában tárolhatja terveit

5. 1. 1. A naptár megtekintése

- 1) Az alkalmazás listában érint  meg a  gombot
- 2) Érintse meg a képernyő tetején látható dátumot
- 3) Válassza ki a megjelenési módot:
 - Nap: Egy teljes nap órás blokkokra bontva
 - Hét: Egy teljes hét napjai órás blokkokban
 - Hónap: Egy hónap egy képernyőn megjelenítve
 - Naptár: Egy bizonyos időszak összes teendője és eseményének listája



5. 1. 2. Esemény készítése

- 1) Az alkalmazás listában érint  meg a  gombot
- 2) Érint  meg a  gombot > új esemény
- 3) Adja meg az esemény részleteit és válassza ki a "kész" gombot

5. 2. Ébresztő

Tanuljuk meg az ébresztő funkció beállítását és használatát. Maximum 5 ébresztési időpontot állíthatunk be.

5. 2. 1. Az ébresztő beállítása

- 1) Az alkalmazás listában érint  meg a  gombot
- 2) Válassza ki az ébresztés hozzáadása menüpontot és állítsa be az ébresztés részleteit
- 3) Érintse meg az OK-t az ébresztés beállításainak lezárásához

5. 2. 2. Ébresztés bekapcsolása

- 1) Menjen az ébresztés menübe
- 2) Válassza ki a bekapcsolni kívánt ébresztőt
- 3) Érintse meg az ébresztés bekapcsolása gombot

5. 2. 3. Ébresztés felfüggesztése

Az ébresztő csengése alatt,







- Válassza ki az elutasítást: az ébresztő megáll
- Válassza ki a szundikálást: az ébresztő 10 perc múlva újra jelez

5. 3. Fájelkezelés

Tanuljuk meg a fájlok és könyvtárak használatát és kezelését.





5. 3. 1. Fájlok megosztása




A fotóit, audio vagy video anyagait másokkal MMS-en, e-mail-en vagy Bluetooth-on keresztül oszthatja meg

- 1) Érint  meg a  gombot a fájlok megnyitásához
- 2) Érint  meg a  gombot, majd válassza ki a megosztani kívánt fotókat, videókat vagy audio fájlokat
- 3) Érint  meg a  gombot, és válassza ki a megosztást a megjelenő listából


5. 3. 2. Fájlok kezelése

Ön másolhatja, mozgathatja vagy éppen törölheti is a legtöbb könyvtárban található fájlt

- Nyisson meg egy , érintse meg a  gombot egy új könyvtár létesítéséhez
- Érint  meg a  gombot, s válassza ki a fájlt vagy könyvtárat


- Érintse meg a  gombot a fájl másolásához
- Érintse meg a  gombot a fájl beillesztéséhez/kivágásához/újrannevezéséhez
- Érintse meg a  gombot a fájl törléséhez

5. 3. 3. Keresés

- 1) Érintse meg az alkalmazási  íban a -t
- 2) Üsse be a keresett szórészletet, majd a nyomja meg a kiválaszt feliratot
- 3) Válasszon a keresés eredményei közül

5. 4. Számológép

Tanuljuk meg használni a számológépet a telefonunkon.


- Használja a képernyőn látható billentyűket az alapvető műveletek elvégzésére (görgesse a képernyőt a tudományos számológép funkcióinak eléréséhez)
- Nyomja meg a  gombot a számítási előzmények törléséhez

6. Kapcsolatok

6. 1. Bluetooth


Telefona kapcsolatot tud teremteni Bluetooth kompatibilis készülékekkel adatcsere céljából.

6. 1. 1. Bluetooth ki/bekapcsolása

- 1) A nyitólapon válasszuk ki a  gombot, majd > vezeték nélküli hálózatok > Bluetooth
- 2) Válassza ki vagy őrítse ki a Bluetooth jelölő négyzetet

Megjegyzés: Kapcsolja ki a Bluetooth-ot amennyiben nem használja, így takarékoskodhat az készülék áramfogyasztásával. A vezeték nélküli kapcsolatok használatát tiltó helyeken, mint kórház illetve repülőgépek fedélzetén, szintén kapcsolja ki ezen képességeket.

6. 1. 2. Adatfogadás Bluetooth-on keresztül

- 1) Először kapcsolja be a Bluetooth-ot majd  érintse meg a > Vezeték nélküli & hálózatok > Bluetooth menü ahhoz, hogy a készülék láthatóvá váljon
- 2) Aztán válassza ki az eszközök keresését
- 3) Válasszon ki egy eszközt. Üsse be a párosítási kódszót és párosítsa a készülékeket
- 4) A fogadó készüléken fogadja el a küldött fájlt

Megjegyzés: Egyes eszközök, mint például a head set-ek és autó kihangosítók, előre beállított Bluetooth PIN kóddal rendelkeznek. Ilyen például a 0000.

A fogadott adatok a Bluetooth könyvtárba kerülnek elmentésre. Ha egy névjegykártya érkezik, az automatikusan a telefon könyvtárába mentődik.

6. 1. 3. Adat küldése Bluetooth-on keresztül

- 1) Válasszon ki egy fájlt, vagy névjegyet naptáreseményt, emlékeztetőt vagy média fájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a saját könyvtárból.
- 2) Válassza ki az adat továbbküldését Bluetooth-on keresztül
- 3) Keresse meg, és párosítsa készülékét a másik, Bluetooth-képes eszközzel

6. 2. Wi-Fi

Tanuljuk meg használni a készülék vezeték nélküli hálózati képességeit. A Wi-Fi jel erőssége és elérhetősége változhat a különböző eszközök, mint egy árnyékoló épület, vagy éppenséggel a helyiségek közti falak miatt, amelyeken a Wi-Fi jelnek át kell mennie.

6. 1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t és kapcsolódjon a Wi-Fi hálózatra



- 1) A nyitólapról érintsük meg a > Vezeték nélküli & hálózatok > Wi-Fi
- 2) Kapcsolja be a Wi-Fi-t
- 3) Az érzékelt Wi-Fi hálózatok a Wi-Fi hálózatok részben kerülnek listázásra
- 4) Válassza ki a kívánt hálózatot és érintse meg a "csatlakozás"-t
- 5) Amennyiben egy titkosított hálózathoz kívánunk csatlakozni, a rendszer hozzáférési kódot fog kérni

Tip: Amennyiben a keresett vezeték nélküli hálózatot nem listázza a készülék, manuálisan kell azt a listához adnia.

6. 3. VPN

Tanuljuk meg a virtuális magán hálózat (VPNs) kezelését és az ahhoz való csatlakozást

6. 3. 1. VPN profil létrehozása

- 1) Az alkalmazási listában érintsük meg a >v.nélküli & hálózatok>VPN>VPN hálózat hozzáadása
- 2) Adja meg a VPN szerver nevét és válassza ki a VPN típusát
- 3) Végezze el a szükség szerinti módosításokat a beállításokban
- 4) Miután végzett, válassza ki a "mentés"-t

Tip: Az elérhető konfigurációs választék a VPN típusától függően változhat. A készüléknek már rendelkeznie kell internet eléréssel. Amennyiben problémája van az internetre csatlakozással, változtassa meg a beállításokat. Ha nem biztos abban, hogy milyen információkat kell megadnia, kérdezze Ezen tulajdonság használatához aktiválnia kell a képernyőzár funkciót.

6. 3. 2. Csatlakozás a VPN hálózathoz

- 1) Az alkalmazás listában érintsük meg a > Vezeték nélkül & hálózatok > VPN
- 2) Válasszon ki egy privát hálózatot
- 3) Adja meg a felhasználónevet és kódszót, majd válassza ki a "kapcsolódás"-t

6. 4. Mobil hálózat megosztása

Tanuljuk meg, hogyan állítsuk be készülékünket vezeték nélküli modemnek vagy vezeték nélküli hozzáférési pontnak számítógépek, vagy egyéb eszközök számára úgy, hogy megosztjuk a készülékünkön elérhető mobil hálózati kapcsolatot.

6. 4. 1. Mobil hálózati megosztás Wi-Fi-n keresztül

- 1) Az alkalmazási listában válassza ki a beállítások > vezeték nélküli & hálózatok > kapcsolat & hordozható
- 2) Válassza ki a hordozható Wi-Fi hotspotot a Wi-Fi kapcsolat aktiválásához
- 3) Válassza ki a Wi-Fi hotspot beállítását a hálózati beállítások módosításához, hogy a készülék hozzáférési pontként funkcionáljon:
 - Hálózati SSID: A készülék külső eszközök felé látható nevének ellenőrzése és megváltoztatása
 - Biztonság: válassza ki a biztonsági típust
- 4) Amikor végzett válassza a "mentés"-t
- 5) Egy másik eszközről keressen rá a saját készüléke nevére az elérhető eszközök nevének listájában, majd csatlakozzon a hálózatra. A készüléke megosztja a hálózati kapcsolatot a másik eszközzel

6. 4. 2. Mobil hálózat megosztása USB-n keresztül


- 1) Az USB kábelt használva csatlakoztassa a készüléke multifunkciós kimenetét egy számítógéphez
- 2) Az alkalmazás listában válassza ki a Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > kapcsolat & hordozható
- 3) Válassza ki az USB kapcsolatot, hogy aktiválja az USB kapcsolati képességet. A készüléke megosztja a számítógéppel a mobil hálózatot.
- 4) A hálózati kapcsolat megosztásának megszakításához érintse meg az USB kapcsolat kikapcsolását.

Tipp: A hálózat megosztásának módja operációs rendszertől függően változhat.

6. 5. Internet





Tanuljuk meg a kedvenc weboldalaink felkeresésének és kedvenceinkhez adásának folyamatát.

6. 5. 1. Weblap felkeresése

- 1) Az alkalmazás listában érintse meg a  gombot
- 2) A weboldal eléréséhez válassza ki az URL mezőt, majd adja meg a weblap címét
- 3) Nyissa meg a weblapot

A weblap megtekintése közben a következő lehetőségei vannak:

- Nagyítás/kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét vagy össze őket


- Az ablak nyitáshoz/záráshoz érintse meg a  gombot
- Az aktuális weboldal megjelöléséhez nyomja meg a  > Megjelölés hozzáadása
- A letöltési előzményeihez nyomja meg a  > Letöltések
- A webböngésző beállításainak módosításához nyomja meg a  > Beállítások

6. 6. PC kapcsolatok


Tanuljuk meg, hogyan csatlakoztassuk telefonunkat a számítógéphez USB kábel segítségével

- 1) Kösse össze készülékét a számítógépével egy USB kábellel
- 2) Miután sikerült az összekapcsolás, válassza ki az USB tároló bekapcsolását
- 3) A telefonja lecsatlakoztatható háttértárolóként funkcionál. Ha a készülékébe memóriakártyát helyez, a kártya könyvtárszerkezetéhez is hozzáfér, telefonja memóriakártya olvasóként funkcionál
- 4) Másoljon fájlokat a számítógépről a memóriakártyára
- 5) Miután végzett, válassza ki az USB tároló kikapcsolását

6. 7. Szinkronizálás

Térlétre hozza meg a  > Fiókok & szinkronizálás online fiók beállításának befejezéséhez újabb szinkronizálás előtt.

6. 7. 1. Google fiókkal történő szinkronizálás

- 1) Érintse meg a  > Fiókok & szink > Fiók hozzáadása
- 2) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiókba történő bejelentkezéshez vagy új készítéséhez
- 3) Háttéradat megadása esetén az alkalmazások küldhetnek és fogadhatnak információkat abban az esetben is, ha épp nem használja őket
- 4) Az automatikus szinkronizálás választása esetén az alkalmazások a fiók beállításokban található időszakokban végzik el a szinkronizálást. Amennyiben itt nem szerepel előre megadott időszak, a szinkronizálást kézi módszerrel kell elvégeznünk.

7. Beállítások

7. 1. Vezeték nélküli & Hálózatok

Funkció	Leírás
SIM kezelés	Állítsa be a kettős SIM kártya információkat/állítsa be a SIM kártyáján az adatkapcsolati, hívás és üzenet továbbítást
WiFi	Aktiválja a Wi-Fi képességet, hogy a Wi-Fi-n keresztül kapcsolódhasson az internetre vagy más, hálózati készülékekhez
Bluetooth	Aktiválja a Bluetooth-ot rövid távolságban megvalósuló adatsere érdekében
Adathasználat	Kísérje figyelemmel az adatforgalmát, és állítsa be a kívánt korlátokat
Repülőgép üzemmód	Aktiválja a repülőgép üzemmódot minden vezeték nélküli kapcsolat kikapcsolásához. Csak hálózattól független tulajdonságokat képes használni
VPN	Állítsa be és kezelje a virtuális privát hálózatot (VPNS)
Kapcsolat & hordozható hotspot	<ul style="list-style-type: none">- Állítsa be készülékét úgy, hogy vezeték nélküli modemként funkcionáljon, miközben USB kábellel összeköti telefonját a számítógéppel- Állítsa be készülékét úgy, hogy vezeték nélküli hálózati hozzáférési pontként működjön más eszközök számára- Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot, s ossza meg a ezen keresztül a mobil hálózatot
Mobil hálózat	<ul style="list-style-type: none">- Állítsa be az adatkapcsolat lehetőségét bármilyen hálózatra- Állítsa be az adatkapcsolat lehetőségét roaming esetére
GPRS továbbítást használó mód	Kapcsolja be a GPRS adattovábbítás lehetőségét

7. 2. Készülék

Funkció	Leírás
Hangzó profil	<ul style="list-style-type: none">- Válassza ki a telefon hangzó profilját- Állítsa be a hangerőt, a csengőhangot, az ébresztő és üzenet hangjelzését
Kijelző	Változtassa meg készülékének kijelzőjét és fényerejét
Tároló	Nézzze meg készüléke és memóriakártyája kapacitását. Az első használat előtt formátálhatja memóriakártyáját
Akkumulátor	Kísérje figyelemmel készüléke fogyasztását az akkumulátor állapotjelzőn
Alkalmazások	Kezelje futó alkalmazásait. Átmozgathatja őket a tároló kártájáról vagy kártájára, telepíthet, illetve törölhet programokat.

7. 3. Személyes

Funkció	Leírás
Fiók & szinkronizálás	<ul style="list-style-type: none">- Változtassa meg az automata szinkronizálási beállításokat vagy kezelje a szinkronizálásért felelős fiókot- Jelentkezzen be vagy ki a google, szociális hálózati azonosítójával, ill. váltson ActiveSync fiókot
Helymeghatározó szolgáltatás	Válassza ki a helymeghatározást szolgáltató forrást
Biztonság	Állítsa be a képernyőzár funkciót illetve a személyes adatait
Nyelv és bevitel	Állítsa be az operációs rendszer nyelvét és a régiót. A kijelzőn megjelenő billentyűzetet is módosíthatja
Visszaállítás	Visszaállítja a gyári beállításokat, s törli az összes, készüléken lévő adatot

7. 4. Rendszer

Funkció	Leírás
Dátum és idő	Állítsa be a dátumot, időt, időzónát, dátum és időformátumot
Időzített ki/bekapcsolás	Állítsa be az automatikus ki/bekapcsolási lehetőséget
Hozzáférés	Akkor használja ezeket a beállításokat, ha például letöltött és telepített egy hozzáférést biztosító eszközt, mint például a kijelző olvasó, amely hang visszajelzést ad. A hozzáférési funkciók és szolgáltatások ki/bekapcsolhatók
Fejlesztői lehetőségek	Az alkalmazásfejlesztés esetén változtatható beállítások
A telefonról	Különböző információkat tekinthetünk meg a telefonról, úgymint, jogi információ, modellszám, szoftver verzió, gyártási szám stb.

8. Biztonság & Megelőzés

8. 1. Megelőzés

Tartsa távol telefonját kisgyerekektől

Tartsa telefonját, és annak bármelyik kiegészítőjét a kisgyerekek számára elérhetetlen helyen. A kis alkatrészek fulladást, vagy komoly sérülést okozhatnak lenyelés esetén.

Rádió hullámok

A telefonja GSM hullámhosszú rádiójeleket továbbít/fogad.

Kapcsolja ki a telefonját...

- A repülőgépen. A mobiltelefonok használata veszélyeztetheti a repülőgép működését, megszakíthatja a mobil hálózatot és törvénytelen.
- Kórházakban ill. egyéb egészségügyi központban, ahol egészségügyi készülékek közvetlen közelébe kerülhetünk.
- A potenciálisan robbanásveszélyes helyeken (úgymint benzinkút, ill. olyan helyeken, ahol a levegő por- ill. fémszemcséket tartalmazhat).
- Olyan járműben, mely gyúlékony anyagot szállít, vagy LPG gázzal megy.

- Külszíni fejtéseken, vagy bármilyen olyan helyen, ahol robbantási tevékenység folyik.

A telefonja és az autó

Mellőzze telefonja használatát vezetés közben, illetve tartson be minden, a mobiltelefonok használatát vezetés közben korlátozó előírást. Használjon kiegészítőket, melyekhez nem szükséges a kész használata, s növelik a biztonságot. Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonja és kihangosítója nem akadályozza sem a légzsák, sem egyéb autós biztonsági berendezés működését.

Kezelje telefonját óvatosan

A készülék optimális és megfelelő üzemeltetéséhez azt javasoljuk, hogy tartsa a telefont átlagos üzemi/működési állapotban.

- Ne tegye ki telefonját szélsőséges hőmérsékleteknek
- Ne merítse bele a telefon semmilyen folyadékba; ha beázott, kapcsolja ki, távolítsa el az akkumulátort és szárítsa 24 órán keresztül mielőtt újból használná.
- A telefont puha ronggyal törölve tisztíthatjuk
- Forró vízben, vagy a napnak kitett hosszabb időszak után (pl. ablak vagy szélvédő mögött) a készülék tokjának hőmérséklete megemelkedhet. Legyen nagyon óvatos ilyen esetekben. Kerülje a telefon használatát 40 fok feletti hőmérsékletben.

Védje az akkumulátort a károsodástól

Csak EVOLVEO kiegészítőt használjon. Más kiegészítők kárt okozhatnak a telefonjában, illetve veszélyeztethetik azt. Ezen kívül az összes, EVOLVEO telefonra szóló garanciát megszüntetik. A meghatározhatatlan típusú akkumulátor robbanást is okozhat.

9. Hibakeresés

A telefon nem kapcsol be

Vegye ki/tegye vissza az akkumulátort. Ezután töltsen a telefont addig, amíg az akkumulátor ikonban abbamarad a töltés jel. Húzza ki a töltőt és próbálja meg bekapcsolni a telefont.

A kijelző a ZÁROLVA/ BLOCKED üzenetet jeleníti meg a bekapcsoláskor

Valaki megpróbálta használni a telefont, de nem tudta sem a PIN kódot, sem a kioldó (PUK) kódot. Kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

A kijelző IMSI hibát jelez

Ez a probléma az előfizetésével kapcsolatos. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

A telefon nem tér vissza alap üzemmódba

Hosszan nyomja meg a beszélgetés vége gombot vagy kapcsolja ki a telefonját. Ellenőrizze, hogy a SIM kártya és az akkumulátor megfelelően vannak behelyezve, majd kapcsolja be újra a készüléket.

A hálózati embléma nem jelenik meg

Nincs hálózati kapcsolat. Vagy sugárzási árnyékban áll (egy alagútban vagy magas épületek között) vagy a hálózati lefedettség határán kívül. Próbálja meg egy másik helyről, próbáljon újra csatlakozni a hálózatra (különösen külföldön). Ellenőrizze, hogy az antenna a helyén van-e, különösen, ha külső antennával rendelkezik a készülék, vagy forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A kijelző nem (vagy túl lassan) reagál a billentyű lenyomására

A kijelző alacsony hőmérsékleten csak lassan reagál az impulzusokra. Ez normális működés és nem befolyásolja a telefon egyéb működését. Vigye a telefont egy melegebb helyre, s próbálja újra. Egyéb esetben kérjük forduljon telefon kereskedőjéhez.

Az akkumulátor a túlhevülés jeleit mutatja

Ön valószínűleg nem olyan töltőt használ, melyet ehhez a telefonhoz javasoltak használni. Ellenőrizze, hogy mindig EVOLVEO eredeti kiegészítőket használ, melyet a telefonjával egy dobozban vásárolt.

A telefon kijelzője nem mutatja a bejövő hívások számát

Ez a tulajdonság hálózati előfizetés függő. Amennyiben a hálózat nem küldi el a hívó fél telefonszámát, a kijelzőn hívás 1 felirat jelenik meg. Részletes információkért kérjük forduljon a szolgáltatójához.

Nem tud szöveges üzeneteket küldeni

Néhány hálózat nem teszi lehetővé szöveges üzenet küldését más hálózat felé. Először ellenőrizze, hogy beütötte-e az SMS központ számát vagy vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Nem tud JPEG képeket fogadni és/vagy tárolni

Lehetséges, hogy a fájl túl nagy méretű, túl hosszú a neve vagy nem megfelelő a formátuma, és emiatt nem tudja fogadni a telefon a képet.

Úgy véli, hogy volt néhány nem fogadott hívása

Ellenőrizze a hívásátirányítási beállításait.

Töltés során az akkumulátor ikon nem mutat rovátkát, a külső keret pedig villog

Az akkumulátort csak olyan környezetben töltsse, ahol a hőmérséklet nem megy 0°C (32°F) alá vagy 50°C (113°F) fölé. Egyéb esetekben kérjük vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

A kijelző SIM hibát mutat

Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelő módon került-e behelyezésre. Ha a probléma folyamatosan fennáll, a SIM kártya lehet, hogy megsérült. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Egy menüben szereplő képesség használata során a kijelzőn a NEM ENGEDÉLYEZETT felirat látható

Némely képesség hálózatható. Ezek csak akkor érhetőek el, ha a hálózat vagy az Ön előfizetése támogatja azt a bizonyos tulajdonságot. Kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával a részletekért.

A kijelzőn a HELYEZZE BE A SIM KÁRTYÁJÁT/INSERT YOUR SIM CARD üzenet olvasható

Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelő módon került behelyezésre. Amennyiben a probléma folyamatosan fennáll, a SIM kártya lehetséges, hogy megsérült. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A telefon nem működik megfelelően az autóban

Az autó sok olyan fémalkatrészt tartalmaz, amely elektromágneses hullámokat nyel el. Ez befolyásolhatja a telefon teljesítményét. Az autós kihangosító szett lehetővé teszi a hívások bonyolítását külső antenna segítségével anélkül, hogy a telefonját kézbe kellene vennie.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a helyi rendeletek megengedik-e a telefon használatát vezetés közben

A telefon nem tölt

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, egyes esetekben több (maximum 5) percig is eltarthat, míg a töltő jel ikonja megjelenik a képernyőn.

A telefon kamerája által készített kép nem tiszta

Ellenőrizze, hogy a kamera lencséje mindkét oldalon tiszta.

A garancia NEM TERJED KI a következő esetekre:

- a készülékre az EVOLVEO által előtelepített, vagy a készülék menüből vagy az Android ROOT rendszeréből automatikusan vagy kézzel letölthető verziótól különböző firmware verziók kerül telepítésre
- a készülék nem megfelelő használatából adódó elektromechanikai és mechanikai károkra (pl. törött kijelző, törött elő- vagy hátlap, megsérült áram microUSB csatlakozó...)
- dtermészeti elemek által okozott kár, úgymint tűz, víz, statikus elektromosság stb.
- nem megfelelő javítási kísérlet által okozott kár
- előre megfontolt károkozás esetén



Eltávolítás

A terméken látható, keresztezett vonalakkal áthúzott guruló kuka jel azt jelzi, hogy az európai Unióban minden elektromos és elektronikai terméket, elemet és akkumulátort elkülönített hulladékként kell tárolni élettartamuk lejárta után. Ne dobja ezeket a termékeket a válogatás nélküli városi hulladékba

Az EVOLVEO termékekkel kapcsolatos termékjellemzőket, kézikönyveket és további információkat az www.evolveo.eu oldalon talál.

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o.
Minden jog fentartva.