

EVOLVE

EVOLVE Andromeda **Dual HD DVB-T přijímač/rekordér** **se záznamem na USB flash disk**



uživatelský manuál

www.evolve.cz

Bezpečnostní informace

Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přijímač dešti ani vlhku.



Výstraha: Ke snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt (ani zadní část) přijímače.

Výstraha: Dbejte o elektrickou bezpečnost. Elektrická zařízení nebo příslušenství připojená k tomuto přijímači musí nést bezpečnostní označení a nesmí být modifikována tak, aby ohrožovala bezpečnost. Tento přístup napomůže zabránit jakémukoli potenciálnímu ohrožení elektrickým proudem či požárem. Máte-li pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaní servisní personál.

Servis zadávejte pouze kvalifikovanému servisnímu personálu.

Lomená šipka ve tvaru blesku umístěná do rovnoměrného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného "nebezpečného napětí" uvnitř pouzdra produktu, které může představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Výkřičník v rovnoměrném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitý pokyn pro provoz a servis v literatuře, která je k přístroji přiložena.

Varování: ke snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhku.

Výstraha: K zabránění úrazu elektrickým proudem zasaďte široký kolík zástrčky úplně do široké drážky v zásuvce.

Přístroj nesmí být ponořen do vody nebo oplachován vodou a na přístroj nesmí být umísťovány žádné předměty naplněné vodou, jako např. vazy.

Důležité bezpečnostní pokyny

Navíc k pečlivé pozornosti, jež byla věnována kvalitativním standardům při výrobě vašeho přijímače, je hlavním faktorem při designu každého přístroje bezpečnost. Nicméně bezpečnost je také vaší odpovědností. Tento list obsahuje důležité informace, která vám pomohou zajistit spokojení a řádné používání přijímače a příslušenství. Prosíme, přečtěte si je pečlivě před obsluhou a použitím vašeho přijímače.

Instalace

- Všechny bezpečnostní a provozní pokyny je nutno číst ještě před uvedením tohoto přijímače do provozu. Dodržujte všechny pokyny k obsluze a provozu.
- Bezpečnostní pokyny a návod k provozu je třeba uchovat i pro pozdější použití.
- Respektujte všechna varování umístěná na produktu a uvedená v návodu k obsluze.
- Některé videoproduktu jsou opatřeny polarizovanou zástrčkou pro napájení střídavým proudem. Tato zástrčka musí být vhodná do zásuvky, případně zástrčky přetlačte. Pokud zástrčka přístroje neodpovídá Vaší zásuvce, kontaktujte vašeho elektrikaře, aby zastaralou zásuvku vyměnil. Aby bylo zabráněno úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tuto polarizovanou zástrčku s prodlužovací šňůrou, propojkou nebo s jinou zásuvkou, pokud není možno kolíky plně zasunout do zásuvky tak, aby byly plně zasunuty. Pokud potřebujete prodlužovací šňůru, použijte polarizovanou šňůru.
- Tento přijímač musí být provozován pouze s elektrickým napájením, které je uvedeno na jeho štítku. Pokud si nejste jisti parametry napájecí sítě ve vašem domě, konzultujte váš místní elektroinstalátorský podnik. U videoproduktů, které jsou určeny pro provoz s bateriemi nebo s jiným napájecím zdrojem se informujte v návodu k obsluze.
- Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací šňůry, protože by mohly hrozit požár nebo úraz elektrickým proudem. Přetížené střídavé zásuvky, prodlužovací šňůry, poškozená nebo prasklá izolace vodičů a zlomené zástrčky jsou nebezpečné. Mohou vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Pravidelně kontrolujte elektrickou šňůru, a pokud objevíte poškození, nechte ji u odborného technika vyřídit.
- Elektrická napájecí šňůra musí být vedena tak, aby po ní nebylo chyceno, aby nebyla přiskřípnuta věcmi postavenými ani k ní proli šňůře. Zvláštní pozornost je třeba věnovat šňůře v blízkosti zástrčky, zásuvky a místům, kde vystupuje z přijímače.
- Ventilační otvory a štrážbiny v pouzdře přístroje mají zajišťovat spolehlivý výtok přijímače a chránit jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakryvány. Otvory nesmí být nikdy blokovány například tím, že přístroj položíme na postel, pohovku, pokrývky nebo na topné těleso. Tento přijímač nesmí být umísťován do uzavřených prostor jako jsou police či stojany, když není zajištěna řádná ventilace, a vždy je třeba dodržet pokyny od výrobce přijímače.
- Nepoužívejte takové přípojovací prvky, které nejsou doporučeny výrobcem videoproduktu, protože by mohly představovat ohrožení.
- Nepoužívejte tento přijímač v blízkosti vody, například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu či nádob na praní prádla ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti bazénu a podobně.

11a. Přijímač v kombinaci s vozíkem je nutno přemísťovat velmi opatrně. Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit, že se vozík s přijímačem převrhne. Poznámka pro instalatéry CATV systémů. Touto poznámkou chceme pracovníky instalující CATV systém upozornit na oddíl č. 820-40 předpisu NEC, který uvádí pokyny pro řádné uzemnění a zejména specifikuje, že uzemnění kabelu musí být připojeno k uzemňovací soustavě budovy co možná u vstupu kabelu, jak je to prakticky možné.

12. Pokud je k přijímači připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny pro účely ochrany proti napětovým vlnám a tvoření elektrostatických nábojů.

13. Venkovní anténa nesmí být umístována do blízkosti nadzemních elektrických vedení, jímek obvodů elektrického osvětlení nebo silových obvodů ani tam, kde by mohla spadnout na taková vedení či okruhy.

Při instalování systému venkovní antény je třeba věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby nedošlo ke kontaktu či přiblížení se k takových elektrickým vedením či okruhům, protože kontakt s nimi by mohl mít fatální následky. Instalování venkovní antény může být nebezpečné, a mělo by být přenecháno odborníkovi.

14. Před čištěním odpojte přijímač z napájecí zásuvky ve stěně. Nepoužívejte kapalně čisticí ani aerosolové čističe. Pro čištění používejte vlhký hadřík.

15. Objekty, které by se mohly dotýkat poříznutí nebo nebezpečným napětím nebo vniknout do přístroje, mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nepolepšujte přijímač žádnou kapalinou.

16. K řídavému ochráně přijímače během bouřky nebo když je přístroj delší dobu bez dozoru a nepoužíván, odpojte jej z napájecí zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Zabráňte tak poškození přijímače bleskem nebo přetápěním na napájecí síli.

17. Nepokoušejte se tento přijímač opravovat sami, protože otevření či odstranění krytu Vás může vystavit nebezpečnému napětí či jiným ohrožením. Veškeré servisní práce zadejte kvalifikovanému personálu.

18. Když nastane některá z následujících podmínek, odpojte přijímač z napájecí zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servisní personál:

A. Když je poškozena napájecí elektrická šňůra nebo zástrčka;

B. Pokud byla na přijímač vyvalena kapalina, či do něj vnikly předměty;

C. Pokud byl přijímač vystaven dešti nebo vodě;

D. Pokud video neprochází normálně podél šňůrovu k obsluze. Nastavte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a mohlby vyžaduje náročný zásah odborníka k obnovení normálního provozu přijímače.

E. Pokud přijímač spadl nebo byla poškozena jeho skříňka.

F. Jestliže přijímač vyžaduje výraznou změnu výkonu, potřebuje servis.

19. Jsou-li započítáni náhradní díly, musí servisní technik prověřit, že použité náhradní díly mají stejné parametry jako díly originální. Použití náhradních dílů specifikovaných výrobcem přijímače může zabránit požáru, úrazu elektrickým proudem či jiným ohrožením.

20. Po dokončení jakéhokoli servisního zásahu nebo opravy tohoto přijímače požádejte technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu doporučenou výrobcem tak, aby bylo zjištěno, že přijímač je ve stavu bezpečném pro provoz.

21. Přijímač má být montován na stěnu nebo strop podle doporučení výrobce.


22. Přijímač musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou radiátory, topná tělesa, kamna či jiné produkty (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

ÚVOD


Čelní panel



Zadní panel

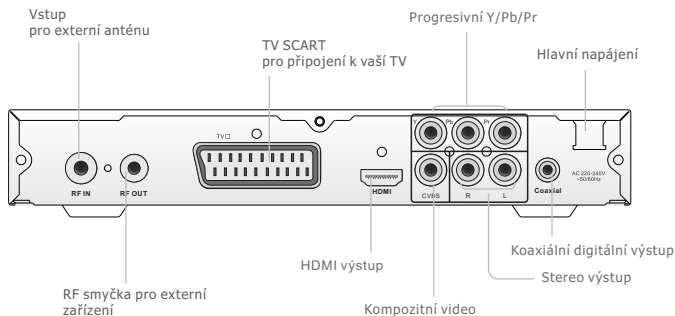

Dálkové ovládání

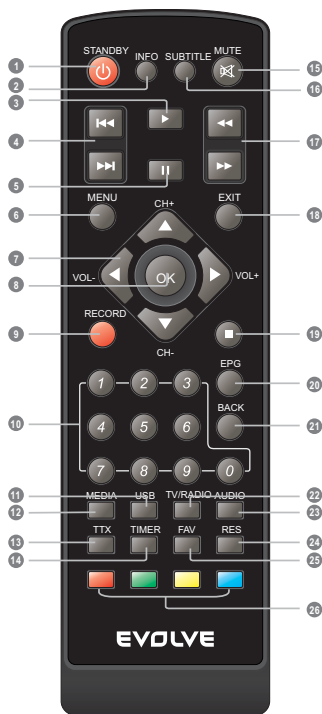


- 1 STANDBY (pohotovostní režim)
- 2 INFO (pro zobrazení aktuální informace)
- 3 PLAY (přehrát)


- 4 Předchozí/Další
- 5 PAUZA (zastavení/aktivní TimeShift funkce)
- 6 Menu (otevřít a zavřít menu na obrazovce)
- 7 Kurzor/CH+, -/VOL+, - (Kurzor: navigační tlačítka využitá pro navigaci v položkách menu) (CH+/-: Kanál nahoru/dolů) (VOL+/-: Hlasitost nahoru/dolů)
- 8 OK tlačítko (potvrzení a výběr v menu)
- 9 RECORD (nahrání TV programu)
- 10 Numerická tlačítka (zadáním čísla je možné přepnout na požadovaný program)
- 11 USB (vstup do Správce souborů)
- 12 MEDIA (vstup do menu nahrávek)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (časovač)
- 15 MUTE (ztišení zvuku Zap/Vyp)
- 16 SUBTITLE (titulky Zap/Vyp)
- 17 Hledání vpřed/vzad
- 18 EXIT (ukončení menu)
- 19 STOP (zastavení přehrávání nebo nahrávání)
- 20 EPG (otevře Elektronický průvodce programy)
- 21 BACK (přepnutí na předchozí program)
- 22 TV/RADIO (přepínání mezi TV a rádiem)
- 23 AUDIO (volba zvuk. režimu nebo zvukové stopy)
- 24 RES (přepnutí HDMI rozlišení)
- 25 FAV (otevře Oblíbené)
- 26 ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ tlačítko (interaktivní funkce/funkce submenu)

PŘIPOJENÍ

Připojení TV

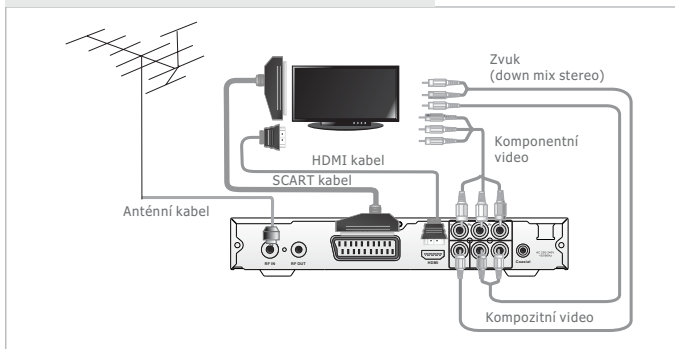

Připojení HiFi systému

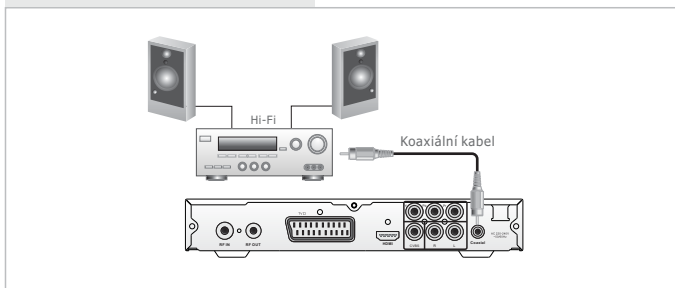

ZAČÍNÁME

Vítejte

Pokud používáte set-top box poprvé, zobrazí se okno "Vítejte". Pro nastavení Regionu, Jazyka, Režimu zobrazení a Poměru stran použijte směrové tlačítka. Přešuněte kurzor na položku "OK" a stiskem tlačítka "OK" spustíte vyhledávání kanálů.





Instalace

- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku "Instalace" a stiskem tlačítka "VPRAVO" zobrazte instalační menu.
- 3 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" zobrazte podmenu.
- 4 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.

Automatické vyhledávání


- 1 Zvolte položku "Automatické vyhledávání" a stiskem tlačítka "OK" zobrazte menu "Automatické vyhledávání".
- 2 Pomocí směrového tlačítka nastavte "Jen FTA", vyberte "Vyhledat", a stiskem tlačítka "OK" spustíte automatické vyhledávání programů.

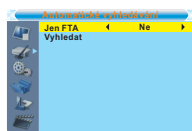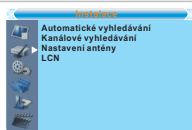

Kanálové vyhledávání


- 1 Zvolte položku "Kanálové vyhledávání" a stiskem tlačítka "OK" zobrazte menu "Kanálové vyhledávání".
- 2 Pomocí směrového tlačítka nastavte Režim hledání, Pásmo, Číslo kanálu, Frekvenci a Šířku pásma, vyberte "Vyhledat" a stiskem tlačítka "OK" spustíte kanálové vyhledávání programů.

Kanálové vyhledávání:
Podle kanálu
Podle frekvence

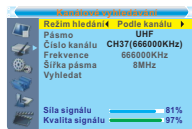

Nastavení antény

- 1 Zvolte položku "Nastavení antény" a stiskem tlačítka "OK" zobrazte menu Nastavení antény.
- 2 Hodnoty měňte směrovými tlačítky. Pokud je "Napájení zesilovače" aktivní "Zap.", set-top box bude poskytovat 5V pro napájení zesilovače antény. Při deaktivaci na "Vyp." Není napájení k dispozici.

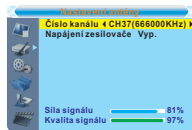

LCN

Pokud je funkce LCN (Logical Channel Number/Logické číslování kanálů) aktivní, nelze měnit pořadí kanálů, které vzniklo při ladění. Tuto funkci můžete aktivovat/deaktivovat přepnutím položky "LCN režim" na Zap./Vyp.

OBSLUHA

Změna kanálů

Přepínat mezi kanály lze třemi způsoby - postupným listováním směrovými tlačítky, přímým zadáním čísla kanálu a volbou ze seznamu kanálů na obrazovce.

- 1 **Postupné listování kanály:**
Pro pohyb mezi programy lze použít směrová tlačítka nahoru a dolů na dálkovém ovladači.
- 2 **Volba přímým zadáním čísla:**
Pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače přímo zadejte číslo požadovaného kanálu. Přechod na zvolený kanál lze urychlit stiskem tlačítka OK.
- 3 **Volba ze seznamu kanálů zobrazeného na obrazovce:**
Požadovaný kanál si můžete zvolit přímo ze seznamu naladěných kanálů na obrazovce. Seznam lze vyvolat z hlavního menu set-top boxu. Podrobnosti naleznete v sekci "Editace kanálů" v tomto manuálu.

Zobrazení Elektronického Průvodce Programy (EPG)

Zobrazení EPG pro všechny kanály:

- 1 Pro vstup do EPG menu stiskněte tlačítko "EPG".
- 2 Pomocí směrových tlačítek můžete přepínat mezi seznamem kanálů, plánovačem pro zvolený kanál a událostmi.
- 3 Stiskem zeleného tlačítka nastavíte časovač událostí.
- 4 Stiskem červeného tlačítka zobrazíte menu "Časová osa".



ÚPRAVA KANÁLŮ

Menu úpravy kanálů

- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku "Úprava kanálů" a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- 3 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" zobrazte pod-menu.
- 4 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opusťte.




Seznam TV kanálů

- 1 V menu Úprava kanálů zvolte "Seznam TV kanálů" a stiskněte tlačítko "OK", čímž do tohoto menu vstoupíte.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte kanál a stiskem tlačítka "OK" jej zobrazíte.

Pomocí tohoto menu můžete kanály označit jako oblíbené, zamknout je, přeskokovat, přesunout, třídit mazat a přejmenovávat.

- Stiskněte tlačítko "FAV" a následně tlačítko "OK", čímž zahájíte úpravu oblíbených položek.
- Stiskem barevného tlačítka a následným stiskem tlačítka "OK" spustíte úpravu příslušné funkce.

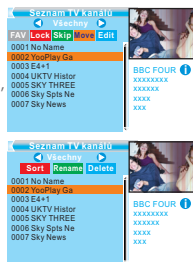

Seznam rádií

- 1 V menu Úprava kanálů zvolte "Seznam rádií" a stiskněte tlačítko "OK", čímž do tohoto menu vstoupíte.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte stanici a stiskem tlačítka "OK" ji spustíte.

Pozn.: V principu je používání menu "Seznam rádií" stejné jako menu "Seznam TV kanálů", ale je zde jeden rozdíl: v režimu "Seznam rádií" není k dispozici žádný obraz a místo něj se trvale zobrazuje logo rádia.

Smazat vše

- 1 V menu Úpravy kanálů zvolte "Smazat vše" a stiskněte tlačítko "OK".
Tovární heslo je „0000“.
- 2 Zobrazí se varovné okno.
Zvolte "Ano" a stiskněte tlačítko "OK" pro smazání všech kanálů.
Zvolte "Ne" a stiskněte tlačítko "OK" pro zrušení mazání.

Varování! Oprávně chcete smazat všechny kanály?

Ano


Ne

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Menu nastavení systému


Menu systémových nastavení umožňuje nastavit jazyk, TV systém, místní čas, časovač, rodičovský zámek, parametry menu, oblíbené položky a automatické vypnutí.

- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku "Nastavení systému" a směřovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- 3 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku a stiskem "OK" ji otevřete. Stiskem tlačítka "EXIT" menu opusťte.

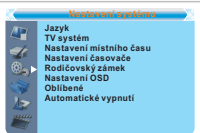

Jazyk


V tomto menu si můžete nastavit jazyk, ve kterém s vámi bude set-top box komunikovat.

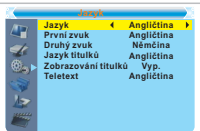

TV systém

V tomto menu můžete nastavit rozlišení obrazu, poměr stran, video výstup a digitální audio výstup.

Rozlišení obrazu: 576i/576p/720p/1080i/1080p
Poměr stran: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Video výstup: HDMI/RGB
Dig. audio výstup: LPCM/BS

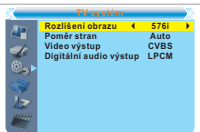

Nastavení místního času

V tomto menu můžete nastavit region a čas.


Region: V tomto menu můžete nastavit region, kde se nacházíte.

Použití GMT: V tomto menu můžete aktivovat/deaktivovat použití GMT. Možnosti jsou: Vyp./Zap.

GMT Offset: Toto menu je dostupné pouze pokud je zvoleno "Uživatelsky definováno" v menu Použití GMT. Rozsah GMT offsetu je "-11:30 až +12:00" s progresivním nárůstem po půlhodině.

Datum: Menu "Datum" a "Čas" jsou dostupné pouze pokud je zvoleno "Uživatelsky definováno".


Čas: Čas zadáte stiskem číselných tlačítek dálkového ovladače.

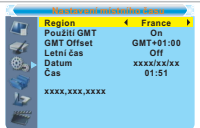

Nastavení časovače

V tomto menu můžete nastavit časovač programů. K dispozici je 8 časovačů.

Režim časovače: Vyp./Jednou/Denně/Týdně/Měsíčně
Služba časovače: Kanál/Nahrávka
Kanál po zapnutí: Zde nastavíte, jaký kanál se má zobrazit po zapnutí.
Datum zapnutí: Údaje zadáte stiskem číselných tlačítek dálkového ovladače.
Čas zapnutí: Údaje zadáte stiskem číselných tlačítek dálkového ovladače.
Délka: Údaje zadáte stiskem číselných tlačítek dálkového ovladače.



Rodičovský zámek

Pomocí tohoto menu můžete chránit menu a kanály a měnit jejich přístupová hesla.


- 1 V menu "Nastavení systému" zvolte "Rodičovský zámek" a stiskněte "OK". Budete vyzváni k vložení hesla (defaultní heslo je "0000").
- 2 Po vložení správného hesla číselnými tlačítky dálkového ovladače se zobrazí menu rodičovského zámku.

Zámek menu: Slouží k uzamčení editace kanálů/installace/systémových nastavení/nástrojů/menu nahrávání. Před vstupem do této části menu musíte zadat heslo. Zámek menu můžete zapnout/vypnout.

Zámek kanálů: Vyp./Věk 10/Věk 12/Věk 16/Věk 18

Nové heslo: Slouží pro změnu hesla.

Potvrdit heslo: Slouží pro potvrzení nového hesla.

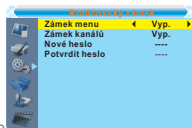


Nastavení OSD

Pomocí tohoto menu můžete nastavit délku zobrazení OSD oken, průhlednost OSD a nebo obnovit původní nastavení OSD.

Zobrazení OSD: 1-10

Průhlednost OSD: Průhlednost OSD lze nastavit v těchto krocích: Vyp./10%/20%/30%/40%.

Obnovit původní nastavení: Odstraní všechna uživatelská nastavení OSD a obnoví původní tovární hodnoty zobrazení.

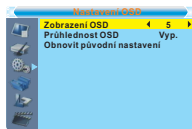

Oblíbené

Pomocí tohoto menu můžete přejmenovat skupinu oblíbených kanálů.


- 1 V menu kanálů zvolte "Oblíbené" a menu zobrazte stiskem tlačítka "OK".
- 2 Zvolte požadovanou skupinu a stiskem tlačítka "OK" zobrazte SW klávesnici. Kurzorem vyberte jednotlivá písmena a číslice a pro potvrzení vložení stiskněte tlačítko "OK". Po ukončení vkládání přesuňte kurzor na "OK" na SW klávesnici a potvrďte úspěšné přejmenování skupiny.
- 3 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opusťte.



Automatické vypnutí do poh. režimu

Zap. Pokud nepoužijete dálkový ovladač nebo tlačítko na přístroji po dobu tří hodin a není ani v běhu žádná událost časovače, dojde k automatickému vypnutí set-top boxu do pohotovostního režimu.


Vyp. K automatickému vypnutí přístroje nedojde ani když není používán.

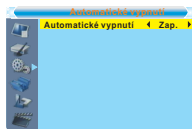

NÁSTROJE

Hlavní menu nástrojů


- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku "Nástroje" a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- 3 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" zobrazte podmenu.
- 4 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opusťte.



Obnovit tovární nastavení

V tomto menu můžete obnovit původní tovární nastavení přístroje, čímž odstraníte i všechny naladěné kanály.


- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Obnovit tovární nastavení" a stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení. Budete požádáni o vložení hesla (defaultní heslo je "0000").
- 2 Zobrazí se potvrzovací okno. Pro návrat k továrnímu nastavení a smazání všech naladěných kanálů zvolte "Ano".
- 3 Pro zrušení procesu obnovy zvolte "Ne". Stiskem tlačítka "EXIT" menu opusťte.

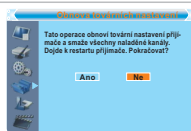

Aktualizace software


Přijímač nabízí možnost aktualizace software (firmware) přes OTA nebo prostřednictvím USB.

- 1 V menu "Nástroje" zvolte položku "Aktualizace S/W přes OTA" nebo "Aktualizace přes USB" a stiskněte "OK" pro zobrazení okna.
- 2 Pomocí směrových tlačítek zvolte požadovanou položku, pak vyberte "Start" a stiskněte tlačítko "OK" pro spuštění aktualizace.
- 3 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opusťte.

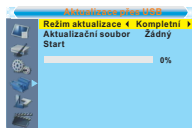

Bezpečné odebrání USB disku

V menu "Nástroje" zvolte "Bezpečné odebrání USB disku", stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení. Zobrazí se informační okno. Znovu stiskněte tlačítko "OK".

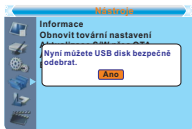

Hry

Pomocí tohoto menu si můžete zahrát hru.

- ① Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- ② Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku "Hry" a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- ③ Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" spustíte hru.
- ④ Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.



NAHRÁVÁNÍ

Hlavní menu nahrávání


- 1 Stiskem tlačítka "MENU" otevřete hlavní nabídku.
- 2 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku "Nahrávání" a směrovým tlačítkem vpravo menu otevřete.
- 3 Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku a stiskem tlačítka "OK" zobrazíte sub-menu.
- 4 Stiskem tlačítka "EXIT" menu opustíte.



Multimediální přehrávač

Umožní vám přehrávání souborů z USB disku

- 1 Po vstupu do menu přehrávače je zvýrazněno USB/HDD zařízení. Stiskněte tlačítko „Dolů“ a přesuňte kurzor na soubory uložené na disku.
- 2 Stiskněte tlačítko „INFO“, kterým se můžete přepínat mezi zobrazením Hudba/Obrázky/Video/Záznam.
- 3 Stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo "Dolů" pro výběr požadovaného souboru, a stiskněte tlačítko "OK" pro přehrávání.
- 4 Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.

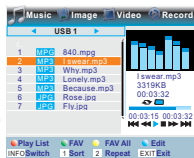

Hudba

„Červené“ tlačítko: Zobrazení playlistu

„Zelené“ tlačítko: Zvýrazněte soubor který chcete přidat do Playlistu a stiskněte „Zelené“ tlačítko.

„Žluté“ tlač.: Stiskněte „Žluté“ tlačítko pokud chcete přidat zvolený adresář do Playlistu.

„Modré“ tlačítko: Úprava Playlistu.

Tlačítko „1“: Stiskněte „1“ pro otevření nabídky pro seřídění.

Tlačítko „2“: Stiskněte „2“ pro volbu režimu opakování.

„EXIT“ tlačítko: Návrat

Obrázky

„Červené“ tlač.: Zobrazení Playlistu

„Zelené“ tlač.: Zvýrazněte soubor který chcete přidat do Playlistu a stiskněte „Zelené“ tlačítko.

„Žluté“ tlač.: Stiskněte „Žluté“ tlačítko pokud chcete přidat zvolený adresář do Playlistu.

„Modré“ tlač.: Úprava Playlistu.

Tlačítko „1“: Stiskněte „1“ pro otevření nabídky pro seřídění.

Tlačítko „2“: Stiskněte „2“ pro volbu režimu opakování.

Tlačítko „3“: Stiskněte „3“ pro zobrazení Multiview

„EXIT“ tlačítko: Návrat.

NAHRÁVÁNÍ

Video

- "Modré" tlač.: Stiskněte "Modré" tlačítko pro vstup do pod menu.
Tlačítko "1": Stiskněte tlačítko "1" pro otevření menu ke třídění souborů.
"EXIT" tlač.: Návrat.

Nahrávání

- „Červené“ tlač.: Stiskněte "Červené" tlačítko pro přejmenování.
"Zelené" tlač.: Zvýrazněte soubor, který chcete uzamknout. Budete muset zadat heslo, tovární heslo je "0000". Po zadání správného heslo je soubor uzamčen. Pro odemčení stiskněte opět „Zelené“ tlačítko.
"Žluté" tlačítko: Stisknutím označíte soubory, které chcete smazat.
"EXIT" tlačítko: Návrat.

Informace o disku

Toto menu zobrazí vybrané parametry USB disku

- 1 V menu "REC", zvolte "HDD informace" a stiskněte tlačítko "OK" pro otevření menu.
- 2 Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.

• Formátování FAT/NTFS


Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro otevření menu formátování.
Tlačítky VLEVO/VPRAVO zvolte typ formátování FAT/NTFS.
Stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení volby.

• Nastavení záznamu ZÁZNAM&TIMESHIFT/Záznam/Timeshift

Stiskněte MODRÉ tlačítko pro otevření menu záznamu.
Tlačítky VLEVO/VPRAVO zvolte typ záznamu.
Stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení volby.




● Format ● DVR Set



Konfigurace rekordéru

Toto menu vám umožní nastavit konfiguraci DVR. Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte položku a pro změnu nastavení stiskněte směrová tlačítka "VLEVO" nebo "VPRAVO".

- TimeShift Zap./Vyp.
- TimeShift do nahrávky Zap./Vyp.
- PS záznam Zap./Vyp.
- Pohotovostní režim Zda se má přijímač po ukončení nahrávky vypnout. Zap./Vyp.

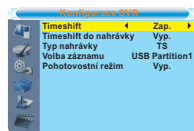

TIMESHIFT/NAHRÁVÁNÍ

Pokud k přijímači připojíte externí zařízení typu USB Mass Storage, získáte možnost využívat funkce TimeShift/Nahrávání vysílaného programu.

- Pozastavení živě vysílaného programu a pokračování v jeho sledování později (TimeShift).
- Nahrávání vysílaného programu.
- Pokud začne na úložišti docházet volné místo, proces nahrávání se automaticky zastaví.

Pozn.:

Pro nahrávání a TimeShift použijte výhradně USB disky standardu USB 2.0. Je doporučeno, aby úložiště mělo velikost minimálně 2 GB.

TimeShift

Inicializace

- TimeShift lze během sledování živého vysílání aktivovat stiskem tlačítka "PAUSE" (II).
- Stiskem směrových tlačítek "NAHORU" nebo "DOLŮ" vyberte požadovaný čas sledování. Stiskem "OK" volbu potvrdíte.

Ovládání

- Během přehrávání je možné provádět následující akce:
- Stiskem tlačítka "PAUSE" (II) přehrávání pozastavíte
- Stiskem tlačítka "FORWARD" (>>) přehráváte zrychleně vpřed
- Stiskem tlačítka "BACKWARD" (<<) přehráváte zrychleně zpět

Ukončení režimu TimeShift

TimeShift ukončíte stiskem tlačítka "STOP".



Nahrávání

Okamžité nahrávání

- Při sledování pořadu stiskněte tlačítko "RECORD" (o), čímž spustíte okamžitý záznam probíhajícího vysílání. Pokud stisknete "RECORD" opětovně, okamžité nahrávání se změní v časové.
- Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka "STOP". Před ukončením se objeví potvrzovací okno. Zvolte "Ano" pro ukončení nahrávání. Zvolte "Ne" pro pokračování v nahrávání.

Pozn.:

Jako úložiště pro nahrávání a TimeShift vyberte známé značky USB 2.0 disků. Můžete tak snížit riziko nekompatibility mezi přístrojem a USB diskem. Kompatibilitu nelze u žádné značky garantovat.

Záznam dvou programů ze stejného transpondéru (TP)

Při nahrávání 2 programů vysílajících ve stejném transpondéru můžete přepínat programy pomocí tlačítka CH+/-.

Ikona na obrazovce informuje o probíhající nahrávání (REC).

Stiskněte tlačítko "STOP" pro ukončení nahrávání, na obrazovce se objeví potvrzovací dialog.

Zvolte Rec1/Rec2 pro ukončení nahrávání, zvolením volby „Zrušit“ pokračuje nahrávání dále.



Záznam dvou programů z rozdílných transpondérů

Při nahrávání 2 programů vysílajících v rozdílných transpondérech můžete jeden program sledovat a zároveň druhý program nahrávat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V některých oblastech může být pozemní digitální vysílání slabé. Je doporučeno použít výkonnou anténu s vestavěným zesilovačem, aby byl zaručen i příjem slabších kanálů.

Problém	Možná příčina	Návrh řešení
Kontrolka pohotovostního režimu nesvítí	Přívodní kabel 230V je odpojen Je spálená pojistka v přijímači	Zkontrolujte kabel Zkontrolujte pojistku
Signál nenalezén	Anténa je odpojena Anténa je poškozena/nezaměřena Jste mimo oblast pokrytí signálem	Zkontrolujte kabel antény Zkontrolujte anténu Kontaktujte prodejce
Není obraz nebo zvuk	Na TV nemáte zvolen SCART	Přepněte na jiný kanál
Hlášení o zakódovaném signálu	Kanál je kódován	Zvolte si jiný kanál
Přijímač nereaguje na dálkový ovladač	Přijímač je vypnutý ovladač není správně zaměřen Před čidlem jsou překážky Baterie ovladače jsou vybité	Přijímač zapněte zamořte ovladač přímo na čidlo Odstraňte překážky Vyměňte v ovladači baterie
Zapomenutý kód kanálu		Zámek kanálů odstraníte přeinstalací programů
Zapomenutý kód menu		Kontaktujte technickou podporu
Přijímač nejde ovládat dálkovým ovladačem	(1) Baterie ovladače jsou vybité a je třeba je vyměnit (2) Mezi ovladačem a přijímačem jsou překážky, které je třeba odstranit.	(1) Vyměňte v ovladači baterie (2) Zkontrolujte, že mezi ovladačem a přijímačem nejsou žádné překážky
Po přemístění přijímače do jiného pokoje nelze přijímat programy digitální televize, které dříve šly	Přemístění pokojové antény na nové místo mohlo způsobit ztrátu signálu kvůli rušení nebo horšímu pokrytí nebo příjmem odrazu	Zkuste přesměrovat anténu

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Andromeda splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.
Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na ftp.evolve.cz/ce



SPECIFIKACE

TUNER & KANÁLY	<ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÍ RF KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMICE)• VÝSTUPNÍ RF KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMEC (SMYČKA))• FREKVENČNÍ ROZSAH: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -70 dbm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none">• Video dekodér• Audio dekodér• VSTUPNÍ RYCHLOST• VIDEO FORMÁTY• VIDEO VÝSTUP• MODULACE	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/ AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3 / 16:9 PŘEPÍNATELNÉ HDMI, RGB QPSK,16QAM,64QAM
ROZHRANÍ <ul style="list-style-type: none">• NAPÁJECÍ KABEL 230V• TUNER• SCART• SPDIF• DATA PORT• RCA VÝSTUP• HDMI	PEVNÝ ANTÉNNÍ VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 DO TV x1 KOAXIÁL x1 USB port V/L/R x1 HDMI VÝSTUP x1
NAPÁJENÍ <ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÍ NAPĚTÍ• SPOTŘEBA	AC220~240V, 50/60Hz max.9 W, pohotovostní režim do 2 W

Pozn.: Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.

www.evolve.cz