

EVOLVE

EVOLVE Andromeda

Kettős HD DVB-T vevő/felvevő

Felvétel USB Flash meghajtóra



Használati útmutató

www.evolve-europe.com

Biztonsági tudnivalók

A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket eső vagy nedvesség hatásának!



A javítást bízza a szakszervizre.

Ez a nyílaltó előtét, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett világító jelkép arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék belüli szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely az emberre ártalmas áramütés kockázattal okozhatja.

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkötőjel fontos kezelési és javítási utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációnban.

A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

Figyelmen: Az áramütés elkerülése érdekében, csatlakoztatva a tápvezeték dugóját teljesen bedugva a fali aljzatba.

A készülék tilos vízbe mártani, vagy vízzel leöblíteni és a készülékre ne helyezzen folyadékkal telt tárgyakat, mint például vizát.

Fontos biztonsági előírások

A minőségi szabályoknak megfelelően a termék gyártásánál a biztonság a legfontosabb tényező. De a biztonság megőrzése az Ön feladata is. Ez az oldal olyan fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek biztosítani, hogy problematikus és megfelelően használja a készüléket. Olvassa szakértő figyelmesen végig mielőtt elkezd használni a készüléket.

Telepítés

1. A készülék üzembe helyezése előtt minden biztonsági és üzemeltetési utasítást el kell olvasni. Az üzemeltetéshez tartsa be a használati utasításokat.

2. Biztonsági információkat és utasításokat a jövőben való használatra meg kell őrizni.

3. Vigye figyelembe az összes figyelmeztetést, amely a termékben és a használati utasításban van feltüntetve.

4. Egyes védőkészülékek el lehetnek látva polarizált váltóáramú csatlakozóval. Ha nem sikerül teljesen beilleszteni csatlakozó dugót az aljzatba, akkor próbálja megfordítani a dugót. Ha ennek ellenére sem sikerülne a dugót beilleszteni, kérje meg a villanyszerelőt, hogy cserélje ki a régi aljzatot. Elektromos áramütés elkerülése érdekében, ne használja ezt a polarizált csatlakozódugó hosszabbító kábelrel vagy más típusú aljzatba, ha nem sikerül teljesen beilleszteni azt az aljzatba. Amennyiben szükséges hosszabbító kábel használata, akkor használjon polarizált kábelt.

5. Ehhez a készülékhez csak a címkéjén feltüntetett típusú áramforrást szabad használni. Amennyiben nem biztos otthona áramforrásának típusában, forduljon az áramszolgáltatóhoz. A videó termékek esetében, amelyeket elemes üzemeltetésre vagy más típusú áramforrásra terveztek, kérjük, olvassa el a használati utasítást.

6. Ne terjele túl a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbító, mert az tűz vagy áramütés okozhat. A túlterhelt, váltakozó áramú csatlakozójátok, hosszabbító, vezetékkel sérült vagy repedt szigetelése és a megsérült csatlakozók veszélyesek. Ezek áramütést vagy tüzet okozhatnak. Rendszeresen ellenőrizze az elektromos kábel, és ha sérülést fedez fel rajta, gondoskodjon annak szakember általi cseréjéről.

7. Elektromos hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy azon keresztül ne járjékának, hogy ne legyen ráhelyezve dolgok és ne törjön meg. A kábelen különös figyelmet kell fordítani a dugók, aljzatok közelében, és a kivételével a készülékben.

8. A szelőzőnyílások a készülék burkolatán azért vannak, hogy biztosítsák azt a megbízható működését és hogy megvédjék azt a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat soha nem szabad elzárni vagy letakarni például azzal sem, hogy azt ágyra, kanapára, takaróra vagy fűtőtestre helyezjük. Ezt a készüléket ne helyezze zárt helyre, mint pl. Zárt polcra vagy szekrénybe, ha nem biztosítja be a megfelelő szellőzést. Tartsa be állandóan a készülék gyártó utasításait.

9. Ne használjon olyan összekötő elemeket, amelyek a berendezés gyártója által nem ajánlottak, mert azok veszélyesek lehetnek.

10. Ne használja a berendezést víz közelében, például a fürdőakád, kézműös, konyhai mosogató vagy mosodai konténernek közelében, nedves környezetben vagy üszömedence közelében, stb. Figyelmen: bányán óvatosan az elektromos árammal. A csatlakoztatott elektromos készülékeken

Vigyázat: A tűz és áramütés kockázatának megelőzése érdekében ne dobálva el a készülék fedelét (vagy hálózatiát).

vagy azok tartozékain fel kell legyen tüntetve a biztonsági címke és azok nem módosíthatók úgy, hogy veszélyessékké a biztonságot. Ez a hozzáállás segíti elkerülni az esetleges veszélyeket, amelyek elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak. Ha késlelgi vannak, forduljon szakemberhez.

11. Ne tegye a készüléket ingatag keresek felületre, állványra, háromlábú állványra, tartóra vagy asztalra. A készülék leesést és súlyos sérülést okozhat gyermekek vagy felnőttek, és a készülék is megromolhat. Csak olyan keresek felületen, állványon, tartókonzolon, vagy egyéb helyen használja, melyet a gyártó előír, vagy amelyet készülékhez csatolt. Minden szerelést a gyártó utasításai szerint kell elvégezni, és csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket szabad használni.

11a. Amennyiben guruló felületen használja a berendezést, legyen óvatos, hogy elkerülhesse az esetleges leesést, felborulást és az ezekből eredő sérüléseket. Megjegyzés a CATV rendszer telepítőknél. Ez a megjegyzés arra szolgál, hogy felhívja a kábeltelevíziós rendszert képlő szakember figyelmét a NEC 820-40-es szakaszára, amely a helyes földelés alapelveit tartalmazza, és amely konkrétan kimondja, hogy a kábel földelését az épület földelési rendszeréhez kell csatlakoztatni, a kábel belépési pontjához lehető legközelebbi olyan helyen, amely erre alkalmas.

12. Ha a készülékhez külső antennát vagy kábelrendszert csatlakoztatnak, ügyeljen rá, hogy az antenna vagy kábelrendszer elektromosan földelve legyen, ami védelmet nyújt a túlfeszültséggel és a statikus feltöltődéssel szemben. Ne helyezzen külső antennarendszert levegőben fúto elektromos vezetékre, vagy más elektromos világító vagy tápellátó rendszerek közelébe, sem olyan helyre, ahol az antenna elektromos vezetékekre vagy áramkörökre zuhanhat. Ha a külső antennarendszert felszereli, különösen ügyeljen rá, hogy ne érjen elektromos vezetékhez és áramkörökhöz, mivel ez halált is okozhat. A külső antenna telepítése veszélyes is lehet, ezért ezt szakértőre kellene bízni.

14. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. Tisztítására használjon enyhén nedves ruhát.

15. Tárgyak, amelyek kapcsolatba kerülhetnek veszélyes feszültséggel vagy behatolhatnak a készülékbe, tüzet vagy áramütést okozhatnak. Soha ne öntsön folyadékot a készülékbe.

16. A készülék további védelme érdekében amikor villámki, vagy ha a készülék hosszabb ideig felügyelet nélkül marad, vagy ha nem használjuk, húzzuk ki a konnektorból, és kössük le az antennavezetékéről vagy kábel rendszerből. Ezzel megelőzhetjük a villám vagy a túlfeszültség okozta kárt.

17. Ne kísérlete meg önmaga javítani a készüléket, mivel a burkolat eltávolításával veszélyes feszültségek és egyéb veszélyeknek teszi ki magát.

Minden javítást bizon képzett szakemberre.

18. Húzza ki a készüléket a csatlakozóból és bizza a javítást képzett szakemberre a következő esetekben:

A. Ha a hálózati elektromos vezeték vagy a dugó megsérült;

B. Ha folyadék ömlött, vagy valamilyen tárgy került a készülékbe;

C. Ha a készüléket eső vagy víz érte;

D. Ha a készülék nem megfelelően a használati útmutatóban leírtak alapján

Csak azokat a kezelőszerveket használja, amelyek szerepelnek a használati utasításban. A hibás beállítások olyan károkat okozhatnak, hogy gyakran csak szakértő tudja visszaállítani a készülék normális működését;

E. Ha a termék leest vagy egyéb módon károsodott a burkolata.

F. Ha a termék teljesítménye látható eltéréseket mutat, szükséges a szerviz.

Ha

Ha valamilyen alkatrészre van szükség, szakemberrel kell ellenőrizni a hálózati alkatrészt, hogy ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezzen, mint az eredeti alkatrészek. A gyártó által megadott pótalkatrészek használata megakadályozhatja a tűzveszélyt, áramütés veszélyét vagy egyéb veszélyeket.

20. Bármiféle szerviz vézése után kérje meg a technikus, hogy hajtsön végre a gyártó által ajánlott biztonsági ellenőrzést úgy, hogy a berendezés biztonságosan használható legyen.

21. A készüléket kizárólag úgy lehet felszerelni a falra, vagy a mennyezetre, ahogy a gyártó ajánlotta.


22. A készüléket tartsa távol olyan hőforrásoktól, mint a radiátor, hőpompák, kályha vagy egyéb készülékek (beleértve erősítőket), amik rá bocsátanak ki.

BEVEZETÉS


Előlap



Hátlap

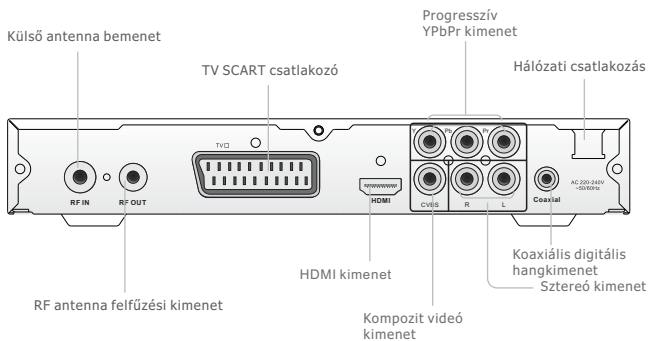

Dálkvé ovládání

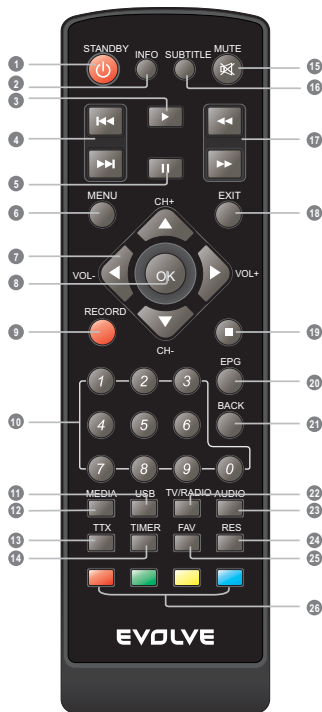

- 1 STANDBY (készenléti üzemmód)
- 2 INFO (a képernyő kijelző megjelenítése)
- 3 PLAY (elindítja a lejátszást)

- 4 Előző /Következő
- 5 PAUSE (Pillanat állj / aktív időeltolás funkció)
- 6 MENU (Belépés és kilépés a menübe)
- 7 KURZOR: Navigáló gombok/CH+,-/VOL+,- (Navigálás a képernyőn: balra/jobbra/fel/le CH+/-: csatorna váltás fel/le VOL+/-: hangerő beállítás fel/le)
- 8 OK gomb (Nyugtázza a menüválasztást)
- 9 RECORD (TV műsor felvételének elindítása)
- 10 Számgombok 0-9 (számjegy megadásával a kívánt csatornára vált)
- 11 USB (belépés a Fájelkezelőbe)
- 12 MEDIA (belépés a Felvételek menübe)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (időzítő)
- 15 MUTE (némítás)
- 16 SUBTITLE (filmfelirat be/ki kapcsolása)
- 17 Gyorskeresés előre vagy hátra.
- 18 EXIT (kilépés a menüből)
- 19 STOP (lejátszás vagy felvétel megállítás)
- 20 EPG (Megjeleníti az elektronikus műsorkalauz)
- 21 BACK (visszalép az előző csatornára)
- 22 TV/RADIO (váltás TV/Rádió üzemmódok között)
- 23 AUDIO (audio nyelv vagy audio csatorna kiválasztása)
- 24 RES (HDMI felbontás váltás)
- 25 FAV (kedvencek megjelenítése)
- 26 PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK gombok (interaktív funkciók/almenü funkciók)

Kezdő lépések

Üdvözlők

Ha először kapcsolja be a készüléket, akkor egy üdvözlő menü jelenik meg. A kurzor gombok segítségével válassza ki a régiót, a nyelvet, a kijelzés módját és a képarányt. Majd lépjen az OK sorra és nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a csatornakeresést.



Instalace

- 1 Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki az „Telepítés” menüpontot és „Jobb” gombbal lépjen be a menübe.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot és az „OK” gombbal lépjen be az almenübe.
- 4 Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

Automatikus keresés

- 1 Válassza az „Automata keresés” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- 2 A kurzor gombokkal válassza ki a „csak FTA” beállítását majd nyomja meg a „Keresés” menüpontot.

Csatornakeresés

- 1 Válassza a „Csatornakeresés” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- 2 A kurzorral válassza ki a keresés módját, keresési sávot, csatornát, frekvenciát, sáv szélességet, majd nyomja meg az „OK” segítségével a „Keresés” menüpontot.




Keresési mód:
Csatorna szerint
Frekvencia szerint

Antenna beállítás

- 1 Válassza az „Antenna beállítás” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- 2 A kurzorral állíthatja be a kívánt értékeket.
Ha a „Tuner tápellátás” be van kapcsolva, akkor a készülék 5V-os tápfeszültséget ad ki az aktív antenna táplálására.
Kikapcsolt állapotban nem megy ki a feszültség.


LCN

Ha az LCN (Logikai csatornaszám) funkció aktiválva van, akkor nem változtathatja meg a csatornák keresésénél létrejött csatornaszámokat.
Be- ill. kikapcsolhatja az LCN funkciót az „LCN mód” menüpontban.

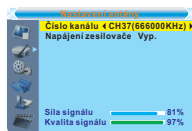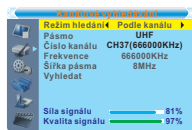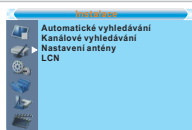


CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

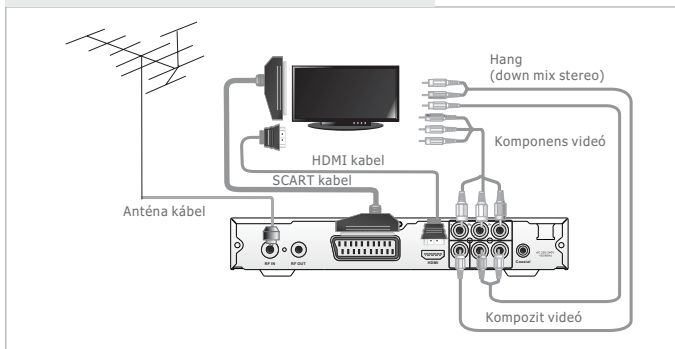

Csatlakoztatás HiFi rendszerhez

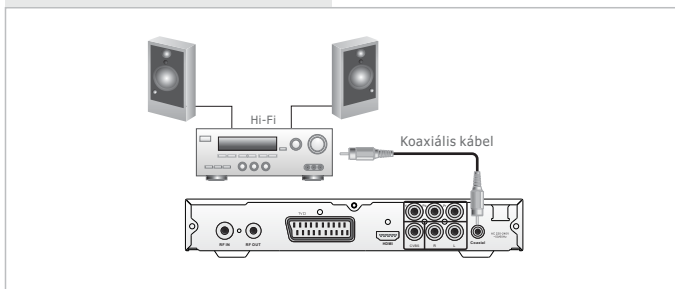

Működés

Csatornaváltás

Három módja van a csatorna kiválasztásának – lépkedhet a csatornalistában, választhat szám szerint és választhat a képernyőn megjelenő listából is.

① **Lépkedés a csatornalistában:**

A fel és le gombok nyomogatásával a távirányítón végigmehet csatornalistán.

② **Csatornaszám szerinti választás:**

Közvetlenül a kívánt csatornaszámot írja be a távirányítón, majd az „OK” gomb megnyomásával meggyorsíthatja a csatornaváltást

③ **Képernyőn megjelenő csatornalista:**

A képernyőn megjelenő csatornalistából is kiválaszthatja a kívánt adást. Ehhez a főmenüt kell használni. A részleteket megtalálhatja a „Csatornaszerkesztés” menüpont a leírásában.

Az Elektronikus műsorkalauz előhívása (EPG)

Zobrazení EPG pro všechny kanály:

① Nyomja meg az EPG gombot, hogy belépjen az EPG menübe.

② A kurzor gombokkal választhat a csatornalisták vagy a választott csatorna eseményei közül.

③ A „Zöld” gomb megnyomására időzítőt állíthat be az adott eseményhez.

④ A „Piros” gomb megnyomásával a „Lépésidő” menübe juthat



CSATORNASZERKESZTÉS

Csatornaszerkesztés menü

- 1 Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a „Csatornaszerkesztés” menüpontot, majd a jobbra gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- 4 Az „EXIT” gombbal lépjen ki.




Tv csatornalista

- 1 A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „Tv csatornalista” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy megjelenítse azt.

Használja ezt a menüt a kedvencekhez, a lezáráshoz, az átugráshoz, mozgathatáshoz, rendezéshez, törléshez és átnevezéshez.

- Nyomja meg a „FAV” gombot, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy a kedvencek funkciót szerkeszthesse.
- Nyomja meg valamelyik színes gombot majd az „OK” gombot, hogy az adott funkció szerkesztéséhez kerüljön.

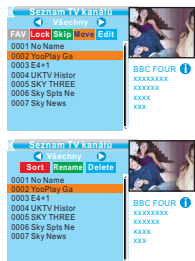


Rádió csatornalista

- 1 A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „Rádió csatornalista” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válasszon ki egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy meghallgassa azt.

Megjegyzés: Alapvetően a „Rádió csatornalista” műveletei megegyeznek a „Tv csatornalista” műveleteivel, csak egy különbség van: A „Rádió csatornalista” módban mivel nincs kép információ, ezért helyette a rádió logója jelenik meg.

Mindent törlése

- 1 A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „Mindent töröl” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. A jelszó gyári alapbeállítása „0000”.
- 2 Ekkor egy figyelmeztető ablak fog megjelenni. A törléshez válassza az „Igen”-t és nyomja meg az „OK” gombot. A törlés visszavonásához válassza az „Nem”-et és nyomja meg az „OK” gombot.



A rendszer beállítása

Rendszerbeállítás menü


Ebben a menüben beállíthatjuk a nyelvet, Tv rendszert, helyi időt, időzítőt, gyerekzárát, OSD kijelzést, kedvenceket és az automatikus kikapcsolást.

- 1 Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a „Rendszerbeállítás” menüpontot, majd a „Jobbra” gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe. Az „EXIT” gombbal kilép a menüből.



Nyelv


Ebben a menüben beállíthatja a Menü nyelvét, amellyel a készülék kommunikálni fog Önnel.

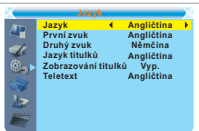

TV rendszer

Ebben a menüben beállíthatja a kép felbontását, képarányt, video kimenetet és a digitális hangkimenetet.

Video felbontás: 576i/576p/720p/1080i/1080p
Oldalarány: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Video kimenet: HDMI/RGB
Dig. audio kimenet: LPCM/BS

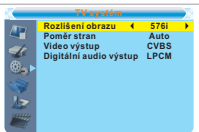

Helyi idő beállítása

Ebben a menüben beállíthatja a régiót és az időt.

Régió: Itt állítható be a régiót, ahol tartózkodik.


GMT használat: Itt bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a GMT idő használatát

GMT eltolás: Ez a menü csak akkor aktív, ha „Egyéni beállításokat” használ a „GMT használat” menüpontban.

A beállítható tartomány: „-11:30 ~ +12:00”, fél órás lépésközökkel.

Dátum: A „Dátum” és az „Idő” menüpontok csak akkor aktívak, ha a „felhasználó által definiált” beállítást alkalmazza.

Idő: Az idő beállítását a szám gombok megnyomásával írhatja be.

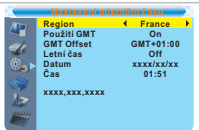

Időzítő beállítás

Ebben a menüben állíthatja be a programok időzítőjét. Maximum 8 időzítő lehet beállítani.

Időzítő mód: Ki / Egyszer / Naponta/Hetente/Havonta


Időzítő szolgáltatás: Csatorna / Felvétel

Ébresztő csatorna: Itt kiválaszthatja a csatornát, amelyeket akarja bekapcsolni

Ébresztő dátum: Az adatokat a távirányító szám gombjai segítségével adja meg

Ébresztési idő: Az adatokat a távirányító szám gombjai segítségével adja meg

Időtartam: Az adatokat a távirányító szám gombjai segítségével adja meg



Gyerekszár

Ebben a menüben levédheti a menüt, a csatornákat és megváltoztathatja a jelszót.


- 1 A „Rendszerbeállítás” menüben válassza a „Gyerekszár” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. A rendszer jelszót fog kérni (gyári alapbeállítás „0000”).
- 2 A számjegy gombokkal beírt jelszó megadás után a „Gyerekszár”

Menü zár: A „Csatornaszerkesztés/Telepítés/Rendszer beállítás/Eszközök/Felvétel” menük lezárására szolgál. Ha a menüpontokhoz akar hozzáférni, akkor meg kell adnia a jelszót. A menü zárat be- vagy kikapcsolhatja.

Csatorna zár: Ki/10 év /12 év /16 év /18 év

Új jelszó: A jelszó megváltoztatására szolgál.

Jelszó jóváhagyása: Az új jelszó jóváhagyása.

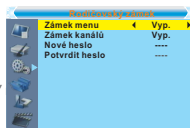

OSD beállítás


Ebben a menüben beállíthatja az OSD várakozási időt, OSD átlátszóságát, és visszaállíthatja az OSD gyári beállításait.

OSD várakozási idő: 1-10

OSD átlátszóság: Az átlátszóság a következő értékekre állítható:

Ki/10%/20%/30%/40%

OSD alapbeállítások betöltése: Minden OSD beállítás törlése és a gyári alapértékek visszaállítása.

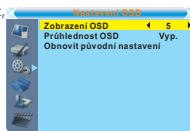

Kedvencek

Ebben a menüben a kedvenc csatornák csoport elnevezéseit szerkesztheti.


- 1 Válassza a „Kedvencek” menüt és nyomja meg az „OK” gombot a megjelenítéshez.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válasszon ki egy csoportot, majd nyomja meg az „OK” gombot a SW billentyűzet előhívásához. A „KURZOR” gombokkal válassza meg az egyes karaktereket majd nyomja meg az „OK” gombot a beírásához. A karakterek bevitele után helyezze a kurzort a SW billentyűzeten levő „OK”-ra és hagyja jóvá az új csoport elnevezését.
- 3 Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



Automatikus kikapcsolás a készenléti állapotba

Be. Ha 3 órán keresztül nem nyom meg semmilyen gombot sem a készüléken, sem a távirányítón és nincs az időzítő se beállítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol a készenléti állapotba.


Ki. Az automatikus kikapcsolás nem történik meg.

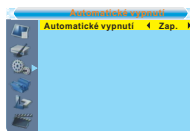

Eszközök

Eszközök főmenü


- 1 Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki az „Eszközök” menüpontot, majd a „Jobbra” gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- 4 Az „EXIT” gombbal kilép a menüből.



Gyári beállítás betöltése

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a gyári beállításokat és törölheti az összes beállított csatornát.


- 1 Az „Eszközök” menüben válassza a „Gyári beállítás betöltése” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. A rendszer jelszót fog kérni (gyári alapbeállítás „0000”).
- 2 Egy figyelmeztető ablak jelenik meg ekkor. A gyári beállítások visszaállításához és minden csatorna törléséhez válassza az „Igen”-t.
- 3 A visszaállítás elkerüléséhez válassza az „Nem”-et. Az „EXIT” gombbal kilép a menüből.

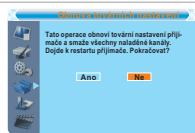

Szoftverfrissítés

A szoftvert vagy antennán keresztül (OTA) vagy USB-n keresztül frissítheti.

- 1 Az „Eszközök” menüben válassza a „Szoftver frissítés: OTA” vagy a „Frissítés USB” menüpontot, majd nyomja meg az „OK” gombot a szoftver frissítő menübe.
- 2 A kurzor gombokkal válassza ki a kívánt elemet majd a „Start” menüpontot és az „OK” gombbal indítsa el a frissítést.
- 3 Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

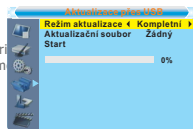


USB eszköz biztonságos eltávolítása

Az „Eszközök” menüben válassza a „USB eszköz biztonságos eltávolítása” menüpontot.

Nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz, ekkor megjelenik egy információs ablak.

Ismét nyomja meg az „OK” gombot

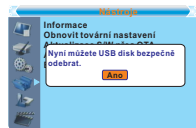

Játék

Ebben a menüben játékokat játszhat.

- 1 Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a „Játék” menüpontot, majd a „Jobbra” gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt játékot és az „OK” gombbal indítsa el a játékot.
- 4 Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



Felvétel

Felvétel főmenü


- 1 Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a „Felvétel” menüpontot, majd a „Jobbra” gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- 4 Az „EXIT” gombbal lépjen ki.



Média lejátszó

Ez lehetővé teszi, hogy fájlokat játsszon le az USB meghajtóról.

- 1 Miután belépett a lejátszó menübe megjelölt USB/HDD eszközre, nyomja meg a „Le” kurzor gombot és mozgassa a kurzort a tárolt fájlra.
- 2 Az „INFO” gomb megnyomásával választhat a Zene/Fotó/Video/Férfi megjelenítése között.
- 3 A „Fel/Le” kurzor gombokkal válassza ki a kívánt fájlt és az „OK” gomb megnyomásával játssza azt le.
- 4 Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

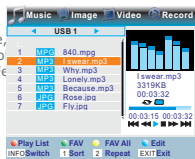

Zene

„Piros” gomb: Megjeleníti a lejátszási listát.

„Zöld” gomb: Jelölje ki a lejátszási listába hozzáadni kívánt fájlt, és nyomja meg a „zöld” gombot.

„Sárga” gomb: Nyomja meg a „Sárga” gombot, hogy hozzáadja a kiválasztott könyvtárat a lejátszási listához.

„Kék” gomb: A lejátszási lista szerkesztése.

„1” gomb: Nyomja meg az „1”-es gombot és megnyithatja a Rendezés menüt.

„2” gomb: Nyomja meg a „2”-es gombot az ismétlési mód megválasztására.

„EXIT” gomb: Kilépés

Fotók

„Piros” gomb: Megjeleníti a lejátszási listát.

„Zöld” gomb: Jelölje ki a lejátszási listába hozzáadni kívánt fájlt, és nyomja meg a „zöld” gombot.

„Sárga” gomb: Nyomja meg a „Sárga” gombot, hogy hozzáadja a kiválasztott könyvtárat a lejátszási listához.

„Kék” gomb: A lejátszási lista szerkesztése.

„1” gomb: Nyomja meg az „1”-es gombot és megnyithatja a Rendezés menüt.

„2” gomb: Nyomja meg a „2”-es gombot az ismétlési mód megválasztására.

„3” gomb: Nyomja meg a „3”-as gombot a Multiview megjelenítéséhez

„EXIT” gomb: Kilépés

Felvétel

Video

- „Kék” gomb: Nyomja meg a „Kék” gombot, hogy belépjen az almenübe.
„1” gomb: Nyomja meg az „1”-es gombot és megnyithatja a Rendezés menüt.
„EXIT” gomb: Kilépés

Felvétel

- „Piros” gomb: Nyomja meg a „Piros” gombot a fájl átnevezéséhez.
„Zöld” gomb: Jelölje ki a lezárni kívánt fájlt. Meg kell adni a jelszót (gyári jelszó "0000").
Miután belépett a helyes jelszóval, a fájl lezárása megtörtént.
A lezárt fájl feloldásához nyomja meg ismét a "zöld" gombot.
„Sárga” gomb: Nyomja meg a "Sárga" gombot a törölni kívánt fájlok megjelölésére.
„EXIT” gomb: Kilépés

DVR HDD Információ

Ez a menü megjeleníti az USB-meghajtó kiválasztott paramétereit

① A „Felvétel” menüben válassza a „DVR HDD Info” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.



② Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

• Formázás FAT/NTFS

Nyomja meg a "Sárga" gombot hogy belépjen a „HDD formázás” menübe. A „Jobb/Bal” kurzor gombokkal válassza ki, hogy FAT/NTFS módban akar-e formázni és nyomja meg az „OK” gombot.

• Felvétel mód beállításai FELVÉTEL&TIMESHIFT/Felvétel/Timeshift

Nyomja meg a "Kék" gombot hogy belépjen a „Felvétel mód” menübe.
A „Jobb/Bal” kurzor gombokkal válassza ki a Felvétel módot.
Nyomja meg az „OK” gombot.

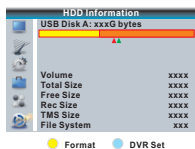

DVR konfiguráció

Ebben a menüben beállíthatja a DVR konfigurációját.
A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt elemet,
a „Balra/Jobbra” gombokkal változtassa meg a beállításokat.

- Időeltolás (TimeShift) Be/Ki
- Időeltolás a Felvételbe Be/Ki
- Felvétel típusa TS/PS
- Készletléti állapot Be/Ki

Hogy a vevő kikapcsoljon-e a felvétel befejezése után.



Időeltolás/Felvétel

Ha USB Mass Storage típusú külső merevlemez csatlakoztat a felvevőhöz, lehetősége nyílik az I időeltolás(TimeShift) funkció használatára vagy felvétel készítésére egy sugárzott programról.

- Állítsa meg az élő adást és folytassa a lejátszását később (időeltolás).
- Vegyen fel egy sugárzott adást.
- Ha a csatlakoztatott USB tárhely betelik, akkor a felvétel automatikusan megáll.

Megjegyzés:

A Felvételhez és az Időeltoláshoz kizárólag USB 2.0-ás USB tárhelyet használjon. Ajánlott, hogy a merevlemez nagysága minimálisan 2GB legyen.

Időeltolás (TimeShift)

Bevezetés

- Az Időeltolás TV nézés közben a „PAUSE” gomb megnyomásával aktiválódik.
- Nyomja meg a „Fel/Le” gombot, hogy a kívánt lejátszási pillanathoz kerüljön. Nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz.



Funkciók

- Lejátszás közben a következő funkciók érhetőek el:
- Nyomja meg a „PAUSE” gombot, hogy egy pillanatra megállítsa a lejátszást.
- Nyomja meg a gyorskeresés „Előre” gombot, hogy felgyorsítsa a lejátszást
- Nyomja meg a gyorskeresés „Hátra” gombot, hogy visszafelé játssza le a felvételt.

Időeltolás leállítása

Nyomja meg a „Stop” gombot, hogy leállítsa az időeltolást.

Felvétel

Azonnali felvétel

- Tv nézés közben nyomja meg a „RECORD” gombot, hogy azonnal elindítsa a felvételt az éppen nézett csatornán.
- Ha a „Felvétel” gombot még egyszer megnyomja beállíthatja a felvétel időtartamát.
- Nyomja meg a „STOP” gombot, hogy leállítsa a felvételt. Ekkor egy jóváhagyandó üzenet jelenik meg. Válassza az „Igen”-t a felvétel megállításához vagy válassza a „Nem”-et a felvétel folytatásához

Megjegyzés:

Felvételhez és az Időeltoláshoz csak ismert márkájú USB 2.0-ás merevlemez használjon. Ezzel csökkentheti a nem támogatott USB tárhelyek használatának a veszélyét. Nem minden USB-s eszközt támogat a készülék az azok nem megfelelő minősége miatt.

Két program felvétele ugyanabból a transzponderből (TP)

Az ugyanabból a transzponderből két egyidejűleg sugárzott adás felvétele alatt Átkapcsolhatók az adások a „CH +/-” gombok segítségével.

A képernyőn látható ikon tájékoztat a folyamatban lévő felvételtől (REC).

Nyomja meg a „STOP” gombot, hogy leállítsa a felvételt. Ekkor a képernyőn egy jóváhagyandó üzenet jelenik meg. Válassza meg, hogy a Rec1 vagy Rec2 felvételt akarje-e leállítani, a "Mégse" kiválasztásával folytatja a felvételt.



Két program felvétele különböző transzponderekből

A különböző transzponderből két egyidejűleg sugárzott adás felvétele alatt az egyik adást lehet nézni, és ezalatt a másik adás felvehető.

Problémamegoldás

Néhány helyen a földi digitális adás jelszintje kicsi lehet. Ez esetben a tetőantennán kívül használjon erősítőt is, hogy a gyengébb jelű csatornákat is nézhesse.

Probléma	Lehetséges ok	Návrh řešení
A készenléti állapotot kijelző LED nem világít	A 230V hálózati kábel nincs bedugva. Kiment a biztosíték.	Ellenőrizze a hálózati kábelt. Ellenőrizze a biztosítéket.
Nincs jel	Nincs csatlakoztatva az antenna. Az antenna megsérült vagy rossz irányba áll. Nincs jellel lefedett területen.	Ellenőrizze az antennakábelt. Ellenőrizze az antennát. Forduljon az eladóhoz.
Nincs kép vagy hang	SCART/AV nincs kiválasztva a TV-n.	Kapcsoljon arra a csatornára
Kódolt csatorna üzenetet látja a képernyőn	Kódolt az adás	Válasszon másik csatornát
A készülék nem reagál a távirányítóra	A készülék ki van kapcsolva. A távirányítót nem a készülék felé irányítja. A készülék előlapját valami eltakarja. A távirányító elemei kimerültek.	Kapcsolja be a készüléket. A távirányítót a készülék felé tartsa. Tegye el az útból az akadályt. Cserélje ki az elemeket.
Elfelejtette a csatornazár kódját		Kerestesse újra a csatornákat, ezzel megszünteti a csatornazárá.
Elfelejtette a menüzárl kódját		Forduljon a szakszervizhez
A távirányító nem vezérli a készüléket	1) A távirányító elemeit ki kell cserélni 2) A készülék előlapját valami takarja.	1) Cserélje ki a elemeket 2) Tegye el az útból az akadályt.
Másik szobába téve a készüléket nem tud digitális adásokat venni, amelyek azelőtt működtek.	Az új vételi helyre lehet, hogy hosszabb kábelen vagy valamilyen elosztóhálózaton jut el a jel és nagyon legyengül.	Ellenőrizze az antennát.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

ABACUS Electric Kft. kijelenti, hogy az Evolve Andromeda termék megfelel a forgalmazásához szükséges szabványelőírásoknak és irányelveknek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a ftp.evolve.cz/ce honlapon



Műszaki adatok

Tuner és csatorna	<ul style="list-style-type: none">• RF bemeneti csatlakozó x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)• RF kimeneti csatlakozó x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (felfűzhető))• Frekvenciasáv: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)• Jelszint: -15 ~ -70 dbm
Dekóder <ul style="list-style-type: none">• Video dekóder• Audio dekóder• Bemeneti sávszélesség• Video formátum• Video kimenet• Moduláció	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/ AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3 / 16:9 átváltható HDMI, RGB QPSK,16QAM,64QAM
Csatlakozás <ul style="list-style-type: none">• Hálózati kábel 230V• Tuner• SCART• SPDIF• ADAT port• RCA kimenet• HDMI	Fix Antenna bemenet x1, RF kimenet x1 TV hez x1 Koaxiál x1 USB csatlakozó V/L/R x1 HDMI kimenet x1
Tápegység <ul style="list-style-type: none">• Bementi feszültség• Fogyasztás	AC220~240V, 50/60Hz max.9 W, készenléti állapot 2 W-ig

Megjegyzés: A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák lehetőségét fenntartjuk.

www.evolve-europe.com