

# EVOLVE

---

## EVOLVE Andromeda

Dual HD DVB-T HD DVB-T tuner/nagrywarka  
z możliwością zapisu na dysku USB



instrukcja obsługi

[www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Być przewidziana możliwość pojawienia się pożaru i urazom spowodowanym prądem elektrycznym nie wolno urządzenia wystawiać na działanie wody.



**Ostrzeżenie:** W celu obniżenia ryzyka pojawienia się pożaru i urazów spowodowanych prądem elektrycznym nie wolno zdejmować pokrywy (ani tylnej części) odbiornika.

Serwis należy zlecać tylko wyspecjalizowanym punktom serwisowym.



Złamana szklarka w formie blyskawki umieszczona w trójkącie ostrzega użytkownika przed nieizolowanym „niebezpiecznym napięciem” w środku obudowy urządzenia, które mogłoby spowodować ryzyko urazu prądem elektrycznym.



Wykryznik w trójkącie zwraca uwagę użytkownika na ważne wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia i serwisu w instrukcji dołączanej do urządzenia.

Ostrzeżenie: by zapobiec możliwości wystąpienia pożarów lub urazów spowodowanych prądem elektrycznym nie wolno urządzenia wystawiać na działanie wody ani deszczu.

Uwaga: aby zapobiec urazom spowodowanym prądem elektrycznym należy wsunąć szeroki bolec zabezpieczający do końca szerokiego gniazda.

## Ważne informacje bezpieczeństwa

Nasze urządzenia zostały wyprodukowane starannie z wykorzystaniem najwyższych jakościowo materiałów. Dużą wagę przy tym zwracamy na bezpieczeństwo. Ale bezpieczeństwo zależy również od użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które pomogą w bezpiecznym i bezproblemowym korzystaniu z urządzenia i akcesoriów. Należy dokładnie się z nią zapoznać a następnie zachować ją.

## Instalacja

1. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania należy przeczytać przed pierwszym użyciem urządzenia. Należy stosować się do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym przewodniku.
2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi należy zachować również do późniejszego użycia.
3. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń znajdujących się na produkcie oraz w instrukcji obsługi.
4. Niektóre produkty video posiadają dwubiegunową wtyczkę zasilającą. Ta wtyczka musi być odpowiednia do gniazda, ewentualnie zmieniona na właściwą. Jeśli wtyczka nie jest odpowiednia do posiadanego gniazda, należy skontaktować się z elektrykiem, który ją wymieni. Inia ochrona przed porażeniem prądem nie należy używać dwubiegunowej wtyczki zasilającej wraz z przedłużaczem, rozgałęźnikiem lub z inną wtyczką, jeżeli nie jest możliwe właściwe podłączenie wtyczki do białów gniazda. Jeśli niezbędne jest użycie przedłużacza, należy użyć dwubiegunowej wtyczki zasilającej.
5. Odbiornik musi być zasilany prądem o odpowiednim napięciu, które jest określone na nalepcie. Jeżeli nie są Państwo pewni jakie napięcie jest obsługiwane przez Państwa domową sieć elektryczną, powinni się Państwo skontaktować z miejscową energią. Przy użyciu produktów video, które są zasilane bateriami lub innego rodzaju zasilaczem należy się kierować uwagami zawartymi w instrukcji obsługi.
6. Przeciężenie gniazda oraz przedłużacza grozi pożarem lub porażeniem prądem. Przeciężenie gniazda, przedłużacza bądź uszkodzony przewód lub wtyczka są niebezpieczne. Może to grozić pożaru lub porażeniem prądem. Należy regularnie kontrolować stan przedłużacza, a jeśli dojdzie do jego uszkodzenia, powinien zostać wymieniony przez elektryka specjalistę.
7. Przedłużacz powinien znajdować się w takim miejscu, żeby nie był narażony na uszkodzenia: chodzenie po nim, stawianie na nim przedmiotów. Należy zwrócić szczególną uwagę na część przedłużacza znajdującą się w pobliżu gniazda i wtyczek oraz w miejscu gdzie łączy się z odbiornikiem.
8. Otwory wentylacyjne i turbiny znajdujące się w obudowie urządzenia powinny zapewniać niezawodne działanie i chronić je przed przegrzaniem. Nie należy zasłaniać i zakrywać tych otworów. Otworów nie wolno zasłaniać np. przez położenie urządzenia na łóżku, kołdrze czy kocu lub na grzejniku. Odbiornika nie należy kłaść w zamkniętych miejscach takich jak półki, podstawki, ponieważ taka pozycja nie zapewnia odpowiedniej wentylacji według instrukcji załączonej przez producenta.
9. Należy używać jedynie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia. Inne akcesoria mogą uszkodzić odbiornik.
10. Nie należy używać tego odbiornika w pobliżu wody, na przykład bliskim wanny, umywalki, kuchennego zlewu, naczynia do prania czy basenu itp.

**OSTRZEŻENIE:** Należy dbać o bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych. Urządzenia elektryczne lub akcesoria do niego podłączone powinny posiadać oznaczenia o bezpieczeństwie, i nie mogą być zmieniane, by nie stwarzały niebezpieczeństwa. Taki stosunek pomoże zapobiec jakiegokolwiek potencjalnemu zagrożeniu jak na przykład porażenie prądem bądź pożar. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia, prosimy o kontakt z naszym specjalistycznym serwisem.

11. Odbiornika nie należy stawiać na niestabilnych wózkach, podstawkach, stołach. Odbiornik mógłby spaść i być powodem poważnych urazów dzieci lub osób dorosłych. Należy używać odbiornika z wózkami, podstawką czy stołem polecanym przez producenta lub sprzedawcą wraz z odbiornikiem. Montaż musi przebiegać według wskazówek zawartych w instrukcji i muszą być do tego używane akcesoria polecane przez producenta.

12. Jeżeli do odbiornika jest podłączona antena zewnętrzna lub system kabli, należy upewnić się, że antena oraz system kabli są uzziemione dla ochrony przed falami napięcia i powstawaniem elektrostatycznych ładunków.

13. Antena zewnętrzna nie powinna być zainstalowana w pobliżu nadziemnych przewodów energetycznych, przewodów oświetleniowych i sieci, ani w miejscu gdzie mogłyby spaść na takie sieci. Pri instalacji anteny zewnętrznej należy zwracać szczególną uwagę, aby nie doszło do kontaktu z tego typu przewodami, ponieważ mogło by to mieć fatalne konsekwencje. Instalowanie anteny może być niebezpieczne, dlatego zaleca się wykonanie tej czynności przez specjalistę.

14. Przed czynnością czyszczenia odbiornika należy odłączyć wtyczkę z gniazda. Nie należy stosować środków czyszczących w pianie ani aerozolu. Do czyszczenia najlepiej jest użyć miękkiej szmatki.

15. Przedmioty, które są w bezpośrednim kontakcie z miejscami pod wysokim napięciem lub substancje, które mogą wniknąć do urządzenia mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.

16. Dodatkową ochroną podczas burzy lub gdy urządzenie jest bez dozoru i nie jest używany, należy odłączyć wtyczkę, antenę lub system kabli. Ochroni to urządzenie przed uszkodzeniem go przez blyskawicę lub spięcie w sieci.

17. Nie należy odbiornika naprawiać samodzielnie, gdyż zdjęcie wierzchniej obudowy może grozić porażeniem prądem czy innymi urazami.


18. W wypadku wystąpienia jednego z poniższych problemów należy odłączyć zasilanie odbiornika i zgłosić się do serwisu.

- A. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przewodów elektrycznych lub wtyczki;
  - B. Jeżeli na odbiornik była wylana ciecz lub wniknęła w niego jakaś substancja;
  - C. Jeśli urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wody;
  - D. Jeśli urządzenie nie pracuje według instrukcji obsługi. Należy zmienić tylko te ustawienia, o których jest mowa w instrukcji obsługi. Niewłaściwe ustawienia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a często wymaga skomplikowanych działań ze strony specjalisty, aby naprawić odbiornik.
  - E. Jeśli odbiornik upadł lub była uszkodzona jego obudowa;
  - F. Jeśli odbiornik wykazuje wyraźną zmianę w działaniu, potrzebuje serwisu.
19. Jeśli są potrzebne części zamienne, technik z serwisu musi sprawdzić, iż użyte części zamienne mają takie same parametry jak części oryginalne. Użycie części zamiennych zalecanych przez producenta może zapobiec pożarowi, porażeniem prądem lub innym urazom.
20. Po każdej próbie naprawy urządzenia należy zwrócić się do technika. W celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa, zalecanej przez producenta, która daje pewność, że można bezpiecznie używać odbiornik.
21. Odbiornik może być instalowany na ścianie lub suficie tylko według zaleceń producenta.
22. Odbiornik musi znajdować się daleko od źródeł ciepła jakimi są kaloryfery, grzejniki, kominy czy inne przedmioty (włącznie z wzmocniaczem) wytwarzające ciepło.


## Panel przedni



## Panel tylny

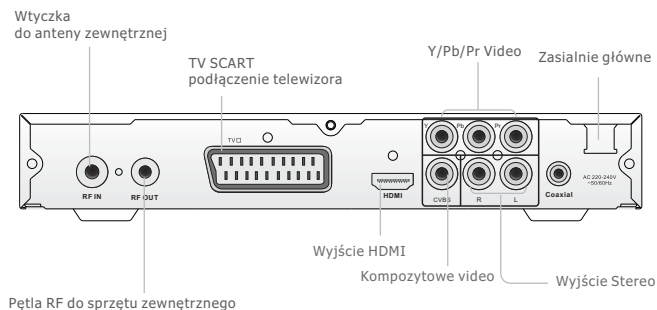

## Zdalne sterowanie

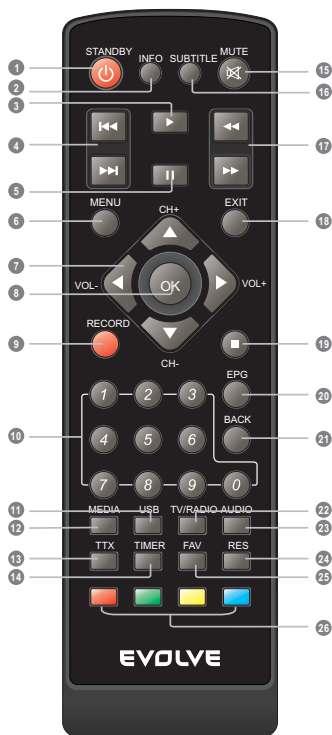


- 1 STANDBY (Włącznik)
- 2 INFO (Wyświetlenie aktualnych informacji)
- 3 PLAY (grać)

- 4 Poprzedni/Następny
- 5 PAUZA (zatrzymanie/aktywna funkcja Timeshift)
- 6 MENU (otwieranie i zamykanie menu na ekranie)
- 7 Kursor/CH+, -/VOL+,- (Kursor: przyciski sterujące pozycjami w menu) (CH+,-: następny/ poprzedni kanał) (VOL+,-: głośniej/ciszej)
- 8 Przycisk OK (potwierdzenie i wybór menu)
- 9 RECORD (nagrywanie programu TV)
- 10 Ponumerowane przyciski (wybranie numeru pozwala zmianę programu na poszukiwany)
- 11 USB (wejście do Menadżera plików)
- 12 MEDIA (wejście do menu nagrań)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (budzik)
- 15 MUTE (Wył. dźwięku)
- 16 SUBTITLE (napisy włączone/wyłączone)
- 17 Szukaj wcześniej/później
- 18 EXIT (wyjście z menu)
- 19 STOP (wyłączenie nagrywania lub przegrywania)
- 20 EPG (Elektroniczny przewodnik programów)
- 21 BACK (włączenie poprzedniego programu)
- 22 TV/RADIO (przełączanie pomiędzy telewizorem i radiem)
- 23 AUDIO (wybór dźwięku lub ścieżki dźwiękowej)
- 24 RES (zmiana rozdzielczości HDMI)
- 25 FAV (Ulubione)
- 26 CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI przycisk (funkcje interaktywne/ funkcje submenu)

# PODŁĄCZANIE

## Podłączenie telewizora

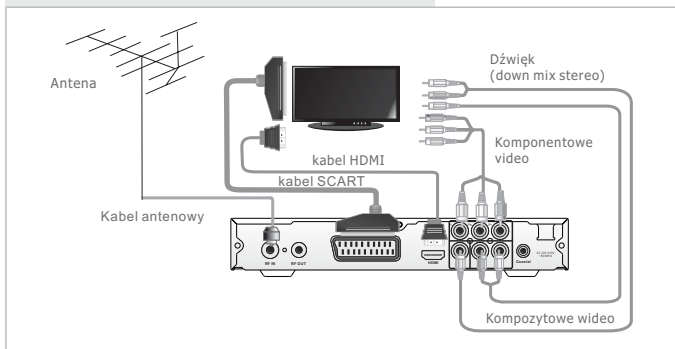

## Podłączenie do Hi-Fi



# ZACZYNYMY

## Witamy

Jeśli korzystają Państwo z set-top box po raz pierwszy, to pojawi się ikonka "Powitalna". Tutaj można za pomocą przycisków kierunkowych ustawić Kraj, Język, Tryb i Rozmiar stron. Należy nacisnąć "OK" rozpocząć wyszukiwanie kanałów.



## Instalacja

- 1 Naciskając przycisk "MENU" otwiera się główne menu.
- 2 Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" należy wybrać opcję "Instalacja" i naciskając przycisk "W PRAWO" otworzyć menu instalacyjne.
- 3 Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" należy wybrać opcję i naciskając "OK" otworzyć sub-menu.
- 4 Naciśnięcie "EXIT" powoduje wyjście z menu.

### Automatyczne wyszukiwanie

- 1 Należy wybrać "Automatyczne wyszukiwanie" i naciskając "OK" otworzyć menu "Automatyczne wyszukiwanie".
- 2 Za pomocą przycisków kierunkowych należy ustawić "Tylko FTA", wybrać "Szukaj", i naciskając "OK" rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów.

### Wyszukiwanie po kanałach

- 1 Wybierz "Szukanie po kanałach" i naciskając "OK" otwórz menu "Szukanie po kanałach".
- 2 Za pomocą przycisku kierunkowego ustaw Tryb szukania, Pasmo, Numer kanału, Częstotliwość i Szerokość pasma, wybierz "Szukaj" i naciskając "OK" rozpocznij wyszukiwanie po kanałach.




Szukanie po kanałach:  
Według kanału  
Według częstotliw.

### Ustawienia anteny

- 1 Wybierz opcję "Ustawienia anteny" i naciskając "OK" otwórz menu Ustawień anteny.
- 2 Wartości zmienia się poprzez przyciski kierunkowe. Jeśli jest "Zasilanie wzmacniacza" aktywne "Wł." to set-top box będzie zasilat antenę 5V. By wyłączyć, naciśnij na "Wyl."Zasilanie jest odłączone.

### LCN

Jeśli funkcja LCN (Logical Channel Number/Logiczne numerowanie kanałów) jest włączona to nie można zmienić kolejności wyszukanych kanałów. Tę funkcję można włączać/wyłączać poprzez opcję "Tryb LCN" Wł./Wyl.

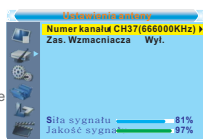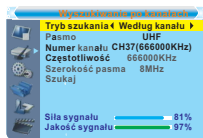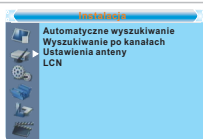

## Zmiana kanałów


Przełączanie kanałów można na trzy sposoby - po kolei za pomocą przycisków kierunkowych, bezpośrednim podaniem numeru kanału lub wybraniem kanału z listy na ekranie.

- 1 Wybieranie kolejnych kanałów:  
W celu wybierania kolejnych kanałów należy naciskać przyciski góra/dół na pilocie.
- 2 Bezpośrednie podanie numeru kanału:  
Należy wcisnąć na pilocie odpowiedni przycisk numeryczny z numerem kanału. Przejście na wybrany kanał jest po naciśnięciu przycisku OK.
- 3 Wybór kanału z listy na ekranie:  
Kanał można wybrać bezpośrednio z listy kanałów na ekranie. Listę można otworzyć w głównym menu set-top boxu. Szczegóły są w rozdziale "Edycja kanałów".

## Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG)

Korzystanie z EPG:

- 1 W celu otworzenia menu EPG należy nacisnąć "EPG".
- 2 Za pomocą przycisków kierunkowych można przeskakiwać między kanałami, timerem i audycjami.
- 3 Naciśnięciem zielonego przycisku ustawia się timer audycji.
- 4 Naciskając czerwony przycisk otwiera się menu "Oś czasowa".

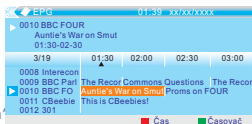

# EDYTOWANIE KANAŁÓW

## Menu edytowania kanałów

- 1 Naciśnięcie przycisku "MENU" otwiera główne menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję "Edytowanie kanałów" i otwórz menu przyciskiem W prawo.
- 3 Naciskając przyciski "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję i otwórz sub-menu naciskając "OK."
- 4 Naciskając przycisk "EXIT" wychodzi się z menu.



## Lista kanałów TV

- 1 W menu Edytowanie kanałów wybierz "Lista kanałów TV" i naciśnij "OK".
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz kanał i otwórz go naciskając "OK".

W tym menu można zaznaczyć kanały jako ulubione, zamknąć je, przesłukać, przesuwać, usuwać lub zmieniać nazwy.

- Naciskając przycisk "FAV" a następnie "OK" otwiera się edytowanie Ulubionych.
- Naciskając kolorowy przycisk a następnie "OK" rozpoczyna się edytowanie odpowiednich funkcji.



## Lista kanałów radiowych

- 1 W menu Edycja kanałów wybierz "Lista kanałów radiowych" i naciśnij "OK" by wejść do tego menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz stację i naciśnij "OK" by jej słuchać.

**Uwaga** W zasadzie z obydwóch menu kanałów korzysta się tak samo, ale w menu kanałów radiowych nie ma żadnego obrazu tylko logo stacji radiowej.

## Usuń wszystko

- 1 W menu Edytowanie kanałów wybierz "Usuń wszystko" i naciśnij przycisk "OK".  
ustawienia fabryczne to „0000”.
- 2 Pojawi się okno ostrzegawcze.  
Wybierz "Tak" i naciśnij "OK" by usunąć wszystkie kanały.  
Wybierz "Nie" i naciśnij "OK" by anulować usuwanie.

Ostrzeżenie! Chcesz usunąć wszystkie kanały?

TAK

Nie



# USTAWIENIA SYSTEMU

## Menu ustawień systemu


Menu ustawień systemowych umożliwia ustawianie języka, systemu TV, czasu lokalnego, timera, blokady rodzicielskiej, parametrów menu, ulubionych i automatycznego wyłączenia.

- 1 Naciskając przycisk "MENU" otwiera się główne menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję "Ustawienia systemu" i otwórz menu przyciskiem Wprawy.
- 3 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję, otwórz ją poprzez "OK". Naciskając "EXIT" wychodzi się z menu.



## Język

W tym menu można ustawić język do obsługi set-top box.

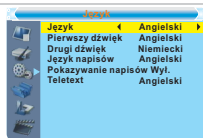

## System TV

W tym menu można ustawić rozdzielczość obrazu, rozmiar stron, wyjście wideo i cyfrowe wyjście audio.

Rozdzielczość obrazu: 576i/576p/720p/1080i/1080p

Rozmiar stron: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Wyjście wideo: HDMI/RGB

Cyfrowe wyjście audio: LPCM/BS



## Ustawienia czasu lokalnego


W tym menu można ustawić region i czas.  
Region: Ustawianie aktualnego regionu.

Użycie GMT: Można włączyć/wyłączyć użycie GMT.  
Dostępne opcje: Wyl./Wł.

GMT Offset: To menu jest dostępne tylko jeśli jest wybrane "Zdefiniowane użytkownikiem" w menu Użycie GMT.  
Przedział GMT offsetu to "-11:30 do +12:00"

z progresywnym przyrostem po półgodzinie  
Menu "Data" i "Czas" są dostępne przy opcji "Zdefiniowane użytkownikiem".

Czas: Czas wpisuje się naciskając odpowiednie przyciski na pilocie.

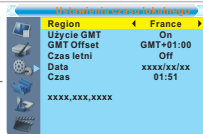

## Ustawienia timera

W tym menu można ustawić timer nagrywania programów. Dostępnych jest 8 ustawień.

Tryb timera: Wyl./Raz/Codziennie/Tygodn./Mies.


Usługa timera: Kanał/Nagranie

Kanał po włączeniu: Ustawianie kanału po włączeniu.

Data włączenia: Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.

Czas włączenia: Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.

Długość: Ustawianie za pomocą przycisków na pilocie.



## Blokada rodzicielska

Dzięki temu menu można ograniczyć dostęp do kanałów i haseł.

- 1 W menu "Ustawienia systemowe" wybierz "Blokada rodzicielska" i naciśnij "OK". Będzie wymagane podanie hasła (domyślne to "0000").
- 2 Po wpisaniu hasła za pomocą przycisków na pilocie, pojawi się menu blokady rodzicielskiej.


**Blokada menu:** Służy do zablokowania edytowania kanałów/installacji/ustawień systemowych/narzędzi/menu nagrywania.

Przed wejściem do tego menu trzeba podać hasło. Blokadę można włączyć lub wyłączyć.

**Blokada kanałów:** Wyl./Wiek 10/Wiek 12/Wiek 16/Wiek 18

**Nowe hasło:** Służy do zmiany hasła.

**Potwierdź hasło:** Służy do potwierdzenia nowego hasła.

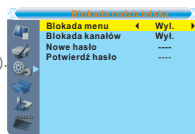


## Ustawienia OSD

W tym menu można ustawić długość pokazywania się okien OSD, przejrzystość OSD lub odnowić ustawienia pierwotne OSD.

**Pokazywanie OSD:** 1-10

**Przejrzystość OSD:** Przejrzystość OSD można ustawić jako: Wyl/10%/20%/30%/40%.

**Odnowienie ustawień:** Usunie wszystkie ustawienia użytkownika OSD i odnowi ustawienia fabryczne.

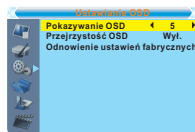

## Ulubione

W tym menu można zmienić nazwę grupy ulubionych kanałów.


- 1 W menu kanałów wybierz "Ulubione" i otwórz menu naciskając "OK".
- 2 Wybierz odpowiednią grupę i naciskając "OK" otwórz SW klawiatury. Kursorem należy wybierać poszczególne litery i cyfry i potwierdzić naciskając "OK". Po zakończeniu wpisywania należy przesunąć kursor na "OK" na SW klawiatury i potwierdzić zmianę nazwy grupy.
- 3 Z menu wychodzi się przez "EXIT".



## Automatyczne wyłączenie

**Wł.** Jeśli w ciągu 3 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na pilocie ani na urządzeniu oraz jeśli nie jest zaplanowane żadne nagrywanie to po tym czasie set-top boxu automatycznie przełączy się do trybu gotowości.


**Wyl.** Urządzenie nie wyłączy się automatycznie nawet jeśli nie jest używane.

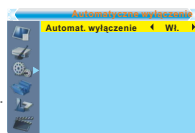

# NARZĘDZIA

## Główne menu narzędzi


- 1 Naciskając przycisk "MENU" otwiera się główne menu.
- 2 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję "Narzędzia" i otwórz menu przyciskiem W prawo.
- 3 Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję i naciskając "OK" otwórz sub-menu.
- 4 Z menu wychodzi się przez naciśnięcie "EXIT".

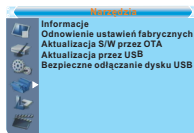

## Odnowienie ustawień fabrycznych

W tym menu można odnowić pierwotne ustawienia fabryczne, co spowoduje usunięcie wszystkich dostrojonych kanałów.


- 1 W menu "Narzędzia" wybierz "Odnowienie ustawień fabrycznych" i naciśnij "OK" by potwierdzić. Będzie wymagane podanie hasła (domyślne hasło to "0000").
- 2 Otworzy się okno potwierdzające. Aby powrócić do ustawień fabrycznych i usunąć wszystkie dostrojone kanały, naciśnij "Tak".  
Aby anulować proces, naciśnij "Nie".
- 3 Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".

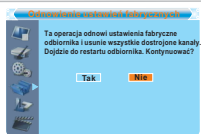

## Aktualizacja software


Odbiornik umożliwia aktualizację software (firmware) przez OTA lub poprzez USB.

- 1 W menu "Narzędzie" wybierz "Aktualizacja S/W przez OTA" lub "Aktualizacja przez USB" i naciśnij "OK." w celu otworzenia okna.
- 2 Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz odpowiednią opcję, następnie "Start" i naciśnij "OK" by rozpocząć aktualizację.
- 3 Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".

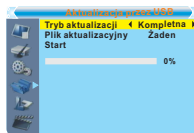

## Bezpieczne odłączanie dysku USB

W menu "Narzędzie" wybierz "Bezpieczne odłączanie dysku USB", Naciśnij "OK" w celu potwierdzenia. Pojawi się okno informacyjne. Ponownie należy nacisnąć przycisk "OK".

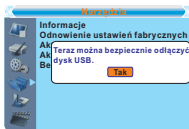

# GRY

## Gry

Dzięki temu menu można zagrać w grę.

- ① Naciśnij "MENU" by otworzyć główne menu.
- ② Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz opcję "Gry" i przyciskiem W prawo, otwórz ją.
- ③ Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję i uruchom ją naciskając "OK".
- ④ Z menu wychodzi się przez naciśnięcie przycisku "EXIT".



# NAGRYWANIE

## Główne menu nagrywania


- 1 Należy otworzyć menu naciskając przycisk „MENU”.
- 2 Przyciskami GÓRA/DÓŁ należy wybrać pozycję „Nagrywanie” a przyciskiem kierunkowym w prawo należy otworzyć menu.
- 3 Przyciskami kierunkowymi „GÓRA” lub „DÓŁ” należy wybrać pozycję i potwierdzić wybór przyciskiem „OK”.
- 4 Wychodzi się z menu naciskając przycisk „EXIT”.



## Odtwarzacz multimedialny

Umożliwia odtwarzanie plików z dysku USB

- 1 Po wejściu do menu jest zaznaczone urządzenie USB/HDD. Należy nacisnąć przycisk „DÓŁ” i przesunąć kursor na pliki zapisane na dysku
- 2 Należy nacisnąć przycisk „INFO”, którym można wybierać pomiędzy Muzyką/Obrazami/Wideo/Zapisem.
- 3 Naciskając przyciski „Góra” lub „Dół” należy wybrać plik i nacisnąć „OK” w celu odtworzenia.
- 4 Wychodzi się z menu naciskając przycisk „EXIT”.

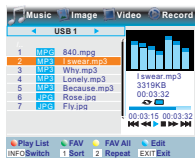

### Muzyka

„Czerwony” przycisk : Pokazanie playlisty

„Zielony” przycisk: Należy wybrać plik do dodania do playlisty i nacisnąć „Zielony” przycisk

„Żółty” przycisk: aby dodać wybrany katalog do Playlisty to należy nacisnąć „Żółty” przycisk.

„Niebieski” przycisk: Zmiany w playliście

Przycisk „1”: Należy nacisnąć w celu wybrania opcji sortowania.

Przycisk „2”: Należy nacisnąć w celu włączenia trybu powtarzania

Przycisk „EXIT”: Powrót

### Obrazy

„Czerwony” przycisk : Pokazanie playlisty

„Zielony” przycisk: Należy wybrać plik do dodania do playlisty i nacisnąć „Zielony” przycisk

„Żółty” przycisk: aby dodać wybrany katalog do Playlisty to należy nacisnąć „Żółty” przycisk.

„Niebieski” przycisk: Zmiany w playliście

Przycisk „1”: Należy nacisnąć w celu wybrania opcji sortowania.

Przycisk „2”: Należy nacisnąć w celu włączenia trybu powtarzania

Przycisk „3”: Należy nacisnąć w celu otworzenia Multiview

Przycisk „EXIT”: Powrót

**Wideo**

„Niebieski” przycisk : Naciśnij „Niebieski” przycisk by wejść do submenu  
Przycisk „1”: Naciśnij przycisk „1” by otworzyć menu do sortowania plików.  
Przycisk „EXIT”: Powrót

**Nagrywanie**

„Czerwony” przycisk: Naciśnij „Czerwony” przycisk do zmiany nazwy.  
„Zielony” przycisk: Należy podkreślić plik do zamknięcia. Konieczne jest podanie hasła, hasło fabryczne to „0000”. Po wpisaniu poprawnego hasła plik zostanie zamknięty.  
W celu ponownego otwarcia należy ponownie nacisnąć „Zielony” przycisk  
„Żółty” przycisk: Poprzez jego naciśnięcie oznacza się pliki do usunięcia.  
Przycisk „Exit”: Powrót

**Informacje o dysku**

To menu pokazuje wybrane parametry dysku USB


- W menu „REC” należy wybrać „Informacje o HDD” i nacisnąć przycisk „OK” w celu otwarcenia menu.
- Należy nacisnąć przycisk „EXIT” w celu zakończenia.

- Formatowanie** FAT/NTFS

Należy nacisnąć ŻÓŁTY przycisk w celu otwarcenia menu formatowania.  
Przyciskami LEWO/PRAWO należy wybrać typ formatowania FAT/NTSF.  
Przyciskiem „OK” potwierdza się swój wybór.

- Ustawienia nagrywania** ZAPIS&TIMESHIFT/Zapis/Timeshift

Należy nacisnąć NIEBIESKI przycisk w celu otwarcenia menu nagrywania.  
Przyciskami LEWO/PRAWO należy wybrać typ nagrania.  
Przyciskiem „OK” potwierdza się swój wybór.

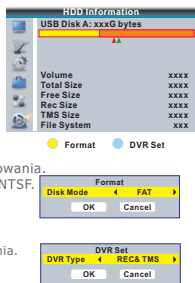**Konfiguracja DVR**

To menu umożliwi ustawianie konfiguracji DVR.  
Za pomocą przycisków "GORA" lub "DÓŁ" wybierz pozycję a w celu zmiany ustawień naciśnij przyciski "W LEWO" lub "W PRAWO".

- TimeShift Wł./Wył.
- TimeShift do nagrania Wł./Wył.
- Typ nagrania TS/PS
- Tryb gotowości Czy odbornik ma się wyłączyć po zakończeniu nagrania. Wł./Wył.



# TIMESHIFT/NAGRYWANIE

Jeśli do odbiornika zostanie podłączone zewnętrzne urządzenie typu USB Mass Storage, to uzyska się możliwość wykorzystania funkcji TimeShift/Nagrywanie nadawanego programu.

- Zatrzymanie programu nadawanego na żywo i dalsze jego oglądanie później (TimeShift).
- Nagrywanie nadawanego programu.
- Jeśli w pamięci zacznie brakować miejsca to proces nagrywania się automatycznie zatrzyma.

## Uwaga:

Do nagrywania i TimeShift należy używać jedynie dysków USB w standardzie USB 2.0 i o pojemności min. 2 GB.

## Timeshift

### Inicjalizacja

- Time Shift można włączyć w czasie oglądania programu przez naciśnięcie przycisku "PAUSE" (II).
- Za pomocą przycisków "GÓRA" lub "DÓŁ" wybierz czas nagrania i potwierdź naciskając przycisk "OK".



### Obsługa

- W czasie odtwarzania można przeprowadzać następujące działania:
- Naciskając przycisk "PAUSE" (II) odtwarzanie zostanie zatrzymane
- Naciskając przycisk "FORWARD" (>>) odtwarzanie zostanie przyspieszone w przód
- Naciskając przycisk "BACKWARD" (<<) odtwarzanie zostanie przyspieszone do tyłu

### Zakończenie trybu TimeShift

TimeShift zatrzymuje się naciskając przycisk "STOP".

## Nagrywanie

### Natychmiastowe nagrywanie

- W czasie oglądania programu należy nacisnąć przycisk "RECORD" (o), co rozpocznie natychmiastowe nagrywanie oglądanego programu. Powtórne naciśnięcie "RECORD" zmieni nagrywanie z natychmiastowego w planowe. Nagrywanie kończy się naciskając "STOP". Przed zakończeniem pojawi się okno potwierdzające. "Tak" - zakończenie nagrywania, "Nie" - kontynuowanie

## Uwaga:

Jako miejsce zapisu nagrań i TimeShift należy wybierać znane marki dysków USB 2.0. Zmniejsza to ryzyko braku kompatybilności urządzenia i dysku USB. Kompatybilności nie gwarantuje żadna marka.

## Nagrywanie dwóch programów z tego samego transpondera (TP)

W czasie nagrywania dwóch programów nadawanych w tym samym transponderze, można przeskakiwać między programami za pomocą przycisku CH+/-.

Ikona na ekranie informuje o trwającym nagrywaniu.

W celu zakończenia nagrywania należy nacisnąć przycisk „STOP” a na ekranie pojawi się okno potwierdzające.

Należy wybrać Rec1/Rec2 w celu zakończenia nagrywania, wybierając opcję „Anuluj” nagrywanie będzie kontynuowane.



## Nagrywanie dwóch programów z różnych transponderów

W czasie nagrywania dwóch programów nadawanych w różnych transponderach można jeden program oglądać a jednocześnie drugi nagrywać.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Na pewnych obszarach może być sygnał słaby. Zaleca się używanie wydajnej anteny ze wzmacniaczem, aby umożliwić odbiór i słabszych sygnałów.

Problem	Możliwa przyczyna	Opcja rozwiązania problemu
Dioda trybu gotowości nie świeci się	Kabel 230V jest odłączony Spalony bezpiecznik w odbiorniku	Sprawdź kabel Sprawdź bezpiecznik
Nie wyszukuje sygnału	Antena jest odłączona Antena uszkodzona/źle ustawiona Poza zasięgiem sygnału	Sprawdź kabel anteny Sprawdź antenę/ustawienie Skontaktuj się ze sprzedawcą
Brak obrazu lub dźwięku	W TV nie wybrano SCART	Przełącz na inny kanał
Informacja o sygnale kodowanym	Kanał jest kodowany	Wybierz inny kanał
Odbiornik nie reaguje na pilota	Odbiornik jest wyłączony Pilot jest źle skierowany Przed czujnikiem są przeszkody Baterie pilota są wyładowane	Włącz odbiornik Skieruj pilota na czujnik Usuń przeszkodę Wymień baterie w pilocie
Zapomniałem kodu kanału		Blokadę kanałów usuwa się przez przeinstalowanie programów
Zapomniałem kodu menu		Skontaktuj się z pomocą techniczną
Odbiornika nie można sterować pilotem	(1) Baterie pilota są wyładowane i trzeba je wymienić (2) Między pilotem i odbiornikiem są przeszkody, które należy usunąć.	(1) Wymień baterie w pilocie (2) Sprawdź czy między pilotem a odbiornikiem nie stoją przeszkody
Po przeniesieniu odbiornika do innego pokoju nie odbiera on sygnałów cyfrowych, które wcześniej odbierał	Przeniesienie anteny pokojowej na inne miejsce mogło spowodować utratę sygnału z powodu gorszego zasięgu lub przeszkód	Spróbuj skierować inaczej antenę

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Firma Abacus Electric s.r.o. niniejszym oświadczam, że model EVOLVE Andromeda spełnia wymagania norm i przepisów. Cały tekst deklaracji zgodności jest dostępny na [ftp.evolve.cz/ce](http://ftp.evolve.cz/ce)





# SPECYFIKACJA

<b>TUNER &amp; KANAŁY</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WEJŚCIOWY KONEKTOR RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, DAMSKI)</li><li>• WYJŚCIOWY KONEKTOR RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKI (KOŃCÓWKA))</li><li>• PRZEDZIAŁ CZĘSTOTLIWOŚCI: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)</li><li>• POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dbm</li></ul>
<b>DEKODER</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Video dekodery</li><li>• Audio dekodery</li><li>• WEJŚCIOWA PRĘDKOŚĆ</li><li>• FORMATY VIDEO</li><li>• WYJŚCIE VIDEO</li><li>• MODULACJA</li></ul>	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 OBSŁUGA MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3 / 16:9 PRZEŁĄCZALNE HDMI, RGB QPSK,16QAM,64QAM
<b>INTERFEJS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• KABEL ZASILAJĄCY230V</li><li>• TUNER</li><li>• SCART</li><li>• SPDIF</li><li>• DATA PORT</li><li>• RCA WYJŚCIE</li><li>• HDMI</li></ul>	STAŁY WEJŚCIE ANTENOWE x1, WYJŚCIE RF x1 DO TV x1 COAXIAL x1 PORT USB V/L/R x1 WYJŚCIE HDMI x1
<b>ZASILANIE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• NAPIĘCIE WSTĘPNE</li><li>• ZUŻYCIE</li></ul>	AC220~240V, 50/60Hz max. 9 W, tryb gotowości do 2 W

**Uwaga:** Wygląd i specyfikacja produktu mogą się zmienić bez wcześniejszego ostrzeżenia. Błędy drukarskie zastrzeżone.

[www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)