

EVOLVE

EVOLVE Andromeda **Dual HD DVB-T přijímač/rekordér** **so záznamom na USB flash disk**



užívateľský manuál

www.evolve-europe.com

Bezpečnostné informácie

Kvôli zníženiu rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom nevystavujte túto jednotku daždi ani vlhku!



Výstraha: kvôli zníženiu rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom nevystavujte túto jednotku daždi ani vlhku.

Servis nechávajte len kvalifikovanému servisnému personálu.



Lomená šípka vo tvare blesku umiestnená do rovnomerného trojuholníka sa upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaných alebo nebezpečného napätia vnútri produktu, ktoré môže predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnomernom trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny pre prevádzku a servis v literatúre, ktorá je k prístroju priložená.

Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom zasuňte široký kolík zástrčky úplne do širokej drážky v zásuvke. Prístroj nesmie byť ponorený do vody alebo oplachovaný vodou a na prístroj nesmú byť umiestňované žiadne predmety naplnené vodou, ako napr. vazy.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tak ako je venovaná pozornosť kvalitatívnym štandardom pri výrobe vášho produktu, je hlavným faktorom pri tvorbe dizajnu každého prístroja aj bezpečnosť. Bezpečnosť je však tiež vadou zodpovednosti. Tento list obsahuje dôležité informácie, ktoré Vám pomôžu zaistiť spokojné a riadne používanie produktu a príslušenstva. Prosíme, prečítajte si ich dôkladne pred samotnou obsluhou a použitím Vášho produktu.

Instalácia

1. Všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny je nutné si prečítať ešte pred uvedením tohto produktu do prevádzky. Dodržujte všetky pokyny pre obsluhu a prevádzku.
2. Bezpečnostné pokyny a návod k prevádzke je treba uchovať aj pre neskoršie použitie.
3. Respektujte všetky varovania, ktoré sú umiestnené na produkte a uvedené v návode pre obsluhu.
4. Niektoré video produkty sú opatrené polarizovanou zástrčkou pre napájanie striedavým prúdom. Táto zástrčka musí pasovať do zásuvky, prípadne zástrčky pretočíte. Pokiaľ zástrčka prístroja nepasuje do vašej zásuvky, kontaktujte vášho elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil. Aby bolo zabránené úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte túto polarizovanú zástrčku spolu s predzvacovacím šnúrom, rozvodkou alebo s inou zásuvkou, pokiaľ nie je možné kolíky úplne zasunúť do zásuvky. Pokiaľ potrebujete predzvacovaciu šnúru, použite polarizovateľnú šnúru.
5. Tento produkt musí byť prevádzkovaný len s elektrickým napájaním, ktoré je uvedené na jeho štítku. Pokiaľ nemáte istotu o parametroch napájacej siete vo Vašom dome, kontaktujte predajcu alebo Váš miestny elektrovozodný podnik. U produktov, ktoré sú určené pre prevádzku s batériami alebo s iným napájacím zdrojom sa informujte v návode pre obsluhu.
6. Nepretŕažujte zásuvky ani predzvacovacie šnúry, pretože by mohli hroziť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Pretŕažené zásuvky, predzvacovacie šnúry, poškodené alebo prasknuté izolácie vodičov a zlomené zástrčky sú nebezpečné. Môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru. Pravidelne kontrolujte elektrickú šnúru, a pokiaľ objavíte poškodenie, nechajte ju u odborného technika vymeniť.
7. Elektrická napájacia šnúra musí byť vedená tak, aby ste po nej nechodili, aby nebola priškrpnutá vecami postavenými na šnúre. Zvláštnu pozornosť je potreba venovať šnúre v blízkosti zástrčky, zásuviek a miestam, kde vystupuje z produktu.
8. Ventilačné otvory a štrbiny v puzdre prístroja majú zaisťovať spoľahlivú prevádzku produktu a chrániť ho pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť blokovované ani zakryvané. Otvory nesmú byť nikdy blokovované napríklad tým, že prístroj položíte na posteľ, pohovku, pokrývku alebo na radiátor. Tento produkt nesmie byť umiestnený do uzatvorených priestorov ako sú napríklad police či stojany kde nie je zaisťovaná riadna ventilácia, a vždy je treba dodržať pokyny od výrobcu produktu. 9. Nepoužívajte také pripojovacie prvky, ktoré nie sú doporučené výrobcom produktu, pretože by mohli predstavovať ohrozenie.
10. Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody, napríklad blízko vane, umývadla, k nádobý na pranie, vo vlnkom prostredí alebo v blízkosti bazénu a podobne.


- Výstraha: Elektrické zariadenie alebo príslušenstvo pripojené k tomuto prístroju musí mať bezpečnostné označenie a nesmú byť modifikované tak, aby ohrozovalo bezpečnosť. Tento prístup pomôže zabrániť akémukoľvek potenciálnemu ohrozeniu elektrickým prúdom či požiarom. Ak máte pochybnosti kontaktujte kvalifikovaný servisný personál.
11. Nedávajte tento prístroj na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly. Prístroj by mohol spadnúť a spôsobiť vážne poranenie detom alebo dospelým osobám a mohol by sa tiež vážne poškodiť. Používajte tento prístroj len s vozíkmi, stojanmi, trojnožkami, konzolami alebo stolmi, ktoréj odporúča výrobca alebo ktorý sa predáva spoločne s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja musí prebiehať podľa pokynov výrobcu a musí byť použité príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca. Prístroj v kombinácii s vozíkmi je nutné premiestňovať veľmi opatrne. Prudké zastavenie, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť, že sa vozík s prístrojom prevrhne. Poznámka pre inštalátorov CATV systému. Toulto poznámkou chcem pracovníkov, ktorí inštalujú CATV systém upozorniť na oddiel č. 820-40 predpisu NEC, ktorý uvádza pokyny pre riadne uzemnenie a zvlášť špecifikuje, že uzemnenie káblu musí byť pripojené k uzemňovacej sústave budovy čo možno najbližšie u vstupu káblu, tak ako je to prakticky možné.
 12. Pokiaľ je k prístroju pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, uistite sa, že anténa alebo káblový systém sú uzemnené pre účely ochrany proti napätovým vlnám a tvorbe elektrostatických nábojov.
 13. Vonkajšia anténa nesmie byť umiestnená do blízkosti nadzemných elektrických vedení, iných obvodov elektrického osvetlenia alebo síťových obvodov a ani tam, kde by mohla spadnúť na takého vedúceho či okruhu. Pri inštalácii systému vonkajšej antény je treba venovať mimoriadnu pozornosť tomu, aby nedošlo ku kontaktu či priblíženiu sa k takýmto elektrickým vedeniam či okruhom, pretože kontakt s nimi by mohol mať fatálne následky. Inštalácia vonkajšej antény môže byť nebezpečná, a mala by byť prenechaná odborníkovi.
 14. Príslušenstvo odpojte prístroj z napájacej zásuvky v stene. Nepoužívajte kvapalnú čistiacu ani aerosólovú čistiacu. Na čistenie používajte vlnku handru.
 15. Objekty, ktoré by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo vniknúť do prístroja, môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nepolievajte prístroj žiadnou kvapalinou.
 16. Ako prídavnú ochranu prístroja počas búry alebo keď je prístroj dlhšiu dobu bez dozoru a nepoužívaný, odpojte ho z napájacej zásuvky a odpojte anténu alebo káblový systém. Zabráňte tak poškodeniu prístroja bleskom alebo prepadu na napájacej sieti.
 17. Nepokúšajte sa tento prístroj opravovať sami, pretože otvorenie či odstránenie krytov Vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu či iným ohrozeniam. Všetky servisné práce zadajte kvalifikovanému personálu.
 18. Keď nastane niektorá z nasledujúcich podmienok, odpojte prístroj z napájacej zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál:

- A. Keď je poškodená napájacia elektrická šnúra alebo zástrčka;
- B. Pokiaľ bola na prístroj vyliata kvapalina, alebo do neho vnikli predmety;
- C. Pokiaľ bol prístroj vystavený daždi alebo vode;
- D. Pokiaľ prístroj nepracuje normálne podľa návodu pre obsluhu. Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v návode pre obsluhu. Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže viesť k poškodeniu a často vyžaduje náročný zásah odborníka pre obnovenie normálnej prevádzky prístroja.
- E. Pokiaľ prístroj spadol alebo bol poškodený puzdro prístroja.
- F. Ak prístroj vykazuje výraznú zmenu výkonu, potrebuje servis.


19. Ak sú potrebné náhradné diely, musí servisný technik preveriť, že použité náhradné diely majú rovnaké parametre ako diely originálne. Použite náhradných dielov špecifických výrobcom prístroja môžu zabrániť požiaru, úrazu elektrickým prúdom či iným ohrozeniam.
20. Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu alebo opravy tohto prístroja požiadajte technika, aby urobil bezpečnostnú kontrolu odporúčanú výrobcu tak, aby sa dalo zistiť, že video prístroj je v stave bezpečnom pre prevádzku.
21. Montáž na stenu alebo pod strop. Prístroj má byť montovaný na stenu alebo strop len podľa informácií od výrobcu.
22. Prístroj musí byť umiestnený mimo zdroja tepla, akými sú radiátory, krbý či iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

ÚVOD


Predný panel

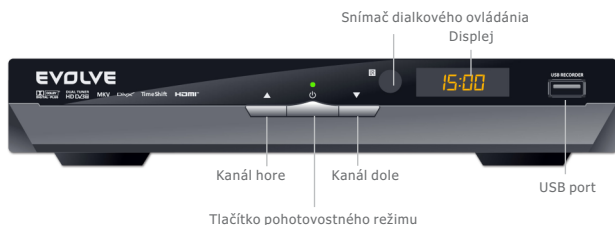

Zadný panel

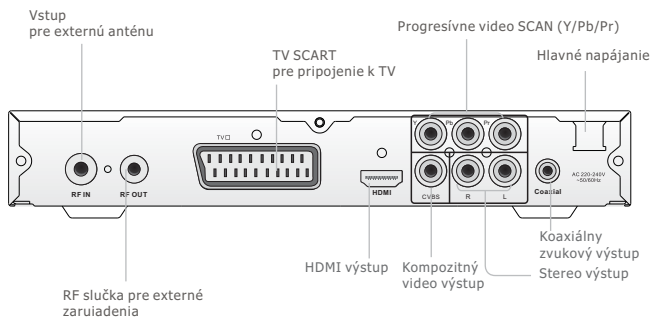

Diaľkové ovládanie

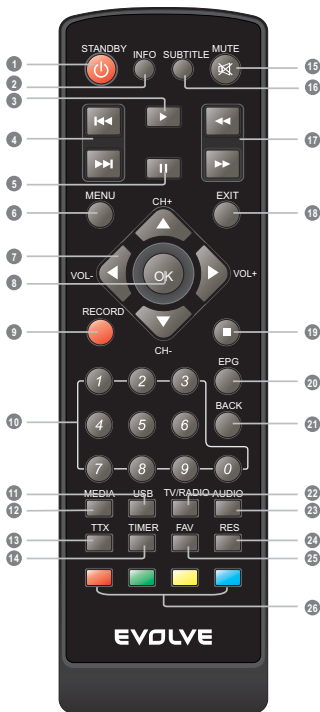


- 1 STANDBY (pohotovostný režim)
- 2 INFO (pre zobrazenie aktuálnej informácie)
- 3 PLAY (prehrať)


- 4 Predchodzí/Ďalší
- 5 PAUZA (zastavenie/aktívna TimeShift funkcia)
- 6 Menu (otvoriť a zatvoriť menu na obrazovke)
- 7 Kurzor/CH+, -/VOL+,- (Kurzor: navigačné tlačidlá využité pre navigáciu v položkách menu) (CH+/-: Kanál) (VOL+/-: Hlasitosť)
- 8 OK tlačidlo (potvrdenie voľby v menu)
- 9 RECORD (nahrávanie TV programu)
- 10 Numerická tlačidla
- 11 USB (vstup do Správcu súborov)
- 12 MEDIA (vstup do menu nahrávok)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (časovač)
- 15 MUTE (ztlámenie zvuku Zap/Vyp)
- 16 SUBTITLE (titulky Zap/Vyp)
- 17 Hľadanie vpred/vzad
- 18 EXIT (ukončenie menu)
- 19 STOP (zastavenie prehrávania alebo nahrávania)
- 20 EPG
- 21 BACK (prepnutie na predchádzajúci program)
- 22 TV/RADIO (prepínanie TV/rádio)
- 23 AUDIO (voľba zvuk. režimu lebo zvukovej stopy)
- 24 RES (prepnutie HDMI rozlíšení)
- 25 FAV (otvorí Obľúbené)
- 26 ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/MODRÉ tlačítka (interaktívne funkcie/funkcie podmenu)

PRIPOJENIE

Pripojenie k TV

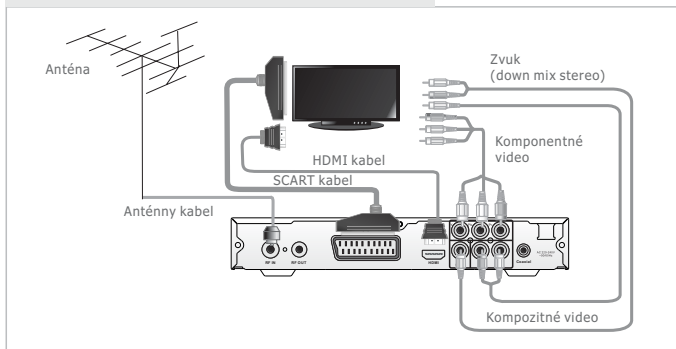

Pripojenie k HiFi systému

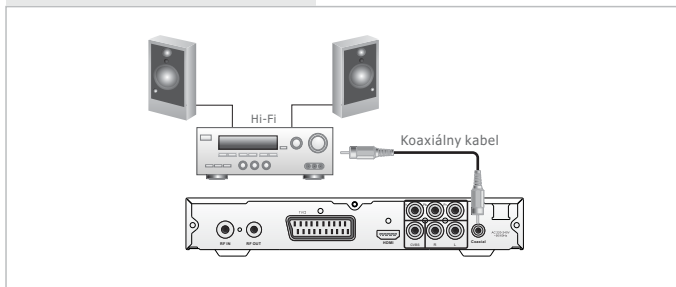

ZAČÍNAME

Vitajte

Pokiaľ používate set-top box prvýkrát, zobrazí sa okno "Vitajte".

Pre nastavenie Regiónu, Jazyka, Režimu zobrazenia a Pomeru strán použite smerové tlačidlá.

Presuňte kurzor na položku "OK" a stlačením tlačidla "OK" spustíte vyhľadávanie kanálov.





Inštalácia

- 1 Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Inštalácia" a stlačením tlačidla "VPRAVO" zobrazíte inštaláčnu menu.
- 3 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte sub-menu.
- 4 Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

Automatické vyhľadávanie


- 1 Zvoľte položku "Automatické vyhľadávanie" a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte menu "Automatické vyhľadávanie".
- 2 Pomocou smerového tlačidla nastavíte "Len FTA", vyberte "Vyhľadaj", a stlačením tlačidla "OK" spustíte automatické vyhľadávanie programov.

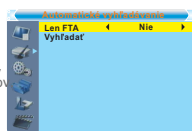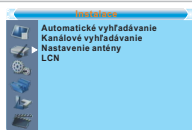

Kanálové vyhľadávanie

- 1 Zvoľte položku "Kanálové vyhľadávanie" a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte menu "Kanálové vyhľadávanie".
- 2 Pomocou smerového tlačidla nastavte Režim vyhľadávania, Pásmo, Číslo kanálu, Frekvenciu a Šírku pásma, vyberte "Vyhľadaj" a stlačením tlačidla "OK" spustíte kanálové vyhľadávanie programov.

Kanálové vyhľadávanie:
Podľa kanálu
Podľa frekvencie

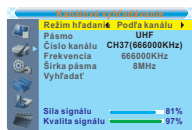

Nastavenie antény

- 1 Zvoľte položku "Nastavenie antény" a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte menu Nastavenie antény.
- 2 Hodnoty zmeníte smerovými tlačidlami. Pokiaľ je "Napájanie zosilňovača" aktívne ("Zap."), set-top box bude poskytovať 5V pre napájanie zosilňovača antény. Pri deaktivácii na "Vyp." nie je napájanie k dispozícii.



LCN

Pokiaľ je funkcia LCN (Logical Channel Number/Logické číslovanie kanálov) aktívne, nie je možné meniť poradie kanálov, ktoré vzniklo pri ladení.

Túto funkciu môžete aktivovať/deaktivovať prepnutím položky "LCN režim" na Zap./Vyp.

OBSLUHA

Zmena kanálov

Prepínať medzi kanálmi je možné tromi spôsobmi - postupným listovaním smerovými tlačidlami, priamym zadaním čísla kanálu alebo voľbou zo zoznamu kanálov na obrazovke.

- 1 Postupné listovanie kanálmi:
Pre pohyb medzi programami je možné použiť smerové tlačidlá "HORE" a "DOLE" na diaľkovom ovládači.
- 2 Voľba priamym zadaním čísla:
Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači priamo zadajte číslo požadovaného kanálu. Prechod na zvolený kanál je možné urýchliť stlačením tlačidla OK.
- 3 Voľba zo zoznamu kanálov zobrazeného na obrazovke:
Požadovaný kanál si môžete zvoliť priamo zo zoznamu naladených kanálov na obrazovke. Zoznam je možné vyvolať z hlavného menu set-top boxu. Podrobnosti nájdete v sekcii "Editácia kanálov" v tomto manuále.

Zobrazenie Elektronického Sprievodcu Programami (EPG)

Zobrazenie EPG pre všetky kanály:

- 1 Pre vstup do EPG menu stlačte tlačidlo "EPG".
- 2 Pomocou smerových tlačidiel môžete prepínať medzi zoznamom kanálov, plánovačom pre zvolený kanál a udalosťami.
- 3 Stlačením zeleného tlačidla nastavíte časovač udalostí.
- 4 Stlačením červeného tlačidla zobrazíte menu "Časová osa".



ÚPRAVA KANÁLOV

Menu úpravy kanálov

- 1 Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Úprava kanálov" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.
- 3 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte sub-menu.
- 4 Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.




Zoznam TV kanálov

- 1 V menu „Úprava kanálov“ zvolíte "Zoznam TV kanálov" a stlačíte tlačidlo "OK", čím do tohto menu vstúpite.
- 2 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte kanál a stlačením tlačidla "OK" ho zobrazíte.

Pomocou tohto menu môžete kanály označiť ako obľúbené, zamknúť ich, preskakovať, presunúť, triediť, mazať a premenovávať.

- Stlačte tlačidlo "FAV" a potom tlačidlo "OK", čím zahájite úpravu obľúbených položiek.
- Stlačením farebného tlačidla a následným stlačením tlačidla "OK" spustíte úpravu príslušnej funkcie.

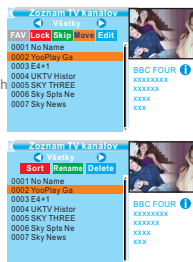


Zoznam rádii

- 1 V menu „Úprava kanálov“ zvolíte "Zoznam rádii" a stlačíte tlačidlo "OK", čím do tohto menu vstúpite.
- 2 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte stanicu a stlačením tlačidla "OK" ju spustíte.

Pozn.: V princípe je používanie menu "Zoznam rádii" rovnaké ako menu "Zoznam TV kanálov", ale je tu jeden rozdiel: v režime "Zoznam rádii" nie je k dispozícii žiadny obraz a miesto neho sa trvalo zobrazuje logo rádia.

Zmazať všetko

- 1 V menu „Úprava kanálov“ zvolíte "Zmazať všetko" a stlačíte tlačidlo "OK".
Továrne heslo je „0000“.
- 2 Zobrazí sa varovné okno.
Zvoľte "Áno" a stlačíte tlačidlo "OK" pre zmazanie všetkých kanálov.
Zvoľte "Nie" a stlačíte tlačidlo "OK" pre zrušenie mazania.




NASTAVENIE SYSTÉMU

Menu nastavenie systému


Menu systémových nastavení umožňuje nastaviť jazyk, TV systém, miestny čas, časovač, rodičovský zámok, parametre menu, obľúbené položky a automatické vypnutie.

- 1 Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Nastavenie systému" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.
- 3 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stlačením "OK" ju otvoríte. Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

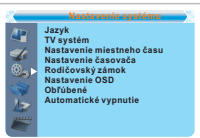

Jazyk

V tomto menu si môžete nastaviť jazyk, v ktorom s vami bude set-top box komunikovať.

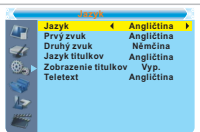

TV systém


V tomto menu môžete nastaviť rozlíšenie obrazu, pomer strán, video výstup a digitálny audio výstup.

Rozlíšenie obrazu: 576i/576p/720p/1080i/1080p

Pomer strán: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video výstup: HDMI/RGB

Digitálny audio výstup: LPCM/BS

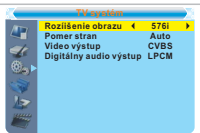

Nastavenie miestneho času

V tomto menu môžete nastaviť región a čas.

Región: V tomto menu môžete nastaviť región, kde sa nachádzate.

Použitie GMT: Tu môžete aktivovať/deaktivovať použitie GMT.

Možnosti sú: Vyp./Zap.

GMT Offset: Toto menu je dostupné len pokiaľ je zvolené "Užívateľsky definované" v menu Použitie GMT.

Rozsah GMT offsetu je "-11:30 až +12:00" s progresívnym nárastom po polhodine.

Dátum: Menu "Dátum" a "Čas" sú dostupné len pokiaľ je zvolené "Užívateľsky definované".

Čas: Čas zadáte stlačením číselných tlačidiel diaľkového ovládača.



Nastavenie časovača

V tomto menu môžete nastaviť časovač programov. K dispozícii je ich 8.

Režim časovača: Vyp./Raz/Denne/Týždenne/Mesačne


Služba časovača: Kanál/Nahrávka

Kanál po zapnutí: Tu nastavíte, aký kanál sa má zobrazíť po zapnutí.

Dátum zapnutia: Údaje zadáte stlačením číselných tlačidiel DO.

Čas zapnutia: Údaje zadáte stlačením číselných tlačidiel DO.

Dĺžka: Údaje zadáte stlačením číselných tlačidiel DO.



Rodičovský zámok

Pomocou tohto menu môžete chrániť menu a kanály a meniť ich prístupové heslá.


- 1 V menu "Nastavenie systému" zvolíte "Rodičovský zámok" a stlačíte "OK". Budete vyzvaní pre vloženie hesla (defaultné heslo je "0000").
- 2 Po vložení správneho hesla číselnými tlačidlami diaľkového ovládača sa zobrazí menu rodičovského zámku.

Zámok menu: Služí pre uzamknutie editácie kanálov/inštalácie/systémových nastavení/nástrojov/menu nahrávania. Pred vstupom do tejto časti menu musíte zadať heslo. Zámok menu môžete zapnúť/vypnúť.

Zámok kanálov: Vyp./Vek 10/Vek 12/Vek 16/Vek 18

Nové heslo: Služí pre zmenu hesla.

Potvrdiť heslo: Služí pre potvrdenie nového hesla.

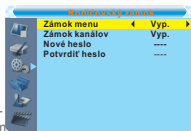


Nastavenie OSD

Pomocou tohto menu môžete nastaviť dĺžku zobrazenia OSD okien, priehľadnosť OSD alebo obnoviť pôvodné nastavenie OSD.

Zobrazenie OSD: 1-10

Priehľadnosť OSD: Priehľadnosť OSD je možné nastaviť v týchto krokoch: Vyp./10%/20%/30%/40%.

Obnoviť pôvodné nastavenie: Odstraní všetky užívateľské nastavenia OSD a obnoví pôvodné továr. hodnoty

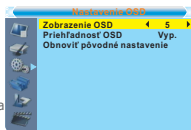

Oblíbené

Pomocou tohto menu môžete premenovať skupinu obľúbených kanálov.

- 1 V menu kanálov zvolíte "Oblíbené" a menu zobrazíte stlačením tlačidla "OK".
- 2 Zvoľte požadovanú skupinu a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte SW klávesnicu. Kurzorom vyberajte jednotlivé písmena a čísla a pre potvrdenie vloženia stlačte tlačidlo "OK". Po ukončení vkladania presuňte kurzor na "OK" na SW klávesnicu a potvrdte úspešné premenovanie skupiny.
- 3 Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.



Automatické vypnutie do poh. režimu

Zap. Pokiaľ nepoužijete diaľkový ovládač alebo tlačidlo na prístroji po dobu troch hodín a ani nie je v behu žiadna udalosť časovača, dôjde k automatickému vypnutiu set-top boxu do pohotovostného režimu.


Vyp. K automatickému vypnutiu prístroja nedôjde ani keď nie je používaný.



NÁSTROJE

Hlavné menu nástrojov


- 1 Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Nástroje" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.
- 3 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte sub-menu.
- 4 Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

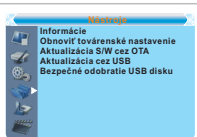

Obnoviť továrenské nastavenie

V tomto menu môžete obnoviť pôvodné továrenské nastavenie prístroja, čím odstránite aj všetky nalaďené kanály.


- 1 V menu "Nástroje" zvolíte položku "Obnoviť továrenské nastavenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie. Budete požiadaní o vloženie hesla (defaultné heslo je "0000").
- 2 Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Pre návrat k továrenskému nastaveniu a zmazaniu všetkých nalaďených kanálov zvolíte "Áno".
- 3 Pre zrušenie procesu obnovy zvolíte "Nie".

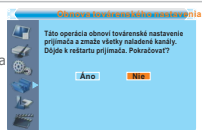

Aktualizácia softvéru


Prijímač ponúka možnosť aktualizácie softvéru (firmvéru) cez OTA alebo prostredníctvom USB.

- 1 V menu "Nástroje" zvolíte položku "Aktualizácia S/W cez OTA" alebo "Aktualizácia cez USB" a stlačte "OK" pre zobrazenie okna.
- 2 Pomocou smerových tlačidiel zvolíte požadovanú položku, potom vyberte "Štart" a stlačte tlačidlo "OK" pre spustenie aktualizácie.
- 3 Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.

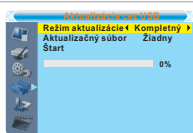

Bezpečné odobratie USB disku

V menu "Nástroje" zvolíte "Bezpečné odobratie USB disku", stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie. Zobrazí sa informačné okno. Znovu stlačte tlačidlo "OK".

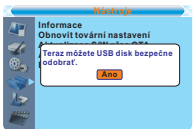

HRY

Hry

Pomocou tohto menu si môžete zahrať hru.

- ① Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- ② Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Hry" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.
- ③ Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stlačením tlačidla "OK" spustíte hru.
- ④ Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.



NAHRÁVANIE

Hlavné menu nahrávania


- 1 Stlačením tlačidla "MENU" otvoríte hlavnú ponuku.
- 2 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku "Nahrávanie" a smerovým tlačidlom vpravo menu otvoríte.
- 3 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a stlačením tlačidla "OK" zobrazíte sub-menu.
- 4 Stlačením tlačidla "EXIT" menu opustíte.



Multimediálny prehrávač

Umožní vám prehrávanie súborov z USB disku

- 1 Po vstupe do menu prehrávača je zvýraznené USB/HDD zariadenie. Stlačte tlačidlo "Nadol" a presuňte kurzor na súbory uložené na disku.
- 2 Stlačte tlačidlo "INFO", ktorým sa môžete prepínať medzi zobrazením Hudba / Obrázky / Video / Záznam.
- 3 Stlačte tlačidlo "Hore" alebo "Dole" pre výber požadovaného súboru, a stlačte tlačidlo "OK" pre prehranie.
- 4 Stlačte tlačidlo "EXIT" pre ukončenie.

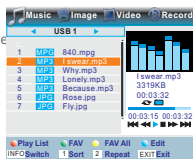

Hudba

"Červené" tlačidlo: Zobrazenia playlistu

"Zelené" tlačidlo: Zvýrazníte súbor ktorý chcete pridať do playlistu a stlačte "Zelené" tlačidlo

"Žlté" tlač.: Stlačte "Žlté" tlačidlo ak chcete pridať zvolený adresár do playlistu

"Modré" tlačidlo: Úprava playlistu

Tlačidlo "1": Stlačte "1" pre otvorenie ponuky pre zotriedenie

Tlačidlo "2": Stlačte "2" pre voľbu režimu opakovania

"EXIT" tlačidlo: Návrat

Obrázky

"Červené" tlač.: Zobrazenia playlistu

"Zelené" tlač.: Zvýrazníte súbor ktorý chcete pridať do playlistu a stlačte "Zelené" tlačidlo

"Žlté" tlač.: Stlačte "Žlté" tlačidlo ak chcete pridať zvolený adresár do playlistu

"Modré" tlač.: Úprava playlistu.

Tlačidlo "1": Stlačte "1" pre otvorenie ponuky pre zotriedenie

Tlačidlo "2": Stlačte "2" pre voľbu režimu opakovania

Tlačidlo "3": Stlačte "3" pre zobrazenie Multiview

"EXIT" tlačidlo: Návrat

Video

- "Modré" tlač.: Stlačte "Modré" tlačidlo pre vstup do pod menu
 Tlačidlo "1": Stlačte tlačidlo "1" pre otvorenie menu na triedenie súborov
 "EXIT" tlač.: Návrat

Nahrávaní

- "Červené" tlač.: Stlačte "Červené" tlačidlo pre premenovanie
 "Zelené" tlač.: Zvýraznite súbor, ktorý chcete uzamknúť. Budete musieť zadať heslo, Továrnske heslo je "0000". Po zadaní správneho hesla je súbor uzamknutý
 Pre odomknutie stlačte opäť "Zelené" tlačidlo
 "Žlté" tlačidlo: Stlačením označíte súbory, ktoré chcete zmazať
 "EXIT" tlačidlo: Návrat

Informácie o disku

Toto menu zobrazí vybrané parametre USB disku



- 1 V menu "REC", zvolte "HDD informácie" a stlačte tlačidlo "OK" pre otvorenie menu.
- 2 Stlačte tlačidlo "EXIT" pre ukončenie.

- **Formátovanie** FAT/NTFS

Stlačte ŽLTÉ tlačidlo pre otvorenie menu formátovania.
 Tlačidlami VĽAVO / VPRAVO zvolte typ formátovania FAT / NTFS.
 Stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie voľby.

- **Nastavenie záznamu** ZÁZNAM&TIMESHIFT/Záznam/Timeshift

Stlačte MODRÉ tlačidlo pre otvorenie menu záznamu
 Tlačidlami VĽAVO / VPRAVO zvolte typ záznamu
 Stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie voľby

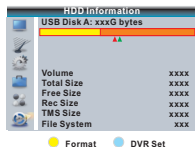**Konfigurácia rekordéru**

Toto menu vám umožní nastaviť konfiguráciu DVR.
 Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte položku a pre zmenu nastavenia stlačte smerové tlačidlá "VĽAVO" alebo "VPRAVO".

- TimeShift Zap./Vyp.
- Timeshift do nahrávky Zap./Vyp.
- Typ nahrávky TS/PS
- PS záznam Zap./vyp.
- Pohotovostný režim Vypnutie prijímača po ukončení nahrávky.
Zap./Vyp.



TIMESHIFT/NAHRÁVANIE

Pokiaľ k prijímaču pripojíte externé zariadenie typu USB Mass Storage, získate možnosť využívať funkcie TimeShift/Nahravanie vysielaného programu.

- Pozastavenie živo vysielaného programu a pokračovanie v jeho sledovaní neskoršie (TimeShift).
- Nahravanie vysielaného programu.
- Pokiaľ začne na úložisku dochádzať voľné miesto, proces nahrávania sa automaticky zastaví.

Pozn.:

Pre nahrávanie a TimeShift používajte výhradne USB disky v štandarde USB 2.0. Je odporúčané, aby úložisko malo veľkosť minimálne 2 GB.

TimeShift

Inicializácia

- TimeShift je možné behom sledovania živého vysielania aktivovať stlačením tlačidla "PAUSE" (II).
- Stlačením smerových tlačidiel "HORE" alebo "DOLE" vyberte požadovaný čas sledovania. Stlačením "OK" voľbu potvrdíte.



Ovládanie

- Počas prehrávania je možné robiť nasledujúce akcie:
- Stlačením tlačidla "PAUSE" (II) prehrávanie pozastavíte
- Stlačením tlačidla "FORWARD" (>>) prehrávate zrýchlene dopredu
- Stlačením tlačidla "BACKWARD" (<<) prehrávate zrýchlene dozadu

Ukončenie režimu TimeShift

TimeShift ukončíte stlačením tlačidla "STOP".

Nahrávanie

Okamžité nahrávanie

- Pri sledovaní relácie stlačte tlačidlo "RECORD", čím spustíte okamžitý záznam prebiehajúceho vysielania. Pokiaľ stlačíte "RECORD" znovu, okamžité nahrávanie sa zmení na časové.
- Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla "STOP". Pred ukončením sa objaví potvrdzovacie okno. Zvoľte "Áno" pre ukončenie nahrávania. Zvoľte "Nie" pre pokračovanie v nahrávaní.

Pozn.:

Ako úložisko pre nahrávanie a Timeshift vyberajte známe značky USB 2.0 diskov. Môžete tak znížiť riziko nekompatibility medzi prístrojom a USB diskom. Kompatibilitu nie je možné u žiadnej značky garantovať.

Záznam dvoch programov z rovnakého transpondéru (TP)

Pri nahrávaní 2 programov vysielajúcich v rovnakom transpondéru môžete prepínať programy pomocou tlačidla CH + / -.

Ikona na obrazovke informuje o prebiehajúcom nahrávaní (REC).

Stlačte tlačidlo "STOP" pre ukončenie nahrávania, na obrazovke sa objaví potvrdzovací dialóg.

Zvoľte Rec1/Rec2 pre ukončenie nahrávania, zvolením voľby "Zrušiť" pokračuje nahrávanie ďalej.



Záznam dvoch programov z rozdielnych transpondérů

Pri nahrávaní 2 programov vysielajúcich v rozdielnych transpondéroch môžete jeden program sledovať a zároveň druhý program nahrávať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V niektorých oblastiach môže byť pozemné digitálne vysielanie slabé. Je odporúčané použiť výkonnú anténu so zabudovaným zosilňovačom, aby bol zaručený aj príjem slabších kanálov.

Problém	Možná príčina	Návrh riešenia
Kontrolka pohotovostného režimu nesvieti	Prívodný kábel 230V je odpojený Je spálená poisťka v prijímači	Skontrolujte kábel Skontrolujte poisťku
Signál nebol nájdený	Anténa je odpojená Anténa je poškodená/nezameraná Ste mimo oblasť pokrytia signálom	Skontrolujte kábel antény Skontrolujte anténu Kontaktujte predajcu
Nie je obraz alebo zvuk	Na TV nemáte zvolený SCART	Prepnite na iný kanál
Hlásenie o zakódovanom signále	Kanál je kódovaný	Zvoľte si iný kanál
Prijímač nereaguje na diaľkový ovládač	Prijímač je vypnutý Ovládač nie je správne zameraný Pred senzorom sú prekážky Batérie ovládača sú vybité	Prijímač zapnite zamierte ovládač priamo na senzor Odstráňte prekážky Vymeňte v ovládači batérie
Zabudnutý kód kanálu		Zámok kanálov odstráňte preinštaláciou programov
Zabudnutý kód menu		Kontaktujte technickú podporu
Prijímač nejde ovládať diaľkovým ovládačom	(1) Batérie ovládača sú vybité a je potrebné ich vymeniť (2) Medzi ovládačom a prijímačom sú prekážky, ktoré je treba odstrániť.	(1) Vymeňte v ovládači batérie (2) Skontrolujte, že medzi ovládačom a prijímačom nie sú žiadne prekážky
Po premiestnení prijímača do inej izby nie je možné prijímať programy digitálnej televízie, ktoré predtým išly.	Premiestnenie izbovej antény na nové miesto mohlo spôsobiť stratu signálu kvôli rušeniu alebo horšiemu pokrytiu alebo príjmom odrazu	Skúste presmerovať anténu

VYHLÁSENIE O SÚLADĚ:

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Andromeda spĺňa požiadavky noriem a predpisov, dôležitých pre daný druh zariadenia. Kompletný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na ftp.evolve.cz/ce



ŠPECIFIKÁCIA

TUNER & KANÁLY	<ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÝ RF KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMICA)• VÝSTUPNÝ RF KONEKTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, SAMEC (SLUČKA))• FREKVENČNÝ ROZSAH: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -70 dbm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none">• Video dekodér• Audio dekodér• VSTUPNÁ RÝCHLOSŤ• VIDEO FORMÁTY• VIDEO VÝSTUP• MODULÁCIA	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/ AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9 PREPÍNATEĽNÉ HDMI, RGB QPSK,16QAM,64QAM
ROZHRANIE <ul style="list-style-type: none">• NAPÁJECÍ KÁBEL 230V• TUNER• SCART• SPDIF• DATA PORT• RCA VÝSTUP• HDMI	PEVNÝ ANTÉNNY VSTUP x1, RF VÝSTUP x1 DO TV x1 KOAXIÁL x1 USB port V/L/R x1 HDMI VÝSTUP x1
NAPÁJANIE <ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÉ NAPÄTIE• SPOTREBA	AC220~240V, 50/60Hz max. 9 W, pohotovostný režim do 2 W

Pozn.: Vzhľad a špecifikácia sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Tlačové chyby vyhradené.

www.evolve-europe.com