

EVOLVE

EVOLVE GALAXY

HD DVB-T vevő/felvevő

Felvétel USB Flash meghajtóra



Használati útmutató

www.evolve.cz

Biztonsági tudnivalók

A tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.



Vigyázat: tűz és áramütés kockázatának megelőzése érdekében ne távolítsa el a készülék fedelét (vagy hűtőelátást).

A javítást bízza szakszervezetre.



Ez a nyílalt ellátott, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám jelkép arra figyelmeztet a felhasználót, hogy a készülékben belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amely az emberre ártalmas áramütés kockázatát okozhatja.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és javítási utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

Figyelem: az elkerülési érdekében csatlakoztassa a tápvezeték dugóját teljesen bedugva a falí aljzatba.

A készüléket tisz vizbe mártani, vagy vízzel leöblíteni és a készüléket ne helyezzen folyadékkal telít tárgyakat, mint például vázát.

Fontos biztonsági előírások

A minőségi szabályoknak megfelelően a termék gyártásánál a biztonság a legfontosabb tényező. De a biztonság megőrzése az Ön feladata is. Ez az oldal olyan fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek biztosítani, hogy problémamentesen és megfelelően használja a készüléket. Olvassa el ezeket figyelmesen végig, mielőtt elkezdi használni a készüléket.

Telepítés

1. A készülék üzembehelyezése előtt minden biztonsági és üzemeltetési szabályt el kell olvasni. Az üzemeltetéshez tartsa be a használati utasításokat.

2. Biztonsági információkat és utasításokat a jövőben való használatra meg kell őrizni.

3. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést, amely a terméknél és a használati utasításban fel van tüntetve.

4. Egyes videókezelőket el lehetnek látva polarizált váltóáramú csatlakozóval. Ha nem sikerül teljesen beilleszteni a csatlakozódugót az aljzatba, akkor próbálja megfordítani a dugót. Ha ennek ellenére sem sikerülne a dugót beilleszteni, kérje meg a villanyszerelőt, hogy cserélje ki a régi aljzatot. Elektromos áramütés elkerülése érdekében ne használja ezt a polarizált csatlakozódugót hosszabbító kábelrel, vagy más típusú aljzatba, ha nem sikerül beilleszteni azt az aljzatba. Amennyiben szükséges hosszabbító kábel használata, akkor használjon polarizált kábelrel.

5. Ehez a készülékhez csak a címkénen feltüntetett típusú áramforrást szabad használni. Nem szabadon nem biztos otthona áramforrásának típusában, forduljon az áramszolgáltatóhoz. A videó termékek esetében, amelyekkel élemez üzemeltetésre vagy más típusú áramforrásra terveztek, kérjük olvassa el a használati utasítást.

6. Ne terhelje túl a csatlakozóaljat vagy a hosszabbítót, mert az tűz vagy áramütést okozhat. A túlterhel, váltakozóáramú csatlakozóaljak, hosszabbítók, vezetékek sérült vagy repedt szigetelése és a megsérült csatlakozók veszélyesek. Ezek áramütést vagy tüzet okozhatnak. Rendszeresen ellenőrizze az elektromos kábel és a sérülést fedez fel rajta, gondoskodjon annak szakember általi cseréjéről.

7. Elektromos hálózati kábel ügyi el helyezni, hogy azon keresztül ne járkljanak, hogy ne legyenek ráhelyezve dolgok, és ne törjön meg. A kábelben különös gondot kell fordítani a dugók, aljakok közelében, és a kivezetések a készülékből.

8. A szigetelőnyílások a készülék burkolatán azért vannak, hogy biztosítsák annak megbízható működését, és hogy megvédjék azt a túlmelegedéstől.

9. Ezeket a nyílásokat soha nem szabad eltámasztani vagy letakarni például azzal sem, hogy azt az ágyra, kanapára, takaróra vagy fűtőtestre helyezték.

10. Ne használja a berendezést víz közelében, például a fürdőkád, kádban, konyhai mosogató vagy mosodai konténernek közelében, nedves környezetben vagy üzemszerűen közelében stb. Figyelem: bármilyen óvatossá az elektromos árammal. A csatlakozott elektromos készülékeken vagy azok tartozékain fel kell legyen tüntetve a biztonsági címke, és azok nem módosíthatók úgy, hogy veszélyeztessék a biztonságot.

Ez a hozzáállás segít elkerülni az esetleges veszélyeket, amelyek elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak. Ha kétségei vannak, forduljon szakemberhez.

11. Ne tegye ki a készüléket ingatag kerekkel felületre, állványra, háromlábú állványra, tartóra vagy asztalra. A készülék leesthet és súlyos sérülést okozhat gyermekek vagy felnőttek, és a készülék is megromolhat. Csak olyan kerekkel felületen, állványon, tartókonzolon vagy egyéb helyen használja, melyet a gyártó előír, vagy amelyet a készülékhez kapott. Minden szerelési és gyártó utasításai szerint kell elvezetni, és csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket szabad használni.

11a. Amennyiben guruló felületen használja a berendezést, legyen óvatos, hogy elkerülje az esetleges leesést, felborulást és az ezekből eredő sérüléseket. Megjegyzés a CATV rendszer telepítőknél. Ez a megjegyzés arra szolgál, hogy felhívja a kábeltelevíziós rendszer kiépítő szakember figyelmét a NEC 820-40-es szakaszra, amely a helyes földelés alapelveit tartalmazza, és amely konkrétan kimondja, hogy a kábel földelését az épület földelési rendszeréhez kell csatlakoztatni a kábel belépési pontjához lehető legközelebbi olyan helyen, amely erre alkalmas.

12. Ha a készülékhez külső antennát vagy kábelrendszert csatlakoztatnak, ügyeljen rá, hogy az antenna vagy a kábelrendszer elektromosan földelve legyen, ami védelmet nyújt a túlfeszültséggel és a statikus felöltődéssel szemben.

13. Ne helyezzen külső antennarendszert levegőben futó elektromos vezetékek vagy más elektromos világító vagy tápellátó rendszerek közelébe, sem olyan helyre ahol az antena elektromos vezetékekre vagy áramkörökre zuhanhat. Ha külső antennarendszert létesít, különösen ügyeljen rá, hogy ne érjen elektromos vezetékekre és áramkörökhöz, mert az halált is okozhat. A külső antenna telepítése veszélyes is lehet, ezért szakértőre kell bízni.

14. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a fal aljzatból. Ne használjon folyékony vagy aeroszol tisztítószereket. Tisztításra használjon enyhén nedves ruhát.

15. Tárgyak, amelyek kapcsolatba kerülhetnek veszélyes feszültséggel vagy behatolhatnak a készülékbe, tüzet vagy áramütést okozhatnak. Soha ne öntsön folyadékokat a készülékre.

16. A készülék további védelme érdekében, amikor villámlik, vagy ha a készülék hosszabb ideig felügyelet nélkül marad, vagy ha nem használjuk, húzzuk ki a konnektorból és kössük le az antennavezetékéről vagy kábelrendszertől. Ezzel megelőzhetjük a villám vagy túlfeszültség okozta kárt.

17. Ne kísérletez meg önmaga javítani a készüléket, mivel a burkolat eltávolításával veszélyes feszültségnek és egyéb veszélyeknek teszi ki magát. Minden javítást bízzon képzett szakemberrel.

18. Húzza ki a készüléket a csatlakozóból és bízza a javítást képzett szakemberrel a következő esetekben:

- A. Ha a hálózati elektromos vezetékek vagy dugó megsérült;
- B. Ha folyadék ömlött vagy valamilyen tárgy került a készülékbe;
- C. Ha a készüléket eső vagy víz érte;
- D. Ha a videó nem működik megfelelően a használati útmutatóban leírtak alapján. Csak azokat a kezelőszerveket használja, amelyek szerepelnek a használati utasításban. A hibás beállítások olyan károkat okozhatnak, hogy gyakran csak szakértő tudja visszaállítani a készülék normális működését.
- E. Ha a termék leesthet vagy egyéb módon károsodott a burkolása.
- F. Ha a termék teljesítménye láthatóan eléréseket mutat, szükséges a szerviz.

19. Ha valamilyen alkatrészcsere szükséges, szakembernek kell ellenőrizni a felhasznált alkatrészt, hogy ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezzen, mint az eredeti alkatrész. A gyártó által megadott pótalkatrészek használata megakadályozhatja a tűzveszélyt, áramütést vagy egyéb veszélyeket.

20. Bármiféle szerviz végzése után kérje meg a technikus, hogy haltszon végre a gyártó által ajánlott biztonsági ellenőrzést úgy, hogy a berendezés biztonságosan használható legyen.

21. A készüléket kizárólag úgy lehet felszerelni a falra, vagy a mennyezetre, ahogy a gyártó ajánlotta.


22. A készüléket tartsa távol olyan hőforrásoktól, mint a radiátor, hőregiszter, kályha vagy egyéb készülékek (beleértve erősítőket), amik hőhosszabbítanak ki.

Bevezetés


Előlap



Hátlap

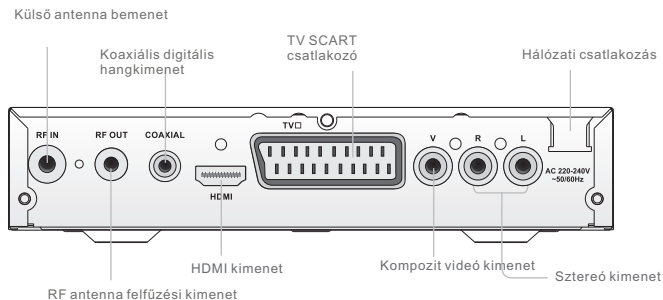

Távirányító

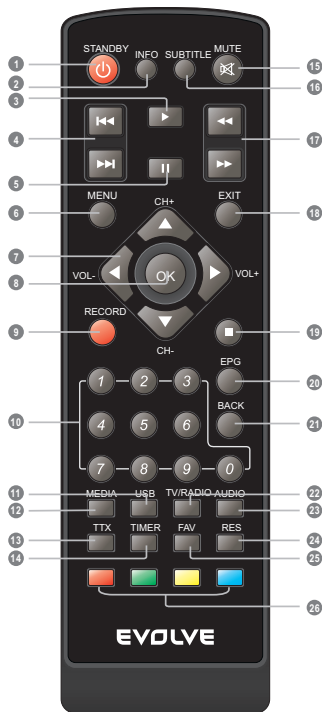

- 1 STANDBY (készenléti üzemmód)
- 2 INFO (a képernyőkijelző megjelenítése)
- 3 PLAY (elindítja a lejátszást)

- 4 Előző/Következő
- 5 PAUSE (Pillanat állj /aktív időeltolás funkció)
- 6 Menü (Belépés és kilépés a menübe)
- 7 Kurzor: Navigáló gombok CH+, -/VOL+, - (Navigálás a képernyőn: balra/jobbra/felfele/le CH+/-: Csatorna váltás fel/le VOL+/-: Hangerő beállítás fel/le)
- 8 OK gomb (Nyugtázza a menüválasztást)
- 9 RECORD (TV műsor felvételének elindítása)
- 10 Számgombok 0-9 (számjegy megadásával a kívánt csatornára vált)
- 11 USB (Belépés a Fájlkezelőbe)
- 12 MEDIA (belépés a Felvételek menübe)
- 13 TTX (teletext)
- 14 TIMER (időzítő)
- 15 MUTE (némítás)
- 16 SUBTITLE (filmfelirat be/kikapcsolva)
- 17 Gyorskeresés előre vagy hátra
- 18 EXIT (kilépés a menüből)
- 19 STOP (Lejátszás vagy felvétel megállítása)
- 20 EPG (Megjeleníti az elektronikus műsorkalauzt)
- 21 BACK (visszalép az előző csatornára)
- 22 TV/RADIO (váltás TV rádió üzemmódok között)
- 23 AUDIO (audio nyelv vagy audio csatorna kiválasztása)
- 24 RES (HDMI felbontás váltás)
- 25 FAV (kedvencek megjelenítése)
- 26 PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK gombok (interaktív funkciók/almenü funkciók)

KEZDŐ LÉPÉSEK

Üdvözljük

Ha először kapcsolja be a készüléket, akkor egy üdvözlő menü jelenik meg. A kurzor gombok segítségével válassza ki a régiót, a nyelvet, a kijelzés módját, és a képarányt. Majd lépjen az OK sorra és nyomja meg az OK gombot, hogy elindítsa a csatornakeresést.




Telepítés

1. Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a főmenübe.
2. A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a "Telepítés" menüpontot és a "JOBB" gombbal lépjen be a menübe.
3. A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt menüpontot és az „OK” gombbal lépjen be az almenübe.
4. Az "EXIT" gombbal lépjen ki.



Automatikus keresés


1. Válassza az „Automata keresés” menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
2. A kurzor gombokkal válassza ki a „csak FTA” beállítást, majd nyomja meg a "Keresés” menüpontot.

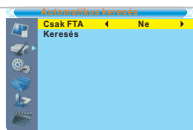

Csatornakeresés


1. Válassza a "Csatornakeresés" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
2. A kurzorral válassza ki a keresés módját, keresési sávot, csatornát, frekvenciát, sáv szélességet, majd nyomja meg az "OK" segítségével a "Keresés" menüpontot.

Keresési mód:
Csatorna szerint
Frekvencia szerint

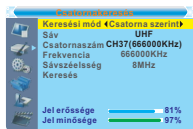

Antenna beállítása

1. Válassza az „Antenna beállítás” menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
2. A kurzorral állíthatja be a kívánt értékeket. Ha a „Tuner tápellátás” be van kapcsolva, akkor a készülék 5 V-os tápfeszültséget ad ki az antenna táplálására. Kikapcsolt állapotban nem megy ki a feszültség.

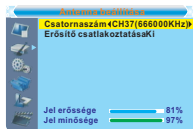

LCN

Ha az LCN (Logical Channel Number/Logikai csatornaszám) funkció aktív, akkor nem változtathatja meg a csatornák keresésénél létrejött csatornaszámokat. Be- ill. kikapcsolhatja az LCN funkciót az "LCN mód" menüpontban.

Csatornaváltás

Három módja van a csatorna kiválasztásának - lépkedhet a csatornalistában, választhat szám szerint és választhat a képernyőn megjelenő listából is.

① **Lépkedés a csatornalistában:**

A fel és le gombok nyomogatásával a távirányítón végigmehet a csatornalistán.

② **Csatornaszám szerinti választás:**

Közvetlenül a kívánt csatornaszámot írja be a távirányítón, majd az „OK” gomb megnyomásával meggyorsíthatja a csatornaválasztást.

③ **Képernyőn megjelenő csatornalista:**

A képernyőn megjelenő csatornalistából is kiválaszthatja a kívánt adást. Ehhez a főmenüt kell használni. A részleteket megtalálhatja a "Csatornaszerkesztés" menüpont leírásában.

Az Elektronikus műsorkalauz előhívása (EPG)

Az EPG előhívása minden csatornához:

① Nyomja meg az EPG gombot, hogy belépjen az EPG menübe.

② A kurzor gombokkal válassza a csatornalisták vagy a választott csatorna eseményei közül.

③ A „Zöld” gomb megnyomására időzítőt állíthat be az adott eseményhez


A „Piros” gomb megnyomásával a „Lépésidő” menübe juthat.



CSATORNASZERKESZTÉS

Csatornaszerkesztés menü

- 1 Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a „Csatornaszerkesztés” menüpontot, majd a Jobbra gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt menübe.
- 4 Az „EXIT” gombbal lépjen ki.

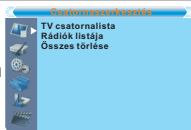

TV csatornalista

- 1 A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki a „TV csatornalista” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy megjelenítse azt.

Használja ezt a menüt a kedvencekhez, a lezáráshoz, az átugráshoz, mozgathat, rendezéshez, törléshez és átnevezéshez.

- Nyomja meg a „FAV” gombot, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy a kedvencekfunkciót szerkeszthesse.
- Nyomja meg valamelyik színes gombot, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy az adott funkció szerkesztéséhez kerüljön.



Rádió csatornalista

- 1 A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza a „Rádió csatornalista” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot, hogy meghallgassa azt.

Megjegyzés: Alapvetően a „Rádió csatornalista” műveletei megegyeznek a „TV csatornalista” műveleteivel, csak egy különbség van: A „Rádió csatornalista” módban nincs kép információ, ezért helyette a rádió logója jelenik meg.

Összes törlése

- 1 A „Csatornaszerkesztés” menüben válassza ki az „Összes törlése” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot. A jelszó gyári alapbeállítása „0000”.
- 2 Ekkor egy figyelmeztető ablak fog megjelenni.
A törléshez válassza az „Igen”-t és nyomja meg az „OK” gombot.
A törlés visszavonásához válassza a „Nem”-et és nyomja meg az „OK” gombot.


Figyelemztetés! Biztosan törölni kívánja az összes csatornát?

Igen

Nem

USB eszköz biztonságos eltávolítása

Az "Eszközök" menüben válassza az "USB eszköz biztonságos eltávolítása" menüpontot.
Nyomja meg az "OK" gombot a jóváhagyáshoz, ekkor megjelenik egy információs ablak.
Ismét nyomja meg az "OK" gombot.

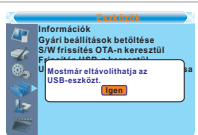

A rendszer beállításai

Rendszerbeállítás menü

Ebben a menüben beállíthatjuk a nyelvet, Tv rendszert, helyi időt, időzítőt, gyerekzárát, OSD kijelzést, kedvenceket, és az automatikus kikapcsolást.

- 1 Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a „Rendszerbeállítás” menüpontot, majd a Jobbra gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe. Az „EXIT” gombbal kilép a menüből.



Nyelv

Ebben a menüben beállíthatja a Menü nyelvét, amellyel a készülék kommunikálni fog Önnel.



TV rendszer

Ebben a menüben beállíthatja a kép felbontását, a képarányt, a videó kimenetet és a digitális hangkimenetet.

Video felbontás: 576i/576p/720p/1080i/1080p

Oldalarány: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Video kimenet: HDMI/RGB

Digitális audio kimenet: LPCM/BS



Helyi idő beállítása

Ebben a menüben beállíthatja a régiót és az időt.

Régió: Itt állíthatja be a régiót és az időt.

GMT használat: Itt bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a GMT idő használatát.

GMT eltolás: Ez a menü csak akkor aktív, ha „Egyéni beállításokat” használ a GMT használat menüpontban.

A beállítható tartomány: -11:30 aZ +12:00"

fél óras lépésközökkel.

Dátum: A "Dátum" és az "Idő" menüpontok csak akkor aktívak, ha a "felhasználó által definiált" beállítást alkalmazza.

Idő: Az idő beállítását a szám gombok megnyomásával írhatja be.



Időzítő beállítás

Itt állíthatja be a programok időzítőjét. Maximum 8 időzítőt lehet beállítani.

Időzítő mód: Ki / Egyszer / Naponta / Hetente / Havonta

Időzítő szolgáltatás: Csatorna / Felvétel

Ébresztő csatorna: Itt kiválaszthatja a csatornát, amelyiket be akarja kapcsolni.

Ébresztő dátum: Az adatokat a távirányító számgombokjaival adhatja meg.

Ébresztési idő: Az adatokat a távirányító számgombokjaival adhatja meg.


Időtartam: Az adatokat a távirányító számgombokjaival adhatja meg.



Gyerekrész

Ebben a menüben levédheti a menü, a csatornákat és megváltoztathatja a jelszót.

- 1 A "Rendszerbeállítás" menüben válassza a "Gyerekrész" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot. A rendszer kérni fogja a jelszót
- 2 (gyári alapbeállítás "0000").
A számjegyek gombokkal beírt helyes jelszó megadása után a Gyerekrész jelenik meg.
Menü zár: A „Csatornaszerkesztés/Telepítés/Rendszerbeállítás/Eszközök/Felvétel” menük lezárására szolgál. Ha a menüpontok akar hozzáférni, akkor meg kell adnia a jelszót.
Csatornazár: Ki / 10 év / 12 év / 16 év / 18 év
Új jelszó: A jelszó megváltoztatására szolgál.
Jelszó jóváhagyása: Az új jelszó jóváhagyása.

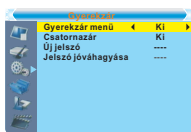


OSD beállítás

Ebben a menüben beállíthatja az OSD várakozási időt, OSD átlátszóságot és visszaállíthatja az OSD gyári beállításait.

OSD várakozási idő: 1-10

OSD átlátszóság: Az átlátszóság a következő értékekre állítható:
Ki/10%/20%/30%/40%.

OSD alapbeállítások betöltése: Minden OSD beállítás törlése és a gyári alapértékek visszaállítása.

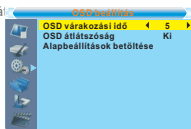

Kedvencek

Ebben a menüben a kedvenc csatornák csoport elnevezéseit szerkesztheti.


- 1 Válassza a "Kedvencek" menüt és nyomja meg az "OK" gombot a megjelenítéshez.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válasszon ki egy csoportot, majd nyomja meg az "OK" gombot a SW billentyűzet előhívásához. A „KURZOR” gombokkal válassza meg az egyes karaktereket, majd nyomja meg az "OK" gombot a beírásához. A karakterek bevitelét követően helyezze a kurzort a SW billentyűzeten lévő "OK"-ra és hagyja jóvá az új csoport elnevezését.
- 3 Az "EXIT" gombbal lépjen ki.



Automatikus kikapcsolás készenléti állapotba

Be Ha három óránál tovább nem használja a távirányítót vagy a készülék alatti gombot, és az időzítő nincs beállítva, a készülék automatikusan kikapcsolja a set-top boxot készenléti állapotba.


Ki Akkor sem kapcsol ki automatikusan, ha a készülék nincs használva.

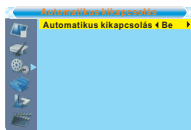

ESZKÖZÖK

Eszközök főmenü


- 1 Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki az „Eszközök” menüpontot, majd a „Jobbra” gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az „OK” gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- 4 Az "EXIT" gombbal kilép a menüből.

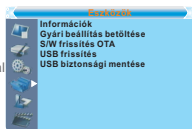

Információk

Ebben a menüben megjelenítheti a készülék paramétereit.


- 1 Az "Eszközök" menüben válassza az "Információk a felvevőkészülekről" és nyomja meg az "OK" gombot, hogy megjelenjen az információs ablak.
- 2 Nyomja meg az "EXIT" menüt a kilépéshez.

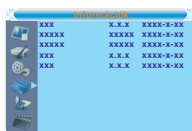

Gyári beállítás betöltése

Ebben a menüpontban visszaállíthatja a gyári beállításokat és törölheti az összes beállított csatornát.

- 1 Az "Eszközök" menüben válassza a "Gyári beállítás betöltése" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot. A rendszer kérni fogja a jelszót (gyári alapbeállítás "0000").
- 2 Egy figyelmeztető ablak jelenik meg ekkor. A gyári beállítások visszaállításához és minden csatorna törléséhez válassza az "Igen"-t. A visszaállítás elkerüléséhez válassza a "Nem"-et.
- 3 Az "EXIT" gombbal kilép a menüből.

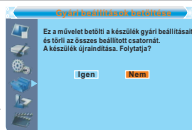

Szoftverfrissítés

A szoftvert vagy antennán keresztül (OTA) vagy USB-n keresztül frissítheti.

- 1 Az "Eszközök" menüben válassza a "Szoftverfrissítés: OTA" vagy "Frissítés USB-vel" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot a szoftverfrissítő megjelenítéséhez.
- 2 A kurzor gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a "Start" menüpontot és az "OK" gombbal indítsa el a frissítést.
- 3 Az "EXIT" gombbal lépjen ki.



Játékok

Ebben a menüben játékokat játszhat.

- ① Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- ② A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a "Játék" menüpontot, majd a „Jobbra” gombbal lépjen bele.
- ③ A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt játékot és az „OK” gombbal indítsa el a játékot.
- ④ Az "EXIT" gombbal hagyja el a menüt.



FELVÉTEL

Felvétel főmenü


- 1 Nyomja meg a "MENÜ" gombot, hogy belépjen a főmenübe.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a "Felvétel" menüpontot, majd a „Jobbra” gombbal lépjen bele.
- 3 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a kívánt funkciót és az "OK" gombbal lépjen a kívánt almenübe.
- 4 Az "EXIT" gombbal lépjen ki.



USB meghajtó

Ez a funkció megkönnyíti az USB meghajtóról való átvitelt.

- 1 A "Felvétel" menüben válassza az "USB meghajtó"-t és nyomja meg az "OK"-t, hogy megjelenjen a média lejátszó menüje.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki a menüpontot és nyomja meg az "OK"-t, hogy átvitelt a kiválasztott fájlokat.
- 3 Az "EXIT" gombbal hagyja el a menüt.

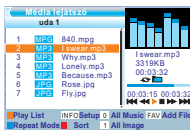

Média lejátszó

Lehetővé teszi, hogy fájlokat játsszon le az USB meghajtóról.

- 1 A "Felvétel" gombbal válassza ki a "Média lejátszó"-t és nyomja meg az "OK"-t. Megjelenik a média lejátszó.
- 2 A „Fel/Le” gombokkal válassza ki "OK" gombot, hogy átvitelt a kiválasztott fájlokat.
- 3 Az "EXIT" gombbal hagyja el a menüt.



DVR HDD Információ

Ez a menü megjeleníti az USB-meghajtó kiválasztott paramétereit.

- 1 A "Felvétel" menüben válassza a "DVR HDD Info" menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot.
- 2 Az "EXIT" gombbal lépjen ki.



DVR HDD Formázás

Ez a menü segít Önnek a megformázni a merevlemez.

- 1 A "Felvétel" menüben válassza a "HDD formázást" és az "OK" gomb megnyomásával megjeleníti a HDD formázás menüt.
- 2 Válassza "Partícióátrolás" menüpontot és nyomja meg a „Fel/Le” gombokat.
- 3 Válassza a "Formázás"-t és nyomja meg a "OK" gombot. Megjelenik a fájlrendszer kínálatával. Válassza a FAT/NTFS módot és nyomja meg az "OK" gombot a formázáshoz. Válassza a "Mégsem" gombot és az "OK"-t a formázás törléséhez.



DVR konfiguráció

Ebben a menüben beállíthatja a DVR konfigurációt. A „Fel/Le” gombok megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót és nyomja meg a „JOBBRA” vagy „BALRA” gombot a beállítások megváltoztatásáért.

- Időeltolás Be/Ki
- Időeltolás a felvételen Be/Ki
- Felvétel típusa TS/PS
TS: Transportation stream magában foglalja az összes program információt, mint a teletext feliratok, EPG, stb.
PS: Program stream *.mpg formátumban ment, amit szintén le lehet játszani PC-n vagy egyéb eszközökkel.
- Regisztrálás választása A „Fel/Le” gombok megnyomásával válassza ki a funkciót.
Készenléti mód A felvevő kikapcsoljon-e a felvétel befejezésével.
- Be/Ki



Léptetés

A „JOBBRA” és a „BALRA” iránygombokkal állíthatja be a léptetés idejét. Megadhatja, hogy 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min.

Amikor egy rögzített programot játszik le, a "ELŐZŐ" vagy a "KÖVETKEZŐ" gombbal léptethet az előző vagy a következő fejezetre és onnan nézheti tovább.



IDŐELTOLÁS/FELVÉTEL

Ha USB Mass Storage típusú külső merevlemez csatlakoztat a felvevőhöz, lehetősége nyílik az Időeltolást (TimeShift) funkció használatára vagy felvétel készítésére egy sugárzott programról.

- Állítsa meg az élő adást és folytassa a lejátszást később (időeltolás).
- Vegyen fel egy sugárzott adást.
- Ha a csatlakoztatott USB tárhely betelik, akkor a felvétel automatikusan megáll.

Megjegyzés:

A Felvételt és az Időeltoláshoz kizárólag USB 2.0-ás USB tárhelyet használjon. Ajánlott, hogy a merevlemez nagysága minimálisan 2 GB legyen.

Időeltolás (TimeShift)

Bevezetés

- Az Időeltolás TV nézés közben a "PAUSE" gomb megnyomásával aktiválódik.
- Nyomja meg a "Fel/Le" gombot, hogy a kívánt lejátszási pillanathoz kerüljön. Nyomja meg az "OK" gombot a jóváhagyáshoz.



Funkciók

Lejátszás közben a következő funkciók érhetők el:

- Nyomja meg a "PAUSE" gombot, hogy egy pillantra megállítsa a lejátszást.
- Nyomja meg a gyorskeresés "ELŐRE" gombot, hogy felgyorsítsa a lejátszást.
- Nyomja meg a gyorskeresés "HÁTRA" gombot, hogy visszafelé játssza le a felvételt.

Időeltolás leállítása

Nyomja meg a „STOP” gombot, hogy leállítsa az időeltolást.

Felvétel

Azonnali felvétel

- TV nézés közben nyomja meg a "RECORD" gombot, hogy azonnal elindítsa a felvételt az éppen nézett csatornán. Ha „Felvétel” gombot még egyszer megnyomja, beállíthatja a felvétel időtartamát.
- Nyomja meg a "STOP" gombot, hogy leállítsa a felvételt. Ekkor egy jóváhagyandó üzenet jelenik meg. Válassza az "Igen"-t a felvétel megállításához vagy válassza a "Nem"-et a felvétel folytatásához.

Megjegyzés:

Felvételhez és az Időeltoláshoz csak ismert márkájú USB 2.0-ás merevlemez használjon. Ezzel csökkentheti a nem támogatott USB tárhelyek használatának veszélyét. Nem minden USB-eszközt támogat a készülék.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Néhány helyen a földi digitális adás jelszintje alacsony lehet. Ez esetben a tetőantennán kívül használjon erősítőt is, hogy a gyengébb jelű csatornákat is nézhesse.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
A készenléti állapotot jelző LED nem világít	A 230V hálózati kábel nincs bedugva. Kiment a biztosíték.	Ellenőrizze a hálózati kábelt. Ellenőrizze a biztosítékot.
Nincs jel	Nincs csatlakoztatva az antenna. Az antenna megsérült vagy rossz irányban áll.	Ellenőrizze az antenna kábelt. Ellenőrizze az antennát. Forduljon az eladóhoz.
Nincs kép vagy hang	Nincs jellel lefedett területen SCART/AV nincs kiválasztva a TV-n	Kapcsoljon arra a csatornára.
Kódolt csatorna üzenetét látja a képernyőn	Kódolt az adás	Válasszon másik csatornát.
A készülék nem reagál a távirányítóra	A készülék ki van kapcsolva. A távirányítót nem a készülék felé irányítja. A készüléket előlapját valami takarja. A távirányító elemei kimerültek.	Kapcsolja be a készüléket. A távirányítót a készülék felé tartsa. Tegye el az útból az akadályt. Cserélje ki a az elemeket.
Elfelejtette a csatornázár kódját		Kerestesse újra a csatornákat, ezzel megszünteti a csatornázást.
Elfelejtette a menüzár kódját		Forduljon szakszervizhez.
A távirányító nem vezérli a készüléket.	(1) A távirányító elemeit ki kell cserélni (2) A készülék előlapját valami takarja.	(1) Cserélje ki az elemeket (2) Tegye el az útból az akadályt.
Másik szobába téve a készüléket nem tud digitális adásokat venni, amelyek azelőtt működtek.	Az új vételi helyre lehet, hogy hosszabb kábelen vagy valamilyen elosztóhálózaton jut el a jel és nagyon legyengül.	Ellenőrizze az antennát.

Megjegyzés: A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Sajtóhibák joga fenntartva.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

ABACUS Electric s.r.o. kijelenti, hogy az Evolve Andromeda termék megfelel a forgalmazáshoz szükséges szabványelőírásoknak és irányelveknek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a ftp.evolve.cz/ce honlapon.



MŰSZAKI ADATOK

TUNER ÉS CSATORNA	• RF bemeneti csatlakozó x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) • RF kimenet csatlakozó x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (felfűzhető)) • Frekvenciasáv: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF) • Jelszint: -15 ~ -70 dbm
DEKÓDER • Videó dekóder • Audió dekóder • Bemeneti sávszélesség • Videó formátum • Videó kimenet • Moduláció	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 PODPORA MPEG-4 ASP MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3 / 16:9 átváltható HDMI, RGB QPSK, 16QAM, 64QAM
CSATLAKOZÁS • Hálózati kábel 230V • Tuner • SCART • SPDIF • ADAT port • RCA kimenet • HDMI	Fix Antenna bemenet x1, RF kimenet x1 TV-hez x1 Koaxiál x1 USB csatlakozó V/L/R x1 HDMI kimenet x1
TÁPEGYSÉG • Bemeneti feszültség • Fogyasztás	AC220~240V, 50/60Hz max. 9 W, készenléti állapot 2 W-ig

www.evolve-europe.com