

# EVOLVE

## EVOLVE EASY - GX440



www.evolve.cz

1

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

	Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Postępowanie niezgodne z podanymi informacjami może być niebezpieczne lub nielegalne
	Należy wyłączyć telefon w pobliżu silnych środków chemicznych, stacji benzynowych oraz w pobliżu innych obiektów, gdzie przechowuje się materiały wybuchowe lub niebezpieczne.
	Należy trzymać telefon z dala od dzieci.
	W czasie prowadzenia pojazdu dla bezpieczeństwa należy używać zestawu hands free. Można również zjechać na pobocze w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania rozmowy.
	Zawsze należy wyłączać telefon po wejściu na pokład samolotu i nie wolno go włączać w czasie lotu.
	Należy zachować szczególne środki ostrożności w pobliżu urządzeń medycznych takich jak kardiostymulatory, aparaty słuchowe oraz inne medyczne urządzenia elektryczne.
	Producent telefonu nie warantuje kompatybilności telefonu z akcesoriami innymi niż zalecane przez producenta oraz nie podlegają one gwarancji przez producenta tego telefonu.
	Nie wolno samodzielnie rozmontowywać urządzenia. W przypadku jakichkolwiek problemów z telefonem należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
	Nie wolno podłączyć telefonu do ładowania przed włożeniem baterii.
	Telefon należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
	Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu kart magnetycznych, dysków i innych urządzeń emitujących pole magnetyczne.
	Należy trzymać telefon z dala od wilgoci. W przypadku zamoczenia telefonu należy wyjąć baterię z urządzenia i skontaktować się z serwisem.
	Nie należy korzystać z telefonu przy zbyt wysokich lub niskich temperaturach. Nie należy również wystawiać telefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Należy trzymać telefon z dala od miejsc wilgotnych lub zakurzonych.
	Nie wolno telefonu czyścić płynami, ostrymi materiałami ani detergentami.

2



- Siła sygnału, im więcej kresek tym silniejszy sygnał.
- Alarm budzika
- Połączenie nieodebrane
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Blokada klawiatury
- Tryb słuchawek

### Tryby dzwonek

- Dzwonek
- Wibracje a następnie dzwonek
- Wibracje i dzwonek
- Tylko wibracje

3


### Bateria

Litowa bateria w telefonie komórkowym jest gotowa do natychmiastowego użycia zaraz po rozpakowaniu. By przedłużyć żywotność baterii najlepiej nową baterię trzykrotnie całkowicie naładować i rozładować.

### Instalacja baterii

Należy włożyć baterię tak by jej złote złącza stykały się ze złączami w telefonie.

2. Należy założyć pokrywę gniazda baterii i delikatnie ją docisnąć do całkowitego zamknięcia

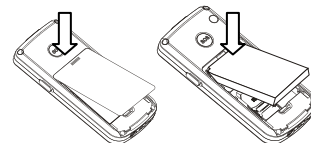

### Docisnij baterię

Wymiana baterii

- należy upewnić się, że telefon jest wyłączony
- należy zdjąć pokrywę gniazda baterii
- należy delikatnie podważyć baterię i wyjąć ją z telefonu

### Docisnij pokrywę


### Wkładanie karty SIM

Jeśli potrzebujesz wyjątkowego i łatwego w użyciu telefonu komórkowego, to właśnie masz go przed sobą! Jednak by można było w pełni cieszyć się możliwościami naszego telefonu komórkowego, to najpierw należy włożyć kartę SIM.

- Należy upewnić się, że telefon jest wyłączony i nie jest podłączony do ładowarki.

4

- Należy odwrócić telefon i zdjąć tylną pokrywę.
- Jeśli w telefonie jest bateria to należy ją wyjąć!
- Należy trzymać kartę SIM tak, by złącza były skierowane do dołu a ścięty róg tak jak na rysunku i delikatnie wsunąć kartę w jej gniazdo.
- Należy włożyć baterię.
- Należy zamknąć pokrywę.

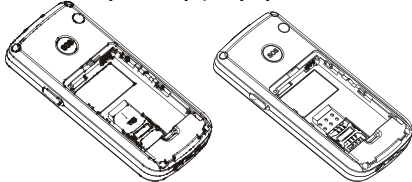

#### Co to jest karta SIM?

Jest to karta z mikro chipem identyfikującym abonenta z zapisanymi informacjami takimi jak numery telefonów czy kontakty. Telefon nie może prawidłowo działać bez takiej karty.

#### Ładowanie baterii

Ten telefon wyposażony jest w baterię, którą należy ładować.

- Należy podłączyć ładowarkę do odpowiedniego wejścia w telefonie.
- Drugą końcówkę ładowarki należy podłączyć do gniazdka elektrycznego.
- Jeśli ładowanie odbywa się przy wyłączonym telefonie to na wyświetlaczu będzie widoczna ikonka baterii i

- poruszające się paski pokazujące stan naładowania baterii
- Gdy bateria będzie naładowana to należy odłączyć ładowarkę



**Uwaga:** Przed pierwszym użyciem powinno się ładować baterię minimalnie 12 godzin.

#### Włączanie/wyłączanie

Należy upewnić się, że karta SIM i bateria są umieszczone w telefonie i że bateria jest naładowana.

Należy nacisnąć i przytrzymać **Przycisk zakonczenia połączenia** w celu włączenia/wyłączenia telefonu. Po włączeniu telefon zacznie automatycznie wyszukiwać sieć.

#### Informacje na wyświetlaczu

Oprócz wykonywania i odbierania połączeń można również: W trybie gotowości można nacisnąć przycisk Menu w celu otworzenia głównego menu.

W trybie gotowości można nacisnąć prawy przycisk w celu otworzenia listy kontaktów.

W trybie gotowości można nacisnąć przycisk Wysłać w celu

otworzenia listy ostatnich połączeń

#### Menu

- |                                   |                          |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Książka telefoniczna           | 3. Historia połączeń     | ➤ Na zewnątrz                         |
| 2. wiadomości                     | ➤ Połączenia nieodebrane | ➤ W pomieszczeniu                     |
| ➤ Pisanie wiadomości              | ➤ Połączenia wybrane     | ➤ Słuchawki                           |
| ➤ Skrzynka odbiorcza              | ➤ Połączenia odebrane    | 6. Ustawienia domyślne                |
| ➤ Skrzynka nadawcza               | ➤ Usunąć listę połączeń  | ➤ Czas i data                         |
| ➤ Usunąć wszystkie wiadomości SMS | ➤ Czas połączeń          | ➤ Przycisk pomocy                     |
| ➤ Szablony                        | 4. Alarm                 | ➤ Ustawienia telefonu                 |
| ➤ Skrzynka głosowa                | 5. Profil użytkownika    | ➤ Ustawienia połączeń                 |
| ➤ Wiadomości wysłane              | ➤ Ogólny                 | ➤ Ustawienia dotyczące bezpieczeństwa |
| ➤ Wiadomości zapisane             | ➤ Spotkanie              | ➤ Przywracanie ustawień fabrycznych   |
| ➤ Usługi                          |                          |                                       |

#### Pisanie tekstu

Zmiana trybu pisania: należy nacisnąć przycisk # w celu zmiany trybu pisania (tryby pisania: ABC, abc, 123)

W trybie abc/ABC należy naciskać przyciski 2-9 w celu wpisania odpowiednich liter. Prosimy pamiętać, że pod każdym przyciskiem skrytych jest kilka liter. Każdy przycisk należy naciskać aż do pojawienia się odpowiedniej litery. Przycisk należy nacisnąć raz by wpisać pierwszą literę ukrytą pod danym przyciskiem, dwa razy by uzyskać drugą literę itp.

W trybie 123 należy naciskać przyciski z odpowiednimi cyframi.

Wkładanie symboli: Należy nacisnąć przycisk "\*" w celu wybrania odpowiedniego symbolu.

Pauza: Należy nacisnąć przycisk 0 w celu wpisania pauzy, nie działa to w trybie 123.

Usuwanie liter: Należy nacisnąć prawy przycisk w celu usunięcia litery. Naciśnięcie i przytrzymanie prawego przycisku spowoduje usunięcie wszystkich wpisanych liter i znaków.

Przesunięcie kursora w prawo lub w lewo: Należy naciskać przyciski nawigacyjne góra/dół w celu przesunięcia kursora w prawo lub w lewo.

#### Dodawanie kontaktów do listy kontaktów

By mieć stały i łatwy dostęp do numeru wybranej osoby należy najpierw telefon tej osoby wpisać na listę kontaktów. Należy wybrać Menu a następnie listę kontaktów.

Należy nacisnąć przycisk Menu by zobaczyć listę, wybrać jeden kontakt i nacisnąć przycisk Menu i wybrać Dodanie nowego kontaktu. Numer telefonu musi być w formacie międzynarodowym (+420600123456).

Należy wybrać czy kontakt ma być zapisany w telefonie czy na karcie SIM.

#### Wpisanie numeru kontaktu

Należy nacisnąć przycisk Menu, następnie wpisać imię lub nazwę kontaktu i potwierdzić naciśnięciem przycisku Menu. Przy zapisywaniu nowego kontaktu na karcie SIM można wpisać imię (nazwę) i numer telefonu.

Przy zapisywaniu nowego kontaktu w telefonie można wpisać Imię, Telefon, Telefon domowy, Telefon służbowy, Email, Numer faksu, Datę urodzin, Rodzaj dzwonka i dodać opis. By usunąć dany kontakt z listy kontaktów należy najpierw wybrać nazwę, następnie nacisnąć przycisk Menu i wybrać opcję Usunąć.

## Wykonywanie i odbieranie połączeń.

Najbardziej podstawowym sposobem wykonania połączenia jest wpisanie numeru odbiorcy w trybie gotowości i naciśnięcie przycisku Wysłać. Jedną z funkcji tego telefonu komórkowego jest możliwość zadzwonienia do osoby wpisanej na liście kontaktów.

W celu zadzwonienia do kogoś:

- Należy wybrać menu a następnie książkę telefoniczną. Za pomocą przycisków Góra/Dół należy wybrać odpowiednią osobę. Można również wpisać pierwszą literę nazwy kontaktu.
- Należy nacisnąć przycisk Wysłać.
- By odebrać połączenie wystarczy nacisnąć przycisk Wysłać.
- By zakończyć połączenie wystarczy nacisnąć przycisk Koniec.

Należy upewnić się, że poziom sygnału jest wystarczający do wykonania połączenia. Siła sygnału pokazywana jest w górnym lewym rogu wyświetlacza.

## Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Ten telefon komórkowy umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych.

1. Należy otworzyć Menu→Wiadomości→Pisanie wiadomości.
2. Należy wpisać wiadomość. By uzyskać więcej informacji należy przejść do rozdziału "Pisanie tekstu".
3. Należy nacisnąć przycisk MENU i wybrać Gotowe by zapisać i wysłać wiadomość. Wybrać Wysłać by wysłać wiadomość do jednej osoby. By wysłać wiadomość do wielu odbiorców należy wybrać Wysłać do wszystkich a następnie wybrać odbiorców z listy kontaktów. Wybranie Zapisz i wyślij spowoduje zapisanie wiadomości w skrzynce wysłanych. Wybranie tylko Zapisz spowoduje zapisanie wiadomości w skrzynce Robocze.
4. Należy wpisać numer odbiorcy lub wybrać go z listy kontaktów a następnie nacisnąć przycisk Wysłać.

Otrzymanie nowej wiadomości jest sygnalizowane dzwonkiem i pokazaniem się ikonki koperty na wyświetlaczu.

1. Należy nacisnąć przycisk Menu w celu otworzenia nowej wiadomości. Można również przejść do skrzynki odbiorczej w folderze Wiadomości.
2. Należy naciskać przyciski Góra/Dół w celu przesuwania się kursora w wiadomości.
3. Kiedy wiadomość jest otwarta można wybrać z menu opcje: Odpowiedz, Usuń, Edytuj, Przekaż, Kopiuj do telefonu, Zapisz w telefonie, Oddzwon, Zapisz numer.

## Funkcja zdalnego sterowania za pomocą wiadomości SMS

Użytkownik może z innego telefonu za pomocą wiadomości

SMS obsługiwać ten telefon, możliwe jest ustawienie ulubionego numeru, ustawienie numeru SOS i ustawienie alarmu. Przy pierwszym korzystaniu z funkcji zdalnego sterowania telefonem za pomocą SMS należy wpisać do „Ulubionych” numer, z którego te zmiany będą dokonywane. Ze względów bezpieczeństwa zmiany mogą być dokonywane jedynie z 5 numerów zapisanych do ulubionych.

**Jak dodać numer do Ulubionych ( np. numer 600 123 456):** Należy nacisnąć przycisk z symbolem „serce” i wpisać Imię i numer telefonu. Numer telefonu musi być w formacie międzynarodowym (+420600123456). Od tej chwili z zapisanego numeru można korzystać ze zdalnego sterowania telefonem i dokonywania w nim zmian za pomocą SMS.

## Ustawianie ulubionego numeru:

Edytuj: AT+L: nazwa: numer

Przykład SMS: **AT+L: Jacek:608123456**

Ulubiony numer Jacka to 608123456

Użytkownik może ustawić 5 ulubionych numerów, jeżeli osiągnie limit, ostatni numer zostanie usunięty.

## Ustawianie numeru SOS:

Edytuj: AT+S:nazwa:numer

Przykład SMS: **AT+S:Jacek:608123456** oznacza, że numer Jacka 608123456 jest ustawiony jako awaryjny.

Użytkownik może ustawić jeden numer awaryjny, w przypadku ustawienia nowego numeru, stary zostanie usunięty.

## Ustawianie alarmu:

Edytuj: AT+A:godzina:minuty:treść

Przykład SMS: **AT+A:19:23:Dzień dobry**

Alarm godzina 19:23 o treści „Dzień dobry”

Po zakończeniu edycji treści, naciśnięcie klawisza C spowoduje zapisanie zmian w Menu.

- 1) Czas musi być zapisany w formacie 24-godzinnym
- 2) Treść może zawierać do 70 znaków.

Nazwa może zawierać do 30 znaków, po przekroczeniu limitu nie można zapisać zmian. Numer może zawierać od 1 do 40 znaków (nie może być pusty- bez znaków). W przypadku pomyślnego ustawienia funkcji należy te zmiany potwierdzić poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza.

## Klawisz skrótu ulubionego numeru

Naciśnij klawisz skrótu ulubionego numeru, żeby pokazać ulubiony numer, a następnie naciśnij klawisz Menu dla opcji: Edycji: Możliwość edytowania ulubionego numeru

- 1) Naciśnij klawisz Menu albo klawisz Talk żeby wejść do pola edycji kontaktu
- 2) Naciśnięcie klawisza Menu albo klawisza Talk powoduje edycję nazwy albo numeru, a następnie:
- 3) Po zakończeniu edycji nazwy albo numeru, naciśnięcie klawisza Menu albo klawisza Talk spowoduje zapisanie zmian, natomiast naciśnięcie klawisza C spowoduje nie zapisanie wprowadzonych zmian.

**Usunięcie:** Można usunąć ulubiony numer.

Przy zapisanych ulubionych numerach występuje funkcja 'Usuń'. Naciśnij klawisz Menu w celu usunięcia numeru. Ponownie naciśnij klawisz Menu żeby na stałe usunąć numer albo przycisk „C” żeby nie zapisywać dokonanych zmian.

#### **Wyślij SMS do ulubionego numeru:**

Możesz wysyłać SMS do ulubionego numeru. Naciśnięcie klawisza Menu albo klawisza Talk spowoduje otwarcie pola do wpisania krótkiej wiadomości, po edycji treści wiadomości naciśnięcie klawisza Menu albo Klawisza Talk spowoduje wysłanie wiadomości do aktualnego ulubionego numeru.

#### **Skrót Klawisza SOS**

Naciśnij klawisz skrótu funkcji SOS, aby wybrać numer SOS. Gdy numer jest pusty, pojawia się opcja ustawienia numeru SOS.

#### **Ustawienia:**

Możesz włączyć lub wyłączyć klawisz Skrótu Ustawień. Wybierz „jeden klawisz” w celu uruchomienia tej opcji dla Ustawień, a następnie naciśnij klawisz Menu żeby włączyć opcję wyboru jednym klawiszem. Ponowne wybranie klawisza Menu albo klawisza Talk spowoduje wyłączenie tej opcji.

#### **Połączenia oczekujące**

Możesz uruchomić tryb 1sek/3sek/5sek/10 sekundowy. Na przykład: po wybraniu trybu 1-sekundowego naciśnięcie

klawisza Menu albo Klawisza Talk spowoduje zapisanie tej opcji.

#### **Numer SOS**

Możesz ustawić wybieranie jednym klawiszem numeru SOS.

#### **SOS światelko**

Możliwość włączenia lub wyłączenia. Wybierz „Jeden klawisz” w celu uruchomienia tej opcji dla Ustawień, a następnie naciśnij klawisz Menu żeby włączyć opcję lampki wskazującej. Ponowne wybranie klawisza Menu albo klawisza Talk spowoduje wyłączenie tej opcji.

#### **SOS SMS**

Możliwość włączenia lub wyłączenia. Wybierz „One Key” (jeden klawisz) w celu uruchomienia opcji przypomnienie SMSem, a następnie naciśnij klawisz Menu albo klawisz Talk żeby włączyć tę opcję

#### **SMS kontekst**

Możliwość uruchomienia opcji wybierania jednym klawiszem funkcji SMS Kontekst. Naciśnij klawisz Menu albo klawisz Talk żeby edytować pole kontaktu, po wejściu do SMS Kontekst. Ponownie naciśnij klawisz Menu albo klawisz Talk żeby zapisać zmiany albo przycisk „C” żeby nie zapisać dokonanych zmian.

#### **Klawisz skrótu Zestaw słuchawkowy**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu zestawu słuchawkowego „0”, aby włączyć lub wyłączyć opcję zestawu słuchawkowego. Opcję można aktywować tylko po

podłączeniu słuchawek.

Klawisz skrótu blokowania klawiatury: naciśnij klawisz skrótu blokowania klawiatury w celu włączenia lub wyłączenia tej funkcji.

### **Funkcje Menu**

<b>Funkcja</b>	<b>Opis</b>	<b>Wybór</b>
Dodanie kontaktu	Dodanie nowego kontaktu do listy kontaktów	Menu→Lista kontaktów →Opcje→Dodaj nowy kontakt
Wysyłanie wiadomości	Wysyłanie wiadomości tekstowej na numer telefonu komórkowego	Menu→Wiadomości→ Napisz wiadomość
Czytanie wiadomości	Czytanie wiadomości tekstowej (otrzymanej, wysłanej)	Menu→Wiadomości→ Skrzynka odbiorcza/Skrzynka nadawcza
Szablony	Szablony tekstu ułatwiające napisanie wiadomości	Menu→Wiadomości→ Szablony
Skrzynka głosowa	Otrzymywanie i odsłuchiwanie wiadomości głosowych	Menu→Wiadomości→ Usługa Wiadomości Głosowej
Ostatnie połączenia	Lista wszystkich ostatnich	Menu→Lista połączeń

	połączeń	→Połączenia nieodebrane/Połączenia wychodzące/Połączenia odebrane lub można nacisnąć przycisk Wyślij w trybie gotowości.
Alarm	Ustawienie alarmu	Menu→Alarm
Profil użytkownika	Tony, Głośność, Rodzaj dźwięku alarmu, Rodzaj dzwonka, Dodatkowe dźwięki, Tryb odpowiedzi przy różnych profilach użytkownika	Menu→Profile użytkownika
Czas i data	Ustawienie czasu i daty	Menu→Ustawienia→ Czas i data
Klawisz pomocy	Ustawienia jednego klawisza pomocy	Menu→Ustawienia→ Jeden klawisz pomocy
Język	Ustawienia języka w telefonie	Menu→Ustawienia→ ustawienia telefonu→ Język
Szybkość wybierania	Ustawienia szybkości wybierania numerów lub ustawienie	Menu→Ustawienia→ ustawienia telefonu→ Szybkość wybierania

	wyberania numeru przez długie naciśnięcie jednego klawisza.	
Identyfikacja Dzwoniącego (ID)	Wybranie identyfikacji przez sieć, Ukrycie ID lub wysłanie ID.	Menu→Ustawienia→Ustawienia połączeń→ID dzwoniącego
Połączenie oczekujące	Wstrzymanie pierwszej rozmowy i odebranie drugiej rozmowy (konieczne umożliwienie tej usługi przez sieć operatora)	Menu→Ustawienia→Ustawienia połączeń→Połączenie oczekujące
Przekierowywanie połączeń	Możliwość przekierowania przychodzącej rozmowy na inny dostępny numer (konieczne umożliwienie tej usługi przez sieć operatora)	Menu→Ustawienia→Ustawienia połączeń→Przekierowywanie połączeń
Blokowanie połączeń	Blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących	Menu→Ustawienia→Ustawienia połączeń→Blokada połączeń

	z wybranym przez użytkownika numerem.	
Przypomnienie o czasie trwania połączeń	Przypomnienie użytkownikowi o czasie trwania połączenia.	Menu→Ustawienia→Ustawienia połączeń→Przypomnienie o czasie trwania połączeń
Pokazywanie czasu trwania połączenia	Pokazywanie czasu trwania połączenia od momentu wybrania numeru.	Menu→Ustawienia→Ustawienia połączeń→Pokazywanie czasu trwania połączeń
Automatyczne wybieranie numeru	Włączanie i wyłączanie automatycznego wybierania numeru	Menu→Ustawienia→Ustawienia połączeń→Auto Redial
Ustawienia sieci	Ustawienia dotyczące sieci	Menu→Ustawienia→Ustawienia sieci
Ustawienia bezpieczeństwa	Dostęp do ustawień dotyczących bezpieczeństwa w telefonie * Fabryczny kod dostępu to 1234	Menu→Ustawienia→Bezpieczeństwo
Ustawienia fabryczne	Przywrócenie ustawień fabrycznych	Menu→Ustawienia→Ustawienia fabryczne

## Podstawowa specyfikacja

Sieć: GSM 900/1800

Rozmiary: 110 mm \* 50.2 mm \* 14.6 mm

Bateria: 900 mAh

Czas czuwania: około 200~300 godzin\*

Czas rozmów: około 3~5 godzin\*

\*Podane czasy mogą się różnić w zależności od użytej karty SIM, sieci, ustawień użytkownika czy miejsca prowadzenia rozmów.

## Utrzymanie i użytkowanie

### Bateria i ładowarka

- Należy używać tylko baterii polecanej przez producenta telefonu.
- Urządzenie zasilane jest baterią, którą należy ładować. Pełną wydajność bateria osiąga po dwu lub trzykrotnym pełnym rozładowaniu i następnym naładowaniu.

### Użytkowanie telefonu

- Urządzenie zostało wyprodukowane w taki sposób, by zapewnić maksymalny komfort użytkownikowi. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany dokonywane samodzielnie w urządzeniu mogą spowodować utratę gwarancji.
- Zarówno telefon, jak i wszystkie jego poszczególne elementy (na przykład kartę SIM) i akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci. Prosimy pamiętać, że dziecko może połknąć małe elementy a to może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.

- Nie należy używać telefonu ani go zostawiać w miejscach zakurzonych lub brudnych. Zanieczyszczenie telefonu może spowodować zakłócenia w jego funkcjonowaniu.
- Nie należy używać telefonu ani go zostawiać w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność telefonu, uszkodzić baterię i spowodować uszkodzenia plastikowych elementów urządzenia.
- Nie należy używać telefonu ani go zostawiać w miejscach, gdzie występują niskie temperatury. Powrót do temperatury pokojowej może spowodować skroplenie się pary a co za tym idzie może to spowodować uszkodzenia telefonu.
- Należy unikać niewłaściwego obchodzenia się z telefonem. Potrząsanie, upuszczenie lub uderzenie telefonu może spowodować uszkodzenia i uniemożliwić dalsze korzystanie z niego.
- Do czyszczenia telefonu nie wolno używać szorstkich materiałów, silnych detergentów i cieczy. W przypadku konieczności wyczyszczenia telefonu należy użyć jedynie suchego, miękkiego kawałka materiału.
- Nie wolno malować telefonu. Farba by mogła uszkodzić ruchome części telefonu.
- Należy używać jedynie anteny zalecanej przez producenta. Użycie anteny innej niż zalecana przez producenta może spowodować zakłócenia w odbiorze sygnałów a nawet uniemożliwić ich odbiór.

W przypadku, gdy telefon lub jego element lub akcesoria nie działają prawidłowo to należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Próby samodzielnego zreperowania mogą spowodować utratę gwarancji.

**Autoryzowany serwis do telefonów GSM marki EVOLVE można znaleźć na stronie: [www.evolve.com.pl](http://www.evolve.com.pl)**

Prosimy zapoznać się z poniżej opisanymi problemami i sposobami ich rozwiązania. Często udaje się w ten sposób samodzielnie usunąć problem. W przypadku gdyby to się nie udało należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Problem	Prawdopodobna przyczyna
Nie można włączyć telefonu	1. Czy bateria jest naładowana? 2. Czy bateria jest prawidłowo zainstalowana?
Nie można naładować baterii	1. Należy sprawdzić czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do telefonu. 2. Czy bateria nadaje się do użycia? Żywotność baterii wyczerpuje się po kilku ątach. 3. Czy bateria nie jest całkowicie rozładowana? Przy całkowitym rozładowaniu telefon musi być jakiś czas podłączony do ładowarki zanim zacznie się właściwe ładowanie baterii.
Problemy z podłączeniem się	1. Należy sprawdzić czy sygnał nie jest zbyt słaby lub czy sygnału nie zakłócają

Do sieci	silne fale radiowe. Poziom sygnału można sprawdzić na wyświetlaczu. 2. Należy sprawdzić czy karta SIM nie est uszkodzona i czy jest prawidłowo zainstalowana. W przypadku wątpliwości związanych z kartą SIM należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci i ewentualnie żądać jej wymiany.
Nie można uzyskać połączenia wychodzącego.	1. Czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci? 2. Czy połączenie jest możliwe? 3. Czy nie zostały zablokowane połączenia wychodzące? 4. Przy wybraniu 2 linii należy upewnić się czy operator sieci umożliwia tę usługę.
Nie można odebrać połączenia przychodzącego	1. Czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci? 2. Czy nie zostały zablokowane połączenia przychodzące? 3. Czy funkcja przekazywania połączeń est aktywna? 4. Czy funkcja "blokowania połączeń przychodzących" jest aktywna?
Zablokowany PIN	Należy wpisać kod PUK. Jeśli to nie pomoże to należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.
Nie działa licznik połączeń.	Nie jest włączony licznik połączeń. Proszę skontaktować się ze swoim

	operatorem sieci.
Problem z kartą SIM	1. Karta SIM jest zanieczyszczona. Należy ją wyczyścić. 2. Należy ponownie zainstalować kartę SIM. 3. Karta SIM jest uszkodzona. Należy ją wymienić u operatora sieci.

Wyjaśnienie użytych skrótów

**PIN---**(Personal Identity Number) – numer identyfikacyjny abonenta. Zazwyczaj korzysta się z numeru PIN1, dodawany jest razem z kartą SIM, służy do blokowania nieuprawnionego korzystania z karty SIM.

**PUK---**(Personal Unlock Code) – indywidualny kod odblokowania, dodawany jest razem z kartą SIM, służy do odblokowania karty po trzykrotnym błędnym wpisaniu kodu PIN, za pomocą kodu PUK można również zmienić kod PIN.

#### Ostrzeżenie

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w instrukcji wynikające z ciągłej modyfikacji technicznej urządzenia. Importer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

#### Inne produkty marki EVOLVE

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą produktów marki EVOLVE. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie [www.evolve.com.pl](http://www.evolve.com.pl)

Copyright © 2011 ABACUS Electric s.r.o.  
Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.