

EVOLVE



Procesor: 1 GHz Dual Core
Operativni sistem: Android 4
Memorija: 512 RAM
Ekran: 4.3" multi capacity
Proširiva Memorija: microSDHC
kartica
Rezolucija: 480 * 800 piksela
Foto kamera sa auto fokusom
FM radio
Bežična veza: 802.11 b/g
Podaci: GSM/EDGE:
850/900/1800/1900 MHz;
WCDMA/UMTS/HSPA:
850/2100 MHz
Baterija: 1 500 mAh/3.7V, Li-Pol

Korisnički Priručnik

HR

Poštovani,
Hvala što ste odabrali EVOLVE mobilni uređaj.

Preporuka za održavanje i sigurno korištenje uređaja

- Ovaj telefon je komplicirani električni uređaj, stoga ga zaštitite od udaraca i utjecaja magnetskog polja.
- Za čišćenje telefonskog zaslona, koristite suhu mekanu krpu. (nemojte koristiti tvari poput benzina, razrjeđivača ili alkohola)
- Zaštite telefon od vlage i pare. Ako vlaga uđe u njega to može uzrokovati pregrijavanje, kratki spoj ili oštećenje cijelog uređaja.
- Ako telefon padne u vodu, nemojte pritiskati tipke na tipkovnici i odmah ga otvorite sa suhom krpom.
- Upozorenje: Ne izlagati bateriju visokoj temperaturi i otvorenom plamenu, može doći do prskanja baterije. Popravci i usluge su moguće samo u ovlaštenom servisu Agram. Inače možete oštetiti telefon i izgubiti jamstvo

Važna trgovačko pravna izjava

Proizvođač zadržava pravo na izmjene na ovom proizvodu bez prethodnog upozorenja, jer proizvod prolazi kroz kontinuirani napredak i poboljšanje. Proizvođač, distributeri i prodavači nisu odgovorni za gubitak podataka, izravne ili neizravne štete nastale u vezi s radom telefona, bezobzira kako se oni dogodili.

Napunite bateriju uređaja ako:

- Android sustav obavještava nizak kapacitet baterije
- Tipke ne reagiraju na pritisak
- telefon se ne koristi barem jednom mjesečno
- Telefon se isključuje zbog niske baterije, morate pričekati koju minutu nakon priključivanja punjača.


Savjeti za produljenje vjeka trajanja baterije

- uključen Wi-Fi, jako pozadinsko osvjetljenje ili igranje
- igare prazne bateriju više nego što je uobičajeno
- za igare uglavnom nije potrebno korištenje bežične mreže
- smanjiti svjetlinu zaslona i postavite kraći interval za isključivanje ekrana uređaja.
- isključiti automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, kontakte, automatsko ažuriranje aplikacija, Ažuriranje Facebook / Twitter statusa
- koristiti "Application manager", ako želite kontrolirati procese koji se odvijaju u vašem telefonu
- deinstalirati aplikacije koje se ne koriste
- ukloniti "Widgets" aplikacije na početnom ekranu, koje ne koristite.
- ne koristite "Live Wallpaper" animacije kao pozadinu
- spriječiti pregrijavanje baterije telefona - ne izlagati visokim temperaturama, suncu itd.
- Kapacitet baterije ovisi o napunjenosti iste.
- Po završetku punjenja isključite punjač

Savjeti za povećanje telefonski izlaz

Telefon tijekom rada koristi RAM memoriju. Neke aplikacije nakon završetka rada ostaju u "pozadini" te i dalje opterećuju memoriju. Za bolje upravljanje aplikacijama koriste "ES Task Manager"

Introduction

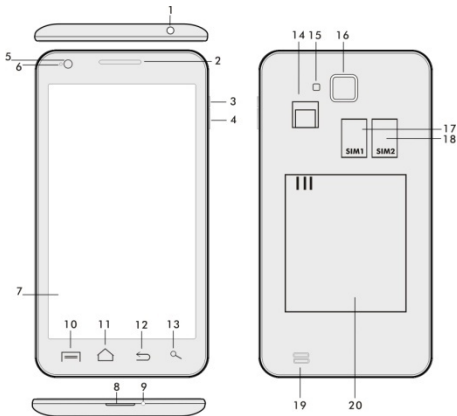

1. Ulaz za 3.5mm jack

2. Zvučnik

3. Tipka glasnoće -

4. Tipka glasnoće +

5. Senzor svjetla

6. Kamera

7. Ekran osjetljiv na dodir

8. USB ulaz/izlaz

9. Mikrofon

10. Opcije - za pokazivanje opcija na ekranu ili pokrenutih aplikacija

11. Početni zaslon - Za povratak na početni zaslon.

12. Tipka povratka - Za povratak na prethodni zaslon

14. Utor microSDHC kartice

15. Bljeskalica

16. Kamera

17. SIM 1 Utor

18. SIM 2 Utor

18. Zvučnik

19. Baterija

13. Tipka traženja

Ugradnja baterije

Umetnite bateriju i pritisnite rubove na zadnjoj strani kako bi se osiguralo njezino zatvaranje.

Ugradnja SIM kartice i SD kartice

Otvorite stražnji poklopac i umetnite SIM kartice u odgovarajuće SIM utore. Umetnite memorijsku karticu micro SDHC u čitač kartica i osigurajte utor povlačenjem predviđenog zaštitnog osigurača u položaj.

Uključivanje i Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite tipku za uključivanje dvije sekunde. Nakon pokretanja, možete otključati zaslon telefona povlačenjem ikone na desnu stranu, Da isključite telefon, pritisnite i držite tipku za uključivanje. U dijalogu, odaberite željenu akciju te potvrdite.

Ako pritisnete tipku za uključivanje samo nakratko, LCD zaslon će se zaključati i isključiti, za otključavanje ponovo pritisnite tipku.

Spajanje na računalo i prijenos podataka

Dijaloški prozor će se prikazati nakon spajanja na računala, tražeći dopuštenje za opciju "disk mod". Kliknite na tipku za potvrdu. Kopiranje datoteka u telefonu na isti način kao u računalo. ("Kopiraj" i "Zalijepi")

Spajanje na Punjač


Prikaz kapaciteta napunjenosti baterije prikazan je na zaslonu uređaja. Ne ostavljati uređaj preko noći na punjaču, smanjuje se kapacitet baterije ako se kostantno nadopunjava. Baterija se zagrijava kada se puni, ne

prekrivati i umatati.

Upravljanje informacijskim zaslonom

Povucite prstom gornju traku s informacijskim panelom na glavnom zaslonu prema dolje za prikazivanje informacijskog panela.

Pomicanjem ikone desno ili lijevo, možete dobiti brz pristup postavkama telefona, kao što su: Wi-Fi on and off, Bluetooth, GPS, Promet podataka, Jačina svjetla zaslona ili podešavanje postavke zvuka.

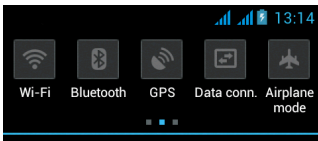

Aktivacija dodirom

Za aktiviranje prikazanih stavki, poput aplikacija ikone i postavki, za pisanje znakova i simbola pomoću virtualne tipkovnice.

Premještanje stavke na zaslonu

Držite prst na stavci i bez podizanja, pomaknite prst na zaslonu dok ne dobijete ciljanu poziciju.

Dvostruki “klik”

Kliknite brzo dva puta na odabranoj web stranici ili pretraživaču, za povećanje zaslona

Rotacija Zaslona


Zaslon se rotira uglavnom zbog telefonske rotacije u portretnom ili pejzažnom formatu. Možete ovu funkciju uključiti ili isključiti..

Zumiranje

U nekim aplikacijama (npr. Karte, Preglednik i Galerija) možete

napraviti proširenje / smanjenje stavljanjem dva prsta na zaslonu u isto vrijeme, te ih približiti (za smanjenje) ili razmaknuti (za proširenje).

Dual SIM upravljanje

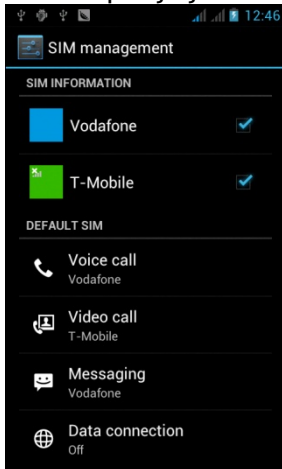

Otvaranjem izbornika moguće je postaviti podatke o SIM1 i SIM2 karticu

Postavljanje željene SIM kartica za:
Glasovni Pozivi

Video Pozivi


Poruke

Podaci veze
(3G podrška samo u SIM1 utoru)


Operativni sustav Android

Razvijen od tvrtke Google i zato možete naći u ovome telefonu neke od aplikacija, kao što su Google Gmail, Google Play itd.. Moguće je instalirati i druge aplikacije sa Google Play-a - Za korištenje Google Play-a, potrebna je besplatna registracija .

Kako kreirati Google račun.

Na glavnom zaslonu odaberite , zatim „Postavke“ > „Računi i Sinkronizacija“ > „Dodavanje računa“.

Postavke

Na glavnom zaslonu odaberite , zatim „Postavke“.

Opširnije upute o operativnom sustavu Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) možete pogledati na:
<http://support.google.com/android/>
- choose the item 4.0 (Ice Cream Sandwich).

Rješavanje problema

Ako imate problema pri korištenju uređaja, provjeriti mogućnosti rješenja prema sljedećoj tablici. Ako ne možete pronaći rješenje, kontaktirati asistenta prodaja. Ne popravljati uređaj na svoju ruku, jer u tome slučaju garancija ne važi.

Prilikom slanja Vašeg uređaja na servis u paketu mora biti slijedeće: uređaj zapakiran protiv moguće štete nastale u transport, valjano jamstvo s IMEI brojem uređaja, račun, opis kvara te vaše podatke (Ime i prezime, adresa, broj telefona ili email)

| Problem | Rješenje |
|-------------------|--|
| Uređaj se ne pali | Držati tipku za paljenje barem 2 sek. (ili duže) |
| | Napuniti bateriju |
| | Provjeriti SIM karticu |
| Nema zvuka | Provjeriti da zvuk nije stišan (mute) |
| | Provjeriti da uređaj nije u “Airplane” režimu rada |

| | |
|--|--|
| Neuspješno punjenje | Provjeriti kontakte; provjeriti kabal i punjač |
| | Prvo punite bateriju barem pola sata, zatim isključite punjač, te ga opet uključite i pustite da se napuni do 100% |
| | Koristite odgovarajući punjač |
| Poziv ne može biti ostvaren | Provjeriti SIM karticu |
| | Pokušajte ponovo uspostaviti vezu |
| | Kontaktirajte pružatelja usluge |
| Djelomično neuspjeli poziv | Provjerite telefonski broj |
| | Provjeriti zabranu poziva |
| Poruka nije poslana. | Kontaktirajte pružatelja usluge te provjerite broj SMS centra |
| Pogrešan PIN | Kontaktirajte pružatelja usluge |
| Uređaj se blokira ili resetira | Provjerite instalirane aplikacije |
| | Vratite na tvorničke postavke |
| Uređaj se gasi | Napunite bateriju |
| | Provjerite je li funkcija za automatsko isključivanje nije aktivna |
| Uređaj ne zvoni kod dolaznih poziva | Postavite jačinu zvuka ponovo |
| Traženje GPS satelita traje | Vaš telefon je opremljen sa GPS čipom. Na lociranje satelita utječe |

| | |
|--|--|
| predugo | vrijeme i potencijalne zapreke koje mogu omesti signal, stoga lociranje ponekad traje duže. Da biste ubrzali pronalazak, omogućite A-GPS funkciju ili skinite EPO datoteku (System settings - Position identification service - GPS EPO assistance or EPO or A-GPS setting) |
| Telefon ne radi kao i obično, neke operacije ne mogu biti izvršene RECOVERY MODE (vraćanje na tvorničke postavke) | Uključite tako da držite tipku 3 za paljenje i u isto vrijeme držite tipku 4 (zvuk -). Izaberite opciju “Clear eMMC” pritiskom na tipku 4 (zvuk -) i potvrdom izbora pritiskom na ikonu “Home” na donjem dijelu zaslona (🏠). Budite oprezni, telefon će biti vraćen na početne postavke. Upozorenje: sve lozinke, instalirani program i slično biti će obrisano. |

Jamstveni list ne pokriva.

- Instalaciju drugog firmware osim onoga koji se nalazi u EVOLVE uređaju, instaliran kao original iz tvornice ili preuzet sa ftp.evolve-europe.com
- Mehaničko oštećenje uzrokovano pogrešnim rukovanjem (kao što je: razbijen zaslon, razbijeno kućište, oštećen microUSB priključak ili 3,5 jack za slušalice)
- Oštećenje nastalo prirodnim elementima ka što su: vatra, voda, statički elekcrititet, visoke temperature itd.
- Oštećenje nastalo neovlaštenim popravkom uređaja
- Namjerno oštećenje



Recikliranje

Svi materijali ovog uređaja mogu se preraditi u materijale i energiju. To znači da sav električni i elektronički otpad, baterije i akumulatori trebaju biti pravilno zbrinuti. Zbrinjavanje se vrši tako što se nakon isteka životnog vijeka, uređaj odloži u mjesta predviđena za to (nikako ne u komunalni otpad i prirodu) www.evolve-europe.com.

ⓘ CE 0197

Izjava o sukladnosti:

Ovime, tvrtka ABACUS Electric s.r.o. izjavljuje da je ovaj model **EVOLVE FX420** (EAN: 8594161334552) u skladu sa zahtjevima norma i propisa, relevantnih za određeni tip uređaja.

SAR vrijednosti: GSM 900: 0,112 (W/kg), GSM 1800: 0,054 (W/kg).

Kompletan tekst deklaracije o sukladnosti može se naći na ftp.evolve-europe.com/ce

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

Sva prava pridržana

Dizajn i specifikacije se mogu mjenjati bez prethodne najave.

www.evolve-europe.com