


# EVOLVE

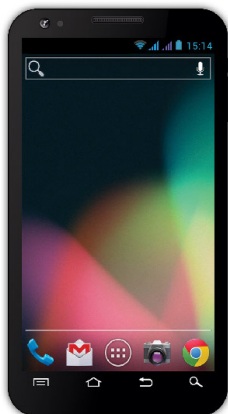

**Procesor:** 1 GHz Dual Core  
**Operačný systém:** Android 4  
**Operačná pamäť:** 512 RAM  
**Displej:** 5.0" multikapacitný  
**Rozšírenie flash pamäti:** pomocou microSDHC karty  
**Rozlíšenie:** 480 \* 800 pixlov  
**Fotoaparát s autofocusom**  
**FM rádio**  
**Bezdrôtové pripojenie:** Wireless LAN 802.11 b/g  
**Dáta:** GSM/EDGE:  
850/900/1800/1900 MHz;  
WCDMA/UMTS/HSPA:  
850/2100 MHz  
**Batéria:** 2 100 mAh/3.7V, Li-Pol

## Užívateľský manuál SK

Vážený zákazník,  
Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón značky  
EVOLVE.

## Doporučenie pre starostlivosť o telefón a jeho bezpečné použitie

- tento telefón je zložitý elektronický zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa, udržiajte ho v čistom a bezprašnom prostredí
- pre čistenie displeja telefónu používajte suchú mäkkú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín, riedidlá či alkohol)
- nevystavujte telefón pôsobeniu tekutín alebo vlhkosti, v prípade, že sa telefón dostane do kontaktu s vodou osušte ho handričkou a vytrite dosucha
- netlačte veľkým tlakom na displej telefónu alebo na tlačidlá na tele telefónu
- varovanie: batérie môže pri vhození do ohňa explodovať!
- opravy a servis je možné prevádzkať výhradne v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny **EVOLVE** (viac na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)), v opačnom prípade môžete telefón poškodiť a prísť tak o záruku

## Dôležité obchodno-právne ustanovenia

- akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predošlého písomného súhlasu výrobcu
- výrobca/distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte (firmware) oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predošlého upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním, prípadný rozdiel nie je chybou výrobku a nezakladá preto právo na reklamáciu
- výrobca, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame či nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, nech už vzniknú akýmkoľvek spôsobom

**Nabite batériu telefónu v prípade, že:**

- vám Android systém oznámi nízku kapacitu batérie
- tlačidlá nereagujú na stlačenie
- telefón nepoužívate aspoň raz za mesiac
- sa telefón vypne v dôsledku vybitia batérie, musíte po pripojení nabíjačky chvíľu počkať kým sa batéria trochu dobije a telefón je opäť pripravený k použitiu


**TIPY pre predĺženie výdrže batérie telefónu:**

- zapnuté WiFi, nastavenie podsvietenia displeja alebo hranie hier vybíja batériu viac než obvykle
- pre hraní hier väčšinou zapnuté WiFi nie je nutnosťou
- znížte jas displeja a nastavte kratší interval pre vypínanie displeja
- vypnite automatickú synchronizáciu pre Gmail, Kalendár, Kontakty, Automatické aktualizácie aplikácií, aktualizácie statusov Facebooku/Twitteru - aktualizácie na pozadí
- používajte “Správcu aplikácií” pre získanie kontroly nad bežiacimi procesmi v telefóne
- zakážte alebo odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate
- zakážte “Widgety” na úvodnej obrazovke, ktoré nepotrebuje
- nepoužívajte “Živé” tapety pre pozadie
- zabráňte prehrievaniu batérie telefónu - nevystavujte ju vysokým teplotám, dlhšiemu priamemu pôsobeniu slnka a pod.
- kapacita batérie taktiež závisí na úrovni nabitia
- po dokončení nabíjacieho procesu odpojte nabíjačku

**TIP pre zvýšenie výkonu telefónu**

Telefón počas prevádzky využíva svoju operačnú pamäť RAM. Niektoré aplikácie po ukončení bežia “na pozadí” a zatťažujú tak stále túto pamäť. Pre lepšiu správu aplikácií použite napr. “ES Task Manager”.

## Úvod

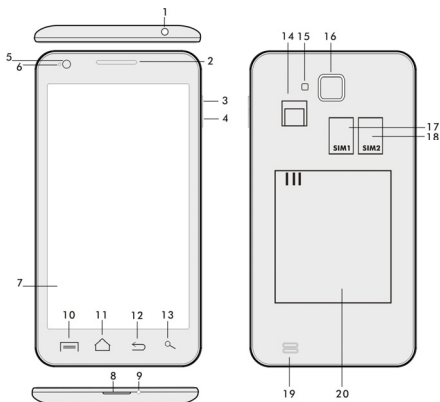

- 1. Vstup pre slúchadlo
- 2. Reproduktor
- 3. Tlačidlo napájania/zámku
- 4. Tlačidlo hlasitosti
- 5. Svetelný senzor
- 6. Predná kamera
- 7. Dotykový displej
- 8. USB vstup
- 9. Mikrofón

- 14. Slot pre microSDHC kartu
- 15. Blesk
- 16. Fotoaparát
- 17. Slot pre SIM 1
- 18. Slot pre SIM 2
- 18. Reproduktor
- 19. Batéria

10. Možnosti - pre zobrazenie možností na obrazovke alebo v bežiacej aplikácii.

11. Hlavná obrazovka - pre návrat na Hlavnú obrazovku, pridržením tohto tlačidla vyvoláte okno s poslednými spustenými aplikáciami, pretiahnutím okna s aplikáciou doľava túto aplikáciu zmažete zo zoznamu.

12. Späť (pre návrat na predošlú obrazovku)

13. Hľadať

## Vloženie batérie

Vložte batériu a pritlačte na okraje zadného krytu tak, aby došlo k jeho bezpečnému uzavretiu.

## Vloženie SIM kariet a pamäťovej karty microSDHC

Odklopte zadný kryt a vložte SIM karty do príslušných SIM slotov. Pamäťovú kartu microSDHC vložte do čítačky a zaistite ju v slote proti vysunutiu zámkom.

## Zapnutie a vypnutie telefónu

Stlačte a pridržte napájacie tlačidlo na boku telefónu po dobu 2 sekúnd. Po spustení telefónu odomknete displej pretiahnutím ikony zámku doprava a telefón bude pripravený k použitiu. Pretiahnutím zámku doľava na ikonu kamery spustíte **Fotoaparát**. Telefón vypnete stlačením a pridržaním napájacieho tlačidla. V zobrazenom dialógu vyberte požadovanú akciu a voľbu potvrdíte. Pokiaľ napájacie tlačidlo len krátko stlačíte, dôjde k uzamknutiu a zhasnutiu LCD obrazovky, pre jeho odomknutie stlačte toto tlačidlo znova.

## Pripojenie k počítaču a prenos súborov

Po pripojení k počítaču bude zobrazené dialógové okno s žiadosťou o povolenie režimu vymeniteľného disku. Pre povolenie klepnite na potvrdzovacie tlačidlo. Súbory do telefónu kopírujte rovnako ako do počítača (“Kopírovať” a “Vložiť”).

## Pripojenie k nabíjačke


V priebehu nabíjania bude zobrazený stav nabíjania. Po nabití neponechávajte prístroj v nabíjačke príliš dlho. V priebehu nabíjania sa prístroj môže mierne zahriať, toto je normálne a nie je to prejavom chyby. Časom však akumulátor (ako všetky typy) stráca svoju kapacitu, preto pokiaľ je doba od nabitia po vybitie extrémne krátka, bude treba v prístroji akumulátor vymeniť. Táto kapacita by však mala vydržať po celou dobu morálnej životnosti prístroja. V prípade, že prístroj nabíjate, môžete ho normálne používať. Pritom však dbajte na zvýšenú

opatrnosť, aby ste pri manipulácii s ním neodlomili nabíjaci konektor alebo nevytrhli kábel z USB portu.

## Ovládanie telefónu

### Informačný prúžok

Pretiahnite prstom horný informačný pruh v Hlavnej obrazovke smerom nadol pre zobrazenie niektorých informácií ako napríklad zapnutie/vypnutie WiFi siete, GPS, vstupe do Nastavení telefónu a pod.

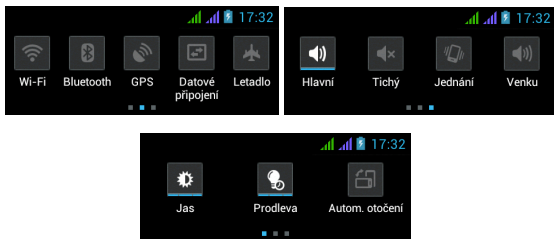

Presunutím ikon doprava alebo doľava získate rýchly prístup k nastaveniam telefónu ako napr. Zapnutie/Vypnutie WiFi, Bluetooth, GPS, Dátových prenosov, Nastavenie jasú displeja alebo voľby zvukového režimu.

### Aktivácia dotykom

Pre aktivovanie položiek na displeji, ako sú ikony aplikácií a nastavenia, pre písanie znakov a symbolov pomocou virtuálnej klávesnice alebo pre stlačenie tlačidiel na displeji jednoducho klepnite na príslušné tlačidlá prstom.

### Presunutie položky na displeji

Pridržte prst na položke a bez nadvihnutia posuňte prstom po displeji, až kým nedosiahnete cieľovú pozíciu. Posúvajte položky na

## Dvojité klepnutie

Domovskej obrazovke, aby ste zmenili ich polohu.

## Otočenie zobrazenia


Dvakrát rýchlo klepnite na zobrazenú webovú stránku, mapu alebo na iné zobrazenie, aby sa zväčšilo.

## Pritiahnutie/ Roztiahnutie

Pri väčšine zobrazení sa orientácia otočí podľa otočenia telefónu na výšku alebo na šírku. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

V niektorých aplikáciách (napr. Mapy, Prehliadač a Galéria) môžete prevádzať zväčšenie/zmenšenie tak, že položíte dva prsty na displej súčasne a pritiahnete ich k sebe (pre zmenšenie) alebo roztiahnete od seba (pre zväčšenie).

## Dual SIM režim

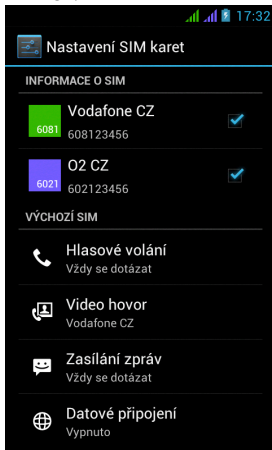

Otvorením ponuky je možné upraviť detaily o SIM1 a SIM2 karte

Nastavenia preferovanej SIM karty pre:  
**Volania**

**Videohovory**


**Správy**

**Dátové pripojenie**  
(3G podpora iba pre SIM1)

## Operačný systém Android

Bol vytvorený firmou Google a preto je v telefóne možno nájsť niektoré ich aplikácie, ako napríklad Google Gmail, Google Play d'alšie. Ďalšie aplikácie je možné nainštalovať z Google Play - k tomu je nutné založiť si u Google účet.

## Ako si zriadiť Google účet

V Hlavnej obrazovke zvolte , ďalej „Nastavenia“ > „Účty & Synchronizácia“ > „Pridať účet“.

## Nastavenia

V Hlavnej obrazovke zvolte , ďalej „Nastavenia“

Rozšírený popis ďalších funkcií operačného systému Google Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) môžete nájsť na

<http://support.google.com/android/>

- (zvoľte položku 4.0 (Ice Cream Sandwich - Galaxy Nexus).

## Riešenie problémov

Pokiaľ sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis.

Nepokúšajte sa telefón rozobrať a opravovať, môžete prísť o záruku.

Zoznam servisných miest nájdete na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com). Váš balíček s telefónom, ktorý zasielate do opravy by mal obsahovať: prístroj zabalený proti poškodeniu prepravou (bublínková fólia) - platný záručný list, prípadne daňový doklad obsahujúci IMEI prístroje - popis chyby - kontakt na vás (adresa, telefón, email).

Problém	Riešenie
Telefón nie je možné zapnúť	Pridržte tlačidlo zapnuté aspoň na 2 sekundy alebo viac
	Nabite batériu
	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
Nie je počut' zvuk	Skontrolujte, či nie je úplne stíšený zvuk



	Skontrolujte, že telefón nie je prepnutý do režimu „Lietadlo“
Zlyhanie nabíjania	Skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku
	Najprv nabíjajte približne pol hodiny, potom nabíjačku odpojte a znovu pripojte a nabije batériu úplne
	Použite vhodnú nabíjačku
Nie je možné telefonovať	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
	Vytočte číslo znovu
	Kontaktujte operátora
Čiastočné zlyhanie hovoru	Skontrolujte telefónne číslo
	Skontrolujte blokovanie hovorov
Nie je možné odoslať SMS	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra
Chyba PIN	Kontaktujte operátora
Telefón zamrzá alebo sa reštartuje	Odiinštalujte aplikáciu, ktorá spôsobuje problém.
	Preved'te reset do továrenského nastavenia
Mobilný telefón sa sám vypína	Nabite batériu
	Skontrolujte, či nie je aktívna funkcia automatického vypnutia
Telefón pri prichádzajúcom hovore nevyzváňa	Nastavte znovu hlasitosť

## Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- inštaláciu iného firmware, ako ktorý bol v **EVOLVE** telefóne nainštalovaný ako originálny z továrne alebo ktorý je ku

stiahnutiu na [ftp.evolve-europe.com](ftp://ftp.evolve-europe.com)

- mechanické poškodenie telefónu nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor alebo vstup pre slúchadlá apod.)
- poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, zvýšená teplota apod.
- poškodenie neautorizovanou opravou
- úmyselné poškodenie



## Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, literatúre alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po ukončení svojej životnosti uložené do oddeleného zberu. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Nastavenia, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVE hľadajte na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com).

## ⓘ CE 0197 PREHLÁSENIE O ZHODE:

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto prehlasuje, že model EVOLVE FX520 (EAN: 8594161334569) spĺňa požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadení. Kompletný text prehlásenia o zhode je k dispozícii na [ftp.evolve-europe.com/ce](http://ftp.evolve-europe.com/ce)

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené.