

Gladiator RG200 - Felhasználói kézikönyv

Fontos figyelmeztetések!

Figyelmesen olvassa el ezen információkat, hogy a készüléket megfelelően és biztonságosan tudja használni:

- az **EVOLVE Gladiator RG200** mobiltelefon megszerezte az IP67 szabvány bizonyítványt, tehát, pontosan előre meghatározott körülményeknek (IEC 60529 szabvány, hőmérséklet 15°C és 35°C közt, nyomás 86-106 kPa, 1 méter mély vízben vízálló 30 percig) pornak és víznek is ellenáll. Azonban ez a szabvány sem biztosítja, hogy a készülék teljes mértékben vízálló.
- Ezért, kérjük, a készüléket mindig tartsa tisztán, ill. a rögzítések is mindig legyenek megfelelően rögzítve, különös tekintettel a hangszóró nyílására, a SIM bemenetére és a microUSB portra, így „megőrizheti” a készülék vízállóságát.
- Tekintettel a készülék sokszínű felhasználására, (pl.: az USB csatlakozás megfelelő módon van e csatlakoztatva) a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a folyadékok okozta károkért.

- Vihar esetén ne használja a készüléket zárt téren kívül, ugyanis a gyártó nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen módú használatból eredő készülék meghibásodása esetén, ill. egészség károsodás esetén sem.
- A készüléket ok nélkül ne merítse vízbe, ill. feleslegesen ne tegye ki túl alacsony, vagy túl magas hőmérsékletnek.
- Óvja a készüléket a túl magas páratartalom elől. Ha a készüléket túl nagy páratartalomnak teszi ki a készülék túlmelegedhet, rövidzárlatos lehet, esetleg az egész készülék meghibásodhat.
- Amennyibe a készülék a vízbe esett, ne nyomkodja a gombjait addig, amíg egy száraz és puha törlővel fel nem itatta a nedvességet a készülékről.
- Ez a telefon egy bonyolult elektronikai berendezés, ezért védje az erős ütések és az erős mágneses mezők elől.
- Ne lyukassza ki a hangszórót, ne zárja el a nyílásokat semmilyen idegen tárggyal, ne fesse át a készüléket - ezek mind hatással lehetnek a készülék használhatóságára, ill. vízállóságára.
- A készülék víz- és porállósága csökkenhet a javítási beavatkozások után.

- A leírás, amely a készülék helyes használatáról szól, eltérhet ettől a kézikönyvtől, tekintettel az eltérő firmwarek-től, ill. a hálózati szolgáltató speciális feltételeitől. A javításokat csakis az EVOLVE telefonok javítására felhatalmazott szerviz helyeken végezhetik (további információkat a www.evolve-europe.com honlapon találhat), különben elvesztheti a garanciáját

Fontos kereskedelmi és jogi rendelkezések

- Ennek a kézikönyvnek egyetlen részét sem lehetséges másolni, sem terjeszteni, sem pedig megváltoztatni a szövegét, a gyártó előzetes írásba adott beleegyezése nélkül
- A gyártó/forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a készüléket előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a fentebb leírtakhoz képest, mivel a készülék folyamatos fejlesztés alatt áll.
- Sem a gyártó, sem a forgalmazó, sem a viszonteladó nem vállal felelősséget a készülék használata közbeni adatvesztésekért, továbbá bármely közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyek a telefon működéséből fakadhatnak, merüljenek fel ezek bármilyen módon is.
- Ennek a leírásnak a tartalma garancia nélkül áll rendelkezésre a felhasználók része. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a pontosságáért, vagy a megbízhatóságáért. Ezek alól kivételek

lehetnek a helyi törvények.

- A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa a kézikönyv tartalmát, vagy visszavonja a teljes kézikönyvet.

Általános figyelmeztetések

Elem

Amennyiben az elemet hosszabb ideig szeretné tárolni, akkor tegye azt hűvös, jól szellőző helyen, közvetlen napfény nélkül.

Az elem kapacitása

A hívások, a fényerő, a játékok futtatása az átlagosnál jobban merítheti a készüléket. A hosszú hívások csökkentik a telefon készenléti üzemidejét.

Figyelmeztetés a töltéshez!

A készülék első bekapcsolása esetén, a készüléket legalább 12 órán keresztül. Így érheti el a készülék elemének a maximális kapacitását, valamint a maximális élettartamát.


A töltés

A készüléket ne töltse a következő esetekben: közvetlen napfényen, -10°C és 45°C hőmérséklet között, párás, vagy poros környezetben, más elektronikai eszközök közelében, mint pl.: TV, rádió (hangzavart, és/vagy képzavart is okozhat).


Az elem

Az elem behelyezése és eltávolítása

Fordítsa a hátára a készüléket, és felülről a csavaroknál nyissa fel a hátlapot (végezze az ábrán látható módon, először távolítsa el a csavarokat, majd vegye le a hátlapot).

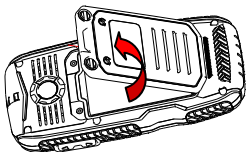


Vegye ki az elemet, majd távolítsa el az elemtartót, ahogyan az az ábrán látható.

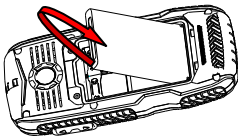


Helyezze be a SIM kártyát

Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a hátlapot, vegye ki az elemet. Ezután helyezze be a SIM kártyát a számára kialakított olvasóba (figyeljen a helyes behelyezésre). Végül helyezze vissza az

elemet a készülékbe, majd csavarozza vissza a hátlapot.

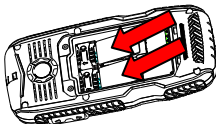

A memória kártya behelyezése és eltávolítása
Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a hátlapot, vegye ki az elemet. Ezután helyezze be a memória kártyát a számára kialakított olvasóba (figyeljen a helyes behelyezésre). Végül helyezze vissza az elemet a készülékbe, majd csavarozza vissza a hátlapot.

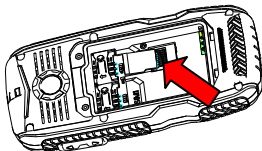




A fülhallgató csatlakoztatása

Nyissa fel a készülék bal oldalán található USB port zárját, majd csatlakoztassa a fülhallgatót. A fülhallgató lecsatlakoztatása esetén, ne a vezetéket húzza!

Az állapotsor információi

	A SIM1 jelerőssége
 	A SIM1 és SIM2 beérkező és olvasatlan üzenetei
	Az összes hívás átirányítása
	A SIM 1 nem fogadott hívásai
	A bejövő hívás aktuális jelzése: Rezgő üzemmód
	A figyelmeztetés aktuális jelzése: Rezgő üzemmód
	A figyelmeztetés aktuális jelzése: Hangjelzés és rezgő üzemmód
	A figyelmeztetés aktuális jelzése: Előbb rezgés, majd hangjelzés
	A figyelmeztetés aktuális jelzése: Csendes üzemmód
	A billentyűzár jelzése
	A csatlakoztatott fülhallgató jelzése

	A beállított ébresztő jelzése
	Az aktuális töltöttségi szint jelzése
	Az aktivált Bluetooth jelzése

Dizájn és funkciók



	Gombok	Funkciók
1	A bal oldali funkció gomb	OK; belépés a menübe; a készenléti üzemmód alatt a rövid nyomás belép a főmenübe, hosszú nyomásra bekapcsol a fényforrás.

2	A jobb oldali funkció gomb	Törlés; vissza; a készenléti üzemmód alatt a rövid nyomásra belép a telefonkönyvbe
3	Gyors hozzáfér és a hívás listához	A kimenő, a bejövő és a nem fogadott hívások listáját nyitja meg vele
4	FM	Az FM rádió elindítása
5	Zöld telefonkagyló	Hívás kezdeményezése (a telefonszám beütése után, vagy a listáról kiválasztott hívás után); a zöld gomb lenyomása után fogadhat bejövő hívásokat; a készenléti állapotban a lenyomása után megjelenik a híváslista.
6	Piros telefonkagyló	A hívás befejezése; a készenléti üzemmód előhívása; a gomb rövid lenyomásával bekapcsolhatja/kikapcsolhatja a képernyő háttérvilágítását; a gomb hosszú lenyomásával kikapcsolhatja/bekapcsolhatja a készüléket.

7	Navigáló gombok	A jobb/bal navigáló gombok: gyors lehetőségek A fel/le navigáló gombok: gyors lehetőségek
8	OK	OK; a gomb rövid lenyomásával belép a menübe; a gomb újabb rövid lenyomásával belép az üzenetek olvasásába. A gomb hosszú lenyomásával bekapcsolja/kikapcsolja a fényforrást
9	A numerikus billentyűk	A számok, betűk és jelek bevitelére szolgál; a rövid lenyomásukkal aktiválja a hozzárendelt lehetőségeket; a [2]-[9] közt a számok hosszú lenyomásával aktiválja a gyors kitarcsázást (előre be kell állítani); a szerkesztői felületen a [#] rövid lenyomásával a beviteli jelek közt válthat; a [*] rövid lenyomásával a szimbólumok listája jelenik meg; a [0] lenyomásával a számbevitel esetén +, p, w

		jelek közt választhat.
10	Mikrofon	A hívás alatt a hangérzékelésére szolgál
11	USB port	USB vezetés csatlakoztatása
12	A fülhallgató csatlakozója	A fülhallgató a zenehallgatásra szolgál
13	LED fényforrás	A LED fényforrás kikapcsolása/bekapcsolása
14 15	A hangerősség szabályzó gombjai	A hangerősség szabályzására szolgál
16	Felfüggesztési nyílás	A felfüggesztési nyílás a készülék felfüggesztésére szolgál
17	Fényképező	A fényképek és videók készítésére szolgál

A híváskezdeményezés

A közvetlen híváskezdeményezés

Országos hívástárcsázás

Ha a készülék készenléti üzemmódban van, a numerikus gombokkal üsse az egyes számokat a telefonszámból (amennyiben szükséges, akkor a körzetszámmal együtt). Ezután nyomja meg a zöld

telefonkagylót, majd válassza ki, hogy a SIM1 vagy SIM2 szeretné a hívást indítani.

Nemzetközi hívás

A nemzetközi híváskezdeményezéshez nem kell mást tennie, mint “+” jelet beütni a nemzetközi előhívó szám az ország számára. Majd adja meg a kívánt telefonszámot.

Hívás fogadás

A hívás fogadásához csak nyomja meg a zöld telefonkagyló gombot. Amennyiben a hívás már folyamatban van, nem lehetséges a másik SIM kártyáról másik hívást kezdeményezni.

A főmenü elrendezése

Híváslistázás

A SIM1/SIM2 kimenő híváslista megjelenítése.

A zenelejátszó

Lejátszás: az aktuális lejátszási lista megjelenítése.

Az én listám: megjeleníti a legutoljára lejátszott listát, ill. a legtöbbet lejátszott listát.

Zeneszám: az összes zeneszám megjelenítése

Beállítások: a zenelejátszó alkalmazás beállítása.

Szolgáltatások

WAP - a WAP szolgáltatás hozzáférése

Adatfiók: GSM adat és GPRS

Telefonkönyv

Keresés: a konkrét kapcsolat keresése.

Új kapcsolat hozzáadása: az új kapcsolatot elmentheti a telefonba, ill. a SIM kártyákat.

Gyors kitércsázás: a gyors kitércsázáshoz a **2-9** számokhoz rendeljen egyes telefonszámokat, az egyszerű és gyors kitércsázása érdekében. Csak nyomja le a kívánt számot hosszan a készenléti üzemmódban, így kitércsázza az adott számhoz rendelt kapcsolatot.

A nem kívánt telefonszámok listája (Blacklist): megjeleníti a nem kívánt telefonszámok listáját, ill. hozzáadhat újabb telefonszámokat, eltávolíthat telefonszámokat.

Mind törlése: törli az összes információt a telefonkönyvtárból.

Mind másolása: ezzel másolhatja át az összes telefonszámot a SIM kártyáról a telefonba, ill. a telefonból a SIM kártyára.

Mind áthelyezése: ezzel helyezheti át az összes telefonszámot a SIM kártyáról a telefonba, ill. a telefonból a SIM kártyára.

Beállítások: ellenőrizheti a memória állapotát, beállíthatja az egyéni mezőket, vCard, valamint itt törölheti az összes telefonszámot.

Üzenetek

SMS írása: itt írhat üzeneteket, eldöntheti, hogy a SIM1/SIM2 küldi-e el, sablonok létrehozása, stb.

Változtassa meg a beviteli módot.

Bejövő postafiók: itt tekintheti meg a bejövő SMS/MMS;

Kimenő postafiók: itt tekinthető meg a kimenő üzeneteket.

Piszkozatok: ide menti el a megkezdett üzeneteket.

Sablonok: itt módosíthatja, törölheti a szöveges üzenetekre vonatkozó sablonokat, MMS felhasználó sablonok, a sablonok segítségével egyszerűen készíthet üzeneteket.

Üzenetek beállítása: a szöveges üzenetekkel és a multimediális üzenetekkel egybefüggő adatok beállítási lehetősége. Az MMS üzenetek küldésével kapcsolatos szerver beállítások. Győződjön meg róla, hogy a SIM kártyák támogatják a GPRS adatátviteli formát, valamint az MMS küldési funkció be van e aktiválva. Bármilyen probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával.

Fájlkezelő

A microSD memória kártya tartalmát kezelheti.

Ébresztő:

a. az ébresztő beállítása

válassza ki a kívánt ébresztőt, majd nyissa meg a kezelőfelületét. Itt tudja az ébresztőt kikapcsolni/bekapcsolni, az időt beállítani, valamint más tulajdonságokat.

b. az ébresztő aktiválása

Az ébresztő az adott időben, az Ön által kiválasztott módon megkezdi az ébresztést.

Multimédia

Kép megjelenítő: Idementődnek el a telefonnal készített fényképek.

Videó rögzítő

A videó kamera/videó lejátszó beállítása: a szükséges beállítások itt végezhetőek el.

A gyári beállítások visszaállítása: visszaállítja a készülék összes beállításait a gyári beállításokra.

A digitális rögzítő: amennyiben a rögzítő tartalma nem üres, válassza ki a kívánt felvételt.

Fényképező:

a fényképező beállítása: a fényképező szükséges beállításai itt végezhetőek el.

FM rádió

Állomások: itt jeleníti meg az összes elérhető rádióállomást.

A frekvencia beállítása: a rádióadók kézi keresése.

Automatikus keresés: automatikus megkeresi a rádió csatornákat, és frissíti az adók listáját.

Beállítások: itt állíthatja be az FM rádió további

funkcióit.

Felvétel: ennek a segítségével rögzítheti az éppen hallgatott rádióműsort.

Csatlakozás: a tárolni kívánt rádióműsor egy idejű hallgatása és tárolása.

Fájllista: a Csatlakozásban elmentett rádióműsorok kezelését végezheti itt.

Megjegyzés: az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a készülékhez a fülhallgatót, mivel a headset szolgál a rádió antennájaként.

Az FM rádió felvételének az előretervezése: aktiválja ez a funkciót, a készülék automatikusan megkezd a rádióállomás felvételét, amennyiben a fülhallgató csatlakoztatva van.

A telefon beállításai: itt állíthatja be a készülék minden fontos tulajdonságát

Hívás beállítások: hívás beállítások, a fő SIM kártya beállítása, stb.

Csatlakozás beállításai

Bluetooth

Bekapcsolás: a Bluetooth aktiválása/deaktiválása. Amennyiben a Bluetooth ki van kapcsolva, abban az esetben nem fogadtat és nem is küldhet semmilyen adatot ezen a módon.

Az Audió berendezések keresése: a rendszer automatikus megkeresi a Hands-free berendezéseket.

A saját készülékem: a saját eszköze Bluetooth

beállításai.

Aktív berendezése: az aktuálisan aktív berendezések listája.

Beállítások: a készülék láthatóságát tudja beállítani, a készülék megnevezését, stb.

A készülékről: itt jeleníthet meg minden fontos információt a Bluetooth-on csatlakoztatott eszközről (név, cím, támogatott funkciók).

Megjegyzés: azon fájlok, amelyek a Bluetooth adatátvitelen keresztül érkeznek, a Fogadott mappában kerülnek mentésre.

A hálózat beállítása

A hálózat kiválasztása: keresse meg a rendelkezésre álló hálózatokat, vagy válassza ki a telefon által felkínált listából, a megfelelőt.

Preferencia: válassza ki azt a hálózatot, amelyet ezen a készüléken előnybe szeretne részesíteni.

Biztonsági beállítások

SIM1/SIM2 biztonsági beállításai

SIM1/SIM2 zár: ez a funkció védi meg az Ön SIM kártyáját a nem kívánt felhasználók előtt. SIM kártya PIN kód aktivációját követően, minden egyes telefon bekapcsolásnál meg kell adnia a PIN kódot; ezen kód nem megadása esetén a készülékről, csakis az ingyenes segélyhívó hívásokat kezdheti meg (a megszokott 112).

Megjegyzés: a PIN kód egyfajta biztonsági kód, amely a SIM kártyát védi. Amennyiben ezt a jelszót

háromszor egymás után helytelenül adja meg, a SIM kártya automatikusan lezár. Ebben az esetben szüksége van a SIM kártya PUK jelszavára, hogy a SIM kártyát feloldja. A PUK jelszót a PIN jelszóval együtt kapta meg a SIM kártya vásárlásakor.

Amennyiben ez meg sem történt meg, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával.

Hívásblokkolás: ez a funkció csak akkor érhető el, ha a SIM kártya is támogatja.

A jelszó megváltoztatása: itt tudja megváltoztatni a jelszavakat.

Telefon zár: ez a funkció arra szolgál, hogy lezárja a készüléket. Így megakadályozhatja, hogy illetéktelen felhasználók, hozzáférjenek az Ön adataihoz. A gyári jelszóvédelem 0000 (négy nulla). Ha ez a funkció aktiválva van, a telefon minden bekapcsolása esetén helyesen kell megadni a PIN kódot, különben segélyhívást sem kezdeményezhet.

A billentyűzet automatikus zárja: amennyiben ez a funkció aktiválva van, a készülék a készenléti üzemmódba lépés esetén automatikusan aktiválja a billentyű zárat. Megadhatja az idő korlátot, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon automatikusa a billentyűzár.

Jelszó megváltoztatása: a képernyőn megjelenő utasítások alapján, megváltoztathatja a telefon zárnak a jelszavát.

A gyári beállítások visszaállítása:

A gyári beállítások visszaállítására szolgáló jelszó 0000 (négy nulla). A jelszó megadása után a készülék automatikusan visszaáll a gyári beállításokra. Minden beállítás elvész, ill. minden felhasználói adat is törlésre kerül.

Probléma megoldása

Amennyiben a készülék használata esetén bármilyen problémával szembesülne, ellenőrizze az alábbi táblázatban leírtakat. Amennyiben nem talált megoldást a problémájára, vegye fel a kapcsolatot az eladójával, vagy a szervizzel. Ne próbálja meg önállóan a szétszedni/javítani a telefon, mivel elvesztheti a garanciát.

Azon szervizek listája, ahol érvényesítheti a garanciáját, ill. a szolgáltatások feltételeit megtalálja a „GONDTALAN SZERVIZ“ menüpont alatt, a www.evolve-europe.com

A csomag, amelyet a garanciális szerviz keretében küld vissza, a következőket kellene tartalmaznia: a készülék, amely figyelmesen be van csomagolva a szállításból származó károk ellen, érvényes garanciális levél, a hiba oka, az Ön elérhetőségeit (cím, telefonszám, email cím).

Probléma	Ok	Megoldás
Telefont nem lehetséges bekapcsolni	A bekapcsolásra szolgáló gomb, nem volt megfelelő ideig lenyomva	Nyomja le a gombot legalább 3 másodpercen keresztül
	Lemerült az elem.	Töltse fel a készüléket.
	Nem megfelelő az elem érintkezése.	Távolítsa el, majd helyezze vissza az elemet a készülékbe. Mielőtt visszahelyezné az elemet, tisztítsa meg a csatlakozásokat.
	Hibás SIM kártya.	Ellenőrizze/cserélje ki a SIM kártyáját
Rövid készenléti üzemidő	Az elem kapacitása idővel csökken.	Cserélje ki az elemet.

	Sok játék, hosszú zenehallgatás, feleslegesen aktív Bluetooth, stb.	Az előbb leírtak, mind csökkentik a készenléti üzemidőt. Használja kevesebbet, ezen funkciókat.
Sikertelen töltés	Hibás csatlakoztatás.	Ellenőrizze a csatlakozást, cserélje ki a vezetékét/töltőt.
	Túl alacsony az áramerősség.	Előbb töltsse a készüléket fel óráat, majd csatlakoztassa le a töltőről. Ezután kezdje meg a töltési folyamatot újból, amíg a készüléke fel nem töltődik teljes mértékben.
	Hibás töltő.	Használjon megfelelő töltőt.
Nem lehetsé-	Hibás SIM kártya	Ellenőrizze/cserélje ki a SIM kártyát

ges hívást kezdemenyezni	Hibás kitarcsázás.	Tárcsázza ki újra a telefonszámot.
	Lemerült egyenleg.	Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával.
Részleges en hibás híváskezde-ményezés	Hibás telefonszám.	Ellenőrizze a telefonszámot.
	Hibás beállítások.	Ellenőrizze a hívásblokkolást.
Nem lehetséges SMS-t küldeni	Ez a szolgáltatás nem aktív az Ön SIM kártyáján, hibás SMS beállítások.	Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával
PIN jelszó hiba	Háromszor egymás után rosszul adta meg a PIN jelszót.	Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával
Hibás autom. zárolás	Helytelen jelszó megadása	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
A mobil-	Lemerült	Töltse fel a

telefon nem kapcsol be	készülék.	készüléket.
	Hibás beállítások.	Ellenőrizze, nincs e bekapcsolva az automatikus kikapcsolási funkció.
	Véletlen hiba.	Kapcsolja be újból a készüléket.
A készülék a bejövő hívás esetén nem jelez	A hangerősség a minimumon van.	Állítsa be a megfelelő hangerősséget.

Az ABACUS Electric s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy átdolgozza, vagy visszavonja ezt a dokumentumot előzetes bejelentés nélkül, ill. nem vállal semmiféle felelősséget, ha a készüléket más célra használják, mint azt a fentiekben leírtakban található.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: Az ABACUS Electric s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy az **EVOLVE Gladiator RG200** modell megfelel azon szabványoknak és előírásoknak, amelyek az ilyen típusú készülékekre vonatkoznak.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő honlapon érheti el:

<ftp.evolve-europe.com/ce>

Copyright © 2012-2013 ABACUS Electric s.r.o.

Minden jog fenntartva.

A dizájn és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatóak. A nyomdai hibák jogát fenntartjuk.