

## Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

### Dôležité upozornenie!

**Prečítajte si dôkladne tieto informácie, aby ste mohli používať telefón správnym a bezpečným spôsobom:**

- Mobilný telefón **EVOLVE** Gladiator RG300 získal certifikáciu IP68, tzn. že je za presne definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota 15 ° C až 35 ° C, tlak 86-106 kPa, 1 meter stĺpec vody po dobu 30 minút) odolný prachu a vode. Ani táto norma však nezaručuje úplnú vodotesnosť prístroja
- Udržujte kryt batérie, zámky krytu batérie, zdierky pre jeho pripevnenie, zdierku slúchadiel a microUSB port čisté a dôkladne utesnené, aby bola prachotesnosť a vodeodolnosť zachovaná
- S ohľadom na mnoho rôznych spôsobov používania, ako napríklad či je alebo nie je zapojený USB kábel alebo správne nasadený kryt batérie, nenesieme zodpovednosť za žiadne poškodenie kvapalinou
- Nepoužívajte telefón vonku počas búrky, za prípadné poškodenia prístroja alebo zdravie súvisiace s týmto spôsobom použitia nenesieme zodpovednosť

- Neponárajte telefón bezdôvodne do vody a ani ho zbytočne nevystavujte veľmi nízkym alebo príliš vysokým teplotám
- Chráňte telefón pred vlhkom a parou. Ak do neho vlhkosť prenikne, môže spôsobiť jeho prehriatie, skrat a poškodenie celého prístroja
- Ak vám telefón spadne do vody, nestláčajte tlačidlá klávesnice a utrite ho okamžite suchou handričkou
- Tento telefón je zložitý elektronický zariadenie, preto ho chráňte pred nárazmi a pred pôsobením magnetického poľa
- Neprepichujte reproduktor, nevkladajte do otvorov žiadne predmety, nenatierajte telefón farbou - všetky tieto činnosti ovplyvňujú funkčnosť a tesnosť telefónu
- Ak je telefón po servisnom zásahu, môže byť znížená jeho odolnosť voči prachu a vode
- Popis používania mobilného telefónu a používateľského rozhrania sa môže líšiť od tejto príručky s ohľadom na verziu firmware vášho prístroja a špecifické podmienky telefónneho operátora
- Opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom mieste pre telefóny EVOLVE (viac na [www.evolve-europe.com](http://www.evolve-europe.com)), inak môžete telefón poškodiť a prísť o záruku.

### **Dôležitá obchodne právne ustanovenia**

- Akúkoľvek časť tohto manuálu nie je možné

kopírovať, rozširovať alebo upravovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu

- Výrobca / distribútor si vyhradzuje právo na zmeny v produkte oproti stavu popísanému v tomto manuáli bez predchádzajúceho upozornenia, pretože produkt prechádza neustálym vývojom a vylepšovaním
- Výrobcu, distribútori ani predajcovia nezodpovedajú za akékoľvek straty dát alebo priame alebo nepriame škody spôsobené v súvislosti s prevádzkou telefónu, či už vzniknú akýmkoľvek spôsobom
- Obsah tohto manuálu je poskytovaný bez záruky. Výrobca neposkytuje žiadnu garanciu presnosti či spoľahlivosti obsahu tohto manuálu. Výnimky môžu byť dané miestnymi zákonmi
- Výrobca si vyhradzuje právo na úpravy alebo úplné stiahnutie tohto manuálu bez predchádzajúceho upozornenia


### **Upozornenie k nabíjačke!**

**Pri prvom zapnutí nabíjajte batériu aspoň 12 hodín. Tým získate jej maximálnu kapacitu a zaistíte maximálnu životnosť.**

### **Dôležité upozornenie!**

**Vždy sa uistite, že ste pevne uzavreli všetky gumové krytky v telefóne (USB a SIM karta).**

## Vloženie SIM karty

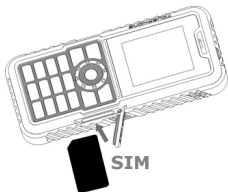

Buďte opatrní pri manipulácii, vkladaní alebo vybratí SIM karty. Pred inštaláciou alebo vybratím SIM karty sa vždy uistite, že je telefón vypnutý. Vložte kartu podľa obrázka (kontakty smerom nadol). Pritlačte pevne gumovú krytku SIM slotu, pre správne utesnenie.



Pre pripojenie nabíjačky alebo počítača použite USB konektor.

## Batéria

Jedná sa o špeciálnu vysokokapacitnú batériu, jej

nesprávna výmena môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie telefónu. Pri správnom používaní telefónu vám batéria bude slúžiť veľmi dlho. Ak je nutný servisný zásah, kontaktujte autorizované servisné miesto pre telefóny EVOLVE.

## Ikony na displeji

	Indikácia aktuálnej sily signálu
	Indikácia neprečítané SMS
	Indikácia bezpodmienečného presmerovania všetkých hovorov
	Indikácia zmeškaných hovorov
	Aktuálny typ vyzváňania
	Aktuálny typ vyzvaná: vibrácie / tichý režim
	Aktuálny typ vyzváňania: zvonenie a vibrácie
	Aktuálny typ vyzváňania: vibrácie potom zvonenie
	Aktuálny typ vyzváňania: tichý režim
	Indikácia zámku klávesnice
	Indikácia pripojenie slúchadiel
	Indikácia aktívneho Bluetooth
	Indikácia nastaveného alarmu
	Indikácia nabitia batérie

## Vzhľad a funkcie



	Popis	Pozn.
1	Ľavé funkčné tlačidlo	Vykoná akciu popísanú v ľavej dolnej časti displeja
2	Pravé funkčné tlačidlo	Vykoná akciu popísanú v pravej dolnej časti displeja
3	Odosielacie tlačidlo	Pre uskutočnenie hovoru alebo nnovuvytočenie posledného hovoru

4	Ukončovacie tlačidlo	Pre ukončenie hovoru alebo zapnutie / vypnutie telefónu
5	OK tlačidlo	Potvrdenie výberu
6	Navigačné tlačidlá	V pohotovostnom režime, rýchly prístup k niektorým operáciám
7	Numerická klávesnica	Zadávanie čísel
8	Reproduktor	
9	Svietidlo	
10	USB port	
	Vstup pre slúchadlá	
11	Mikrofón	
12	Reset	Vypne napájanie batérie
13	Tlačidlo svetlá	
14	Reproduktor	

## **Vytáčanie a prijímanie hovoru**

Pre správne zobrazenie volajúceho je nutné mať čísla v Tel. zoznamu uložená v medzinárodnom formáte (+421 ....)


## **Uskutočnenie vnútroštátneho hovoru**

V pohotovostnom režime telefónu začnite zadávať čísla tvoriace deväťmiestne telefónne číslo volaného a pre vytočenie hovoru stlačte tlačidlo so zeleným telefónom.

## **Uskutočnenie medzinárodného hovoru**

V pohotovostnom režime telefónu vložte znak "+" (dvojitým stlačením tlačidla \*) a za neho zadajte kód krajiny, kam voláte. Následne začnite zadávať čísla tvoriace telefónne číslo volaného a pre vytočenie hovoru stlačte tlačidlo so zeleným telefónom.

## **Vytáčanie čísiel z telefónneho zoznamu**

V telefónnom zozname vyhľadajte zodpovedajúce kontaktnú osobu a jej číslo a pre vytočenie hovoru stlačte tlačidlo so zeleným telefónom. Odmietnutie prichádzajúceho hovoru .

### **Rýchle vytáčanie**

Otvorte Telefónny zoznam → Možnosti →

Nastavenie → Rýchle vytáčanie. V pohotovostnom režime telefónu stlačte dlho príslušné číselné tlačidlo, pod ktorým sa číslo rýchlej voľby nachádza.



Dôjde k jeho automatickému vytočeniu.

### **Nastavenie hlasitosti**

Počas hovoru môžete nastaviť hlasitosť stlačením navigačných tlačidiel hore / dole.

### **HandsFree**

Stlačením pravého multifunkčného tlačidla vyvoláte miestne menu s voľbou "Handsfree" a môžete tak hovor presmerovať zo slúchadla do reproduktora telefónu.

### **Menu telefonu**

**Telefónny zoznam** - zobrazenie všetkých kontaktov uložených v telefónnom zozname. Môžete využiť rýchleho vyhľadávania.

**Správy** - umožňuje čítať, písať, odosielať a prijímať krátke textové správy (SMS) alebo multimediálne správy (MMS). Pre SMS správy je možné nastaviť režim, skontrolovať stav pamäti, preferované úložisko, atď'. Skontrolujte, či vaša SIM karta MMS podporuje alebo kontaktujte s dotazom operátora. Pre nastavenie profilu MMS kontaktujte svojho operátora.

### **Centrum hovorov**

- výpis hovorov zoznam zmeškaných hovorov, odchádzajúcich hovorov, prijatých hovorov, časovač hovorov, atď'.
- nastavenie

## Nastavenie

**Profily** - pomocou tohto menu si môžete užívateľsky prispôbiť rôzne vyzváňacie tóny pre prichádzajúce hovory. Zvoľte položku Profily a pre ďalšie možnosti stlačte ľavé tlačidlo.

### Nastavenie telefónu

- **Čas a dátum:** Nastavenie mesta, času, dátumu a formátu zobrazenia týchto údajov.
- **Plánované zapnutie / vypnutie**
- **Jazyk:** Výber z dostupných jazykov pre menu telefónu.
- **Preferovaná metóda vkladania:** K dispozícii je výber z viacerých druhov metód vkladanie textu. Možno prednastaviť jednu z metód vkladanie ako defaultné pre zápis alebo úpravy textov.
- **Nastavenie displeja:** nastavenie tapety displeja telefónu, šetrič displeja, zobrazenie dátumu a času
- **Skratky:** individuálna úprava funkcie priradené k navigačnému stredovému tlačidlu
- **Režim lietadlo:** Pre bezpečie pri leteckej prevádzke môžete prepínať medzi režimami lietadlo a normálne.
- **Ďalšie nastavenia:** V tomto menu upravujete intenzitu podsvietenia LCD displeja a dĺžku jeho svietenie

## Nastavenie siete

- **Voľba siete:** Vyhľadanie dostupných sietí podľa prednastaveného režimu vyhľadávania sietí alebo ručné výber požadovanej siete zo zoznamu.
- **Predvoľby:** Nastavenie predvoľieb vyhľadávania sietí.

## Nastavenie zabezpečenia

- **Zámok SIM karty:** Táto funkcia ochráni vašu SIM kartu pred neoprávneným používaním inými osobami. Ak je PIN kód zámku SIM karty aktivovaný, musí byť zadávaný pri každom zapnutí mobilného telefónu, inak bude možné uskutočniť iba núdzový hovor.
- **Poznámka:** PIN kód je heslo slúžiace k sprevádzkovaniu SIM karty. Ak je PIN kód zadaný 3x za sebou zle, SIM karte sa uzamkne. V takom prípade potrebujete pre odomknutie SIM karty tzv. PUK kód. PUK kód získate súčasne s PIN kódom pri zakúpení SIM karty. Ak ste ho nedostali, kontaktujte svojho telefónneho operátora.
- **Zámok telefónu:** Táto funkcia ochráni váš telefón pred neoprávneným používaním inými osobami (továrnske heslo je "0000").
- **Automatický zámok klávesnice:** Po aktivácii tejto funkcie sa klávesnica telefónu po uplynutí prednastavenej doby, pokiaľ nie je telefón používaný, automaticky uzamkne.

## Organizér

- **Správa súborov** - v telefóne alebo na vnútornej pamäte flash
- **Hry**
- **Služby: WAP**
- **Kalkulačka:** používať možno základné aritmetické operácie ako sčítanie, odčítanie násobenie a delenie. Čísla môžete zadávať priamo pomocou číselných tlačidiel telefónu
- **Kalendár**
- **Budík:** aktivujte možnosť úprav, môžete nastaviť až päť rôznych alarmov, zapnúť / vypnúť, nastaviť čas, podrobnosti ako typ upozornenie, tón, atď.
- **Bluetooth** - Zapnutie: aktivácia / deaktivácia funkcie Bluetooth. Ak je Bluetooth vypnuté, všetky Bluetooth pripojenia sú ukončené a nemôžete odosielať a prijímať dáta cez Bluetooth pripojenie.
- **Moje zariadenie:** zobrazí parametre vášho zariadenia.
- **Aktívne zariadenia:** zoznam zariadení, ktoré sú aktuálne pripárovania.

## Multimédia

- Fotoaparát** - ľavé funkčné tlačidlo - možnosti nastavenia. Uloženie fotografie - stredové tlačidlo.
- **Nastavenie fotoaparátu:** používa sa pre nastavenie zvuku uzávierky, expozičných hodnôt,

kontrastu, stabilizátora, samospúšte a trvalého snímania.

- **Nastavenie obrázku:** slúži pre nastavenie rozlíšenia fotografií (128x160/160x120/320x240) a kvality.
- **Vyváženie bielej:** nastavenie vyváženia bielej.
- **Režim displeja:** zvolte automatický alebo nočné fotografovanie
- **Nastavenie efektov:** k dispozícii máte širokú ponuku efektov, ako napríklad Normálne, Stupne sedej, sépia
- **Úložisko:** fotky môžete ukladať do pamäte telefónu alebo na vnútornú pamäť.
- **Obnoviť predvolené:** obnoví predvolené továrenské nastavenia parametrov fotoaparátu.

**Prehliadač obrázkov** - zvolte si fotku a následne v menu "Možnosti" zvolte ďalšiu akciu

**Videorekordér** - stlačte OK → následne stlačte stredové tlačidlo pre začatie nahrávania videa. Stlačením "Možnosti" môžete nastaviť parametre videokamery, parametre videa, efekty, úložisko a obnoviť továrenské nastavenia

**Videoprehrávač** - zvolte požadované video a v menu "Možnosti" zvolte Prehrať, Odoslať, Premenovať, Odstrániť, atď'.

## Audio prehrávač

- **Zvukový rekordér:** stlačte "Možnosti" → "Nahrávanie" → "Pauza" a "Stop".

## FM rádio

Pred použitím FM rádia najprv pripojte k telefónu slúchadlá, ktorá slúži ako anténa.

- **Zoznam staníc:** zadajte názov stanice a frekvenciu a zvolte "Uložiť".
- **Ručné ladenie:** môžete ručne zadať frekvenciu stanice, ktorú chcete počúvať, a to v rozsahu 87,5 až 108,0 MHz; hodnoty vkladajte tlačidlami na telefóne, vrátane desatinnej bodky. Tú vložíte stlačením tlačidla #.
- **Automatické ladenie:** telefón automaticky vyhľadá a uloží do zoznamu všetky aktuálne dostupné FM stanice
- **Nastavenie:** v tejto časti môžete zapnúť / vypnúť hranie rádia na pozadí alebo cez reproduktor, formát nahrávania vysielania, kvalitu zvuku a úložisko pre nahrávanie
- **Nahrávanie:** začne nahrávanie aktuálne FM stanice
- **Pripojenie:** vyberte súbor a pokračujte v nahrávaní
- **Zoznam súborov:** zoznam všetkých nahraných súborov

## Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcej tabuľky. Ak riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis. Nepokúšajte sa telefón rozobrať a opravovať, môžete prísť o záruku.

Váš balíček s telefónom, ktorý posielate do opravy by mal obsahovať: prístroj zabalený proti poškodeniu prepravou (bublínová fólia) - platný záručný list, prípadne daňový doklad obsahujúci IMEI prístroje - popis vady - kontakt na vás (adresa, telefón, email).

Problém	Príčina	Riešenie
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo zapnutia nebolo podržané dostatočne dlho	Podržte tlačidlo zapnutia aspoň na 3 sekundy alebo dlhšie
	Batéria je slabá	Nabite batériu
	Zlyhala SIM karta	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
Zlyhanie nabíjania	Kontakt je chybný	Skontrolujte kontakty, vymeňte kábel alebo nabíjačku

	Nabíjacie napätie je príliš nízke	Najprv nabíjajte približne pol hodiny, potom nabíjačku odpojte a znovu pripojte a nabite batériu úplne
	Nesprávna nabíjačka	Použite vhodnú nabíjačku
<b>Nedá sa telefonovať</b>	Zlyhanie SIM karty	Skontrolujte alebo vymeňte SIM kartu
	Chyba vo vytáčaní	Vytočte číslo znova
	Vyčerpaný kredit	Kontaktujte operátora
<b>Čiastočné zlyhanie hovoru</b>	Máte nesprávne telefónne číslo	Skontrolujte telefónne číslo
	Chybné nastavenie	Skontrolujte blokovanie hovorov
<b>Nemožno odoslať SMS</b>	Služba nie je pre vašu SIM aktivovaná alebo nie je nastavené	Kontaktujte operátora a získajte číslo SMS centra



	číslo SMS centra	
<b>Chyba PIN</b>	Trikrát ste zadali zlý PIN	Kontaktujte operátora
<b>Chyba autom. zamknutia</b>	Zadanie zlého kódu (zabudnutie kódu)	Kontaktujte autorizovaný servis na mobilné telefóny
<b>Mobilný telefón sa sám vypína</b>	slabá batéria	nabite batériu
	Chyba v nastavení	Skontrolujte, či nie je aktívna funkcia automatického vypnutia
	Náhodné zlyhanie	Telefón znovu zapnite
<b>Pri prichádzajúcom hovore nezvoní</b>	Hlasitosť je stíšená na minimum	Nastavte znova hlasitosť

ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument upraviť alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, než bolo doporučené vyššie.

  **2200**

#### **PREHLÁSENIE O ZHODE:**

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model **EVOLVE Gladiator RG300** spĺňa požiadavky noriem a predpisov, príslušných pre daný druh zariadenia. Kompletný text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na <ftp.evolve-europe.com/ce>

Copyright © 2012-2013 ABACUS Electric s.r.o.  
Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené.