

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone WiFi

Introducción

1 Suelte los tornillos

Gire el tornillo de la tapa de la batería hacia la izquierda.




2 Abra la tapa de la batería

Abra la tapa de la batería despegándola.



3 Inserte la tarjeta SIM

Después de abrir la tapa de la batería, empuje la tarjeta SIM en la ranura.

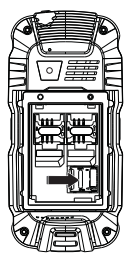

4 Inserte la tarjeta microSD

Inserte la tarjeta SD en la ranura presionando la tarjeta SD hacia abajo.



5 Inserte la batería

Inserte la batería, cubra la batería, la tapa y gire el tornillo hacia la derecha.



6 Cargue durante 12 horas

Le sugerimos para el primer uso del teléfono cargar completamente la batería durante 12 horas.

Asegúrese siempre que los tornillos y las tapas de goma están bien cerradas para asegurar la impermeabilidad del teléfono.

Descripción del teclado

Para cambiar el idioma de la pantalla, pulse el botón central para la izquierda.



Estimado cliente, agradecemos que haya elegido el teléfono móvil de la marca EVOLVEO. Recomendaciones sobre el cuidado del móvil y su

- Móvil EVOLVEO StrongPhone WiFi es diseñado de manera que sea considerablemente más resistente que un teléfono móvil corriente, no obstante no es indestructible.
- Teléfono móvil EVOLVEO StrongPhone WiFi obtuvo la certificación IP67. Ni esta norma sin embargo garantiza la estanqueidad total del dispositivo.
- Es muy importante mantener el puerto de los auriculares y la ranura del microUSB limpios y debidamente tapados, igual que contar con los tornillos bien apretados en la parte trasera del teléfono a fin de conservar la prueba al agua y polvo.
- No nos responsabilizamos por daños causados por líquidos debido a varias maneras de uso, por ejemplo cuando la tapa del puerto microUSB, el conector de los auriculares o la tapa no están debidamente cerrados.
- La pantalla del teléfono está hecha de vidrio endurecido que se puede romper al caer en una superficie dura, en caso de estar expuesto a un impacto fuerte o si la pantalla está doblada o deformada de otra manera. Si la pantalla está dañada, no intente repararla. El vidrio agrietado debido a abuso o un uso inadecuado, no es objeto de garantía.
- Limpie el teléfono inmediatamente si entra en contacto con productos que puedan causar manchas tales como tinta, colorante, maquillaje, comida, aceite, etc. Desconecte los cables, apague el teléfono y utilice un paño suave y ligeramente húmedo. Evite uso de los productos de limpieza del hogar, para las ventanas, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco o abrasivos.
- Si el teléfono cae al agua, no pulse los botones del teclado, límpielo inmediatamente con un paño seco, retire la batería y deje que se seque antes de volver a encenderlo. No intente secar el teléfono con fuente de calor externa, como por ejemplo en microondas o con secador de pelo.

- Este teléfono es un dispositivo electrónico complejo, protéjalo por eso de los golpes e impacto de campo magnético, no es resistente a limaduras magnéticas y otras partículas metálicas.
- El teléfono es destinado a funcionar a temperatura de 0° a 40°C y se puede almacenar a temperaturas de -20o a 45oC. Las temperaturas más bajas o más altas pueden afectar el funcionamiento del teléfono y la vida útil de la batería.
- No utilice el teléfono al aire libre durante tormenta, no nos responsabilizamos por ocasionales lesiones o daños relacionados con este uso.
- No perforo el reproductor , no inserte objetos en ranuras, no pinte el teléfono con tinte - cada hecho parecido afecta funcionamiento y estanqueidad del teléfono.
- EVOLVEO StrongPhone WiFi fue controlado conforme a las normas de la UE para las ondas de radio, WiFi y Bluetooth. Si desea reducir impacto de energía de alta frecuencia, reduzca el tiempo del impacto directo de la radiación p. ej. a través del juego Bluetooth manos libres, o mantenga la distancia entre su cuerpo y el teléfono.
- No intente arreglar el teléfono usted mismo. Desmontar el teléfono, incluso retirar los tornillos exteriores, puede llevar a daños que no están cubiertos por la garantía.
- Descripción de funciones del teléfono móvil y de interfaz de usuario puede variar de este manual dependiendo de la versión de firmware de su aparato y las condiciones específicas de operador telefónico.
- Ni el fabricante, distribuidores o comerciantes se responsabilizan por cualquier pérdida de datos o daños directos o indirectos causados en relación con el funcionamiento del teléfono que puedan surgir de cualquier manera.
- Reparaciones y mantenimiento sólo se pueden realizar en centros de servicio autorizados para teléfonos EVOLVEO (más informaciones en www.evolveo.eu), de otro modo pueda danar el teléfono y perder la garantía.

WiFi

Es necesario estar dentro del rango de la red WiFi. Seleccionar: Menú -> Configuración -> WiFi - seleccione la red Wi-Fi requerida -> Preferencias - Conectar, si es necesario escriba la contraseña de Wi-Fi.

WiFi HotSpot

Crear una red inalámbrica Wi-Fi alrededor de su teléfono móvil. Entonces usted podrá compartir su conexión a Internet móvil con otros dispositivos como su ordenador portátil. Asegúrese de que ha habilitado los servicios de datos (Internet). A continuación, active WiFi HotSpot (Menú -> Configuración -> Compartir Internet -> HotSpot WiFi - ON). El teléfono le pedirá que encienda WiFi, seleccione SÍ. La conexión de datos ya está disponible a través de la red WiFi también para otros dispositivos.

Configurar MMS

Configurar una cuenta de datos en función de su operador (Menú -> Servicios -> Datos de Cuenta -> crear una nueva cuenta de datos. Buscar información sobre su configuración en los sitios web de su operador, en la sección Configuración MMS.

Habilitar servicios de datos (Internet)

Es necesario estar dentro del rango de la señal GSM. Habilite los servicios de datos (Menú -> Configuración -> Conexiones -> Servicios de Datos - Habilitar). Inicie el navegador Opera Mobile y pruebe la conexión a Internet.

Llave Teléfono

Esta función protege su teléfono contra el uso no autorizado por terceros (la contraseña es "0000").

Solución de Problemas

El teléfono no se puede encender

- La tecla para encender el teléfono no se ha presionado lo suficiente = **encender al menos 3 segundos.**
- La batería está baja = **Recargue la batería.**

La carga del teléfono falló

- El contacto es defectuoso = **Comprobar el contacto, cambie el cable o el cargador.**
- La tensión de carga es demasiado baja = **Al principio, cargue alrededor de media hora, a continuación desconecte el cargador y vuelva a conectarlo y cargue la batería completamente.**
- Cargador equivocado = **Utilice el cargador apropiado.**

La llamada telefónica no se puede realizar

- Fallo de la tarjeta SIM = **Compruebe o cambie la tarjeta SIM.**
- Error de marcación = **Marque de Nuevo el número de teléfono.**
- El crédito está agotado = **Contacte con el operador.**

Fallo parcial de la llamada

- Tiene el número equivocado = **Compruebe el número de teléfono.**
- Ajuste incorrecto = **Compruebe el bloqueo de llamada.**

El SMS no se puede enviar

- El servicio de la tarjeta SIM no está activado o el Número de centro SMS no está configurado = **Contacte con el operador y consiga el número de centro de SMS.**

El PIN es incorrecto

- Ha introducido el código PIN de forma incorrecta tres veces = **Contacte con el operador.**

El bloqueo automático falló

- Ingresando el código correcto (olvidando el código) = **Contacte con el centro de servicio EVOLVEO.**

El teléfono móvil se sigue apagando

- La batería está baja = **Recargue la batería.**
- Fallo en la configuración = **Compruebe si la función de desconexión automática no está activa.**
- Fallo en la coincidencia = **Vuelva a encender el teléfono.**

El teléfono no suena con las llamadas entrantes

- El volumen se baja al mínimo = **Ajuste el volumen de nuevo.**

La webcam no funciona

- La webcam solo funciona bajo Windows XP. No están disponibles drivers para versiones más actuales de Windows.

Especificación

- Impermeable IP67
- Resistente a golpes y vibraciones
- Dual SIM
- Pantalla 2.4 QVGA
- GSM: 900/1800/850/1900 MHz
- UMTS 2100/850/1900
- SIM1 (UMTS)/SIM2 (GSM)
- Bluetooth 2.0
- WiFi
- GPRS/SMS/MMS/WAP
- Ranura microSDHC
- FM radio, Reproductor MP3
- Cámara 2.0 megapixel camera, Cámara VGA Frontal
- Grabadora de voz Digital
- Linterna

Garantía NO CUBRE:

- daños mecánicos del teléfono causados por uso inadecuado (p. ej. pantalla agrietada, tapa frontal o trasera del teléfono rota, conector microUSB de alimentación o el conector para auriculares dañados)
- daños causados por impacto ambiental como fuego, agua, electricidad estática, aumento de temperatura, etc.
- daño causado por reparación no autorizada
- daños intencionales

Liquidación

El símbolo del contenedor tachado en el producto, documentación o embalaje significa, que en el espacio de la Unión Europea deben ser todos los productos eléctricos y electrónicos, la batería y los acumuladores al final de su vida útil, almacenados en residuos separados. No se deshaga de estos productos en residuos

CE 0700

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, la empresa ABACUS Electric spol. s r. o. declara, que EVOLVEO StrongPhone WiFi (EAN: 8594161334972) está en conformidad con los requisitos pertinentes de la Directiva 1999/5/EC (NV n°426/2000 B0E).

El texto completo de la Declaración de conformidad disponible en [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r. o. Todos los derechos reservados. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores de impresión reservados.

www.evolveo.eu