

QUICK START GUIDE



EVOLVEO
StrongPhone WiFi

Introduzione

1 Svitare le viti

Rotare le viti della cover della batteria in senso antiorario.





2 Aprire la Cover Batteria

Aprire il coperchio della batteria.



3 Inserire la SIM

Successivamente all'apertura del coperchio della batteria, inserire la SIM nello slot.

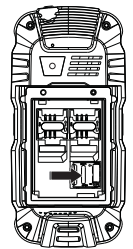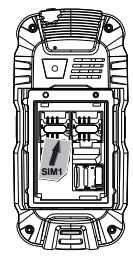

4 Inserire la microSD

Inserire la scheda SD nello slot premendo leggermente verso il basso.



5 Inserire la Batteria

Inserire la batteria, coprire la batteria, coprire e ruotare le viti in senso orario.



6 Ricarica per 12 ore

Per il primo utilizzo è raccomandata una ricarica di almeno 12 ore.

Fare attenzione che le viti siano saldamente avvitate e che le coperture in gomma siano inserite per assicurare l'impermeabilità.

Descrizione Tastiera

Per cambiare la lingua del display, premere il tasto centrale a sinistra.



Gentile cliente, siamo lieti che Lei abbia scelto un apparecchio di marca EVOLVEO. Consigli di uso per garantire la perfetta e sicura funzionalità dell'apparecchio:

- L'apparecchio EVOLVEO StrongPhone WiFi è progettato in modo da essere molto più resistente rispetto al telefono mobile standard, non è comunque indistruttibile.
- L'apparecchio EVOLVEO StrongPhone WiFi ha ottenuto la certificazione IP67, ma nemmeno il rispetto dei requisiti previsti dalla detta norma garantisce l'impermeabilità totale dell'apparecchio.
- E' di importanza fondamentale mantenere ben puliti il connettore delle cuffie e lo slot della porta microUSB e ben strette le viti sul coperchio posteriore dell'apparecchio per garantire la tenuta contro la polvere e l'umidità.
- Considerate diverse condizioni d'uso (la porta microUSB, il connettore delle cuffie e/o il coperchio batterie correttamente chiusi o no), il produttore declina ogni responsabilità per i danni dovuti alla penetrazione dei liquidi.
- Il display dell'apparecchio è prodotto in vetro temprato che può rompersi se caduto su una superficie dura, se esposto a una pressione forte o se piegato o altrimenti deformato. Se il display è danneggiato, non tentate di ripararlo. La garanzia non si riferisce ai danni sul vetro provocati dall'uso scorretto.
- Pulite immediatamente l'apparecchio se entra in contatto con i prodotti che possono causare le macchie quali inchiostro, coloranti, make-up, alimenti, olio etc. Sconnettere i cavi, spegnete l'apparecchio e rimuovete la sporcizia con un cencio umido. Non utilizzate detersivi, spray aerosol, solventi, alcool, ammoniac o abrasivi.
- Se l'apparecchio cade nell'acqua, non premete i pulsanti dalla tastiera, asciugate l'apparecchio subito con un cencio asciutto, togliete la batteria e lasciate asciugare bene tutto prima di riaccenderlo. Non provate ad asciugare l'apparecchio con una fonte esterna di calore quale per esempio forno a microonde o fon.
- Il cellulare di vostro possesso è un apparecchio elettronico complesso che deve essere protetto dagli urti e dall'effetto del

- campo magnetico. Non è resistente ai trucioli metallici e/o altre particelle in metallo.
- Per estrarre la microSIM con la riduzione (la scheda SIM) suggeriamo di utilizzare la pinza per prevenire il piegamento della scheda microSIM (riduzione) stessa e il conseguente danneggiamento dello zoccolo per le schede SIM.
- L'apparecchio è destinato all'uso nel range di temperature che vanno da 0° a 40°C e può essere immagazzinato alle temperature da -20° a 45°C. Le temperature inferiori o superiori a quanto indicato possono compromettere il funzionamento corretto dell'apparecchio e la vita utile della batteria.
- Non utilizzate l'apparecchio all'aperto durante il temporale, il produttore declina ogni responsabilità per i danni sull'apparecchio o sulla salute dell'utente in caso di mancato rispetto di tale avvertenza.
- Non forate il riproduttore, non inserite alcuni oggetti nelle porte e nei connettori, non verniciate l'apparecchio – tutte le operazioni elencate compromettono la funzionalità e tenuta dell'apparecchio stesso.
- L'EVOLVEO StrongPhone WiFi è stato testato in conformità alle normative UE per le onde radio, WiFi e Bluetooth. Qualora desideriate di limitare l'effetto dell'energia ad alta frequenza, cercate di ridurre al minimo il tempo di esposizione diretta utilizzando per esempio Bluetooth o set handsfree, o mantenete la maggiore distanza tra voi e l'apparecchio in funzione.
- Non provate mai a riparare l'apparecchio da soli, non smontate nemmeno le viti esterne, tali operazioni possono provocare i danni sull'apparecchio a cui non si riferisce la garanzia.
- La descrizione delle funzioni dell'apparecchio può non corrispondere a quanto riportato nel presente manuale in funzione alla versione di firmware installata e/o alle condizioni specifiche dell'operatore.
- Il produttore e i rivenditori declinano ogni responsabilità per la perdita dei dati e/o per i danni diretti e/o non diretti causati relativamente all'uso dell'apparecchio che siano sorti per motivo qualsiasi.
- Eventuali riparazioni o assistenza possono essere eseguite solo da un centro assistenza autorizzato per gli apparecchi EVOLVEO, pena di decadenza della garanzia (per le maggiori informazioni andare su www.evolveo.eu).

WiFi

E' necessario essere all'interno del raggio di segnale WiFi. Selezionare: Menu -> Impostazioni -> WiFi – selezionare la rete WiFi -> Preferenze - Connetti, inserire la password WiFi se necessaria.

HotSpot WiFi

Creare una condivisione di rete WiFi attorno alla rete del tuo telefono. Sarete così pronto a condividere la connessione ad Internet del vostro dispositivo con altri apparecchi come PC e Laptop. Assicurarsi di aver abilitato le connessioni dati (Internet). Quindi attivate l'HotSpot WiFi (Menu -> Impostazioni -> Condivisione Internet -> WiFi HotSpot - ON). Il telefono vi chiederà di attivare il WiFi, selezionate Sì. La connessione dati è ora abilitata tramite rete WiFi anche per altri apparecchi.

Impostazioni MMS

Impostate un account in base al vostro operatore (Menu -> Servizi -> Account Dati -> creare un nuovo account. Cercare le info sul sito del vostro operatore, nella sezione impostazioni MMS.

Risoluzione Problemi

Il telefono non si accende

- Il tasto d'accensione non è stato premuto abbastanza a lungo = **Premere il tasto accensione per almeno 3 secondi**
- La batteria è scarica = **Ricaricare la batteria.**
- La scheda SIM non funziona = **Controllare o sostituire la scheda SIM.**

La ricarica del telefono non funziona

- Il contatto e difettoso = **Controllare il contatto; cambiare il cavo o il caricabatterie.**
- Il caricabatterie non è quello giusto **Utilizzate il caricabatterie corretto.**

- Il voltaggio di ricarica è troppo basso = **Iniziate a caricare per mezz'ora, disconnettete il caricabatterie e riconnettetelo fino a ricarica completata**

Le chiamate non vengono effettuate

- La scheda SIM non funziona = **controllare o sostituire la scheda SIM.**
- Errore di composizione = **Ricomporre il numero.**
- Il credito è terminato = **Contattare l'operatore.**
- Errore parziale di chiamata
 - Il numero compost e sbagliato = **Controllare che il numero sia corretto.**
 - Impostazioni errate = **Controllate i blocchi di chiamata.**

Gli SMS non vengono inviati

- I servizi della scheda SIM non sono attivati o il centro numeri SMS non è impostato correttamente = **Contattare l'operatore l'operatore e richiedere il numero del centro SMS.**

PIN errato

- Avete inserito il PIN errato 3 volte in successione = **Contattare l'operatore.**

Errore blocco automatico

- Inserendo il codice errato (avendolo dimenticato) = **Contattare il centro servizi EVOLVEO.**

Il telefono continua a spegnersi

- La batteria è scarica = **Ricaricare la batteria.**
- Configurazione errata = **Controllare che la funzione di spegnimento automatica non sia attiva.**
- Errore casuale = **Spegner e riaccendere il telefono.**

Il telefono non squilla durante la chiamata

- Il volume è basso o disabilitato = **Reimpostare il volume.**

La Webcam non funziona

- La Webcam funziona solo con Windows XP. I Driver i nuovi sistemi Windows non sono disponibili.

Specification

- Impermeabilità IP67
- Resistente a Shock e Vibrazione
- Dual SIM
- 2.4 QVGA display
- GSM: 900/1800/850/1900 MHz
- UMTS 2100/850/1900
- SIM1 (UMTS)/SIM2 (GSM)
- Bluetooth 2.0
- GPRS/WIFI
- SMS/MMS/WAP
- Slot microSDHC
- Radio FM
- Lettore MP3
- Foto camera da 2.0 megapixel
- Fotocamera frontale VGA
- Registrazione Digitale Voce
- Torcia

La garanzia NON SI RIFERISCE a:

- danni meccanici causati dall'uso improprio (per esempio il display rotto, il coperchio anteriore e/o posteriore rotto, la porta di alimentazione microUSB e/o il connettore delle cuffie rotti etc.)
- danni causati dal fuoco, dall'acqua, dall'energia statica, dalla temperatura elevata etc.
- danni causati dagli interventi non autorizzati
- danni intenzionali



Smaltimento

Se il prodotto, i testi stampati e/o l'imballo sono contraddistinti dal simbolo del cesto barrato, il ciò significa che sul territorio dell'Unione Europea tutti gli elementi elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere portati in un centro di raccolta rifiuti alla fine della loro vita utile. Questi prodotti



Con la presente la ABACUS Electric spol. s r.o. dichiara che l'apparecchio EVOLVEO StrongPhone WiFi (EAN: 8594161334972) e conforme ai requisiti principali della direttiva 1999/5/UE (novellata n. 426/2000). Il testo completo della Dichiarazione di conformità e a disposizione e può essere scaricata dal link <http://ftp.evolveo.eu/ce>

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o. Tutti i diritti riservati. Il produttore si riserva di modificare l'aspetto e le caratteristiche dell'apparecchio senza previo avviso. Errori di stampa riservati.

www.evolveo.eu