

## QUICK START GUIDE




**EVOLVEO**  
StrongPhone WiFi

## Introducere

### 1 Desfaceți șuruburile

Rotiți șurubul capacului compartimentului bateriei în sens opus acelor de ceas

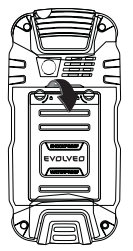




### 2 Deschideți capacul

Deschideți capacul compartimentului bateriei



### 3 Introduceți cartela SIM

După deschiderea capacului, împingeți cartela SIM ca în poză și fixați-o în locașul ei.

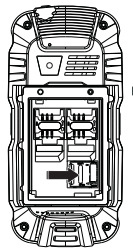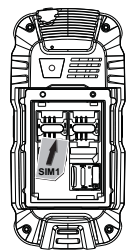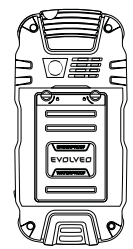

### 4 Introduceți cardul microSD

Introduceți cardul SD în locașul său, împingându-l în jos, așa cum ilustrează figura



### 5 Introduceți bateria

Introduceți bateria, așezați la loc capacul compartimentului bateriei și rotiți șurubul în sensul acelor de ceas.



### 6 Încărcați bateria timp de 12 ore

Recomandăm ca la prima utilizare a telefonului mobil să încărcați complet bateria timp de 12 ore. Asigurați-vă de fiecare dată că ați strâns bine și ați închis etanș șuruburile și capacele telefonului, pentru a garanta rezistența la apă.

## Descrierea tastaturii

Pentru a schimba limba de afișare, apăsați butonul din mijloc la stânga.



Stimate client, Îți mulțumim că ai ales un telefon mobil EVOLVEO. În cele ce urmează îți oferim câteva recomandări legate de utilizarea sa în deplină siguranță:

■ Telefonul mobil EVOLVEO StrongPhone WiFi a fost proiectat pentru a fi ceva mai durabil și mai rezistent decât un telefon obișnuit, deși nici acesta nu este complet de nedistrus. ■ Telefonul mobil EVOLVEO StrongPhone WiFi satisface cerințele de certificare pentru gradul de protecție IP67. În ciuda acestei încadrări, telefonul D-voastră nu poate fi nicidecum considerat a fi total rezistent la apă.

■ Este deosebit de important să păstrați curate și atent închise mufa de conectare a căștilor audio și portul microUSB și să păstrați bine strânse toate șuruburile de pe partea posterioară a telefonului, pentru ca aparatul telefonic să își păstreze rezistența la praf și la umiditate

■ Având în vedere faptul că există multe moduri diferite de utilizare (cum ar fi, de exemplu, conectarea sau lipsa conectării cablului USB), nu ne asumăm răspundere pentru daunele cauzate de pătrunderea lichidelor.

■ Ecranul telefonului este fabricat din sticlă de rezistență ridicată, care se poate însă sparge sub efectul lovirii unei suprafețe dure, când este expus la un impact puternic, sau când ecranul este flexat sau deformat într-un alt mod. În cazul în care a fost deteriorat ecranul, nu încercați să-l reparați. Spargerea sticlei din cauza urii utilizării eronate sau a unor abuzuri nu este suportată de garanție.

■ Dacă telefonul mobil vine în contact cu produse care pot cauza pătrunderea sa, cum ar fi cerneala, vopseaua, fardurile, alimentele, uleiul etc., curățați-l imediat. Deconectați toate cablurile, opriți telefonul și folosiți o cârpă netedă și uscată. Nu folosiți soluții de spălare a geamurilor, produse de curățenie casnică, pulverizatoare pe bază de aerosoli, solvenți, alcool, amoniac sau substanțe abrazive.

■ Acest aparat telefonic este un echipament electronic complicat, astfel că este necesar în vederea evitării deteriorării sale, să-l protejați de lovituri, de tratamentul dur și să nu-l expuneți acțiunii câmpurilor magnetice, ținând cont de faptul că el nu este rezistent în fața pulberilor metalice sau a altor particule metalice.

■ În cazul în care aparatul telefonic cade în apă, nu apăsați tastele, ci ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată, scoateți bateria și așteptați uscarea sa completă înainte de pornire. Nu încercați să folosiți în acest sens un uscător de păr.

■ Telefonul mobil EVOLVEO StrongPhone WiFi este destinat utilizării în domeniul de temperaturi de 0°C - 40°C și poate fi depozitat la temperaturi cuprinse între -20°C și +45°C. Temperaturile mai scăzute sau mai ridicate pot afecta funcționarea telefonului mobil sau durata de utilizare a bateriei.

■ Nu folosiți telefonul mobil în exterior în timpul furtunilor, nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele daune sau accidente cauzate de o asemenea utilizare.

■ Nu înfigeți obiecte în difuzorul acestui aparat telefonic, nu amplasați obiecte ascuțite în porturile sale. Nu vopsiți telefonul mobil cu vopsea, întrucât aceasta ar putea afecta funcționarea sa și rezistența sa la apă.

■ Descrierea utilizării telefonului mobil și interfața utilizator pot diferi față de cele prezentate în prezentul manual din cauza versiunii firmware diferite a echipamentului D-voastră și din cauza condițiilor specifice operatorului de telefonie mobilă.

■ Telefonul mobil EVOLVEO StrongPhone WiFi a fost testat în conformitate cu standardele UE privind undele radio, undele WiFi și Bluetooth. În cazul în care doriți să limitați efectele energiei de frecvență ridicată, limitați durata expunerii D-voastră directe la emisiile electromagnetice, de exemplu prin utilizarea unei căști Bluetooth sau prin păstrarea unei distanțe mai mari între telefonul mobil și corpul D-voastră.

■ Nu încercați să reparați telefonul mobil, orice dezasamblare poate conduce la deteriorarea echipamentului, asemenea daune nefiind suportate de garanție.

### Parolă aparat telefonic

■ Această funcție protejează aparatul telefonic față de utilizarea neautorizată (parola implicată din fabrică este „0000”).

### Activare servicii Date (internet)

Este necesar ca telefonul să se afle în raza de acțiune a unei rețele GSM. Apoi se activează serviciul (menu – Setări – Conexiuni – Servicii date – Activare). Se lansează aplicația de navigare Opera Mobile și se verifică conexiunea la internet.

### WiFi

Este necesar ca telefonul să se afle în raza de acțiune a unei rețele WiFi. Apoi se activează serviciul (menu – Setări – WiFi – se selectează rețeaua WiFi dorită – Preferințe – Vonectare – se introduce parola rețelei WiFi, dacă este necesar. Se lansează aplicația de navigare Opera Mobile și se verifică conexiunea la internet.

### HotSpot WiFi

Creați o rețea de conexiune fără fir WiFi în jurul telefonului D-voastră mobil. Astfel veți fi în stare să partajați accesul la internet al telefonului D-voastră mobil cu alte dispozitive, cum ar fi laptopul. Asigurați-vă că ați activat serviciile de date (conexiunea la Internet).

■ Apoi activați funcția de HotSpot WiFi (Menu – Setări – Internet tethering – WiFi HotSpot – ON). Telefonul va va solicita să activați conectivitatea WiFi, moment în care este necesar să selectați DA (YES). Conexiunea de date este acum disponibilă prin rețeaua WiFi și pentru alte dispozitive.

### Setări MMS

Creați un cont de date în funcție de operatorul D-voastră GSM (Menu – Servicii – ACOnT date – Crearea unui cont nou). Informații privind setările se pot găsi pe siteul de internet al operatorului de telefonie mobilă, la secțiunea Setări MMS.

### Depanare

#### Eroare la codul PIN

■ Ați introdus de 3 ori în mod eronat codul PIN = Adresați-vă furnizorului de servicii de telefonie mobilă.

### Nu se poate porni aparatul telefonic

■ Tasta de pornire nu a fost apăsată suficient de mult timp = *Apăsăți tasta de pornire cel puțin timp de 3 secunde.*

■ Acumulatorul s-a descărcat = *Încărcați acumulatorul.*

■ Cartela SIM defectă = *Verificați sau înlocuiți cartela SIM.*

### Defecțiune la încărcare

■ Contact defect = *Verificați contactele, înlocuiți cablul sau unitatea de încărcare.*

■ Tensiunea de încărcare este prea scăzută = *Încărcați acumulatorul timp de circa jumătate de oră, după care deconectați alimentarea de la rețea. Cuplați din nou alimentarea și încărcați complet acumulatorul.*

■ Utilizarea unui încărcător necorespunzător = *Folosiți încărcătorul corespunzător.*

### Nu se poate iniția un apel telefonic

■ Cartela SIM defectă = *Verificați sau înlocuiți cartela SIM.*

■ Eroare la formarea numărului de apel = *Formați din nou numărul de apel.*

■ Lipsa minutelor de apel / a creditului disponibil = *Adresați-vă furnizorului de servicii de telefonie mobilă.*

### Eroare parțială de apelare

■ Formare număr de apel greșit = *Se verifică numărul de apel format.*

■ Setări apelare eronate = *Se verifică setările de apelare.*

### Imposibilitatea de a transmite mesaje SMS

■ Nu a fost activat serviciul pe cartela SIM sau nu este salvat numărul de telefon al centrului de mesagerie. = *Adresați-vă furnizorului de servicii de telefonie mobilă și aflați numărul centrului de mesagerie*

■ Eroare la deblocarea telefonului protejat cu cod de securitate

■ Introducerea unui cod de securitate eronat (s-a uitat codul) = *Adresați-vă unei unități de servicii specializate EVOLVEO.*

### Telefonul se oprește automat

■ Acumulatorul este descărcat = *Încărcați acumulatorul.*

■ Setări eronate = *Verificați la setări dacă nu ați activat oprirea automată.*

■ Oprire accidentală = *Porniți din nou telefonul.*

■ Telefonul nu sună la un apel intrat.

■ Sunetul de apel este pus pe silențios = *Setați din nou volumul sonor al sunetului de apel.*

■ Nu funcționează camera WEB

Camera WEB funcționează numai sub sistemul de operare Windows XP. Driverul pentru sistemele de operare ulterioare nu sunt disponibile.

■ Telefonul nu sună la un apel intrat.

■ Sunetul de apel este pus pe silențios = *Setați din nou volumul sonor al sunetului de apel.*

### Specificații

■ Rezistent la apă

■ Rezistent la șocuri și la vibrații

■ Dual-SIM –

■ 2.4 QVGA afișaj

■ GSM: 900/1800/850/1900 MHz

■ UMTS 2100/850/1900

■ SIM1 (UMTS)/SIM2 (GSM)

■ Bluetooth 2.0

■ WiFi

■ GPRS/SMS/MMS/WAP

■ microSDHC slot

■ Radio FM, MP3 player

■ 2.0 MPx Camera, Camera frontala VGA

■ Reportofon digital

■ Lanternă și blitz incorporate

### Garanția:

■ Daune mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare (cum ar fi afișaj spart, conector microUSB deteriorat, mufă căști audio deteriorată etc.)

■ Daune cauzate de evenimente naturale, cum ar fi incendiile, inundațiile, acțiunea apei, a electricității statice, a temperaturilor ridicate etc.

■ Daune provocate de intervențiile de service neautorizate

■ Daunele provocate în mod intenționat.

### Evacuarea

Simbolul unui container tăiat aplicat pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că în Uniunea europeană produsele de natură electrică sau electronică, bateriile sau acumulatorii trebuie evacuați în mod separat, după ce durata lor de viață s-a epuizat. Aceste produse nu se vor arunca în mod nesortat în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

### CE 0700

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta societatea ABACUS Electric spol. s r.o. declară că telefonul mobil GSM phone EVOLVEO StrongPhone WiFi (EAN: 8594161334972) satisface cerințele normelor și reglementărilor relevante cu privire la acest tip de echipament. Declarația de Conformitate completă se găsește la adresa de internet [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2014 ABACUS Electric spol. s r.o. Toate drepturile rezervate. Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

[www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)