

CZ

Uživatelský manuál (2 - 14)

SK

Uživatelský manuál (15 - 27)

PL

Instrukcja obsługi (28 - 40)

HU

Használati útmutató (41 - 54)

EN

User guide (55 - 67)

RU

Инструкция по обслуживанию (68-81)

# EVOLVED



## XtraTab 7 QC

**Displej:** 7" multikapacitní

**Rozlišení:** 1024 \* 600 pixelů

**Procesor:** 1.3 GHz Quad Core

**Operační paměť:** 1 GB

**Vnitřní paměť:** 8 GB

**Rozšíření paměti:** pomocí microSDHC karty

**Bezdrátové připojení:** WiFi 802.11 b/g/n

**Kamera:** přední VGA/zadní 2.0 MPix

**Operační systém:** Android 4.1

# Uživatelský manuál

## CZ

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO tablet. Věříme, že Vám přinese mnoho zábavy a spokojenosti.

## **Důležité upozornění!**

- tento tablet je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a před působením magnetického pole
- když se tablet nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama, mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození tabletu
- pro čištění displeje tabletu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol)
- nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, může dojít k poškození tabletu
- nevystavujte tablet působení tekutin nebo vlhkosti
- nerozebírejte tablet nebo baterii, protože by mohlo dojít k jejich nevratnému poškození
- opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro tablety **EVOLVEO** (více na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu)), jinak můžete tablet poškodit a přijít o záruku

## **Důležitá obchodně právní ustanovení**

- jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšiřovat nebo upravovat bez předchozího písemného souhlasu výrobce
- výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním
- výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem tabletu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem

- obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky
- výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění

#### **TIPY pro prodloužení výdrže baterie tabletu:**

- zapnuté WiFi, nastavení podsvícení displeje nebo hraní her vybijí baterii více než obvykle
- pro hraní her většinou zapnuté WiFi není nutné
- snižte jas displeje a nastavte kratší interval pro vypínání displeje
- vypněte automatickou synchronizaci pro Gmail, Kalendář, Kontakty, Automatické aktualizace aplikací, aktualizace status Facebooku/Twitteru - aktualizace na pozadí
- používejte “Správce aplikací” pro získání kontroly nad běžícími procesy v tabletu
- zakažte nebo odinstalujte aplikace, které nepoužíváte
- zakažte “Widgety” na úvodní obrazovce, které nepotřebujete
- nepoužívejte “živé” tapety pro pozadí
- zabraňte přehřívání baterie tabletu - nevystavujte ji vysokým teplotám, delšímu přímému působení slunce apod.
- kapacita baterie také závisí na úrovni nabití
- po dokončení nabíjecího procesu odpojte nabíječku

#### **TIP pro zvýšení výkonu tabletu**

- Tablet během provozu využívá svoji operační paměť RAM. Některé aplikace po ukončení běží “na pozadí” a zatěžují tak stále tuto paměť. Pro lepší správu aplikací použijte např. “ES Task Manager”.



1. Zapnout/vypnout
2. Vstup pro sluchátka
3. microUSB

4. Napájení
5. HDMI/microUSB slot
6. Menu

## ÚVOD

### Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte a podržte napájecí tlačítko po dobu 5 sekund. Příklad vypnete stisknutím a podržením napájecího tlačítka a potvrzením volby pro vypnutí v zobrazeném dialogu. Krátké stisknutí napájecího tlačítka uzamkne a vypne LCD displej, pro rozsvícení displeje stiskněte toto tlačítko znovu.

**Odemknutí zařízení** provedete přetažením doprava na ikonu zámku. Přetažením zámku doleva na ikonu kamery spustíte **Fotoaparát**.

### Připojení k nabíječce






Pokud je akumulátor vybitý, je nutné jej znovu nabít. Nabítí baterie můžete provést dodávanou nabíječkou. V průběhu nabíjení bude zobrazen stav nabíjení (textovou nebo grafickou formou). Po nabití neponechávejte přístroj v nabíječce příliš dlouho. V průběhu nabíjení se přístroj může mírně zahřát. To je normální a není to projevem závady. Časem však akumulátor (jako všechny typy) ztrácí svou kapacitu, proto pokud je doba od nabití po vybití extrémně krátká, bude třeba v přístroji akumulátor vyměnit. Tato kapacita by však měla vydržet po celou dobu morální životnosti přístroje. Pokud přístroj nabíjíte, můžete jej normálně používat. Přitom však dbejte zvýšené opatrnosti, abyste při manipulaci s ním neulomili nabíjecí konektor nebo nevytrhli kabel z USB portu.

### Nabíjte baterii tabletu pokud:

- Android systém vám oznámí nízkou kapacitu baterie
- pokud tlačítka nereagují na stisknutí
- pokud tablet nepoužíváte delší dobu, nabíjte jej alespoň jednou za měsíc
- pokud se tablet vypne v důsledku vybití baterie, musíte po připojení nabíječky chvíli počkat, než se baterie trochu dobije a tablet je opět připraven k použití

- tablet by měl být při nabíjení v pohotovostním stavu, zapnutý displej nebo používání během nabíjení výrazně prodlužuje dobu nabíjení

## Ikony Hlavního menu

	Zpět - pro návrat na předchozí obrazovku.
	Ikona pro Hlavní menu.
	Otevře seznam <b>Aktuálně otevřených aplikací</b> . Dotykem příslušné aplikace se přepnete do zvolené aplikace.
	Ikona <b>Všechny aplikace</b> je umístěna v pravém horním okraji displeje. Dotykem otevřete seznam Aplikací a Widgetů.
	Nastavení tabletu

- Aktivace dotykem** Pro aktivování položek na displeji, jako jsou ikony aplikací a nastavení, pro psaní znaků a symbolů pomocí OSD klávesnice nebo pro tisknutí tlačítek na displeji jednoduše klepněte na příslušná tlačítka prstem.
- Stisknutí a přidržení** Položte prst na položku, přidržte a nezdvíhejte jej, dokud nezačne akce. Například pro otevření Menu pro uživatelskou úpravu Domovské obrazovky přiložte prst na prázdné místo na Domovské obrazovce a držte prst na displeji, dokud se Menu neotevře.
- Přesunutí položky na displeji** Přidržte prst na položce a bez nadzvednutí posuňte prstem po displeji, dokud nedosáhnete cílové pozice. Posouvejte položky na Domovské obrazovce, abyste změnili jejich polohu.

- Pohyb v menu a změna zobrazení** Při rychlém posunu rychle posunete prst přes povrch displeje bez přerušení od prvního dotyku (takže neprovedete klasický posun). Například pokud rolujete nahoru nebo dolů v zobrazeném seznamu a v některém zobrazení Kalendáře provedete rychlý posun přes displej, změníte zobrazované časové období.
- Dvojitě klepnutí** Dvakrát rychle klepněte na zobrazenou webovou stránku, mapu nebo na jiné zobrazení, aby se zvětšilo. Například poklepáním na část webové stránky v Prohlížeči se daná část zvětší tak, že se její šířka přesně přizpůsobí ploše displeje. U některých aplikací, např. v Prohlížeči, se poklepáním po předchozím zvětšení obrazu změní uspořádání sloupce textu tak, aby se jeho šířka přizpůsobila ploše displeje. Klikněte rychle na displej a internetová stránka nebo jiná aplikace provede přiblížení obrazovky.
- Otočení zobrazení** Při většině zobrazení se orientace otočí podle otočení tabletu na výšku nebo na šířku. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.
- Přitažení/Roztažení** V některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete provést zvětšení/zmenšení tak, že položíte dva prsty na displej současně a přitáhnete je k sobě (pro zmenšení) nebo roztáhnete od sebe (pro zvětšení).

### Stav tabletu

Více detailů zjistíte v pravém dolním rohu displeje v **Hlavním menu**, kliknutím na ukazatel času, např. status sítě (WiFi), nabití baterie atd. Můžete také otevřít **Rychlé nastavení** pro zobrazení a ovládání nejčastějších nastavení tabletu, stejně jako přístup do kompletního **Nastavení** tabletu.



## Rychlé nastavení:

**Režim V letadle:** přesuňte posuvník pro Zapnutí/Vypnutí bezdrátových připojení a také vypnutí mobilních dat

**Wi-Fi:** Dotykem otevřete volby pro nastavení bezdrátového přístupu na Internet

**Autom. otočení obrazovky:** přesuňte posuvník pro Zapnutí/Vypnutí

**Jas:** nastavení jasu displeje

**Oznámení:** Zapnutí/Vypnutí pro oznámení aplikací, Nový email, pozvání na chat atd.

**Nastavení:** pro otevření nabídky úplné nastavení všech funkcí tabletu.

## Povolení WiFi:

Před spuštěním jakékoliv internetové aplikace se ujistěte, že jste připojeni k Internetu pomocí WiFi. Pro rychlý přístup k nastavení WiFi klikněte na ikonu hodin v systémové liště Hlavního menu.

- a. Zvolte "Zapnuto" a pokud je to nutné zvolte „Vyhledávání“ vpravo nahoře nebo „Přidat síť“. **EVOLVEO** tablet vyhledá dostupné sítě. Klikněte na WiFi pro otevření nabídky
- b. Klikněte na síť, ke které se chcete připojit. Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů (vyžádejte si podrobnosti od správce sítě).

## APLIKACE

Na domovské obrazovce tabletu **EVOLVEO** klepněte na pravý horní roh. Vyvoláte seznam nainstalovaných aplikací. Krátkým kliknutím zvolenou aplikaci spustíte. Přidržením a přetažením ikony aplikace můžete vytvořit zástupce na domovské obrazovce. Pro odstranění z domovské obrazovky přesuňte ikonu do horní části obrazovky na položku "Odstranit".

Pro získání Android aplikací spust'te v tabletu ikonu **Google Play**. Chcete-li zobrazit všechny aplikace, stiskněte ikonu **Všechny aplikace** na domovské obrazovce. Je to místo, kde můžete vidět všechny aplikace v tabletu, včetně aplikací stažených a nainstalovaných z webu **Google Play** nebo jiných zdrojů.

## Popis stavového řádku menu




Levá část: tlačítko Zpět, Domů, Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

Pravá část: Stav baterie/nabíjení baterie, čas, microSD karta, USB připojení a signál WiFi.

## Do Domovské obrazovky můžete přidávat následující typy položek:

**1. Aplikace:** Přidání odkazů na aplikace, záložky webových stránek, oblíbené kontakty, lokality na Mapě, jmenovku Gmail, hudební Playlist a mnoho dalších položek. Dostupné odkazy závisí na nainstalovaných aplikacích.

**2. Widgety:** Přidání jakékoli z množství různých miniaplikací (Widgety) do vlastní Domovské obrazovky, včetně widgetu hodin, audio přehrávače, fotorámečku, vyhledávací lišty Google, správce napájení, Kalendáře informujícího o nadcházejících schůzkách a widgetu zpráv a počasí. Widgety si také můžete stáhnout z webu **Google Play**.

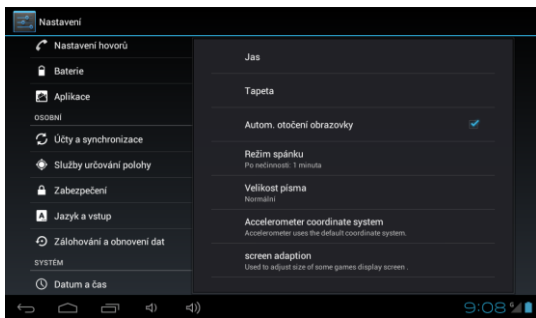

## Nastavení

Zde můžete měnit nastavení vašeho tabletu.

## Jazyk pro ovládání tabletu -

“Language & input” - klikněte na “Language” a vyberte požadovaný jazyk.




## WiFi

Posuvníkem zapnete/vypnete WiFi v tabletu.



Po zapnutí se dostupné WiFi sítě objeví napravo v seznamu.

Kliknutím zvolte síť, a pokud je to nutné zadejte přihlašovací údaje.

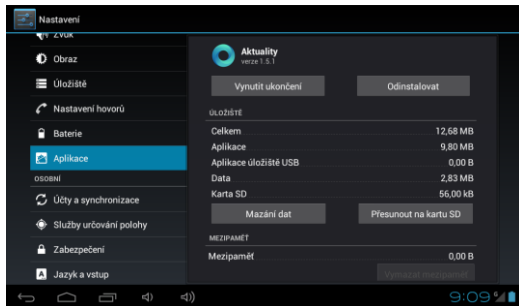

## Aplikace

Správa všech nainstalovaných aplikací.

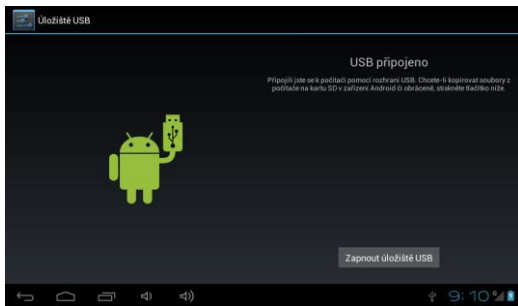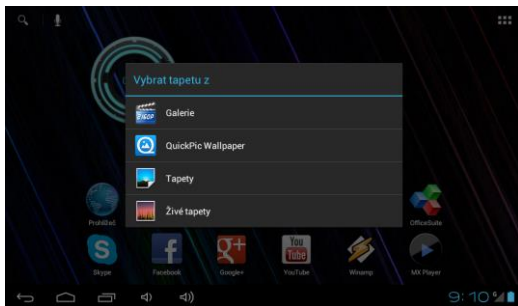

## Změnit tapetu

Tapety jsou obrázky z Galerie a slouží jako pozadí pro Hlavní menu.

- Dotkněte se a podržte tlačítko na libovolném místě na domovské obrazovce, která není obsazena.
- Zvolte zdroj „Galerie“ nebo „Tapety“.
- Vyberte tapetu a potvrďte volbu „Nastavit tapetu“

## Připojení k počítači a přenos souborů

Po připojení k počítači bude zobrazeno dialogové okno s žádostí o povolení režimu vyměnitelného disku. Pro povolení klepněte na potvrzovací tlačítko. Po chvíli pak bude možné přistupovat jak do vnitřní paměti, tak i do obsahu paměťové karty. Pomocí USB připojení můžete do přístroje ukládat soubory pro pozdější použití. Soubory do přístroje kopírujte běžně tak, jako když pracujete s pevným diskem. Můžete vytvářet složky, přesouvat, mazat či přejmenovávat soubory.

Pozn: Snažte se přijít na to, co způsobilo zamrznutí přístroje a příště se pokuste problémovému souboru/aplikaci (bylo-li zamrznutí způsobeno jím) vyhnout.

## Řešení problémů

Problém	Možné řešení
Tablet nelze spustit	Zkontrolujte, zda je baterie nabitá
Tablet se vypne během spouštění	Dobijte baterii tabletu napájecím adaptérem
Není slyšet zvuk	Zkontrolujte, zda jste nenastavili zvuk na hodnotu nula, může být také poškozen hudební soubor, který chcete přehrát nebo zkontrolujte správné zasunutí sluchátek do tabletu
Nelze kopírovat soubory do tabletu	Musíte povolit Mass storage v tabletu Zkontrolujte: zda máte dostatek místa v tabletu, jestli je v pořádku USB kabel
Nelze se připojit pomocí WiFi	Zkontrolujte svůj WiFi router. Ujistěte se, že máte povolené WiFi v tabletu. Zkuste také jiné zařízení např. smartphone nebo notebook, jestli problémy s přístupem k vašemu WiFi přetrvávají. Pokud je připojení funkční, zvolte stejné připojení také pro tablet. Zkontrolujte, zda jste v dosahu WiFi sítě a zda je konfigurace správná.
Tablet se chová nestandardně	Resetujte tablet do "Továrního nastavení" nebo vypněte a zapněte tablet. Zálohujte svá data před provedením restu do Továrního nastavení. Upozornění: všechna uživatelská data, aplikace, soubory a nastavení budou smazána.

Tento produkt prochází neustálým vývojem a zlepšováním. Proto se může stát, že aktuální vzhled, funkce nebo ovládání nebudou zcela odpovídat podmínkám popsaným v návodu k použití. Případný rozdíl není vadou výrobku a nezakládá právo na reklamaci.

## Informace o technické podpoře

Potřebujete poradit i po přečtení tohoto manuálu? Přečtěte si nejdříve “Často kladené otázky” u vašeho modelu tabletu na [www.evolveo.eu](http://www.evolveo.eu) nebo kontaktujte **EVOLVEO** technickou podporu.

### Záruka se NEVZTAHUJE na:

- používání zařízení k jiným účelům než je navržen
- instalaci jiného firmware, než který byl v tabletu **EVOLVEO** nainstalován jako originální z továrny nebo který je ke stažení na [ftp.evolveo.eu](http://ftp.evolveo.eu)
- mechanické poškození tabletu nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt tabletu, poškozený napájecí nebo microUSB konektor apod).
- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, přepětí apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- poškození záruční pečeti nebo nečitelné sériové číslo zařízení



### Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. tímto prohlašuje, že tablet EVOLVEO XtraTab 7 QC (EAN: 8594161335191) splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na [ftp://ftp.evolveo.eu/ce](http://ftp://ftp.evolveo.eu/ce)

Copyright © 2013 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tiskové chyby vyhrazeny.