

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone EG

1. / 24. 2. 21




SK

Obsah

OPIS TLAČIDIEL.....	3
VOLANIE.....	14
MENU.....	15
KONTAKTY.....	15
SPRÁVY.....	18
PROTOKOLY VOLANIA.....	19
LUPA.....	20
MULTIMÉDIÁ.....	20
NÁSTROJE.....	23
FOTOAPARÁT.....	24
GALÉRIA.....	25
PROFILY.....	25
NASTAVENIA.....	25
FUNKCIA VYHLÁDÁVÁNIA TELEFÓNU...	28

OPIS TLAČIDIEL

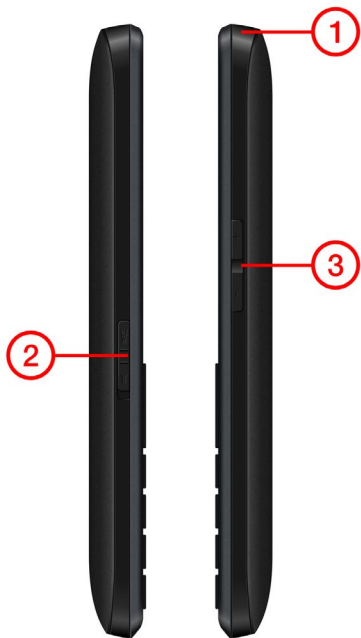








1	Otvor na závesnú šnúрку	9	Ľavé funkčné tlačidlo
2	Zapnutie/vypnutie baterky	10	Pravé funkčné tlačidlo
3	Hlasitosť+ Hlasitosť-	11	Tlačidlo volať
4	Fotoaparát	12	Tlačidlo koniec hovoru / Zapnutie /

			Vypnutie telefónu
5	Reproduktor	13	Zapnutie/vypnutie FM rádia V ponuke Video týmto tlačidlom nahrávate videá.
6	Tlačidlo SOS	14	Tlačidlo *
7	Slúchadlo	15	Tlačidlo #
8	Tlačidlo hore/dolu	16	Tlačidlo fotoaparátu  ←
		17	Tlačidlo vyhľadávanie telefónu

TLAČIDLÁ	FUNKCIE
Ľavé funkčné tlačidlo (LFT)	Stlačením tohto tlačidla prejdete do menu v pohotovostnom režime. Spustíte funkciu, ktorá sa ihneď zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.
Pravé funkčné tlačidlo (PFT)	Stlačením tohto tlačidla prejdete do zoznamu kontaktov v pohotovostnom režime. Prejdete späť do predchádzajúceho menu. Stíšite prichádzajúci hovor.
Tlačidlo volania	Stlačením tohto tlačidla zahájite hovor vybraného telefónneho čísla. Prijmete prichádzajúci hovor. V pohotovostnom režime vstúpíte do histórie hovorov.
Tlačidlo koniec	Vypnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla v

<p>hovoru</p>	<p>pohotovostnom režime telefón vypnete. Zapnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla vypnutý telefón opäť zapnete. Stlačením tohto tlačidla prejdete späť do pohotovostného režimu. Stlačením tohto tlačidla hovor ukončíte.</p>
<p>Tlačidlo hore/dolu</p>	<p>Tlačidlom môžete v zozname funkcií prechádzať možnosti. V pohotovostnom režime vstúpíte stlačením tlačidla dolu do Foto kontaktov a stlačením tlačidla hore vstúpíte do SMS správ. Stlačením kurzora môžete prehliadať vybranú stránku. Pri telefonovaní upravujete hlasitosť hovoru stlačením tlačidla hore alebo dolu. Pri fotografovaní slúži na priblíženie a oddialenie (zoom).</p>

<p>Tlačidlo fotoaparátu</p> 	<p>V ponuke „Fotoaparát“ týmto tlačidlom fotíte.</p>
<p>Alfanumerické tlačidlá</p>	<p>V pohotovostnom režime umožňujú napísať telefónne číslo na vytočenie, v režime editácie potom písanie písmen a čísl.;</p>
<p>Tlačidlo *</p>	<p>Dvojitým stlačením tlačidla „*“ v pohotovostnom režime napíšete symbol „+“ pre medzinárodné volanie. V režime písania textu umožňuje vložiť špeciálne znaky</p>
<p>Tlačidlo #</p>	<p>V režime písania textu prepína spôsob zadávania znakov. Zmena profilov (dlhým stlačením)</p>

<p>Postranné tlačidlá</p>	<p>Tlačidlo hlasitosti: Nastavte hlasitosť hovoru, prehrávanie, FM rádia; Tlačidlo baterky: zapnutie/vypnutie baterky.</p>
----------------------------------	--

Stavové ikony telefónu:

Ikona	Opis
	GSM Signál
	Úroveň nabitia batérie
	Klávesnica je zamknutá
	SD karta je vložená
	Budík je aktívny
	Prehrávač hudby je zapnutý

	Zapnutý Bluetooth
	Máte neprijatý hovor
	Máte neprečítanú SMS
	Telefón má zapnuté zvonenia a vibrácie
	Telefón má zapnuté len vibrácie
	Telefón má zapnuté len zvonenia
	Telefón je v tichom režime
	Telefón najskôr vibruje a potom zazvoní
	Telefón je pripojený k počítaču

Uvedenie telefónu do prevádzky

Zasuňte necht do štrbiny pod zadným krytom telefónu a zložte kryt.

Vložte SIM kartu a prípadne pamäťovú kartu, ak ju máte zakúpenú.

Vložte batériu. Kovové kontakty batérie musia smerovať proti kontaktom v telefóne.

Nasaďte kryt batérie späť.

Slot SIM karty / slot na kartu TF pozri obrázok nižšie:



Nabívanie batérie

Pripojte nabíjačku ku konektoru USB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojanu.

Nabívanie sa spustí automaticky.

Telefón je možné nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Zapnutie/vypnutie telefónu

Pre zapnutie pridržte červené tlačidlo (12), pokiaľ sa telefón nezapne. (môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom). Pri prvom zapnutí budete vyzvaní k výberu jazyka telefónu. Pre odomknutie stlačte a držte červené tlačidlo (12), pokiaľ sa telefón nezačne vypínať.

Odomknutie/zamknutie klávesnice

Telefón prebudíte stlačením ľubovoľného tlačidla, potom pre odomknutie stlačte LFT (9) a následne tlačidlo * (14). Pre uzamknutie klávesnice stlačte LFT (9) a následne tlačidlo * (14). Automatické uzamknutie klávesnice je možné nastaviť v menu Nastavenia/Nastavenia telefónu/Zobrazenie/LCD osvetlenie.

Volanie

Na klávesnici zadajte požadované číslo a potom stlačte zelené tlačidlo (11) pre zavolanie.

Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo (11).

Pre odmietnutie hovoru stlačte červené

tlačidlo (12)

Hlasitosť upravíte počas hovoru pomocou tlačidiel Hore/dolu (8).

Pre hlasný posluš (hands free) stlačte počas hovoru pravé funkčné tlačidlo (10).

MENU

KONTAKTY

Vložiť nový kontakt

Zvoľte Menu/Kontakty/Pridať nový a stlačte LFT (9). Zvoľte miesto uloženia (na SIM kartu alebo do telefónu). Po zadaní mena a telefónneho čísla stlačte LFT (9) a kontakt uložte.

Vyhľadanie uloženého kontaktu

Pre vstup do KontaktoV stlačte PFT (10) alebo zvoľte Menu/Kontakty. Pre vyhľadanie zadajte meno kontaktu alebo sa pomocou tlačidla Hore /dolu (8) pohybujte v zozname. Po vyhľadaní kontaktu stlačte zelené tlačidlo (11) pre zavolanie. Ak chcete kontakt upraviť alebo vyvolať ďalšie voľby, stlačte LFT (9)

Zobraziť – zobrazí detail vybraného kontaktu

Poslať SMS – umožní napísať a odoslať SMS na vybraný kontakt

Vytočiť – vytočí vybraný kontakt

Upraviť – umožní upraviť vybraný kontakt

Vymazať – zmaže vybraný kontakt

Kopírovať – umožňuje kopírovať kontakty medzi SIM a pamäťou telefónu

Premiestniť – umožňuje presun kontaktu medzi SIM a pamäťou telefónu

Pridať na čiernu listinu čísiel, ktoré budú blokované

Nastavenie – umožňuje zobrazit' stav pamäte, nastaviť preferované úložisko, kopírovať alebo premiestniť kontakty, vymazať kontakty, nastaviť Rýchlu voľbu, príp.ďalšie funkcie

Foto kontakty

K vybraným ôsmym kontaktom je možné uložiť fotografiu.

Vložiť nový Foto kontakt

Zvoľte Menu/Kontakty/Foto kontakty a stlačte LFT (9). Tlačidlami Hore/Dolu (8) vyberte požadovanú pozíciu a stlačte LFT (9). Po zadaní mena a telefónneho čísla zvoľte Obrázok volajúceho a stlačte LFT (9).

Ponechajte pôvodný obrázok alebo pridajte obrázok pomocou fotoaparátu Z kamery alebo súborov. Ak zvolíte možnosť pridania obrázku zo súborov, prejdete do súborov uložených v telefóne alebo na pamäťovej karte. Ak vyberiete fotoaparát, automaticky prejdete do fotoaparátu a môžete vyhotoviť

fotografiu stlačením klávesy Tlačidlo fotoaparátu (16). Pre pokračovanie stlačte LFT (9). Po dokončení vloženia a výberu nezabudnite vykonané zmeny uložiť - stlačte LFT (9).

Vyhľadanie uloženého Foto kontaktu

Po stlačení tlačidla Dolu (8) je možné vybrať jeden z týchto kontaktov a stlačením zeleného tlačidla (11) alebo stlačením tlačidla, ktoré je zobrazené pri každej fotografii toto číslo zavolať.

Rýchla voľba

Do telefónu je možné uložiť 8 čísiel na rýchle vytáčanie, ktoré zodpovedajú číslam 2-9.

Zvoľte „Menu/Kontakty a tlačidlom Hore/dolu (8) zvoľte Pridať nový kontakt. Potom stlačte LFT (9) a zvoľte Nastavenia/ Rýchla voľba/Ok. Stav zmeňte pomocou LFT (9) na Zapnuté. Nastavte čísla na pozície 2-9 pomocou LFT (9) z telefónneho zoznamu alebo ručne.

Pre Rýchle vytáčanie v pohotovostnom režime stlačte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a telefón vytočí príslušné telefónne číslo zo zoznamu rýchleho vytáčania.

SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a posielat' textové správy SMS. Pre vstup do ponuky použite tlačidlo Hore (8) alebo Menu/Správy. Pri vstupe do ponuky sa zobrazí:

Napísať správu – vytvorenie a odoslanie novej SMS

Doručené správy – prijaté správy

Koncepty – správy uložené na neskoršiu prácu

Pošta na odoslanie – správy, ktoré sa nepodarilo odoslať

Odoslané správy – odoslané správy

Ro-Alert – vyžaduje podporu operátora

Nastavenia SMS – umožňuje nastaviť preferované úložisko, stav pamäte a pod.

Napísať správu

Zvoľte Menu/ Správy/ Napísať novú správu.

Zadajte text správy. Pomocou tlač. #(15)

môžete prepínať malé písmená / veľké písmená / číslice, pomocou *(14) je potom možné

zadať špeciálne symboly.

Stlačte LFT (9) a zvoľte Poslať.

Zadajte tel. číslo ručne alebo je možné ho vybrať zo zoznamu kontaktov.

Stlačením LFT (9) vyberte Poslať.

Prečítať správu

Pre čítanie správ Zvoľte Menu/ Správy/
Doručené správy, stlačte LFT(9) a vyberte
príslušnú správu. Stlačte LFT(9)/Zobraziť.

PROTOKOLY VOLANIA

Zvoľte Menu/Protokoly volania, kde sa
zobrazia zmeškané hovory/volané
čísla/prichádzajúce hovory a možnosť
vymazať záznamy o čase hovorov.

Nastavenie hovorov

Čakajúci hovor: Aktivujte alebo deaktivujte
túto funkciu, vyberte možnosť skontrolovať
momentálne nastavenie tejto funkcie.

Presmerovanie hovorov: Zahŕňa päť
rozdielnych nastavení – Presmerovať vždy,
Presmerovať, ak je nedostupný,
Presmerovať, keď neodpovedá, Presmerovať,
ak je obsadené a Presmerovať všetky dátové
volania. Stlačením možnosti Zrušiť
deaktivujete všetky presmerovania hovorov.

Blokovanie hovorov: Blokujte čísla, ktoré
sami vytáčate alebo ktoré vám volajú:

Pokročilé nastavenia:

Čierna listina - zoznam čísiel, ktoré budú
blokované

Automatické opakované vytáčanie: Po
aktivácii tejto funkcie bude telefón
automaticky číslo znovu vytáčať zakaždým,

keď sa hovor preruší alebo je odmietnutý.
Trvanie hovoru: Zobrazí sa celkový čas hovoru.

Upozornenie na dĺžku hovoru: Režim Upozornenie na dĺžku hovoru môžete nastaviť ako jednorazové alebo opakované upozornenia.

Režim odpovede: Vyberte Režim odpovede. Pozor: Funkcia vyžaduje čiastočnú podporu operátora.

LUPA

Zvoľte Menu/Lupa. Stlačením stredného tlačidla (hore/dolu) priblížite (zväčšite) alebo oddiaľte (zmenšite) predmety.

MULTIMÉDIÁ

1. FM rádio

Zvoľte Menu/ Multimédiá/ FM rádio. Stlačením tlačidla 5 zapnete/vypnete rádio. Stlačením tlačidla „*“ (14) / tlačidla „#“ (15) alebo Hlasitosť+ / Hlasitosť – (3) upravte hlasitosť.

Stlačením tlačidla 4 a tlačidla 6 automaticky vyhľadajte stanicu.

Stlačením tlačidla Hore/Dolu (8) posuňte na predchádzajúci/d'alší kanál.

Pre ďalšie nastavenie stlačte LFT(9)

Zoznam staníc: Zobrazuje sa zoznam manuálne alebo automaticky vyhľadávaných staníc.

Manuálne ladenie: Stanice je možné počúvať vďaka manuálnemu vloženiu frekvencie. Tlačidlo “#” funguje ako “,”, pre vloženie 89,9 stačí stlačiť “89 # 9”.

Automatické vyhľadávanie: Automaticky vyhľadajte a ukladajte stanice.

Nastavenia: „Prehrávanie na pozadí“ a „Reproduktor“ je možné zapnúť/vypnúť.

2. Hudba

Zvoľte Menu/ Multimédiá/ Hudba. Umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3.

Zvoľte LFT (9) pre výber zoznamu hudby.

Nový zoznam vytvoríte opakovaným stlačením LFT (9) a výberom príslušných skladieb z pamäťovej karty.

Pre prehrávanie alebo zastavenie stlačte tlačidlo 5. Stlačte tlačidlo 2 alebo 8 pre zmenu režimu opakovania. Stlačte tlačidlo 4 alebo 6 prepnutie na predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu.

Hlasitosť: Stlačením tlačidla hlasitosti je možné meniť hlasitosť prehrávania.

3. Videorekordér

Zvoľte Menu/ Multimédiá/ Videorekordér. Stlačením tlačidla 5 začnete nahrávať video. Dĺžka záznamu závisí na časovom limite a kapacite pamäťovej karty. Po vstupe do ponuky je možné zvoliť nasledujúce možnosti: Prepnúť na kameru, Nastavenia kamery, Nastavenia videa.

4. Video prehrávač

Zvoľte Menu/ Multimédiá/ Video Prehrávač. Stlačením LFT (9) vyberte z možností: Prehrať, Poslať, Premenovať a Vymazať. Stlačte tlačidlo 5: Pre zastavenie a prehrávanie, stlačte tlačidlo 2 pre režim celej obrazovky. Stlačte tlačidlo 4 / tlačidlo 6 pre samostatné prepnutie na predchádzajúce alebo ďalšie video.

Hlasitosť: Stlačením tlačidla hlasitosti je možné meniť hlasitosť prehrávania.

5. Súborny

Zvoľte Menu/ Multimédiá/ Súborny. Správca súborov spravuje súborny v telefóne a na externej pamäťovej karte. V tejto ponuke môžete spravovať obrázky, MP3 súborny a ďalšie priečinky tejto ponuky.

NÁSTROJE

1. Budík

Zvoľte Menu/ nástroje/ Budík. Môžete nastaviť 4 budíky a ich Čas, Opakovanie a Zvuk. Stlačte tlačidlo 4 a tlačidlo 6 pre predchádzajúcu a ďalšiu možnosť.

2. Stopky

Zvoľte Menu/ nástroje/ Stopky

3. Kalkulačka

Zvoľte Menu/ nástroje/ Kalkulačka. Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla.

Desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla

#(15).

Pomocou tlačidiel Hore/Dolu (8) zvolíte požadovanú operáciu.

4. Bluetooth

Zvoľte Menu/ nástroje/ Bluetooth.

Bluetooth – zapnutie/vypnutie

Viditeľnosť – zapnutie/vypnutie viditeľnosti telefónu pre ostatné zariadenia

Moje zariadenia – zoznam zariadení bezdrôtovo pripojených či spárovaných s telefónom, **Hľadať zariadenia** - umožňuje

nájsť a pridať nové zariadenia

Meno zariadenia – meno, pod ktorým sa Váš telefón identifikuje ostatným zariadeniam

Pokročilé – presmerovanie hovoru na bezdrôtový headset

Kalendár

Zvoľte Menu/ nástroje/ Kalendár

FOTOAPARÁT

Zvoľte Menu/ Fotoaparát

Stlačením tlačidla 0 je možné vyhotovovať fotografie. Šošovka fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane telefónu a obrazovka funguje ako hľadáčik. Fotografie sú vo formáte JPG. Po stiahnutí fotografií do počítača ich prehliadajte v príslušnom programe. Ak je kapacita pamäte nedostatočná, vymažte niektoré alebo iné súbory v „Súbory“.

Obrázok je možné zobrazit' v možnostiach fotoaparátu a je možné ho upraviť pomocou „Nastavenia fotoaparátu“, „Nastavenia obrázkov“, „Anti-flicker“, „Režim scény“, „Vyváženie bielej“, „Časovač s omeškaním“ atď.

Stlačte tlačidlo 4 a tlačidlo 6 pre predchádzajúce a ďalšie možnosti.

GALÉRIA

Zvoľte Menu/ Galéria. Slúži na prezeranie obrázkov. Pomocou tejto funkcie môžete vybrať akýkoľvek obrázok a stlačením ľavého tlačidla zvoliť nasledujúce možnosti: Zobrazit', Možnosti zobrazenia, Poslať, Použiť ako, Premenovať, Zmazať, Zmazať všetky súbory a Informácie o obrázku.

PROFILY

Zvoľte Menu/ Profily. Dostupné sú tieto možnosti: Hlavný / Tichý / Schôdzka / Vonku Pre úpravu Aktiváciu/ prispôsobenie / reset profilu na pôvodné hodnoty vyberte profil a stlačte LFK (9). Môžete si prispôbiť, či bude telefón zvonit', vibrovať, hlasitosť, tón klávesnice SMS správy atď.

Rýchlu zmenu medzi profilom Hlavný a Schôdzka vykonáte dlhým stlačením tlačidla # (15)

NASTAVENIA

1. Nastavenia telefónu

Zvoľte Menu/ Nastavenia/ Nastavenia telefónu. Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť tieto parametre:

Čas a dátum – Nastavenie času, dátumu,

časovej zóny a formátu.

Plánované zapnutie – je možné nastaviť dve plánované časové zapnutia alebo vypnutia telefónu

Jazyk – Nastavenie jazyka telefónu

Jazyk písania – Nastavenie východiskového jazyka na písanie textov

Zobrazenie – nastavenie tapety a údajov na hl. obrazovke, jas a osvetlenia obrazovky

Skratky – umožňuje nastaviť štyri skratky z menu telefónu

Špeciálne skratky - skratky tlačidiel Hore/Dolu (8).

Režim lietadlo – vypne všetky vysielacie v telefóne.

2. Nastavenie SOS

Zvoľte Menu/ Nastavenia/ SOS nastavenie. Môžete ho zapnúť/vypnúť, nastaviť číslo a znenie SMS správy.

SOS nastavenie: Vyberte „Menu“→, „Nastavenia“ →, „SOS Nastavenie“, nastavte „Stav“ na „Zapnuté“ a potom na čísla 1-5 nastavte SOS číslo. Môžete takisto nastaviť znenie správy.

Postup: Ak je SOS nastavené, dlhším podržaním tlačidla SOS spustíte funkciu SOS, ktorá bude prebiehať nasledovne:

Zaznie hlasný poplach.

Zároveň bude na všetky čísla tiesňového volania zaslaná SMS s obsahom: „SOS“.

Potom započne vytáčanie nastavených čísiel tiesňového volania, každé číslo bude vytočené trikrát.

SOS bude zastavené, ak niektorá z osôb na hovor odpovie, či ak žiadna z osôb hovor neprijme ani po treťom vytočení.

Dôležité upozornenie: Telefón je vybavený funkciou zaslania približnej polohy telefónu pomocou SOS správy po spustení SOS alarmu. Polohu je možné získať aj zaslaním SMS v tvare “LBS” z telefónu, ktorého SOS číslo je uložené v EasyPhone EG. Telefón potom automaticky zašle SMS správu s polohou. Na určenie polohy telefón využíva mobilnú sieť GSM. Presnosť určenia polohy taktiež závisí na hustote pokrytia GSM siete – v mestách je presnosť na desiatky až stovky metrov, mimo mesta je presnosť výrazne nižšia.

Na túto službu nie je poskytovaná žiadna záruka a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je nijak garantovaná

dodávateľom telefónu, operátorom ani poskytovateľom mapových podkladov. Poskytovanie služby môže byť aj bez

upozornenia kedykoľvek ukončené.

Bezpečnostné nastavenia

Zvoľte Menu/ Nastavenia/ Bezpečnostné nastavenia. Na ochranu osobných údajov môžete nastaviť zabezpečenie SIM karty, telefónu a zámok obrazovky telefónu.

3. Obnoviť továrenské nastavenia

Vložte heslo „1122“.

FUNKCIA VYHLÁDÁVANIE

TELEFÓNU

Keď je kolíska pripojená k nabíjačke a telefón je zapnutý, stlačte tlačidlo na kolíske (17). Na telefóne sa automaticky rozoznie alarm. Alarm je možné vypnúť dvomi spôsobmi, a to opätovným stlačením tlačidla na kolíske (17), alebo vypnutím alarmu na telefóne.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- Nainštalovanie iného firmware než toho, ktorý bol pôvodne nainštalovaný v EVOLVEO telefóne.
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nevhodným

používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor, slot na SIM kartu, slot na microSDHC kartu, vstup na slúchadlá a pod.)

- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Škody spôsobené opravami vykonávanými nekvalifikovanou osobou
- Firmware telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu kvôli zmenám parametrov mobilnej siete.
- Poruchy mobilnej siete
- Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch nezachová pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môžete mobilný telefón poškodiť a stratiť záruku.



Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v krajinách Európskej Únie musia byť všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti likvidované oddelene v rámci triedeného odpadu. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že telefón EVOLVEO EasyPhone EG spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Špecifikácie napájacieho adaptéra	
Názov, adresa a obchodné registračné číslo výrobcu zariadenia	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Číslo modelu zariadenia	NB-0500500EU
Názov alebo ochranná známka, obchodné registračné číslo a adresa výrobcu AC adaptéra	Shenzhen Nanbang Eelectronics Co. LTD, 2/3F, A1 building Lingpoleng industrial area, Haosi, Shajing street,Shenzhen,China
Identifikačná značka modelu AC adaptéra	S012DBV1900060
Napájacie napätie	100 - 240 V~
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie:	5,17 V
Výstupný prúd	0,5 A
Výstupný výkon	3,53 W
Priemerná činnosť v aktívnom režime	71,69%
Účinnosť pri malom zaťažení	65,7%

Spotřeba energie v stavu bez zátěže	0,05W
-------------------------------------	-------

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50,

50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.