

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

**EasyPhone EG**

I. / 29. 9. 21




**HU**

# Tartalom

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| BILLENTYŰK LEÍRÁSA: .....        | 3  |
| TELEFON ÁLLAPOTIKONOK: .....     | 11 |
| TELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE .....   | 13 |
| AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE .....        | 13 |
| TELEFON KI- ÉS BEKAPCSOLÁSA..... | 14 |
| HÍVÁS.....                       | 14 |
| AJÁNLAT .....                    | 15 |
| KONTAKTOK.....                   | 15 |
| ÜZENETEK .....                   | 18 |
| HÍVÁSNAPLÓK .....                | 20 |
| NAGYÍTÓ .....                    | 21 |
| MULTIMÉDIA.....                  | 21 |
| ESZKÖZÖK.....                    | 24 |
| FÉNYKÉPEZŐGÉP .....              | 25 |
| GALÉRIA.....                     | 26 |
| PROFILOK .....                   | 26 |
| BEÁLLÍTÁSOK .....                | 27 |
| TELEFON KERESÉSE FUNKCIÓ.....    | 30 |

## BILLENTYŰK LEÍRÁSA:

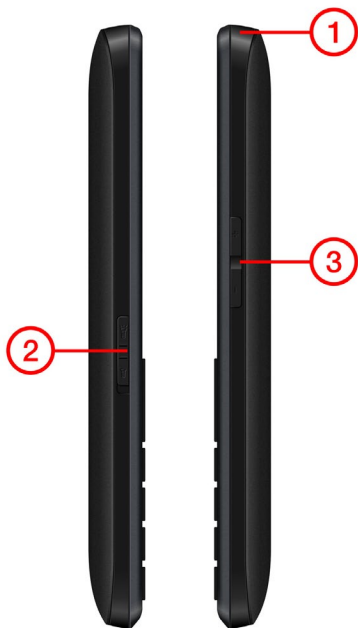








|          |                                      |           |   |
|----------|--------------------------------------|-----------|---|
| <b>1</b> | <b>Kábel csatlakozó</b>              | <b>9</b>  | <b>Bal funkciógomb</b>                                |
| <b>2</b> | <b>Bekapcsolás / kikapcsolás</b>     | <b>10</b> | <b>Jobb funkciógomb</b>                               |
| <b>3</b> | <b>Hangerősség+<br/>Hangerősség-</b> | <b>11</b> | <b>Hívás gomb</b>                                     |
| <b>4</b> | <b>Fényképezőgép</b>                 | <b>12</b> | <b>Hívás vége /<br/>Bekapcsolás /<br/>Kikapcsolás</b> |

|          |                    |           |   |
|----------|--------------------|-----------|---|
| <b>5</b> | <b>Hangszóró</b>   | <b>13</b> | <b>FM rádió<br/>Bekapcsolás /<br/>Kikapcsolás<br/>Ezzel a<br/>gombbal a<br/>Videó menüben<br/>felvesz.</b>          |
| <b>6</b> | <b>SOS gomb</b>    | <b>14</b> | <b>* gomb</b>   |
| <b>7</b> | <b>Fülhallgató</b> | <b>15</b> | <b># gomb</b>   |
| <b>8</b> | <b>Fel/le gomb</b> | <b>16</b> | <b>Fényképezőgép<br/>gombja  ←</b> |
|          |                    | <b>17</b> | <b>Telefon<br/>keresése gomb</b>  |

| GOMBOK                                       | FUNKCIÓK   |
|--|--|
| <p><b>Bal<br/>funkciógomb<br/>(BFG)</b></p>  | <p>A gomb megnyomásával választhatja ki a funkciókat. Azt a funkciót indítja el, mely a képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.</p>              |
| <p><b>Jobb<br/>funkciógomb<br/>(JFG)</b></p> | <p>Ezen gomb lenyomásával, vészhelyzeti módban, megjeleníti a kontaktokat. Visszalép az előző menübe.<br/>Bejövő hívás lehalkítása.</p>          |
| <p><b>Hívás gomb</b></p>                     | <p>A gomb lenyomásával hívást indít a kiválasztott számra.<br/>Bejövő hívás fogadása. Készenléti állapotban lépjen be a hívási előzményekbe.</p> |
| <p><b>Hívás vége</b></p>                     | <p>Telefon kikapcsolása: A gomb hosszabb nyomva tartásával kikapcsolja.</p>  |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <p><b>gomb</b></p>        | <p>Telefon bekapcsolása: A kikapcsolás gomb hosszabb nyomva tartásával a telefont ismét bekapcsolja.<br/> A gomb megnyomásával visszatér a vészhelyzeti módba.<br/> A gomb megnyomásával a hívás befejeződik.</p>   |
| <p><b>Fel/le gomb</b></p> | <p>A gomb lenyomásával lapozhat a funkciók között. Készletléti állapotban a Le gomb lenyomásával a Fényképekhez, a Fel gomb lenyomásával a SMS üzenetekhez jut.<br/> A kurzor lenyomásával a kiválasztott oldalt lapozhatja.<br/> A telefonálásnál a hangerőt irányítsa a fel/le gombbal. Fényképezésnél a közelítésre és távolításra szolgál (zoom).</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Fényképezőgép gombja</b></p>  | <p>A „Fényképezőgép“ kínálatban ezzel a gombbal fényképez.</p>   |
| <p><b>Alfanumerikus billentyűzet</b></p>  | <p>Készenléti állapotban írhat telefonszámot a tárcsázáshoz, szerkesztési módban pedig betűket és számokat is.;</p>  |
| <p><b>* gomb</b></p>  | <p>Készenléti állapotban nyomja meg kétszer a „*“ gombot a „+“ szimbólum beírásához a nemzetközi hívásokhoz. Írás üzemmódban lehetővé teszi a speciális jelek beírását</p> |
| <p><b># gomb</b></p>  | <p>Írás üzemmódban átállítja az írásjelek beviteli módját.<br/>         Profilk módosítása (hosszan nyomva)</p>  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <p><b>Oldalsó gombok</b></p> | <p>Hangerőszabályozó gombok: Hívás hangereje, a lejátszás, az FM rádió; Zseblámpa gomb: a zseblámpa be- és kikapcsolása.</p> |
|------------------------------|--|

### Telefon állapotikonok:

| Ikon   | Leírás               |
|--|----------------------|
|    | GSM térerő           |
|    | Akkumulátorszint     |
|   | Billentyűzet lezárva |
|  | SD kártya behelyezve |
|  | Ébresztőóra aktív    |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|     | Lejátszó aktív                       |
|    | Bluetooth bekapcsolva                |
|    | Fogadatlan hívás                     |
|     | Olvasatlan SMS                       |
|    | Hívásjelzés<br>és rezgés bekapcsolva |
|    | Rezgés bekapcsolva                   |
|   | Csak hangjelzés bekapcsolva          |
|  | A telefon csendes üzemmódban van     |
|   | A telefon először rezeg, utána cseng |



A telefon csatlakoztatva van a számítógéphez

## Telefon üzembe helyezése

Helyezze a körmét a telefon hátlapja alatti nyílásba, és vegye le a fedelet.

Helyezzen be egy SIM-kártyát és adott esetben egy memóriakártyát, ha rendelkezik azzal.

Helyezze be az akkumulátort. Az akkumulátor elemeinek érintkezői igazodjanak a telefon érintkezőihez.

Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

SIM kártya tartó / TF kártya:



## Akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a töltőt az USB csatlakozóhoz vagy helyezze a telefont a töltőállomásba.

A töltés automatikusan indul.

A telefont be- és kikapcsolt állapotban is lehet tölteni. Az akkumulátor állapota a kijelzőn megtalálható.

## **Telefon ki- és bekapcsolása**

Bekapcsoláshoz addig tartsa nyomva a piros gombot (12), míg a telefon bekapcsol. (Ha a PIN-védelem be van kapcsolva, a rendszer kéri a PIN-kód megadását). Az első bekapcsoláskor a telefon kéri, hogy válassza ki a telefon nyelvét.

A kikapcsoláshoz addig tartsa lenyomva a piros gombot (12), míg a telefon kikapcsol.

## **A billentyűzet feloldása / lezárása**

A telefon felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot, majd nyomja meg a BFG (9), majd a \* (14) gombot a feloldáshoz. A billentyűzet lezárásához nyomja meg a BFG (9), majd a \* (14) gombot. Az automatikus lezárást állítsa be a Beállítások / Telefon beállítsa / Megjelenítés, LCD megvilágítás menüben

## **HÍVÁS**

Tárcsázza a kívánt számot, majd nyomja meg a zöld gombot (11) a híváshoz. Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a

zöld gombot (11).

A hívás elutasításához nyomja meg a piros gombot (12)

A hangerőt hívás közben a

Fel/le gombbal (8) szabályozhatja.

Hívás közben a kihangosításhoz (hands-free) nyomja meg

a jobb funkciógombot (10).

## **AJÁNLAT**

### **KONTAKTOK**

#### **Új név mentése**

Válassza ki a Menü/Kontaktok/Új hozzáadása menüpontot és nyomja el a BFG-ot (9). Válassza ki a mentés helyét (SIM kártya vagy telefon). A név és a telefonszám megadása után nyomja meg az BFG (9) gombot, és mentse el a kontaktot.

#### **Elmentett kontakt keresése**

A kontaktokba való belépéséhez nyomja meg a BFG-ot (10) vagy válassza a Menü/Kontakt opciót. A kereséshez írja be a kontakt nevét, vagy használja a Fel / Le gombot (8) a lista görgetéséhez. Kontakt keresése után nyomja meg a zöld gombot (11) a híváshoz. Ha szerkeszteni szeretné a kontaktot, vagy további kijelöléseket szeretne létrehozni, nyomja meg a BFG (9) gombot

**Megjelenítés** - a kiválasztott

kontaktok részleteinek megjelenítése

**SMS küldése** - lehetővé teszi, hogy üzenetet írjon és küldjön

SMS a kiválasztott kontaktnak

**Tárcsázás** - kiválasztott kontakt tárcsázása

**Szerkesztés** - lehetővé teszi a kontakt szerkesztését

**Törlés** - a kijelölt kontakt törlése

**Másolás** - lehetővé teszi a kontaktok másolását

a SIM és a telefonmemória között

**Áthelyezés** - lehetővé teszi a névjegy áthelyezését a SIM és a telefon memóriája között

Adja hozzá a **Feketelistához** azokat a számokat, melyek blokkolva lesznek

**Beállítások** - lehetővé teszi a memória megtekintését, a kívánt tárhely beállítását, kontaktok másolását, vagy áthelyezését, kontaktok törlését, Gyorstárcsázás beállítását, illetve más lehetőségeket

## **Kontakt fotók**

Nyolc kiválasztott kontakthoz választhat fényképet.

## **Új Kontakt fotó hozzáadása**



Válassza ki a Menü/Kontaktok/Kontaktfotók menüpontot, majd nyomja le az BFG-ot(9). A Fel / Le gombokkal (8) válassza ki a kívánt pozíciót, majd nyomja meg az BFG (9) gombot. A név és a telefonszám megadása után válassza a Hívó kontakt fotójának lehetőségét, majd nyomja meg az BFG (9) gombot. Használja az alapértelmezett képet, vagy adjon hozzá képet a Fényképezőgépből, vagy fájlokból. Ha úgy dönt, hogy fájlokból ad hozzá képet, akkor navigáljon a telefonban, vagy a memóriakártyán tárolt fájlokhoz. Ha a kamerát választja ki, automatikusan a kamerához lép, és a Kamera gomb (16) megnyomásával fényképet készíthet. A folytatáshoz nyomja meg a BFG (9) gombot. Miután befejezte a beillesztést vagy a kijelölést, ne felejtse el elmenteni a módosításokat - nyomja meg a BFG (9) gombot.

### **Elmentett kontakt fényképének keresése**

A Le gomb (8) megnyomása után válassza ki az egyik kontaktot és felhívhatja ezt a számot a zöld gomb (11) megnyomásával, vagy az egyes fényképek mellett megjelenő gomb megnyomásával.

## **Gyorstárcsázás**

A telefon 8 telefonszámot képes tárolni a gyorstárcsázáshoz, melyek megfelelnek a 2-9 számoknak.

Válassza ki a „Menü/kontaktok, majd a Fel / Le gombokkal (8) válassza az Új név hozzáadását. Ezután nyomja meg a BFG (9) gombot, és válassza a Beállítások / Gyors tárcsázás / Ok lehetőséget. Az állapotot a BFG (9) segítségével állítsa Bekapcsolva-ra. Állítsa be a számokat 2-9 pozícióba a telefonkönyv BFG (9) gombjával, vagy manuálisan.

Gyorstárcsázáshoz készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a 8 alfanumerikus billentyű egyikét, és a telefonon tárcsázza a megfelelő telefonszámot a gyorstárcsázási listából.

## **ÜZENETEK**

A telefon lehetővé teszi SMS üzenetek fogadását és küldését. A belépéshez használja a Fel (8), vagy a Menü/Üzenetek menüpontokat. A menübe való belépéskor a következő jelenik meg:

**Üzenet írása** - új SMS létrehozása és elküldése

**Bejövő üzenetek** - fogadott üzenetek

**Piszkozatok** - későbbre mentett

üzenetek

**Kimenő** - üzenetek,

melyeket nem sikerült elküldeni

**Elküldött üzenetek** - elküldött üzenetek

**Ro-Alert** - üzemeltetői támogatást igényel

**SMS-beállítások** - lehetővé teszi a preferált tárhely, memóriaállapot, stb. beállítását

## **Üzenet írása**

Válassza a Menü / Üzenetek / Új üzenet írása lehetőséget. Írja be az üzenet szövegét.

A # gomb segítségével (15)

a kis- és nagybetűk, illetve

betűk / számok, \* (14)

között válthat.

Nyomja meg a BFG (9) és Küldés gombokat.

Írja be a tel. számot manuálisan vagy kiválaszthatja a kontaktok közül.

Nyomja meg a BFG (9) gombot a Küldés kiválasztásához.

## **Üzenet olvasása**

Üzenetek olvasásához válassza a Menü /

Üzenetek / Bejövő üzenetek opciót, majd a

BFG(9) megnyomásával válassza ki a

megfelelő üzenetet. Válassza a BFG

(9)/Megjelenítés opciót.

## HÍVÁSNAPLÓK

Válassza a Menü / Hívásnaplók lehetőséget a nem fogadott hívások / tárcsázott számok / bejövő hívások és hívás adatainak törlésének lehetőségéhez.

### **Hívás beállítások**

**Várakozó hívás:** Aktiválja vagy deaktiválja ezt a funkciót, válassza a jelenlegi állapot beállításának ellenőrzése lehetőségét.

**Hívásátirányítás:** Öt különböző beállítást tartalmaz - Átirányítás, Átirányítás, ha nem elérhető, Átirányítás, ha nem válaszol, Átirányítás, ha foglalt, és Összes adathívás átirányítása. Az összes hívásátirányítás deaktiválásához nyomja meg a Törlés gombot.

**A hívás tiltása:** Tiltja a tárcsázott vagy hívott számokat.

### **További beállítások:**

**Feketelista** - a rendelkezésre álló számok listája, blokkolva lesznek

**Automatikus újratárcsázás:** A funkció aktiválása után a telefon automatikusan újratárcsázza a számot minden alkalommal, mikor a hívást félbeszakítják, vagy elutasítják.

**Hívás ideje:** Megjelenik a teljes hívási idő.

**Hívás időtartam riasztás:** Beállíthatja a Hívás időtartam riasztás módot egyszeri vagy ismételt értesítésként.

**Válasz mód:** Válassza ki a Válasz mód lehetőséget.

Figyelem: A funkcióhoz részleges üzemeltetői támogatás szükséges.

## **NAGYÍTÓ**

Válassza a Menü/ Nagyító-t. Az objektumok nagyításához (közelítés) vagy kicsinyítéséhez (távolítás) nyomja meg a középső gombot (fel / le).

## **MULTIMÉDIA**

### **1. FM rádió**

Válassza a Menü / Multimédia / FM rádió lehetőséget. A rádió be- és kikapcsolásához nyomja meg az 5-ös gombot.

A hangerő beállításához nyomja meg a "\*" gombot (14) / "#" gombot (15) vagy a Hangerő + / Hangerő - (3) gombot.

Nyomja meg a 4 és 6 gombot az állomás automatikus hangolásához.

Az előző / következő csatornára lépéshez nyomja meg a Fel / Le gombot (8).

További beállításokhoz nyomja meg a BFG (9) gombot

**Állomáslista:** Megjeleníti a manuálisan, vagy automatikusan keresett állomások listáját.

**Kézi hangolás:** Az állomásokat a frekvencia kézi megadásával lehet hallgatni. A „#” gomb úgy működik, mint a „,”, a 89,9 megadásához csak nyomja meg a „89 # 9” gombot.

**Automatikus keresés:** Állomások automatikus keresése és tárolása.

**Beállítások:** A "Lejátszás háttérben" és a "Hangszóró" be- és kikapcsolható.

## 2. Zenelejátszás

Válassza a Menü / Multimédia / Zene menüpontot. Lehetővé teszi zenefájlok, például MP3 fájlok lejátszását.

A zenelista kiválasztásához válassza a BFG (9) lehetőséget. Új lista létrehozásához nyomja meg többször a BFG (9) gombot, és válassza ki a megfelelő számokat a memóriakártyáról.

A lejátszáshoz, vagy leállításhoz nyomja meg az 5 gombot. Nyomja meg a 2 vagy 8 gombot az ismétlési mód megváltoztatásához. A 4 vagy 6 gombbal ugorhat az előző vagy a következő dalra.

**Hangerő:** A lejátszás hangerejének

megváltoztatásához nyomja meg a hangerő gombot.

### **3. Videófelvevő**

Válassza a Menü / Multimédia / Videófelvevő menüpontot. A videó rögzítésének megkezdéséhez nyomja meg az 5-ös gombot. A felvétel ideje az időkorláttól és a memóriakártya kapacitásától függ. A menübe való belépés után a következő lehetőségek választhatóak: Váltson a fényképezőgépre, a Kamera beállításai, a Videó beállításai lehetőségre.

### **4. Videólejátszó**

Válassza a Menü / Multimédia / Videólejátszó menüpontot. A BFG (9) megnyomásával válasszon a következők közül: Lejátszás, küldés, átnevezés és törlés.

Nyomja meg az 5-ös gombot: A lejátszás leállításához nyomja meg a 2-es gombot a teljes képernyős mód eléréséhez. Nyomja meg a 4/6 gombot, hogy külön váltson az előző vagy a következő videóra.

**Hangerő:** A lejátszás hangerejének megváltoztatásához nyomja meg a hangerő gombot.

### **5. Fájlok**

Válassza a Menü / Multimédia / Fájlok

lehetőséget. A fájlkezelő a telefonon és a külső memóriakártyán található fájlokat kezeli. Ebben a menüben képeket, MP3 fájlokat és egyéb mappákat kezelhet.

## **ESZKÖZÖK**

### **1. Ébresztőóra**

Válassza a Menü / Eszközök / Ébresztőóra opciót. Beállíthat 4 riasztást, valamint az Idő, Szundi és Hang beállítást. Az előző és a következő opcióhoz nyomja meg a 4 és 6 gombot.

### **2. Stopperóra**

Válassza a Menü / Eszközök / Stopperóra opciót

### **3. Számológép**

Válassza a Menü / Eszközök / Számológép opciót. Használja a billentyűzetet számok beírásához.

A tizedespontot a # (15) gomb megnyomásával lehet megadni

A Fel/Le gombok segítségével (8) válassza ki a kívánt műveletet.



## 4. Bluetooth

Válassza a Menü / Eszközök / Bluetooth opciót.

**Bluetooth** - bekapcsol / kikapcsol

**Láthatóság** - be- / kikapcsolhatja a telefon láthatóságát más eszközök számára

**Saját készülékek** - a vezeték nélkül csatlakoztatott vagy a telefonjával párosított eszközök listája,

**Eszközök keresése** - lehetővé teszi új eszközök megkeresését és hozzáadását

**Eszköz neve** - Az a név, amely alapján a telefon azonosítja magát más eszközökkel

**Haladó** - Hívásátirányítás a vezeték nélküli fülhallgatóra

### **Naptár**

Válassza a Menü / Eszközök / Naptár opciót

## **FÉNYKÉPEZŐGÉP**

Válassza a Menü / Kamera lehetőséget

Fényképezéshez nyomja meg az 5-ös gombot. Ugyanazzal a gombbal állítsa be a fényképezőgép beállításait. A kamera lencséje a telefon hátulján található, és a képernyő keresőként működik. A fényképek JPG formátumban kerülnek mentésre.

Miután letöltötte a fényképeket a számítógépére, tekintse meg őket a

megfelelő programban. Ha a memória kapacitása nem elegendő, töröljön néhány képet vagy más fájlt a „Fájlok” menüből. A kép a fényképezőgép opcióiban jeleníthető meg, és a „Kamera beállításai”, „Képbeállítások”, „Villogásgátló”, „Jelenetmód”, „Fehéregyensúly”, „Késleltetési időzítő” stb. használatával állítható be. Az előző és a következő opcióhoz nyomja meg a 4 és 6 gombot.

## **GALÉRIA**

Válassza a Menü/Galéria opciót. Képek megtekintésére szolgál. Ezzel a funkcióval bármilyen képet kiválaszthat, és a bal funkciógombbal választhatja ki a következő lehetőségeket: Megjelenítés, Megjelenítés opciói, Küldés, Felhasznál mint, Átnevezés, Törlés, Minden fájl törlése és Képadatok.

## **PROFILOK**

Válassza a Menü/ Profilok opciót. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: Főoldal / Csendes / Találkozó / Kültéri  
A profil aktiválásához / beállításához / visszaállításához az eredeti értékekre válassza ki a profilt, majd nyomja meg a BFG

(9) gombot. Testre szabhatja, hogy a telefon csörög-e, rezeg-e, a hangerejét, SMS üzenetek billentyű hangjait stb.

Ha gyorsan szeretne váltani a Fő és a Találkozó profil között, nyomja meg és tartsa lenyomva a # (15) gombot.

## **BEÁLLÍTÁSOK**

### **1. Telefon beállítások**

Válassza a Menü / Beállítások / Telefonbeállítások lehetőséget. Ezzel a funkcióval a következő paramétereket lehet beállítani:

**Idő és dátum** - idő és dátum beállítása, időzóna és formátum.

**Tervezett bekapcsolás** - Két tervezett időpontot állíthat be a telefon be-, vagy kikapcsolásához

**Nyelv** - A telefon nyelvének beállítása

**Írási nyelv** - Alapértelmezett kimeneti nyelv beállítása szöveg írásához

**Megjelenítés** - háttérkép és adatok beállítása

a főképernyőn, fényerő és világítás

**Parancsikonok** - négy gyorsbillentyűt állíthat be a telefon menüjéből

**Speciális parancsikonok** - parancsikonok a Fel / Le gombokhoz (8).

**Repülőgép üzemmód** - minden adót kikapcsol a telefonban.

## **2. SOS beállítás**

Válassza a Menü / Beállítások / SOS beállítások opciót. Be- és kikapcsolhatja, beállíthatja az SMS számát és szövegét.

SOS beállítások: Válassza a „Menü“ →, „Beállítások“ →, „SOS Beállítások“ opciót, állítsa az „Állapot“ értéket „Be“ értékre, majd állítsa az SOS számot 1–5 számokra.

Beállíthatja az üzenet szövegét is.

Módszer: Ha be van állítva az SOS, akkor az SOS gomb nyomva tartása elindítja az SOS funkciót, mely az alábbiak szerint fog történni:

Hangos riasztás hallatszik.

Ugyanakkor a következő tartalmú SMS-t küldjük az összes segélyhívó számra: „SOS“. Ezután a beállított segélyhívó számok elkezdenek tárcsázódni, a telefon minden számot háromszor tárcsáz.

Az SOS leáll, ha az egyik személy fogadja a hívást, vagy ha a harmadik tárcsázás után sem fogadja a hívást egyik sem.

Fontos figyelmeztetés: A telefon fel van szerelve azzal a funkcióval, hogy a telefon hozzávetőleges helyzetét SOS üzenetben küldje el, miután az SOS riasztás bekapcsol.

A pozíció úgy is megszerezhető, hogy SMS-t küld „LBS” formájában egy telefonról, melynek SOS számát az EasyPhone EG tárolja. A telefon ezután automatikusan SMS-t küld a pozícióról. A telefon a GSM mobilhálózatot használja a helyének meghatározásához. A helymeghatározás pontossága a GSM hálózat lefedettségének sűrűségétől függ - a városokban a pontosság tíz-száz méter, a városokon kívül a pontosság lényegesen alacsonyabb.

**Erre a szolgáltatásra nem vállalunk garanciát, és az eredmények pontossága és a szolgáltatás elérhetősége semmilyen módon nem garantált a telefonszolgáltató, üzemeltető vagy térképi anyagok szállítója által. A szolgáltatás nyújtása bármilyen figyelmeztetés nélkül felmondható.**

### **Biztonsági beállítások**

Válassza a Menü / Beállítások / Biztonsági beállítások lehetőséget. A személyes adatok védelme érdekében beállíthatja a SIM-kártya, a telefon és a telefon képernyőjének biztonságát.

### **3. Gyári beállítások visszaállítása**

Írja be az "1122" jelszót.

## **TELEFON KERESÉSE FUNKCIÓ**

A töltőhöz csatlakoztatott csatlakozóval és a telefon bekapcsolt állapotában nyomja meg a csatlakozón lévő gombot (17). A telefon automatikusan riaszt. Kétféleképpen kapcsolhatja ki a riasztót: nyomja meg ismét a tartó gombját (17), vagy kapcsolja ki a telefon riasztóját.

### **A garancia NEM vonatkozik:**

- Az EVOLVEO telefonba eredetileg telepített firmware-től eltérő telepítése.
- A telefon nem megfelelő használatából eredő elektromechanikus vagy mechanikus károsodás (pl. Repedt kijelző, repedezett telefon elülső vagy hátsó borítója, sérült microUSB tápcsatlakozó, SIM-kártya foglalat, microSDHC-kártyahely, fejhallgató-csatlakozó stb..)
- A hangszóró és a fejhallgató károsodása a fémrészecskék által.
- Természetes hatások, például tűz, víz, statikus elektromosság, magas hőmérsékleten bekövetkező károk által.
- Normál kopás okozta hibák.
- Nem képesített személy által végzett

javítások által okozott károk

- Telefon firmware-ére, ha a mobil hálózati paraméterek változásai miatt frissítést igényel.
- Mobilhálózati hibák
- Az akkumulátor, ha 6 vagy több hónap elteltével sem tartja meg eredeti kapacitását (az akkumulátor kapacitásának garanciája 6 hónap).
- Szándékos károkozás.

### **Garancia és jótállás utáni szerviz**

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékek hivatalos szervizközpontjában végezhető (bővebben a [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) címen), különben károsíthatja a mobiltelefont és érvénytelenítheti a garanciát.



**Megsemmisítés:** A termékén, az áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort szétválasztott hulladékként külön-külön kell megsemmisíteni. Ne dobja ki ezeket a termékeket válogatás nélküli, kommunális hulladékként.



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ezennel az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone EG megfelel az eszköz típusára vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen található:

<http://ftp.evolveo.com/ce/>

| A tápegység tulajdonságai  |   |
|--|---|
| A berendezésgyártó neve, címe és cégjegyzékszám  | Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486                                    |
| A berendezés modellszáma   | NB-0500500EU  |
| A hálózati adapter gyártójának neve vagy védjegye, kereskedelmi nyilvántartási száma és címe | Shenzhen Nanbang Eelectronics Co. LTD, 2/3F, A1 building Lingpoleng industrial area, Haosi, Shajing street,Shenzhen,China |
| A váltakozó áramú adapter azonosító jele   | S012DBV1900060  |



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Bemeneti tápfeszültség              | 100 - 240 V~ |
| AC bemeneti frekvencia              | 50/60 Hz     |
| Kimeneti feszültség                 | 5,17 V       |
| Kimeneti áramerősség                | 0,5 A        |
| Kimeneti teljesítmény               | 3,53 W       |
| Átlagos tevékenység aktív módban    | 71,69%       |
| Hatékonyság alacsony terhelés alatt | 65,7%        |
| Üresjárat energiafogyasztás         | 0,05W        |

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50,

50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Kínában gyártva

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.