

MANUAL

EVOLVE⁰

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone EG

1. / 24. 2. 21




SL

Vsebina

OPIS TIPK:	3
KLICI	14
MENI	15
STIKI	15
SPOROČILA.....	17
PROTOKOLI KLICEV	18
LUPA	20
VEČPREDSTAVNOST	20
ORODJA	22
KAMERA	23
GALERIJA	24
PROFILI	24
NASTAVITVE.....	25
FUNKCIJA ISKANJA TELEFONA.....	27

OPIS TIPK:

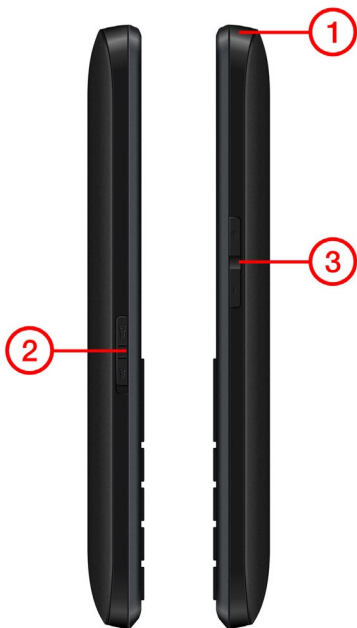








1	Odprtina za vrvico	9	Leva funkcijska tipka
2	Vklop/izklop svetilke	10	Desna funkcijska tipka
3	Glasnost+ Glasnost-	11	Tipka za klic
4	Kamera	12	Tipka za konec klica/Vklop/Izkl op telefona

5	Zvočnik	13	Vklop/lzklop radia FM V meniju Video s to tipko snemate videe.
6	Tipka SOS	14	Tipka *
7	Slušalka	15	Tipka #
8	Tipka gor/dol	16	Tipka kamere  ←
		17	Tipka za iskanje telefona






TIPKE	FUNKCIJE
Leva funkcijska tipka (LFT)	S pritiskom na to tipko preidete v meni v načinu pripravljenosti. Sprožite funkcijo, ki se takoj prikaže v levem spodnjem

	<p>kotu zaslona.</p>
<p>Desna funkcijska tipka (DFT)</p>	<p>S pritiskom na to tipko preidete v seznam stikov v načinu pripravljenosti. Preidete v predhodni meni. Utišate dohodni klic.</p>
<p>Tipka za klic</p>	<p>S pritiskom na to tipko začnete klic izbrane telefonske številke. Sprejmete dohodni klic. V načinu pripravljenosti vstopite v zgodovino klicev.</p>
<p>Tipka za konec klica</p>	<p>Izklop telefona: Z daljšim pridržanjem tipke v načinu pripravljenosti telefon izklopite. Vklp telefona: Z daljšim pridržanjem tipke izklopljen telefon ponovno vklopite. S pritiskom na to tipko s vrnete v način</p>

	<p>pripravljenosti. S pritiskom na to tipko končate klic.</p>
<p>Tipka gor/dol</p>	<p>S pritiskom se lahko pomikate med možnostmi v seznamu funkcij. V načinu pripravljenosti s pritiskom na tipko dol vstopite v Slikovne stike in s pritiskom na tipko gor vstopite v sporočila SMS. S pritiskom na kazalec se lahko premikate po izbrani strani. Pri telefoniranju glasnost klica upravljate s pritiskom na tipko gor ali dol. Pri fotografiranju je namenjena približevanju in oddaljevanju (zoom).</p>
<p>Tipka kamere</p> 	<p>V meniju „Kamera“ s to tipko fotografirate.</p>

<p>Alfanumerične tipke</p>	<p>V načinu pripravljenosti omogočajo pisanje telefonske številke za klic, v načinu urejevalnika pa pisanje črk in števil.</p>
<p>Tipka *</p>	<p>Z dvojnimi pritiski na tipko „*“ v načinu pripravljenosti napišete znak „+“ za mednarodne klice. V načinu pisanja besedila omogoča vstavljanje posebnih znakov</p>
<p>Tipka #</p>	<p>V načinu pisanja besedila preklaplja način vnašanja znakov. Sprememba profilov (z dolgimi pritiski)</p>
<p>Stranske tipke</p>	<p>Tipka za glasnost: Nastavite glasnost klica, predvajanja, radija FM; Tipka svetilke: vklop/izklop svetilke.</p>

Ikone stanja telefona:

Ikona	Opis
	Signal GSM
	Nivo napolnjenosti baterije
	Tipkovnica je zaklenjena
	Kartica SD je vstavljena
	Budilka je aktivna
	Predvajalnik glasbe je vklopljen
	Vklopljen Bluetooth
	Imate neodgovorjen klic

	Imate neprebran SMS
	Telefon ima vklopljeno zvonjenje in vibriranje
	Telefon ima vklopljeno samo vibriranje
	Telefon ima vklopljeno samo zvonjenje
	Telefon je v tihem načinu
	Telefon najprej vibrira nato zazvoni
	Telefon je priključen na računalnik

Zagon telefona

Vstavite noht v razpoko pod hrbtnim pokrovom telefona in snemite pokrov.

Vstavite kartico SIM in spominsko kartico, če ste jo zakupili.

Vstavite baterijo. Kovinski kontakti baterije morajo biti usmerjeni proti kontaktom v telefonu.

Ponovno namestite pokrov.

Reža kartice SIM/reža za kartico TF (glej spodnjo sliko):



Napolnjenost baterije

Priključite polnilnik na priključek USB oziroma vstavite telefon v polnilno stojalo. Polnjenje se sproži samodejno.

Telefon je mogoče polniti v vklopljenem in izklopljenem stanju. Stanje napolnjenosti baterije je prikazano na zaslonu telefona.

Vklop/izklop telefona

Za vklop pridržite rdečo tipko (12), dokler se telefon ne vklopi. (morda boste pozvani k vpisu kode PIN, če je vklopljena zaščita s

kodo PIN). Pri prvem vklopu boste pozvani k izbiri jezika telefona.

Za izklop pritisnite in držite rdečo tipko (12), dokler se telefon ne začne izklapljati.

Odklepanje/zaklepanje tipkovnice

Telefon prebudite s pritiskom na poljubno tipko in nato za odklepanje pritisnite LFT (9) in potem še tipko * (14). Za zaklepanje tipkovnice pritisnite LFT (9) in nato tipko * (14). Samodejno zaklepanje tipkovnice je mogoče nastaviti v meniju

Nastavitve/Nastavitve
telefona/Prikaz/Osvetlitev LCD

Klici

Na tipkovnici vnesite želeno številko in nato pritisnite zeleno tipko (11) za klic.

Za sprejem dohodnega klica pritisnite na zeleno tipko (11).

Za zavrnitev klica pritisnite na rdečo tipko (12).

Glasnost med klicem prilagodite s pomočjo tipk Gor/dol (8).

Za prostoročno uporabo (hands free) med klicem pritisnite na desno funkcijsko tipko (10).

MENI

STIKI

Vstavite nov stik

Izberite Meni/Stiki/Dodaj nov in pritisnite LFT (9). Izberite mesto shranjevanja (na kartico SIM ali v telefon). Po vnosu imena in telefonske številke pritisnite na LFT (9) in stik shranite.

Iskanje shranjenega stika

Za vstop v Stike pritisnite na gumb DFT (10) ali izberite Meni/Stiki. Za iskanje vnesite ime stika ali se s pomočjo tipke Gor/dol (8) premikajte po seznamu. Ko najdete stik, pritisnite na zeleno tipko (11) za klic. Če želite stik urediti ali prikazati druge možnosti, pritisnite na LFT (9)

Prikaži – prikaži podrobnosti izbranega stika

Pošlji SMS – omogoča pisanje in pošiljanje sporočila SMS na izbrani stik

Pokliči – pokliči izbrani stik

Uredi – omogoča urejanje izbranega stika

Zbriši – izbriše izbrani stik

Kopiraj – omogoča kopiranje stikov med SIM in pomnilnikom telefona

Premakni – omogoča premikanje stika med SIM in pomnilnikom telefona

Dodaj na črni seznam števil, ki bodo blokirane

Nastavitve – omogoča prikaz stanja pomnilnika, nastavitve priljubljenega pomnilnika, kopiranje ali premikanje stikov, brisanje stikov, nastavitve Hitrega klicanja in drugih funkcij

Slikovni stiki

Za izbranih osem stikov je mogoče shraniti fotografijo.

Vstavite nov Slikovni stik

Izberite Meni/Stiki/Slikovni stiki in pritisnite LFT (9). S tipkama Gor/dol (8) izberite zeleni položaj in pritisnite na LFT (9). Po vnosu imena in telefonske številke izberite Slika klicatelja in pritisnite na LFT (9). Pustite izhodiščno sliko ali dodajte sliko s pomočjo kamere ali iz datotek. Če izberete možnost dodajanja slike iz datotek, preidete v datoteke, shranjene v telefonu ali na spominski kartici. Če izberete kamero, samodejno preidete v kamero in lahko fotografijo ustvarite s pritiskom na Tipko kamere (16). Za nadaljevanje pritisnite na LFT (9). Po končanem vstavljanju ali izbiranju ne pozabite opravljenih sprememb shraniti – pritisnite na LFT (9).

Iskanje shranjenega Slikovnega stika

Po pritisku na tipko Dol (8) lahko izberete enega od teh stikov in s pritiskom na zeleno tipko (11) ali s pritiskom na tipko, ki je prikazana pri vsaki fotografiji, lahko to številko pokličete.

Hitro klicanje

V telefon lahko shranite 8 številke za hitro klicanje, ki ustrezajo številka 2–9.

Izberite Meni/Stiki in s tipko Gor/dol (8) izberite Dodaj nov vnos. Nato pritisnite na LFT (9) in izberite Nastavitve/Hitro klicanje/Ok. Stanje s pomočjo LFT (9) spremenite na Vklopljeno. Na položaje 2–9 s pomočjo LFT (9) nastavite številke iz telefonskega seznama ali ročno.

Za Hitro klicanje v načinu pripravljenosti pritisnite in pridržite eno od 8 alfanumeričnih tipk in telefon bo poklical ustrezno telefonsko številko s seznama hitrega klicanja.

SPOROČILA

Telefon omogoča sprejemanje in pošiljanje besedilnih sporočil SMS. Za vstop v meni uporabite tipko Gor (8) ali Meni/Sporočila. Pri vstopu v meni se prikaže:

Napiši sporočilo – ustvarjanje in pošiljanje novega SMS

Prejeto – prejeta sporočila

Osnutki – shranjena sporočila za poznejše delo

V pošiljanju – sporočila, ki niso bila uspešno poslana

Poslana sporočila – poslana sporočila

Ro-Alert – zahteva podporo operaterja

Nastavitve sporočil SMS – omogoča nastavljanje mesta shranjevanja, stanja pomnilnika ipd.

Napiši sporočilo

Izberite Meni/Sporočila/Napiši novo sporočilo. Vnesite besedilo sporočila. S pomočjo tipke #(15) lahko preklapljate med malimi črkami/velikimi črkami/številkami, s pomočjo *(14) pa lahko vnašata posebne znake.

Pritisnite na LFT (9) in izberite Pošlji.

Tel. številko vnesite ročno ali jo izberite s seznama stikov.

S pritiskom na LFT (9) izberite Pošlji.

Preberi sporočilo

Za branje sporočil Izberite Meni/Sporočila/Prejeto, pritisnite na LFT(9) in izberite ustrezno sporočilo. Pritisnite na LFT(9)/Prikaži.

PROTOKOLI KLICEV

Izberite Meni/Protokoli klicev, kjer se

prikažejo neodgovorjeni klici/klicane številke/prejeti klici in možnost brisanja vnosov o času klicev.

Nastavitve klicev

Klic na čakanju: Omogočite ali onemogočite to funkcijo, izberite možnost za preveritev trenutne nastavitve te funkcije.

Preusmeritev klicev: Zajema pet različnih nastavitev – Preusmeri vedno, Preusmeri, če ni na voljo, Preusmeri, ko ne ustreza, Preusmeri, če je zasedeno in Preusmeri vse podatkovne klice. S pritiskom na možnost Prekliči onemogočite vse preusmeritve klicev.

Blokiranje klicev: Blokirate številke, ki jih sami vnesete, ali številke klicočih.

Napredne nastavitve:

Črni seznam – seznam števil, ki bodo blokirane

Samodejno ponovno klicanje: Po omogočenju te funkcije bo telefon samodejno številko poklical vsakič, ko bo klic prekinjen ali zavrnjen.

Trajanje klica: Prikaže se skupni čas klica.

Opozorilo na dolžino klica: Način Opozorila na dolžino klica lahko nastavite kot enkratno ali ponavljajoče se opozorilo.

Način odgovora: Izberite Način odgovora. Pozor: Funkcija zahteva delno podporo operaterja.

LUPA

Izberite Meni/Lupa. S pritiskom na osrednjo tipko (gor/dol) približajte (povečajte) ali oddaljite (zmanjšajte) predmete.

VEČPREDSTAVNOST

1. Radio FM

Izberite Meni/Večpredstavnost/Radio FM. S pritiskom na tipko 5 vklopite/izklopite.

S pritiskom na tipko „*“ (14)/tipko „#“ (15) ali Glasnost+/Glasnost– (3) uravnajte glasnost.

S pritiskom na tipko 4 in tipko 6 samodejno poiščite postajo.

S pritiskom na tipko Gor/Dol (8) se pomaknite na prejšnji/naslednji kanal.

Za ostale nastavitve pritisnite na LFT(9)

Seznam postaj: Prikaže seznam ročno ali samodejno poiskanih postaj.

Ročno uglaševanje: Postaje je mogoče poslušati z ročnim vnašanjem frekvence.

Tipka „#“ deluje kot „,“, za vnos 89,9 je treba pritisniti „89 # 9“.

Samodejno iskanje: Samodejno poiščite in shranite postaje.

Nastavitve: „Predvajanje v ozadju“ in „Zvočnik“ je mogoče vklopiti/izklopiti.

2. Glasba

Izberite Meni/Večpredstavnost/Glasba. Omogoča predvajanje glasbenih datotek, npr. tipa MP3.

Izberite LFT (9) za izbor seznama glasbe. Nov seznam ustvarite s ponovnim pritiskom na LFT (9) in izborom zelenih skladb s spominske kartice.

Za predvajanje ali prekinitev pritisnite na tipko 5. Pritisnite na tipko 2 ali 8 za spremembo načina ponavljanja. Pritisnite na tipko 4 ali 6 za preklop na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Glasnost: S pritiskom na tipko glasnosti je mogoče spremeniti glasnost predvajanja.

3. Video snemalnik

Izberite Meni/Večpredstavnost/Video snemalnik. S pritiskom na tipko 5 začnete snemanje videa. Dolžina posnetka je odvisna od časovne omejitve in kapacitete spominske kartice. Po vstopu v meni je mogoče izbrati naslednje možnosti: Preklopi na kamero, Nastavitve kamere, Nastavitve videa.

4. Video predvajalnik

Izberite Meni/Večpredstavnost/Video predvajalnik. S pritiskom na LFT (9) izberite med možnostmi: Predvajaj, Pošlji, Preimenuj

in Zbriši.

Pritisnite na tipko 5: Za ustavitev in predvajanje, pritisnite tipko 2 za način celega zaslona. Pritisnite na tipko 4/tipko 6 za preklop na prejšnji ali naslednji video.

Glasnost: S pritiskom na tipko glasnosti je mogoče spremeniti glasnost predvajanja.

5. Datoteke

Izberite Meni/Večpredstavnost/Datoteke. Upravitelj datotek upravlja datoteke v telefonu in na zunanji spominski kartici. V tem meniju lahko upravljate slike, datoteke MP3 in druge elemente tega menija.

ORODJA

1. Budilka

Izberite Meni/orodja/Budilka. Nastavite lahko 4 budilke in njihov Čas, Ponavljanje in Zvok. Pritisnite tipko 4 in tipko 6 za prejšnjo ali naslednjo možnost.

2. Štoparica

Izberite Meni/orodja/Štoparica

3. Računalnik

Izberite Meni/orodja/Računalnik. S pomočjo tipkovnice se vnašajo številke.

Desetinska vejica se vnaša s pritiskom na

tipko #(15).

S pomočjo tipko Gor/dol (8) izberite želeno operacijo.

4. Bluetooth

Izberite Meni/orodja/Bluetooth.

Bluetooth – vklop/izklop

Vidnost – vklop/izklop vidnosti telefona za ostale naprave

Moje naprave – seznam naprav, ki so brezžično povezane ali združene s telefonom

Išči naprave - omogoča iskanje in dodajanje nove naprave

Ime naprave – ime, pod katerim se vaš telefon identificira ostalim napravam

Napredno – preusmeritev klica na brezžični naglavni set

Koledar

Izberite Meni/orodja/Koledar.

KAMERA

Izberite Meni/Kamera

S pritiskom na tipko 0 lahko ustvarjate fotografije. Leča kamere je na hrbtni strani telefona in zaslon deluje kot iskalo.

Fotografije so v formatu JPG. Po prenosu fotografije na računalnik si jih lahko ogledujete v ustreznem programu. Če je

kapaciteta pomnilnika premajhna, zbršite nekaj slik ali drugih datotek v „Datoteke“. Sliko je mogoče prikazati v možnostih kamere in jo upravljati s pomočjo „Nastavitve kamere“, „Nastavitve slik“, „Anti-flicker“, „Način scene“, „Ravnovesje beline“, „Čas zakasnitve“ itd.

Pritisnite tipko 4 in tipko 6 za prejšnjo ali naslednjo možnost.

GALERIJA

Izberite Meni/Galerija. Namenjena je pregledovanju slik. S pomočjo te funkcije lahko izberete katerokoli sliko in s pritiskom na levo tipko izberete naslednje možnosti: Prikaži, Možnost prikaza, Pošlji, Uporabi kot, Preimenuj, Zbriši, Zbriši vse datoteke in Informacije o sliki.

PROFILI

Izberite Meni/Profili. Na voljo so naslednje možnosti: Glavni/Tihi/Sestanek/Zunaj Za Aktiviranje/prilagoditev/ponastavitev profila na prvotne vrednosti izberite profil in pritisnite na LFT (9). Prilagodite lahko, ali bo telefon zvonil, vibriral, glasnost, ton tipkovnice, sporočil SMS itd. Hitro spremembo med profilom Glavni in

Sestanek izvedete z dolgim pritiskom na tipko # (15)

NASTAVITVE

1. Nastavitve telefona

Izberite Meni/Nastavitve/Nastavitve telefona. S pomočjo te funkcije je mogoče nastaviti naslednje parametre:

Čas in datum – Nastavitve časa, datuma, časovnega območja in formata.

Načrtovani vklopi – nastaviti je mogoče dva načrtovana vklopa ali izklopa telefona

Jezik – Nastavitve jezika telefona

Jezik pisanja – Nastavitve privzetega jezika za pisanje besedil

Prikaz – nastavitve ozadja in podatkov na gl. zaslonu, svetlosti in osvetljenosti zaslona

Bližnjice – omogoča nastavitve štirih bližnjic iz menija telefona

Posebne bližnjice – bližnjici tipk Gor/dol (8).

Letalski način – izklopi vse oddajnike v telefonu.

2. Nastavitve SOS

Izberite Meni/Nastavitve/Nastavitve SOS.

Lahko jo vklopite/izklopite, nastavite številko in besedilo sporočila SMS.

Nastavitve SOS: Izberite „Meni“→,

„Nastavitve“ →, „Nastavitve SOS“, nastavite „Stanje“ na „Vklopljeno“ in nato na številke 1–5 nastavite številko SOS. Nastavite lahko tudi besedilo sporočila.

Postopek: Če je SOS nastavljen, z daljšim pridržanjem tipke SOS sprožite funkcijo SOS, ki bo potekala sledeče:

Oglasil se bo zvočni alarm.

Hkrati bo na vse številke klicev v sili poslan SMS z vsebino: „SOS“.

Nato se začne klicanje nastavljenih števil za klice v sili, vsaka številka bo poklicana trikrat. SOS bo ustavljen, če bo katera od oseb klic sprejela ali če nobena od oseb klica ne sprejme niti po tretjem klicu.

Pomembno opozorilo: Telefon je opremljen s funkcijo pošiljanja približne lokacije telefona s pomočjo sporočila SOS po sprožitvi alarma SOS. Lokacijo je mogoče pridobiti tudi s pošiljanjem SMS v obliki „LBS“ s telefona, katerega številka SOS je shranjena v EasyPhone EG. Telefon nato samodejno pošlje sporočilo SMS z lokacijo. Za določanje lokacije telefon uporablja mobilne omrežje GSM. Točno določitev lokacije je tako odvisna od gostote pokritosti omrežja GSM – v mestih je točnost od nekaj deset do nekaj sto metrov, zunaj mest je točnost občutno manjša.

Dobavitelj telefona, operater in ponudnik zemljevidov na storitev ne nudijo garancije ter ne zagotavljajo točnosti rezultatov in dostopnosti storitve. Zagotavljanje storitve se lahko tudi brez opozorila v kateremkoli trenutku konča.

Varnostne nastavitve

Izberite Meni/Nastavitve/Varnostne nastavitve. Za varovanje osebnih podatkov lahko nastavite zaščito kartice SIM, telefona ali zaklenete zaslon telefona.

3. Obnovitev tovarniških nastavitvev

Vnesite geslo „1122“.

FUNKCIJA ISKANJA TELEFONA

Če je stajalo priključeno na polnilnik in je telefon vklopljen, pritisnite tipko stojalu (17). Na telefonu se bo samodejno sprožil alarm. Alarm je mogoče izklopiti na dva načina, in sicer s ponovnim pritiskom na tipko na stojalu (17) ali z izklopom alarma na telefonu.

Garancija NE VELJA za:

- Namestitve strojne programske opreme, ki je drugačna od prvotno nameščene na

telefon EVOLVEO.

- Elektromehanske ali mehanske poškodbe telefona, povzročene z neprimerno uporabo (npr. počen zaslon, počeno sprednje ali hrbtne ohišje telefona, poškodovan/a napajalni priključek microUSB, reža za kartico SIM, reža za kartico microSDHC, vhod za slušalke ipd.)
- Poškodbe zvočnika in slušalk, povzročene s kovinskimi delci.
- Poškodbe zaradi naravnih vplivov, kot so ogenj, voda, statična elektrika, visoka temperatura.
- Napake, povzročene z običajno obrabo.
- Škode, povzročene z nepooblaščenimi popravili
- Strojno programsko opremo telefona, če zahteva posodobitev zaradi sprememb parametrov mobilnega omrežja
- Napake mobilnega omrežja
- Baterijo, če po 6 ali več mesecih ne ohranja prvotne kapacitete (garancija na kapaciteto baterije je 6 mesecev).
- Namerne poškodbe.

Garancijski in pogarancijski servis

Popravila in servis je mogoče opravljati le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer lahko mobilni telefon poškodujete in izgubite garancijo.



Odstranjevanje: Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je v državah Evropske unije treba vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje po končani življenjski dobi odstraniti ločeno v okviru ločevanja odpadkov. Teh izdelkov ne odlagajte med splošne gospodinjske odpadke.



IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da telefon EVOLVEO EasyPhone EG izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za dani tip naprave.

Celotno besedilo Izjave o skladnosti najdete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Specifikacije napajalnega adapterja	
Ime, naslov in registracijska številka proizvajalca naprave	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Številka modela naprave	NB-0500500EU
Ime ali zaščitna blagovna znamka, registracijska številka in naslov proizvajalca adapterja za izmenični tok	Shenzhen Nanbang Eelectronics Co. LTD, 2/3F, A1 building Lingpoleng industrial area, Haosi, Shajing street,Shenzhen,China
Identifikacijska oznaka modela adapterja za izmenični tok	S012DBV1900060
Napajalna napetost	100–240 V~
Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50/60 Hz
Izhodna napetost	5,17 V
Izhodni tok	0,5 A
Izhodna moč	3,53 W
Povprečna učinkovitost v aktivnem načinu	71,69 %

Učinkovitost pri majhni obremenitvi	65,7 %
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0,05 W

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr / Uvoznik

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Češka republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó /

Proizvajalec

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50,

50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Izdelano na Kitajskem

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Vse pravice pridržane.

Videz in tehnična specifikacija izdelka se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.