

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone ET

II. / 12. 1. 2024




BG

Съдържание

ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА	3
Икони за състоянието на телефона	11
Въвеждане на телефона в експлоатация	12
Зареждане на батерията	13
Обадете се на	14
MENU	14
НОВИНИ	15
КОНТАКТИ.....	16
ЗАПИСИ НА ПОВИКВАНИЯ.....	17
MULTIMÉDIA.....	18
SOS НАСТРОЙКИ	20
НАСТРОЙКИ	22
СПИСЪК НА ФАЙЛОВЕТЕ	24
ПРИЛОЖЕНИЯ	24
LUPA	25

ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА



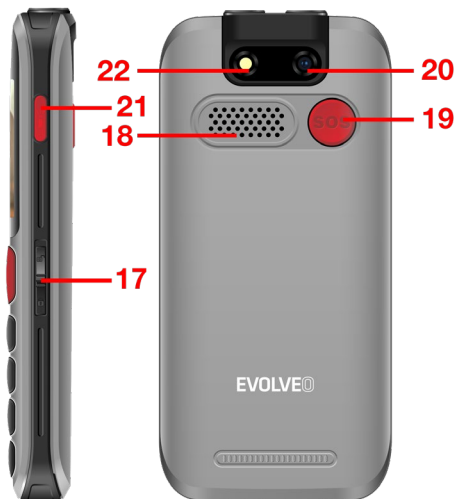

1	Фенерче	1 2	Конектор USB-C
2	Слушалка	1 3	Стойка за зареждане
3	Бутон за повикване	1 4	Настройка на силата на звука +
4	Бутон за приключване на повикването	1 5	Настройки на силата на звука -
5	Бутон за въвеждане	1 6	Превключвател за FM радио
6	Бутон "Нагоре"	1 7	Заклучване на клавиатурата
7	Бутон "надолу", извикване на меню	1 8	Говорител
8	Бутонът *	1 9	Бутон SOS
9	# бутон	2 0	Камера

1 0	Отвор за ремък	2 1	Превключвател за фенерче
1 1	Конектор за слушалки	2 2	Blesk на камерата

PUSHBUTTON	ФУНКЦИИ
<p>Бутон за повикване</p>	<p>Натиснете този бутон, за да стартирате функцията, която веднага ще се появи в долния ляв ъгъл на дисплея.</p> <p>Натиснете този бутон, за да стартирате повикване към избрания телефонен номер;</p> <p>Натиснете , за да отговорите на входящо повикване;</p> <p>Натиснете бутона в режим на готовност, за да видите историята на обажданията си.</p>
<p>Бутон за приключване на повикването</p>	<p>Натиснете този бутон в режим на готовност, за да преминете към списъка с контакти;</p>

	<p>Натиснете този бутон, за да се върнете към предишното меню;</p> <p>Изключване на телефона: Задръжте по-дълго бутона за готовност, за да изключите телефона.</p> <p>Включване на телефона:</p> <p>Натиснете и задръжте бутона за изключване за по-дълго време, за да включите отново телефона.</p> <p>Натиснете този бутон, за да се върнете в режим на готовност.</p> <p>Натиснете този бутон, за да прекратите повикването.</p>
<p>Бутон "надолу", извикване на</p>	<p>Натиснете , за да превъртите опциите в списъка с</p>



<p>меню</p>	<p>функции; В режим на готовност натиснете бутона "надолу", за да влезете в менюто, и натиснете бутона "нагоре", за да извикате функцията SMS; В режим "FM радио" използвайте бутоните "Нагоре" и "Надолу", за да настроите честотата.</p>
<p>Цифрови бутони</p>	<p>В режим на готовност те ви позволяват да въведете набрания номер, а в режим на редактиране - да въвеждате цифри и букви;</p>
<p>Бутонът *</p>	<p>Натиснете два пъти бутона * в режим на готовност, за да въведете символа "+" за международни повиквания.</p>

<p># бутон</p>	<p>Натиснете бутона, за да промените начина на въвеждане на текст. Промяна на профилите (дълго натискане).</p>
<p>Страничен бутон</p>	<p>Бутон за сила на звука (14): Регулирайте силата на звука за повиквания, видеоклипове и FM радио. Бутон FM радио (15): С натискането на този бутон нагоре/надолу радиото се включва/изключва. Бутон за фенерче (16): включва/изключва фенерчето. Бутон за заключване на клавиатурата (17): заключва/отключва клавиатурата.</p>

--	--

Икони за състоянието на телефона:

Икона	Описание
	GSM Signál
	Ниво на зареждане на батерията
	Алармата е активна
	Включен Bluetooth
	Имате непрочетен SMS
	Задаване на профил на вибрациите

	Задаване на профил на открито
	Профил на телефона Тих

Въвеждане на телефона в експлоатация


Поставете нокътя си в прореза под задния капак на телефона и свалете капака.

Поставете SIM1/2 картата и, ако е приложимо, картата с памет, ако сте закупили такава. Поставете батерията.

Металните контакти на батерията трябва да са насочени към контактите на телефона.

Поставете капака на батерията.

Слот за SIM1/2 карта / слот за TF карта

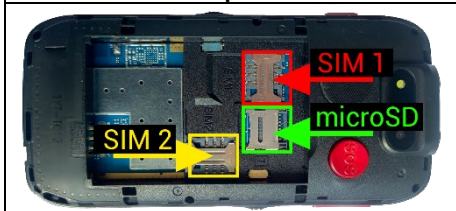

Зареждане на батерията

Свържете зарядното устройство към конектора USB-C или поставете телефона в поставката за зареждане. Зареждането започва автоматично. Телефонът може да се зарежда както при включен, така и при изключен режим. Нивото на батерията се показва на екрана на телефона.

Включване/изключване на телефона

За да се включите, задръжте червения бутон (4), докато телефонът се включи. (Ако е активирана защитата с ПИН, може да бъдете подканени да въведете ПИН кода). При първото включване ще бъдете помолени да изберете езика на

телефона.

За да изключите телефона, натиснете и задръжте червения бутон (4), докато телефонът се изключи.

Отключване/заклучване на клавиатурата

За да събудите телефона, натиснете който и да е бутон, а за да го отключите, превключете бутона за заключване на клавиатурата (17) или натиснете бутона за повикване (3), последван от бутона за прекратяване на повикването (4). За да заключите клавиатурата, превключете бутона за заключване на клавиатурата (17).

Обадете се на

В режим на готовност въведете телефонния номер и натиснете бутона "повикване" (3), за да стартирате повикването.

Натиснете бутона за прекратяване на повикване (4), за да прекратите или отхвърлите входящо повикване .

MENU

За да влезете в менюто, натиснете бутона надолу (7)

НОВИНИ

Вашият телефон може да получава и изпраща SMS съобщения. Когато влезете в менюто, ще видите:

Напишете съобщение - създайте и изпратете нов SMS

Входящи - получени съобщения

Неизпратени съобщения - съобщения, които са

не успя да изпрати

Concepts - съобщения, запазени за по-късно

работа

Изпратени съобщения - изпратени съобщения

Защитени изпратени съобщения - защитени с парола изпратени съобщения

Шаблони - предварително зададен списък със съобщения

Настройки на SMS - позволява да зададете

предпочитано съхранение, състояние на паметта и др.

Напишете съобщение

Изберете Меню/Съобщения/Запис на съобщение. Въведете телефонния номер ръчно или го изберете от списъка с контакти. Въведете текста на съобщението. Използване на пресата.

#(9) за превключване на главни/малки букви/цифри, *(8) за въвеждане на специални символи. Натиснете зеления бутон (3) и изберете Изпращане.

Прочетете доклада

Четене на съобщения Изберете Меню/ Съобщения/ Входящи, изберете съответното съобщение и натиснете зеления бутон (3) Прочети.

КОНТАКТИ

Вмъкване на нов контакт

Изберете Меню/Контакти/Опции/Нови и натиснете зеления бутон (3). Изберете мястото за съхранение (в SIM картата или в телефона). След като въведете името и телефонния номер, натиснете зеления бутон (3), за да запазите контакта.

Намиране на запазен контакт

За да получите достъп до Контакти, натиснете червения бутон (4) или изберете Меню/Контакти. За да търсите, въведете името на контакта или използвайте бутона нагоре/надолу (6/7), за да превъртите списъка. След като намерите контакта, натиснете зеления бутон (3) и изберете следните опции.

Написване на съобщение - позволява ви да напишете и изпратите SMS до избрания контакт

Обаждане - набира избрания контакт

Изглед - показва детайлите на избрания Контакт и ви позволява да редактирате избрания контакт

Изтриване - изтрива избрания контакт

Импортиране/експортиране - позволява да копирате контакти между SIM картата и паметта на телефона и импортиране на експортирани контакти.

Други - позволява ви да видите състоянието памет, задайте бързото набиране или. допълнителни функции

Бързо набиране

Изберете Меню/Контакти/Опции/Други/Бързо набиране" и натиснете зеления бутон (3). Възможно е да зададете и запазите 8 номера за бързо набиране, съответстващи на номера 2-9.

След като активирате функцията за бързо набиране в режим на готовност, натиснете и задръжте един от 8-те буквено-цифрови бутона и телефонът ще набере съответния телефонен номер от списъка за бързо набиране.

ЗАПИСИ НА ПОВИКВАНИЯ

Изберете Меню/Дневник на повикванията. От главното меню можете

да получите достъп до функцията "История на повикванията", която показва пропуснати повиквания/набрани номера/входящи повиквания/отхвърлени повиквания и записи на продължителността на повикванията.

MULTIMÉDIA

Изберете Меню/Мултимедия

1. Камера

Натиснете бутона Нагоре (6) или Влез (5) за да направите снимки с вградената камера. Натиснете зеления бутон (3), за да влезете в менюто, където можете да разглеждате изображенията или да промените настройките на фотоапарата.

2. Видеорекордер

Натиснете бутона Нагоре (6) или Влез (5), за да започнете да записвате видеоклипа. Продължителността на записа зависи от времевия лимит и капацитета на картата с памет.

Натиснете зеления бутон (3), за да влезете в менюто, където можете да преглеждате видеоклиповете или да промените настройките за запис.

3. MP3

Телефонът може да възпроизвежда музикални файлове, напр. MP3 файлове.

Натиснете зеления бутон (3) или Enter (5), за да възпроизведете или спрете.

4. Видео плейър

Натиснете зеления бутон (3), за да изберете стартиране или спиране на видео, метод на възпроизвеждане и др.

5. FM rádio

За да стартирате, използвайте страничния бутон (15) или въведете Меню/Мултимедия/FM радио.

Използвайте бутоните нагоре-надолу, за да стартирате автоматичното търсене на станции

Натиснете зеления бутон (3), за да покажете другите опции:

Автоматично търсене: Автоматично намиране и съхраняване на станции.

Списък с канали: показва списък с ръчно или автоматично търсени станции.

Ръчно търсене: Станциите могат да се слушат чрез ръчно въвеждане на честотата. Бутонът * (8) работи като ", ". За да вмъкнете 89.9, просто натиснете "89 * 9".

Запис: С тази функция "можете да записвате FM програмата.

6. Оборудване за запис

Влезте в диктофона, натиснете бутона Опции, за да стартирате запис, да

запазите местоположението или формата на файла.

7. Фотогалерия

С тази функция можете да изберете всяко изображение и да натиснете зеления бутон (3), за да го прегледате, преименувате, изтриете и т.н.

SOS НАСТРОЙКИ

Тази функция ви позволява автоматично да изпратите предупредително текстово съобщение и да се обадите на зададени номера, когато натиснете SOS бутона (19). Изберете Меню/ SOS настройки. Можете да включвате/изключвате функцията, да задавате номерата, на които телефонът ще се обажда автоматично, и текста на SMS съобщението.

SOS настройки: Изберете SOS Mode Settings (Настройки на режима SOS) и задайте на "On" (Вкл.). След това въведете до 5 телефонни номера в менюто SOS Settings (Настройки на SOS). Можете също така да зададете дали да се изпрати SMS съобщение и да промените текста на съобщението. В менюто SOS аларма изберете дали телефонът да издава звуков сигнал, когато тази функция е активирана. Ако функцията SOS е включена, по-

продължителното задържане на бутона "SOS" ще активира функцията SOS, която ще продължи по следния начин:

Ще се включи силна аларма и ще бъде изпратен SMS до всички номера за спешни случаи със следното съдържание: "Моля, помогнете."

След това ще започне набирането на зададените номера за спешни случаи, като всеки номер ще бъде набран три пъти.

SOS повикването се прекратява, ако някое лице отговори на повикването или ако никой не отговори на повикването след третото набиране.

Важно известие: Телефонът е оборудван с функция за изпращане на приблизителното местоположение на телефона чрез SOS съобщение след задействане на SOS аларма. Телефонът използва мобилната мрежа GSM, за да определи местоположението си.

Точността на позициониране зависи от гъстотата на покритие на GSM мрежата - в градовете точността е от десетки до стотици метри, а извън градовете точността е значително по-ниска.

Няма гаранция за тази услуга и точността на резултатите или

наличността на услугата не са гарантирани по никакъв начин. доставчик на телефонни услуги, оператор или доставчик на карти. Предоставянето на услугата може да бъде без нотификацията може да бъде прекратена по всяко време.

НАСТРОЙКИ

Изберете Меню/Настройки, за да влезете.

Настройки за повикване

Двойна SIM карта: С тази функция Можете да настроите режима на SIM картата "Две SIM карти", "Само SIM карта 1", "Само SIM карта 2", "Самолетен режим".

Пренасочване на повиквания: Тя включва пет различни настройки - Пренасочване винаги, Пренасочване при недостъпност, Пренасочване при липса на отговор, Пренасочване при заетост. Натиснете Отказ, за да деактивирате всички пренасочвания на повиквания.

Изчакване на повикване: Активиране или деактивиране на тази функция, изберете, за да проверите текущите настройки на тази функция.

Блокиране на повикванията: Блокиране на номера, които сами

набирате или които ви се обаждат.

Други: Тук можете да включите напомняне за повикване, автоматично повторно набиране при отпадане на повикване, SMS отговор при отхвърляне на повикване или автоматично записване на повикване.

Напомняне на продължителността на повикването.

Предупреждение: Някои функции изискват поддръжка от оператор.

Настройки на телефона

Изберете Меню/Настройки/Настройки на телефона. Тази функция може да се използва за задаване на следните параметри:

Час и дата - настройки на часа и датата, часова зона и формат.

Настройки на езика - задайте езика на телефона и езика по подразбиране за писане на текстове.

Преки пътища - позволява да зададете два преки пътища от менюто на телефона

Автоматично заключване на клавиатурата - Задайте времето, необходимо за заключване на клавиатурата.

Нулиране - След въвеждане на паролата "1234" телефонът ще се върне

в състояние по подразбиране.

Дисплей

Тази функция задава времето за подсветка на клавишите, контраста и това, което ще се показва на екрана. Контрастът се променя с помощта на клавишите * и #.

Защита

За да защитите личните си данни, можете да настроите защита на SIM картата или телефона, списък с нежелани номера и др.

Profily

Този мобилен телефон предлага няколко предварително зададени профила. Можете да изберете или редактирате профил и да го активирате.

СПИСЪК НА ФАЙЛОВЕТЕ

Файловият мениджър управлява файловете в телефона и във външната карта с памет. В това меню можете да управлявате изображения, MP3 файлове и други папки от това меню.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Календар

В календара можете да видите датата, да добавите събитие, да изтриете

събитие и т.н.

2. Калкулатор

Тази функция предлага обичайните функции на калкулатора, включително плюс, минус, умножение и деление.

3. Будилник

Алармата може да бъде настроена на 3 аларми с повторение, отлагане или тип предупреждение.

4. Хронометър / таймер

Можете да използвате телефона си като обикновен хронометър. Натискането на бутона за повикване стартира хронометъра, а повторното натискане на същия бутон го спира. След спиране те могат да бъдат нулирани с цифровия бутон 5.

5. Bluetooth

Можете да го включите и след това да намерите друго Bluetooth устройство, да сдвоите телефона си с друго устройство и да го използвате заедно. Можете също така да настроите външно хранилище, да получите достъп до аудиофайлове и т.н. чрез Bluetooth.

LUPA

Използвайте бутоните нагоре-надолу, за да регулирате увеличението. Изберете

Спецификации на захранващия адаптер	
Име, адрес и регистрационен номер на фирмата производител на оборудването	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Česká republika, 1891486
Номер на модела на устройството	EP-851-ET
Име или търговска марка, регистрационен номер и адрес на производителя на адаптера за променлив ток	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E building, Nan Chang Jianyu No 1 industrial park, Gusu Xixiang Street, Bao'an

	district, Shenzhen, Guangdong, China
Идентификатор на модела на адаптера за променлив ток	HLS006
Захранващо напрежение	100 - 240 V~
Входна честота на променливия ток	50/60 Hz
Изходно напрежение	5V
Изходен ток	0,5A
Изходна мощност	2,5W
Средна активност в активен режим	69%

Ефективност при ниско натоварване	62%
Консумация на енергия без натоварване	0,1W

Гаранционно и следгаранционно обслужване

Гаранцията НЕ покрива:

- Инсталиране на фърмуер, различен от първоначално инсталирания в телефона EVOLVEO.
- Електрическа или механична повреда на телефона, причинена от неправилна употреба (напр. спукан дисплей, спукан преден или заден капак, повреден USB-C захранващ конектор, слот за SIM карта, слот за microSDHC карта, вход за слушалки и др.)
- Повреди на високоговорителя и слушалките, причинени от метални частици.
- Повреди от природни въздействия, като огън, вода, статично електричество, висока температура.

- Повреди, причинени от нормално износване.
- Щети, причинени от ремонт, извършен от неквалифицирано лице
- фърмуера на телефона, ако е необходимо да се актуализира поради промени в параметрите на мобилната мрежа.
- Сривове в мобилната мрежа
- Батерията, ако не запази първоначалния си капацитет след 6 или повече месеца (гаранцията за капацитета на батерията е 6 месеца).
- Умишлено увреждане.

Гаранционно и следгаранционно обслужване

Поправките и обслужването могат да се извършват само в оторизиран сервиз за продукти EVOLVEO (повече на www.evolveo.com), в противен случай може да повредите мобилния си телефон и да загубите гаранцията си.



■ Изхвърляне: Символът на

зачеркнат контейнер върху продукта, в придружаващата документация или върху опаковката означава, че в страните от ЕС цялото електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори трябва да се изхвърлят отделно в края на полезния им живот като разделно събрани отпадъци. Не изхвърляйте тези продукти в несортирани битови отпадъци.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Компанията Abacus Electric, s.r.o. декларира с настоящото, че EVOLVEO EasyPhone ET отговаря на изискванията на стандартите и наредбите, които се отнасят за този тип устройства.

Пълният текст на декларацията за съответствие можете да намерите на адрес <http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Вносител/производител
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika

Произведено в Китай

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Всички права запазени.
Външният вид и техническите
спецификации на продукта подлежат на
промяна без предизвестие.