

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone ET

II. / 12. 1. 2024




RO

Cuprins

DESCRIEREA TELEFONULUI	3
PICTOGRAMELE DE STARE ALE TELEFONULUI:.....	9
ÎNCĂRCAREA BATERIEI.....	10
DEBLOCAREA/BLOCAREA TASTATURII	11
SUNAȚI LA.....	11
MENU	12
ȘTIRI	12
CONTACTE.....	13
ÎNREGISTRĂRI DE APELURI	14
MULTIMEDIA	15
SETĂRI SOS.....	17
SETĂRI	18
LISTA DE FIȘIERE.....	20
APLICAȚII	21
O LUPĂ	21

DESCRIEREA TELEFONULUI



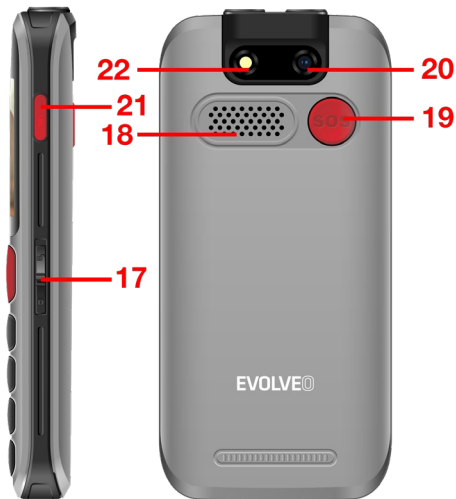

1	Lanterna	12	Conector USB-C
2	Handset	13	Suport de încărcare
3	Butonul de apelare	14	Setarea volumului +
4	Butonul de încheiere a apelului	15	Setări de volum -
5	Butonul Enter	16	Comutator radio FM
6	Butonul "Sus"	17	Blocaj cu tastatură
7	Butonul "jos", apelarea meniului	18	Speaker
8	Butonul *	19	Butonul SOS
9	# buton	20	Camera
10	Gaura pentru curea	21	Comutator lanternă
11	Conector pentru căști	22	Blesk a camerei

<p>PUSH BUTTON</p>	<p>CARACTERISTICI</p>
<p>Butonul de apelare</p>	<p>Apăsați acest buton pentru a porni funcția, care va apărea imediat în colțul din stânga jos al afișajului. Apăsați acest buton pentru a începe un apel către numărul de telefon selectat; Apăsați pentru a răspunde la un apel primit; Apăsați butonul în modul de așteptare pentru a vizualiza istoricul apelurilor.</p>
<p>Butonul de încheiere a apelului</p>	<p>Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a merge la lista de contacte; Apăsați acest buton pentru a reveni la meniul anterior; Închiderea telefonului: Țineți apăsat butonul de așteptare mai mult timp pentru a opri telefonul. Pornirea telefonului:</p>

	<p>Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a porni din nou telefonul.</p> <p>Apăsați acest buton pentru a reveni la modul de așteptare.</p> <p>Apăsați acest buton pentru a încheia apelul.</p>
<p>Butonul "jos", apelarea meniului</p>	<p>Apăsați pentru a derula prin opțiunile din lista de funcții;</p> <p>În modul de așteptare, apăsați butonul "Jos" pentru a intra în meniu și apăsați butonul "Sus" pentru a apela funcția SMS;</p> <p>În modul "FM Radio", utilizați butoanele "Up" și "Down" pentru a regla frecvența.</p>
<p>Butoane numerice</p>	<p>În modul de așteptare, acestea vă permit să introduceți numărul format, iar în modul de editare, vă permit să introduceți numere și litere;</p>

Butonul *	Apăsați de două ori butonul * în modul de așteptare pentru a introduce simbolul "+" pentru apelurile internaționale.
# buton	Apăsați butonul pentru a schimba modul de introducere a textului. Schimbați profilurile (apăsare lungă).
Buton lateral	<p>Butonul de volum (14): Reglați volumul pentru apeluri, videoclipuri și radio FM.</p> <p>Butonul radio FM (15): Apăsarea acestui buton în sus/jos pornește/oprește radioul.</p> <p>Butonul pentru lanternă (16): activează/dezactivează lanterna.</p> <p>Butonul de blocare a tastaturii (17): blochează/deblochează tastatura.</p>

Pictogramele de stare ale telefonului:


Icoana	Descriere
	Semnal GSM
	Nivelul de încărcare a bateriei
	Alarma este activă
	Bluetooth pornit
	Aveți un SMS necitit
	Setați profilul de vibrații
	Set Profile Outdoors
	Profil telefonic Silențios

Punerea în funcțiune a telefonului

dvs.

Introduceți unghia în fanta de sub capacul din spate al telefonului și scoateți capacul. Introduceți cartela SIM1/2 și, dacă este cazul, cartela de memorie, dacă ați achiziționat una. Introduceți bateria. Contactele metalice ale bateriei trebuie să fie orientate spre contactele din telefon. Înlocuiți capacul bateriei.

Slotul pentru cartela SIM1/2 / slot pentru cartela TF

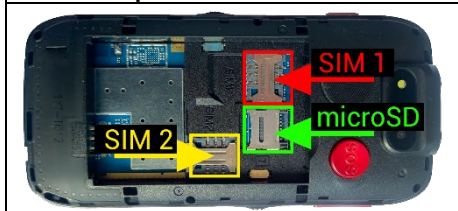

Încărcarea bateriei

Conectați încărcătorul la conectorul USB-C sau puneți telefonul în suportul de încărcare. Încărcarea începe automat. Telefonul poate fi încărcat atât în modul pornit, cât și oprit. Nivelul bateriei este indicat pe ecranul telefonului.

Pornirea/oprirea telefonului

Pentru a porni, țineți apăsat butonul roșu (4) până când telefonul pornește. (Este posibil să vi se ceară să introduceți codul PIN dacă este activată protecția PIN).

Prima dată când porniți telefonul, vi se va cere să selectați limba în care se utilizează telefonul.

Pentru a opri telefonul, apăsați și mențineți apăsat butonul roșu (4) până când telefonul se oprește.

Deblocarea/blocarea tastaturii

Pentru a trezi telefonul, apăsați orice buton, apoi, pentru a-l debloca, comutați butonul de blocare a tastaturii (17) sau apăsați butonul de apelare (3) urmat de butonul de încheiere a apelului (4). Pentru a bloca tastatura, comutați butonul de blocare a tastaturii (17).

Sunați la

În modul de așteptare, introduceți numărul de telefon și apăsați butonul "apel" (3) pentru a începe apelul.

Apăsați butonul de încheiere a apelului (4) pentru a încheia sau a respinge un apel primit.

MENU

Pentru a intra în meniu, apăsați butonul Jos
(7)

ȘTIRI

Telefonul dvs. vă permite să primiți și să trimiteți mesaje text SMS. Când intrați în meniu, veți vedea:

Scrieți un mesaj - creați și trimiteți un nou SMS

Inbox - mesaje primite

Mesaje **neexpediate** - mesaje care sunt nu a reușit să trimită

Concepte - mesaje salvate pentru mai târziu
muncă

Mesaje trimise - mesaje trimise

Mesaje **trimise securizate** - mesaje trimise protejate prin parolă

Șabloane - listă prestabilită de mesaje

Setări SMS - vă permite să setați stocarea preferată, starea memoriei etc.

Scrieți un mesaj

Selectați Meniu/Mesaje/Scrieți un mesaj. Introduceți manual numărul de telefon sau selectați-l din lista de contacte. Introduceți textul mesajului. Utilizarea presei. #(9) pentru a comuta literele/numerele majuscule/minuscule, *(8) pentru a

introduce simboluri speciale. Apăsați butonul verde (3) și selectați Send (Trimitere).

Citiți raportul

Pentru a citi mesajele Selectați Menu/ Messages/ Inbox, selectați mesajul respectiv și apăsați butonul verde (3) Read (Citire).

CONTACTE

Introduceți un nou contact

Selectați Menu/Contacts/Options/New (Meniu/Contacte/Optiuni/Nou și apăsați butonul verde (3). Selectați locația de stocare (pe cartela SIM sau pe telefon). După introducerea numelui și a numărului de telefon, apăsați butonul verde (3) pentru a salva persoana de contact.

Găsiți un contact salvat

Pentru a accesa Contacte, apăsați butonul roșu (4) sau selectați Meniu/Contacte. Pentru a căuta, introduceți numele persoanei de contact sau utilizați butonul Sus/Jos (6/7) pentru a vă deplasa prin listă. După ce ați găsit persoana de contact, apăsați butonul verde (3) și selectați următoarele opțiuni.

Scrieți un mesaj - vă permite să scrieți și să trimiteți SMS-uri către contactul selectat.

Apelare - formează numărul persoanei de contact selectate

Vizualizare - afișează detalii despre elementul selectat

Contact și vă permite să editați contactul selectat

Ștergere - șterge contactul selectat **Import/Export**-vă permite să copiați contacte între SIM și memoria telefonului și importați și exportați contacte.

Altele - vă permite să vizualizați starea memorie, setați selectorul de viteză sau. caracteristici suplimentare

Apelare rapidă

Selectați Menu/Contacts/Options/Altele/Speed dial" (Meniu/Contacte/Optiuni/Noua/ Apelare rapidă) și apăsați butonul verde (3). Este posibil să setați și să stocați 8 numere de apelare rapidă corespunzătoare numerelor 2-9.

După activarea apelării rapide în modul standby, țineți apăsat unul dintre cele 8 butoane alfanumerice și telefonul va forma numărul de telefon corespunzător din lista de apelare rapidă.

ÎNREGISTRĂRI DE APELURI

Selectați Meniu/ Jurnale de apeluri. Din meniul principal, puteți accesa Istoricul apelurilor, care afișează apelurile

pierdute/numerele apelate/apelurile primite/apelurile respinse și înregistrările privind durata apelurilor.

MULTIMEDIA

Selectați Meniu/Multimedia

1. Camera

Apăsați butonul Up (6) sau Enter (5) pentru a face fotografii cu aparatul foto încorporat. Apăsați butonul verde (3) pentru a intra în meniul în care puteți vizualiza imaginile sau modifica setările camerei.

2. Aparat de înregistrare video

Apăsați butonul Up (6) sau Enter (5) pentru a începe înregistrarea video. Durata înregistrării depinde de limita de timp și de capacitatea cardului de memorie. Apăsați butonul verde (3) pentru a intra în meniul în care puteți vizualiza videoclipurile sau modifica setările de înregistrare.

3. MP3

Telefonul dumneavoastră poate reda fișiere muzicale, de exemplu fișiere MP3.

Apăsați butonul verde (3) sau Enter (5) pentru a reda sau opri.

4. Player video

Apăsați butonul verde (3) pentru a selecta pornirea sau pauza video, metoda de redare etc.

5. Radio FM

Pentru a începe, utilizați butonul lateral (15) sau accesați Menu/Multimedia/FM radio.

Utilizați butoanele sus-jos pentru a porni căutarea automată a posturilor de radio. Apăsati butonul verde (3) pentru a afișa celelalte opțiuni:

Auto. căutare: Găsiți și stocați automat stațiile.

Channel list (Listă de canale): afișează o listă de posturi căutate manual sau automat.

Căutare manuală: Posturile pot fi ascultate prin inserarea manuală a frecvenței. Butonul * (8) funcționează ca ", ". Pentru a introduce 89.9, apăsați "89 * 9".

Record: Cu această funcție "puteți înregistra programul FM.

6. Echipament de înregistrare

Intrați în aparatul de înregistrare vocală, apăsați butonul Opțiuni pentru a începe înregistrarea, locația de salvare sau formatul de fișier.

7. Fotogalerie

Cu această funcție, puteți selecta orice imagine și apăsați butonul verde (3) pentru a o vizualiza, redenumi, șterge etc.

SETĂRI SOS

Această funcție vă permite să trimiteți automat un mesaj text de avertizare și să apăsați numerele de telefon stabilite atunci când apăsați butonul SOS (19). Selectați Meniu/ Setări SOS. Puteți activa/dezactiva funcția, puteți seta numerele la care telefonul va suna automat și textul mesajului SMS.

Setări SOS: Selectați Setări mod SOS și setați la "On. Apoi introduceți până la 5 numere de telefon în meniul SOS Settings (Setări SOS). De asemenea, puteți seta dacă doriți să trimiteți un mesaj SMS și puteți modifica textul mesajului.

În meniul SOS Alarmă, selectați dacă doriți ca telefonul să sune o alarmă atunci când această funcție este activată.

Dacă funcția SOS este activată, o menținere mai lungă a apăsării butonului "SOS" va activa funcția SOS, care se va desfășura după cum urmează:

Se va declanșa o alarmă puternică și se va trimite un SMS la toate numerele de urgență cu următorul conținut: "Vă rog să mă ajutați."

Numerele de urgență setate vor începe să fie apelate, fiecare număr fiind apelat de trei ori.

Apelul SOS se oprește dacă răspunde o persoană sau dacă nu răspunde nimeni la apel după al treilea apel.

Aviz important: Telefonul este echipat cu funcția de trimitere a locației aproximative a telefonului prin mesaj SOS după declanșarea unei alarme SOS. Telefonul utilizează rețeaua mobilă GSM pentru a-și determina locația. Precizia poziționării depinde de densitatea acoperirii rețelei GSM - în orașe, precizia este de zeci sau sute de metri, iar în afara orașelor, precizia este semnificativ mai mică.

Nu există nicio garanție pentru acest serviciu, iar acuratețea rezultatelor sau disponibilitatea serviciului nu este garantată în niciun fel.

furnizor de telefonie, operator sau furnizor de hărți. Furnizarea serviciului poate fi fără notificarea poate înceta în orice moment.

SETĂRI

Selectați **Menu/Settings** (Meniu/Setări) pentru a intra.

Setări de apelare

Dual SIM: Cu ajutorul acestei funcții, se poate utiliza

Puteți regla modul cartela SIM "Două cartele SIM", "Numai cartela SIM 1", "Numai cartela SIM 2", "Mod avion".

Redirecționarea apelurilor: Acesta include cinci setări diferite - Redirecționare întotdeauna, Redirecționare atunci când nu este disponibil, Redirecționare atunci când nu răspunde, Redirecționare atunci când este ocupat. Apăsăți Cănel (Anulare) pentru a dezactiva toate transferurile de apeluri.

Apel în așteptare: Activați sau dezactivați această funcție, selectați pentru a verifica setările actuale ale acestei funcții.

Blocarea apelurilor: Blocarea numerelor pe care le formați singur sau care vă sună.

Altele: Aici puteți activa memento-urile pentru apeluri, reapelarea automată atunci când un apel este pierdut, răspunsul prin SMS atunci când un apel este respins sau înregistrarea automată a apelurilor.

Memento privind durata apelului.

Avertisment: Unele funcții necesită sprijinul operatorului.

Setări telefonice

Selectați Meniu/ Setări/ Setări telefon.

Această funcție poate fi utilizată pentru a seta următorii parametri:

Ora și data - Setări privind ora și data, fusul orar și formatul.

Setări limbă - Setati limba telefonului și limba implicită pentru mesaje text.

Comenzi rapide - vă permite să setați două comenzi rapide din meniul telefonului

Blocare **automată** a tastaturii - Setati timpul necesar pentru a bloca tastatura.

Resetare - După introducerea parolei "1234", telefonul va fi setat la starea implicită.

Afișare

Această funcție setează durata de retroiluminare a tastelor, contrastul și ceea ce urmează să fie afișat pe ecran.

Contrastul se modifică cu ajutorul tastelor * și #.

Securitate

Pentru a vă proteja datele personale, puteți configura securitatea cartelei SIM sau a telefonului, o listă de numere nedorite etc.

Profiluri

Acest telefon mobil oferă mai multe profiluri presetate. Puteți selecta sau edita un profil și îl puteți activa.

LISTA DE FIȘIERE

Managerul de fișiere gestionează fișierele de pe telefon și de pe cartela de memorie externă. În acest meniu puteți gestiona imagini, fișiere MP3 și alte dosare din acest meniu.

APLICAȚII

1. Calendar

În calendar, puteți vizualiza data, adăuga un eveniment, șterge un eveniment etc.

2. Calculator

Această caracteristică oferă funcțiile obișnuite ale calculatorului, inclusiv plus, minus, înmulțire și împărțire.

3. Ceas deșteptător

Alarma poate fi setată la 3 alarme cu repetare, amânare sau tip de alertă.

4. Cronometru / Cronometru

Puteți utiliza telefonul ca un simplu cronometru. Apăsarea butonului de apelare pornește cronometrul și apăsarea din nou a aceluiași buton îl oprește. După oprire, acestea pot fi resetate cu ajutorul butonului numeric 5.

5. Bluetooth

Puteți să îl porniți și apoi să găsiți un alt dispozitiv Bluetooth, să vă împerecheați telefonul cu un alt dispozitiv și să îl utilizați împreună. Puteți, de asemenea, să configurați un spațiu de stocare extern, să accesați fișiere audio etc. prin Bluetooth.

O LUPĂ

Folosiți butoanele sus-jos pentru a regla

Specificațiile adaptorului de alimentare	
Numele, adresa și numărul de înregistrare al producătorului de echipamente	Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Republica Cehă, 1891486
Numărul de model al dispozitivului	EP-851-ET
Numele sau marca comercială, numărul de înregistrare comercială și adresa producătorului adaptorului de curent alternativ	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E building, Nan Chang Jianyu No 1 industrial park, Gusu Xixiang Street, districtul Bao'an, Shenzhen, Guandgong, China

Adaptor AC Model ID	HLS006
Tensiunea de alimentare	100 - 240 V~
Frecvența de intrare AC	50/60 Hz
Tensiunea de ieșire	5V
Curent de ieșire	0,5A
Puterea de ieșire	2,5W
Activitatea medie în modul activ	69%
Eficiență la sarcină redusă	62%
Consumul de putere fără sarcină	0,1W

Garanție și service post-garanție

Garanția NU acoperă:

- Instalarea unui alt firmware decât cel

instalat inițial pe telefonul EVOLVEO.

- deteriorarea electrică sau mecanică a telefonului dvs. cauzată de o utilizare necorespunzătoare (de exemplu, ecran crăpat, capacul frontal sau posterior crăpat, conectorul de alimentare USB-C, slotul pentru cartela SIM, slotul pentru cartela microSDHC, intrarea pentru căști etc. deteriorate).

- Deteriorarea difuzorului și a căștilor din cauza particulelor metalice.

- Deteriorări cauzate de influențe naturale, cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, temperaturile ridicate.

- Defecțiuni cauzate de uzura normală.

- Daune cauzate de reparații efectuate de o persoană necalificată

- Firmware-ul telefonului dumneavoastră, în cazul în care acesta trebuie actualizat ca urmare a modificării parametrilor rețelei mobile.

- Eșecuri ale rețelelor mobile

- Bateria dacă nu își păstrează capacitatea inițială după 6 luni sau mai mult (garanția capacității bateriei este de 6 luni).

- Daune intenționate.

Garanție și service post-garanție

Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai la un punct de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe informații la www.evolveo.com), în caz

contrar puteți deteriora telefonul mobil și pierdeți garanția.



Eliminarea: Simbolul containerului
barat de pe produs, din documentația de
însoțire sau de pe ambalaj înseamnă că, în
țările UE, toate echipamentele electrice și
electronice, bateriile și acumulatorii trebuie
eliminate separat la sfârșitul duratei lor de
viață ca deșeuri separate. Nu aruncați
aceste produse în deșeurile municipale
nesortate.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Compania Abacus Electric, s.r.o. declară
prin prezenta că EVOLVEO EasyPhone ET
îndeplinește cerințele standardelor și
reglementărilor relevante pentru acest tip
de dispozitiv.

Textul integral al Declarației de
conformitate poate fi găsit la
<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importator / Producător - Importator /
Producător

Importer / Manufacturer - Importör / Gyártó:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Republica Cehă

Fabricat în China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.

Aspectul și specificațiile tehnice ale
produsului pot fi modificate fără notificare
prealabilă.