

MANUAL

EVOLVE⁰

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone ET

II. / 12. 1. 2024




SK

Obsah

| | |
|---|----|
| POPIS TELEFÓNU | 3 |
| UVEDENIE TELEFÓNU DO PREVÁDZKY | 10 |
| NABÍJANIE BATÉRIE..... | 10 |
| ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEFÓNU | 11 |
| ODOMKNUTIE/ZAMKNUTIE KLÁVESNICE..... | 11 |
| ZAVOLAJTE NA | 11 |
| MENU | 11 |
| NOVINKY | 12 |
| KONTAKTY | 13 |
| ZÁZNAMY O VOLANIACH | 14 |
| MULTIMÉDIA | 14 |
| NASTAVENIA SOS..... | 16 |
| NASTAVENIA | 18 |
| ZOZNAM SÚBOROV | 20 |
| APLIKÁCIE..... | 20 |
| LUPA | 21 |

POPIS TELEFONU



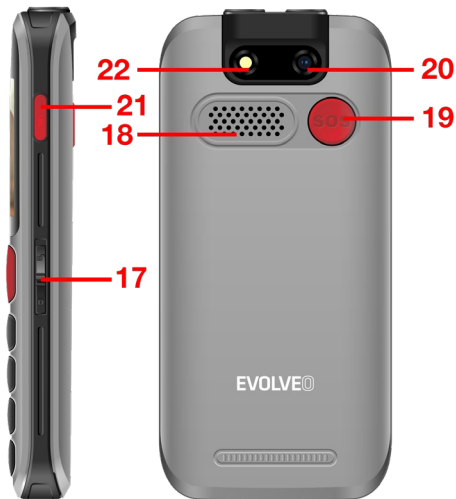

| | | | |
|-----------|--|-----------|--------------------------------|
| 1 | Baterka | 12 | Konektor USB-C |
| 2 | Slúchadlá | 13 | Nabíjacia kolíska |
| 3 | Tlačidlo hovoru | 14 | Nastavenie hlasitosti + |
| 4 | Tlačidlo ukončenia hovoru | 15 | Nastavenie hlasitosti - |
| 5 | Tlačidlo Enter | 16 | Vypínač FM rádia |
| 6 | Tlačidlo "Nahor" | 17 | Zámok klávesnice |
| 7 | Tlačidlo "dole", vyvolanie ponuky | 18 | Reproduktor |
| 8 | Tlačidlo * | 19 | Tlačidlo SOS |
| 9 | # tlačidlo | 20 | Fotoaparát |
| 10 | Otvor pre popruh | 21 | Spínač baterky |
| 11 | Konektor pre slúchadlá | 22 | Blesk fotoaparátu |

| <p>PUSH BUTTON</p> | <p>FUNKCIE</p> |
|---|--|
| <p>Tlačidlo hovoru</p> | <p>Stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu, ktorá sa okamžite zobrazí v ľavom dolnom rohu displeja.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla spustíte hovor na vybrané telefónne číslo;</p> <p>Stlačením prijmete prichádzajúci hovor;</p> <p>Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime zobrazíte históriu hovorov.</p> |
| <p>Tlačidlo ukončenia hovoru</p> | <p>Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime prejdete do zoznamu kontaktov;</p> <p>Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do predchádzajúcej ponuky;</p> <p>Vypnutie telefónu: Ak chcete telefón vypnúť, podržte tlačidlo pohotovostného režimu</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>dlhšie.</p> <p>Zapnutie telefónu: Stlačením a dlhším podržaním tlačidla telefón opäť zapnete. Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do pohotovostného režimu. Stlačením tohto tlačidla ukončíte hovor.</p> |
| <p>Tlačidlo "dole", vyvolanie ponuky</p> | <p>Stlačením tlačidla prechádzajte možnosťami v zozname funkcií;</p> <p>V pohotovostnom režime stlačením tlačidla "nadol" vstúpte do Menu a stlačením tlačidla "nahor" vyvolajte funkciu SMS;</p> <p>V režime "FM rádio" nastavte frekvenciu pomocou tlačidiel "hore" a "dole".</p> |
| <p>Číselné tlačidlá</p> | <p>V pohotovostnom režime umožňujú zadávať volané číslo a v režime úprav umožňujú zadávať</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | čísla a písmená; |
| Tlačidlo * | Stlačením tlačidla * dvakrát v pohotovostnom režime zadajte symbol "+" pre medzinárodné hovory. |
| # tlačidlo | Stlačením tlačidla zmeníte spôsob zadávania textu. Zmena profilov (dlhé stlačenie). |
| Bočné tlačidlo | <p>Tlačidlo hlasitosti (14): Nastavenie hlasitosti hovorov, videí a rádia FM.</p> <p>Tlačítko FM rádia (15): Stlačením tohto tlačidla hore/dole zapnete/vypnete rádio.</p> <p>Tlačidlo baterky (16): zapína/vypína baterku.</p> <p>Tlačidlo zámku klávesnice (17): uzamkne/odomkne klávesnicu.</p> |

Ikony stavu telefónu:

| Ikona | Popis |
|---|-----------------------------|
|  | GSM Signál |
|  | Úroveň nabitia batérie |
|  | Alarm je aktívny |
|  | Zapnutý Bluetooth |
|  | Máte neprečítanú SMS |
|  | Nastavenie profilu vibrácií |
|  | Nastaviť profil vonku |
|  | Telefónny profil Tichý |


Uvedenie telefónu do prevádzky

Vložte necht do otvoru pod zadným krytom telefónu a kryt odstráňte.

Vložte kartu SIM1/2 a prípadne aj pamäťovú kartu, ak ste si ju zakúpili.

Vložte batériu. Kovové kontakty batérie musia smerovať ku kontaktom v telefóne. Vymeňte kryt batérie.

Slot na kartu SIM1/2 / slot na kartu TF

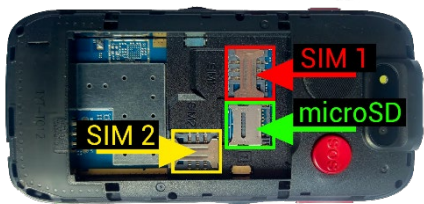

Nabíjanie batérie

Pripojenie nabíjačky ku konektoru USB-C alebo vložte telefón do nabíjacej kolísky. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón možno nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave. Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na displeji telefónu.

Zapnutie/vypnutie telefónu

Ak chcete telefón zapnúť, podržte stlačené červené tlačidlo (4), kým sa telefón nezapne. (Ak je zapnutá ochrana PIN, môžete byť vyzvaní na zadanie kódu PIN). Pri prvom zapnutí sa zobrazí výzva na výber jazyka telefónu.

Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a podržte červené tlačidlo (4), kým sa telefón nevypne.

Odomknutie/zamknutie klávesnice

Ak chcete telefón prebudiť, stlačte ľubovoľné tlačidlo a potom ho odomknite prepnutím tlačidla zámku klávesnice (17) alebo stlačte tlačidlo hovoru (3) a následne tlačidlo ukončenia hovoru (4). Ak chcete uzamknúť klávesnicu, prepnite tlačidlo uzamknutia klávesnice (17).

Zavolajte na

V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a stlačením tlačidla "Call" (3) spustíte hovor.

Stlačením tlačidla ukončenia hovoru (4) ukončíte alebo odmietnete prichádzajúci hovor .

MENU

Ak chcete vstúpiť do ponuky, stlačte tlačidlo

NOVINKY

Telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS. Po vstupe do ponuky sa zobrazí:

Napísanie správy - vytvorenie a odoslanie novej SMS

Doručená pošta - prijaté správy

Neodoslané správy - správy, ktoré sú nepodarilo sa odoslať

Koncepty - správy uložené na neskôr práca

Odoslané správy - odoslané správy

Zabezpečenie odoslaných správ - odoslané správy chránené heslom

Šablóny - prednastavený zoznam správ

Nastavenia SMS - umožňuje nastaviť preferované ukladanie, stav pamäte atď.

Napište správu

Vyberte položku Menu/Zprávy/Napísať správu. Zadajte telefónne číslo ručne alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov. Zadajte text správy. Používanie tlač. #(9) na prepínanie veľkých/malých písmen/číslic, *(8) na zadávanie špeciálnych symbolov. Stlačte zelené tlačidlo (3) a vyberte položku Odoslať.

Prečítajte si správu

Čítanie správ Vyberte položku Menu/Správy/ Doručená pošta, vyberte príslušnú správu a stlačte zelené tlačidlo (3) Čítať.

KONTAKTY

Vloženie nového kontaktu

Vyberte položku

Menu/Kontakty/Možnosti/Nové a stlačte zelené tlačidlo (3). Vyberte umiestnenie pamäte (na karte SIM alebo v telefóne). Po zadaní mena a telefónneho čísla stlačte zelené tlačidlo (3), čím kontakt uložíte.

Vyhľadanie uloženého kontaktu

Ak chcete získať prístup ku kontaktom, stlačte červené tlačidlo (4) alebo vyberte položku Menu/Kontakty. Ak chcete vyhľadávať, zadajte meno kontaktu alebo pomocou tlačidla nahor/dole (6/7) prechádzajte zoznamom. Po vyhľadaní kontaktu stlačte zelené tlačidlo (3) a vyberte nasledujúce možnosti.

Napísať správu - umožňuje napísať a odoslať SMS vybranému kontaktu

Volat' - vytočí vybraný kontakt

Zobrazenie - zobrazí detail vybraného Kontakt a umožňuje upraviť vybraný kontakt

Odstrániť - odstráni vybraný kontakt

Import/export - umožňuje kopírovať kontakty medzi kartou SIM a pamäťou

telefónu a importovať exportované kontakty.

Iné - umožňuje zobrazit' stav pamäte, nastaviť rýchlu voľbu alebo ďalšie funkcie

Rýchle vytáčanie

Vyberte položku

Menu/Kontakty/Možnosti/Iné/ Rýchla voľba" a stlačte zelené tlačidlo (3). Je možné nastaviť a uložiť 8 čísel rýchlej voľby zodpovedajúcich číslam 2-9.

Po aktivácii funkcie rýchlej voľby v pohotovostnom režime stlačte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a telefón vytočí príslušné telefónne číslo zo zoznamu rýchlej voľby.

ZÁZNAMY O VOLANIACH

Vyberte položku Menu/Záznamy hovorov. Z hlavného menu môžete vstúpiť do Histórie hovorov, ktorá zobrazuje zmeškané hovory/vytočené čísla/prichádzajúce hovory/odmietnuté hovory a záznamy o trvaní hovorov.

MULTIMÉDIA

Vyberte položku Menu/Multimédia

1. Fotoaparát

Stlačte tlačidlo nahor (6) alebo tlačidlo

Enter (5) na snímanie fotografií pomocou vstavaného fotoaparátu. Stlačením zeleného tlačidla (3) vstúpite do ponuky, v ktorej si môžete prezerať snímky alebo meniť nastavenia fotoaparátu.

2. Videorekordér

Stlačením tlačidla Up (6) alebo Enter (5) spustíte nahrávanie videa. Dĺžka záznamu závisí od časového limitu a kapacity pamäťovej karty. Stlačením zeleného tlačidla (3) vstúpite do ponuky, v ktorej si môžete prezerať videá alebo meniť nastavenia nahrávania.

3. MP3

Telefón dokáže prehrávať hudobné súbory, napr. súbory MP3.

Stlačením zeleného tlačidla (3) alebo Enter (5) prehrávanie zastavíte.

4. Prehrávač videa

Stlačením zeleného tlačidla (3) vyberte spustenie alebo pozastavenie videa, spôsob prehrávania atď.

5. FM rádio

Ak chcete spustiť, použite bočné tlačidlo (15) alebo zadajte Menu/Multimédia/FM rádio.

Pomocou tlačidiel hore-dole spustíte automatické vyhľadávanie staníc

Stlačením zeleného tlačidla (3) zobrazíte ďalšie možnosti:

Automatické vyhľadávanie: Automatické vyhľadávanie a ukladanie staníc.

Zoznam kanálov: zobrazí zoznam manuálne alebo automaticky vyhľadaných staníc.

Manuálne vyhľadávanie: Stanice môžete počúvať ručným vložením frekvencie.

Tlačidlo * (8) funguje ako ", ". Ak chcete vložiť 89,9, stlačte "89 * 9".

Záznam: Pomocou tejto funkcie "môžete nahrávať program FM.

6. Nahrávacie zariadenie

Vstúpte do diktafónu, stlačte tlačidlo Možnosti na spustenie nahrávania, uloženie miesta alebo formátu súboru.

7. Fotogaléria

Pomocou tejto funkcie môžete vybrať ľubovoľný obrázok a stlačením zeleného tlačidla (3) ho zobrazit', premenovať, vymazať atď.

NASTAVENIA SOS

Táto funkcia umožňuje po stlačení tlačidla SOS (19) automaticky odoslať varovnú textovú správu a zavolať na nastavené čísla. Vyberte položku Menu/ Nastavenia SOS. Funkciu môžete zapnúť/vypnúť, nastaviť čísla, na ktoré bude telefón automaticky volať, a text správy SMS.

Nastavenia SOS: Vyberte položku SOS Mode Settings (Nastavenia režimu SOS) a

nastavte stránku na možnosť "On" (Zap.). Potom v ponuke Nastavenia SOS zadajte až 5 telefónnych čísel. Môžete tiež nastaviť, či sa má odoslať SMS správa, a zmeniť text správy.

V ponuke SOS Alarm vyberte, či má telefón po aktivácii tejto funkcie spustiť alarm.

Ak je zapnutá funkcia SOS, dlhším podržaním tlačidla "SOS" sa aktivuje funkcia SOS, ktorá bude prebiehať nasledovne:

Ozve sa hlasný alarm a na všetky tiesňové čísla sa odošle SMS s nasledujúcim obsahom: "Prosím, pomôžte."

Potom sa začnú vytáčať nastavené tiesňové čísla, pričom každé číslo sa vytočí trikrát.

Volanie SOS sa zastaví, ak niektorá osoba odpovie na hovor alebo ak po treťom vytočení čísla žiadna osoba na hovor neodpovie.

Dôležité upozornenie: Telefón je vybavený funkciou odoslania približnej polohy telefónu prostredníctvom SOS správy po spustení SOS alarmu. Telefón používa na určenie svojej polohy mobilnú sieť GSM. Presnosť určovania polohy závisí od hustoty pokrytia sieťou GSM - v

mestách je presnosť desiatky až stovky metrov, mimo miest je presnosť výrazne nižšia.

Na túto službu sa nevzťahuje žiadna záruka a presnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie sú nijako zaručené.

dodávateľa telefónu, operátora alebo poskytovateľa mapy. Poskytovanie služby môže byť bez oznámenie je možné kedykoľvek ukončiť.

NASTAVENIA

Vyberte položku Menu/Nastavenia a vstúpte do nej.

Nastavenia hovorov

Duálna SIM karta: Pomocou tejto funkcie sa

Môžete nastaviť režim SIM karty "Dve SIM karty", "Len SIM karta 1", "Len SIM karta 2", "Režim lietadla".

Presmerovanie hovorov: Obsahuje päť rôznych nastavení - presmerovanie vždy, presmerovanie pri nedostupnosti, presmerovanie pri nereagovaní, presmerovanie pri obsadenosti. Stlačením tlačidla Zrušiť deaktivujete všetky presmerovania hovorov.

Čakajúci hovor: Aktivácia alebo

deaktivácia tejto funkcie, výberom skontrolujete aktuálne nastavenia tejto funkcie.

Blokovanie hovorov: Blokovanie čísel, ktoré vytočíte sami alebo ktoré vám zavolajú.

Ostatné: Tu môžete zapnúť pripomenutie hovoru, automatické opätovné vytáčanie pri odmietnutí hovoru, odpoveď SMS pri odmietnutí hovoru alebo automatické nahrávanie hovoru.

Pripomienka trvania hovoru.

Varovanie: Niektoré funkcie vyžadujú podporu operátora.

Nastavenia telefónu

Vyberte položku Menu/ Nastavenia/ Nastavenia telefónu. Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť nasledujúce parametre:

Čas a dátum - nastavenie času, dátumu, časové pásmo a formát.

Nastavenie jazyka - nastavte jazyk telefónu a predvolený jazyk textových správ.

Skratky - umožňuje nastaviť dve skratky z ponuky telefónu

Automatické uzamknutie klávesnice - nastavenie času, za ktorý sa uzamkne klávesnica.

Obnovenie - po zadaní hesla "1234" sa

telefón nastaví do predvoleného stavu.

Displej

Táto funkcia nastavuje čas podsvietenia tlačidiel, kontrast a to, čo sa má zobrazovať na obrazovke. Kontrast sa mení pomocou tlačidiel * a #.

Zabezpečenie

Na ochranu osobných údajov môžete nastaviť zabezpečenie karty SIM alebo telefónu, zoznam neželaných čísel atď.

Profily

Tento mobilný telefón ponúka niekoľko prednastavených profilov. Môžete vybrať alebo upraviť profil a aktivovať ho.

ZOZNAM SÚBOROV

Správca súborov spravuje súbory v telefóne a na externej pamäťovej karte. V tejto ponuke môžete spravovať obrázky, súbory MP3 a ďalšie zložky tejto ponuky.

APLIKÁCIE

1. Kalendár

V kalendári môžete zobraziť dátum, pridať udalosť, odstrániť udalosť atď.

2. Kalkulačka

Táto funkcia ponúka bežné funkcie kalkulačky vrátane plus, mínus, násobenia a delenia.

3. Budík

Budík je možné nastaviť na 3 alarmy s opakovaním, odložením alebo typom upozornenia.

4. Stopky / časovač

Telefón môžete používať ako jednoduché stopky. Stlačením tlačidla hovoru spustíte stopky a opätovným stlačením toho istého tlačidla ich zastavíte. Po zastavení ich môžete vynulovať pomocou číselného tlačidla 5.

5. Bluetooth

Môžete ho zapnúť a potom nájsť iné zariadenie Bluetooth, spárovať telefón s iným zariadením a používať ho spoločne. Môžete tiež nastaviť externé úložisko, pristupovať k zvukovým súborom atď. cez Bluetooth.

LUPA

Pomocou tlačidiel nahor a nadol nastavte zväčšenie. Vyberte položku Menu/ Lupa/.

Špecifikácie napájacieho adaptéra

| | |
|--|---|
| Názov, adresa a registračné číslo výrobcu zariadenia | Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Česká republika, 1891486 |
| Číslo modelu zariadenia | EP-851-ET |
| Názov alebo ochranná známka, registračné číslo a adresa výrobcu sieťového adaptéra | Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E building, Nan Chang Jianyu No 1 industrial park, Gusu Xixiang Street, Bao'an district, Shenzhen, Guandgong, China |
| ID modelu sieťového adaptéra | HLS006 |
| Napájacie napätie | 100 - 240 V~ |
| Vstupná frekvencia striedavého prúdu | 50/60 Hz |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Výstupné napätie | 5V |
| Výstupný prúd | 0,5A |
| Výstupný výkon | 2,5W |
| Priemerná aktivita v aktívnom režime | 69% |
| Účinnosť pri nízkom zaťažení | 62% |
| Spotreba energie bez zaťaženia | 0,1W |

Záručný a pozáručný servis

Záruka sa NEvzťahuje na:

- Inštalácia iného firmvéru, ako bol pôvodne nainštalovaný v telefóne EVOLVEO.
- Elektrické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nesprávnym používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt, poškodený napájací konektor USB-C, slot na kartu SIM, slot na kartu microSDHC, vstup na slúchadlá atď.)
- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.

- Poškodenie prírodnými vplyvmi, ako je oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Škody spôsobené opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou
- firmvér telefónu, ak je potrebné ho aktualizovať v dôsledku zmien parametrov mobilnej siete.
- Zlyhania mobilnej siete
- Ak si batéria po 6 alebo viac mesiacoch nezachová svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis možno vykonávať len v autorizovanom servise výrobkov EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môže dôjsť k poškodeniu mobilného telefónu a strate záruky.



■ Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v sprievodnej dokumentácii alebo na obale znamená, že

v krajinách EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti likvidovať oddelene ako separovaný odpad. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.



Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že EVOLVEO EasyPhone ET spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný typ zariadenia.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese <http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Dovozca / výrobca - Dovozca / výrobca
Importer / Manufacturer - Importőr / Gyártó:
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.