


# EVOLVEO



## EasyPhone FD




[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

## OPIS TELEFONU

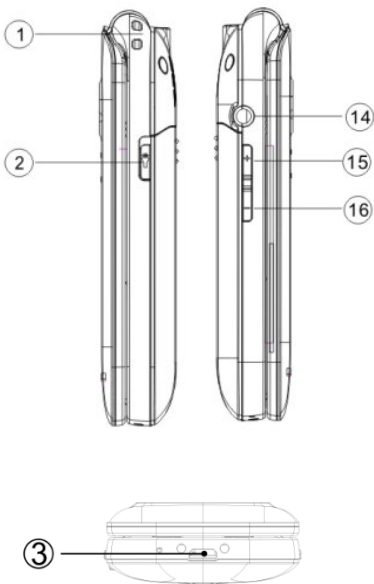

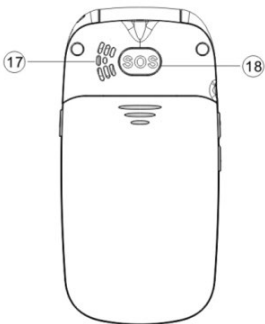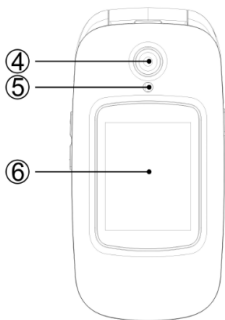

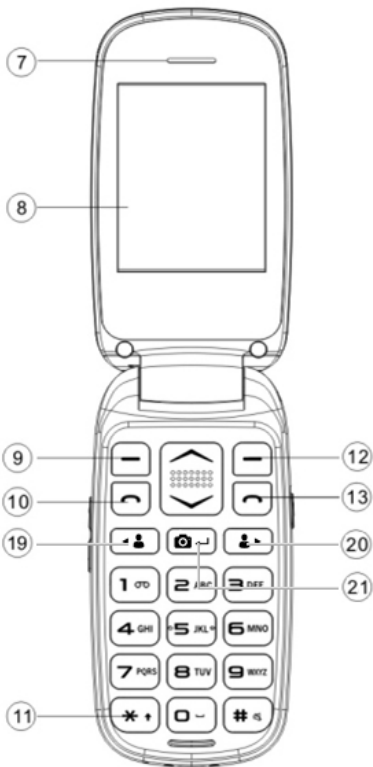



## OPIS PRZYCISKÓW:

1	Oczko na sznurek do zawieszania	12	Prawy przycisk funkcyjny
2	Włączenie / wyłączenie latarki	13	Koniec rozmowy / Włączenie / wyłączenie telefonu
3	USB	14	Wyjście słuchawkowe
4	Aparat fotograficzny	15	Vol+
5	Latarka	16	Vol-
6	Ekran zewnętrzny	17	Głośnik
7	Słuchawka	18	Przycisk SOS



8	Ekran LCD	19	Przycisk M1 ◀ 
9	Lewy przycisk funkcyjny	20	Przycisk M2  ▶
10	Przycisk rozmowy	21	Przycisk aparatu fotograficznego ○  ← ↵
11	Przyciski alfanumeryczne		


PRZYCISKI	FUNKCJE
Lewy przycisk	Naciśnięciem przycisku otwiera się menu w trybie

<p><b>funkcyjny</b> <b>(LPF)</b></p>	<p>czuwania; Naciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie funkcji, która natychmiast wyświetla się w lewym dolnym narożniku ekranu.</p>
<p><b>Prawy przycisk funkcyjny</b> <b>(PPF)</b></p>	<p>Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista kontaktów w trybie czuwania. Naciśnięciem przycisku powraca się do poprzedniego menu. Naciśnięcie przycisku wycisza rozmowę przychodzącą.</p>
<p><b>Przycisk rozmowy</b></p>	<p>Naciśnięciem przycisku rozpoczyna się połączenie z rozmówcą pod wybranym numerem telefonu. Naciśnięciem odbierasz połączenie przychodzące. Po naciśnięciu przycisku w trybie czuwania otwiera się historia połączeń głosowych.</p>

<p><b>Przycisk Koniec rozmowy</b></p>	<p>Wyłączenie telefonu: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w trybie czuwania wyłącza telefon.</p> <p>Włączenie telefonu: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje ponowne włączenie wyłączonego telefonu.</p> <p>Naciśnięciem przycisku powraca się do trybu czuwania.</p> <p>Naciśnięcie przycisku zakończy połączenie głosowe.</p>
<p><b>Przyciski nawigacyjne</b></p>	<p>Naciskanie przycisków po otwarciu listy funkcji umożliwia poruszanie się w menu dostępnych opcji.</p> <p>W trybie czuwania, po naciśnięciu strzałki w dół otwiera się menu aparatu fotograficznego, a po naciśnięciu strzałki w górę otwiera się menu wiadomości SMS.</p> <p>W „Rejestratorze dźwięku”</p>




	<p>naciśnięcie strzałki „w dół” włącza odtwarzanie.  W trybie „Radio FM” można za pomocą strzałek zmieniać ustawienie głośności.  Naciskanie przycisków umożliwia poruszanie się na wybranej stronie.  W trakcie rozmowy można za pomocą strzałek zmieniać głośność rozmowy.  W trakcie robienia zdjęć przyciski służą do przybliżania i oddalania (zoom).</p>
<p><b>Przyciski</b></p> <p><b>i M2</b></p> 	<p><b>M1</b></p>  <p>Naciśnięciem przycisku wybiera się zaznaczoną opcję.  Długie naciśnięcie przycisku M1/M2 spowoduje wybranie wcześniej ustawionego numeru alarmowego.</p>

<p><b>Przycisk aparatu fotograficznego</b></p> 	<p>W menu „Aparat fotograficzny” ten przycisk zrobi zdjęcie.  W menu „Nagrywanie wideo” ten przycisk rozpoczyna nagrywanie wideo.  W menu „Odtwarzanie wideo” ten przycisk rozpoczyna odtwarzanie wideo.</p>
<p><b>Przyciski alfanumeryczne</b></p>	<p>W trybie czuwania umożliwiają wpisanie numeru telefonicznego w celu jego wybrania, zaś w trybie wiadomości pisanie liter i cyfr.;  Długie naciśnięcie przycisku „0” włącza/wyłącza latarkę.</p>
<p><b>Przycisk *</b></p>	<p>Podwójne naciśnięcie przycisku „*” w trybie czuwania wywołuje znak „+” w celu wybrania numeru w formacie międzynarodowym.</p>

<p><b>Przycisk #</b></p>	<p>Naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę sposobu wprowadzania tekstu.</p>
<p><b>Przyciski boczne</b></p>	<p>Przyciski głośności: Służą do zmiany głośności w trakcie rozmowy, podczas odtwarzania plików wideo, oraz włączonego radia FM. Naciskamy przyciski w górę i w dół, aby wybrać opcję z menu. Przycisk latarki: włączenie / wyłączenie latarki.</p>

**Gniazdo karty SIM / gniazdo karty TF / Położenie baterii – zob. rysunek poniżej:**

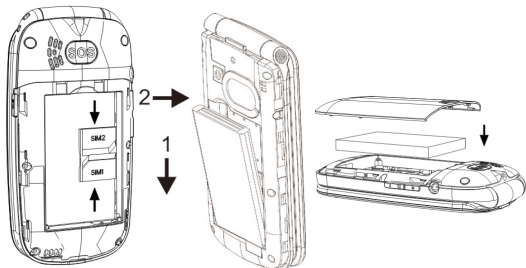

## **ROZMOWY TELEFONICZNE**

W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk „Rozmowy”, aby rozpocząć rozmowę telefoniczną.


Aby zakończyć lub odrzucić rozmowę, naciśnij przycisk „Koniec rozmowy”.

## **WIADOMOŚCI SMS**

Po otwarciu menu wyświetlają się pozycje: Napisz wiadomość SMS, Odebrane wiadomości, Koncepty, Do wysłania, Wysłane wiadomości i Ustawienia wiadomości. Ilość zapisanych wiadomości jest uzależniona od pojemności pamięci w telefonie oraz na zewnętrznych kartach SIM. Stan pamięci karty SIM lub telefonu można sprawdzić.


## **MULTIMEDIA**

### **1. Aparat fotograficzny**


Naciśnięciem przycisku  ← można zrobić zdjęcie za pomocą wbudowanego aparatu. Tym samym przyciskiem można także zmieniać ustawienia aparatu. Soczewka aparatu fotograficznego znajduje się z tyłu telefonu, a ekran pełni funkcję celownika. Zdjęcia są zapisywane w formacie JPG. Po

przeniesieniu zdjęć do komputera można je przeglądać za pomocą odpowiedniego programu. Gdy zabraknie pamięci, należy usunąć niektóre zdjęcia lub inne pliki, po otwarciu „Menadżera plików”.

Zdjęcie można wyświetlić, używając opcji aparatu fotograficznego, a można go także modyfikować za pomocą funkcji: „Ustawienia aparatu”, „Ustawienia zdjęcia”, „Balans bieli” i „Tryb zdjęcia”.

W menu można wybrać funkcję kamery i rozpocząć nagrywanie wideo po naciśnięciu przycisku  ↵.

## **2. Nagrywanie wideo**



Aby rozpocząć nagrywanie wideo, naciśnij przycisk aparatu  ↵. Długość nagrania zależy od limitu czasowego oraz pojemności karty pamięci. Po otwarciu menu można wybierać spośród następujących opcji: Przełącz na kamerę, Ustawienia kamery, Ustawienia wideo i Typ pamięci.

## **3. Odtwarzacz audio**


Na ekranie wyświetlają się następujące pozycje: Lista, Powrót. Na liście wyświetlają

się nazwy zapisanych przez Ciebie utworów. Po wybraniu jednego z nich otwiera się lista: Po wybraniu opcji ze szczegółowej listy można rozpocząć odtwarzanie, odświeżyć listę albo zmieniać ustawienia. Jeśli na liście nie ma żadnego utworu, wtedy pojawi się tylko Odśwież listę lub Ustawienia.

Za pomocą przycisków **W górę** i **W dół** można ustawić tryb odtwarzania muzyki.

Przyciski M1 ◀  / M2  ▶: służą do przejścia do poprzedniego albo następnego utworu.

### **Przycisk aparatu fotograficznego**

 ◀: Zatrzymanie i uruchomienie odtwarzania

**Głośność:** Naciskaniem przycisku głośności można zmieniać poziom głośności odtwarzanych utworów.

## **4. Wideo**



Otwórz menu Wideo. Poprzez naciśnięcie lewego przycisku funkcyjnego wybierz jedną z opcji: Odtwórz, Wyślij, Zmień nazwę, Usuń i Typ pamięci.

## 5. Radio FM

Aby móc słuchać radio, należy najpierw podłączyć słuchawki do telefonu. Można wybierać spośród następujących opcji:

**Nacisnąć przycisk aparatu fotograficznego  ↵**, aby włączyć radio.

**Naciskać przyciski W GÓRĘ - W DÓŁ (+/-)**, aby zmienić głośność.

**Naciskać przyciski M1  << i M2  >>**, aby automatycznie WYSZUKAĆ stacje radiowe.

**Lista stacji:** wyświetla listę stacji znalezionych ręcznie bądź automatycznie.

**Wprowadzenie ręczne:** Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia częstotliwości stacji, której chcemy słuchać. Przycisk „\*” pełni rolę „.” – aby wpisać 89,9, wystarczy nacisnąć „8,9, \*,9”.

**Ustawienia:** Można włączyć/wyłączyć „Odtwarzanie w tle” oraz „Głośnik”, jak również dostosowywać jakość dźwięku.

**Nagrywanie:** Za pomocą funkcji „Nagrywania” można nagrywać program z radia FM.

## **USTAWIENIA**

### **1. Ustawienia telefonu**

Za pomocą tej pozycji można ustawić: Datę i godzinę, Język, Ekran, oraz zarządzać Trybem samolotowym i skrótami klawiszowymi W GÓRĘ / W DÓŁ (+/-).

#### **Przywrócenie ustawień fabrycznych**

Wpisz hasło „1234”

### **2. Ustawienie zabezpieczenia**

W celu ochrony danych osobowych można ustawić zabezpieczenie karty SIM lub telefonu.

### **3. Ustawienia połączeń**

#### **Ustawienia karty Dual SIM:**

Za pomocą tej pozycji można zmienić tryb karty SIM: „Dwie karty SIM”, „Tylko karta SIM 1”, „Tylko karta SIM 2”, „Tryb samolotowy”.

**Połączenie oczekujące:** Aktywuj lub dezaktywuj tę funkcję, wybierz opcję sprawdzenia aktualnego ustawienia funkcji.



**Przekierowanie połączeń:** Obejmuje pięć różnych opcji: Przekieruj wszystkie, Przekieruj, gdy niedostępny, Przekieruj, gdy nie odbiera, Przekieruj, gdy zajęty oraz Przekieruj wszystkie transmisje danych. Naciśnięcie opcji Anuluj dezaktywuje wszystkie przekierowania połączeń.

**Blokowanie połączeń:** Zablokuj numery albo wybierane przez Ciebie, albo przychodzące.

Ustawienia zaawansowane:

**Automatyczne powtarzanie wybierania:** Po aktywacji tej funkcji telefon będzie automatycznie wybierał dany numer za każdym razem, gdy połączenie zostanie przerwane albo odrzucone.



**Wyświetlenie czasu trwania połączenia:** Wyświetla całkowity czas trwania połączenia.

**Alarm limitu czasu połączenia:** Funkcję Alarm limitu czasu połączenia można ustawić jako ostrzeżenie jednorazowe, albo powtarzające się; aby dezaktywować tę funkcję, wybierz Wyłącz.

**Tryb odbierania:** Wybierz Tryb odbierania.



**Ostrzeżenie:** Funkcja wymaga częściowego wsparcia przez operatora.

## 4. Szybkie wybieranie

Po długim naciśnięciu przycisków M1 ◀  / M2  ▶ można ustawić numery telefoniczne w celu ich szybkiego wybierania.

Wybierz „Menu”, a za pomocą przycisków „w górę / w dół” znajdź pozycję „Ustawienia”.

Wybierz „Szybkie wybieranie” i naciśnij „OK”, następnie wybierz menu ustawień M1 / M2 i wpisz potrzebny numer.

Zakończyłeś ustawianie przycisków M1 i M2. Teraz możesz wybrać numer ustawiony odpowiednio pod przyciskiem M1 ◀  albo M2  ▶ naciskając długo jeden z przycisków M1 / M2.

Ustawienie przycisków alfanumerycznych 2-9: Istnieje możliwość ustawienia i zapisania 8 numerów w celu ich szybkiego wybierania – odpowiednio pod numerami 2 do 9.

Po aktywacji Szybkiego wybierania w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj jeden z 8 przycisków alfanumerycznych, a telefon wybierze odpowiedni numer telefoniczny z listy szybkiego wybierania.

## 5. Ustawienie SOS

Funkcję SOS można włączyć/wyłączyć, ustawić numer, oraz treść wiadomości SMS. Procedura ustawienia SOS: Wybierz: „Menu” → „Ustawienia” → „Ustawienia SOS”, pozycję „Stan” zmień na „Włączone” i następnie pod numerami 1 do 5 ustaw numery SOS. Możesz ustawić także treść wiadomości SMS.

Procedura: Jeśli funkcja SOS jest ustawiona, to po długim naciśnięciu przycisku SOS następuje uruchomienie funkcji SOS, co przebiega następująco:

Zabrzmi głośny alarm,

Jednocześnie na wszystkie numery alarmowe zostanie wysłana wiadomość SMS o treści: „PROSZĘ O POMOC.”.

Następnie rozpocznie się wybieranie ustawionych numerów alarmowych, każdy numer zostanie wybrany trzy razy.

SOS zostanie wstrzymany, gdy któraś z osób odbierze połączenie, albo gdy żadna z osób nie odbierze połączenia nawet po trzecim

wybraniu.

## **NARZĘDZIA**

### **Kalkulator**

Ta funkcja oferuje różne możliwości kalkulatora, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

### **Bluetooth**

Bluetooth można wyłączyć albo włączyć.

Bluetooth: można go uaktywnić i następnie wyszukać urządzenia Bluetooth, można dokonać sparowania z innym urządzeniem i rozpocząć wspólne używanie. Za pomocą Bluetooth można ustawić także typ pamięci do zapisywania danych, ścieżkę audio itd.

## **KSIĄŻKA TELEFONICZNA**

W książce telefonicznej w telefonie można przechowywać aż 250 numerów telefonów, ilość kontaktów na karcie SIM zależy od operatora sieci – aby ją sprawdzić, skontaktuj się z Twoim operatorem.

## **HISTORIA POŁĄCZEŃ**

W menu głównym otwórz Historię połączeń, gdzie można zobaczyć połączenia nieodebrane / wybierane numery /

połączenia przychodzące / połączenia odrzucone, oraz zapisy dotyczące czasu trwania połączeń.

## **REJESTRATOR DŹWIĘKU**

Otwórz rejestrator dźwięku, naciśnij przycisk OPCJE i wybierz Nowy zapis, aby zarejestrować dźwięk; następnie można wybierać spośród opcji: Nowy zapis, Odtworzyć, Lista.

## **OBRAZEK**

Za pomocą tej funkcji można wybrać dowolny obrazek, a po naciśnięciu lewego przycisku wybrać niektórą z poniższych opcji: Wyświetl, Opcje wyświetlania, Wyślij, Użyj jako, Zmień nazwę, Skasuj, Sortuj według, Skasuj wszystkie pliki, Typ pamięci oraz Informacje o obrazku.

## **KALENDARZ**

W kalendarzu można wyświetlić datę, dodać zdarzenie, usunąć zdarzenie itd.

## **ALARM**

W alarmie można ustawić 3 alarmy wraz z powtarzaniem, opóźnieniem lub typem ostrzeżenia.

## **PROFILE**

Telefon komórkowy oferuje kilka profili. Można wybrać albo zmienić profil oraz aktywować go. Dostępne są poniższe opcje:

Normalny

Cichy

Spotkanie

Wewnątrz

Na zewnątrz

## **MOJE PLIKI**

Za pomocą menadżera plików można zarządzać plikami w telefonie, jak również na karcie pamięci. W tym menu można zarządzać obrazkami, plikami MP3 i innymi obecnymi tu katalogami.

Audio – katalog Audio

Zdjęcia – katalog Zdjęć

Wideo – katalog Wideo

## **Gwarancja NIE OBEJMUJE przypadków:**

- Zainstalowania innego oprogramowania sprzętowego niż tego, jakie zainstalowano fabrycznie w telefonie EVOLVEO.
- Elektromechanicznych lub mechanicznych uszkodzeń telefonu spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie (np. pęknięty ekran, pęknięta przednia lub tylna obudowa telefonu, uszkodzone gniazdo zasilania microUSB, gniazdo karty SIM, gniazdo karty microSDHC, wyjście słuchawkowe itp.).
- Uszkodzeń głośnika i słuchawek spowodowanych przez cząstki metalu.
- Uszkodzeń spowodowanych przez działanie sił przyrody, takich jak ogień, woda, elektryczność statyczna, wysokie temperatury.
- Usterek wynikających ze zwykłego zużycia.

- Szkód w następstwie napraw wykonywanych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.
- Oprogramowania sprzętowego telefonu, jeżeli wymaga ono aktualizacji ze względu na zmiany parametrów sieci komórkowej.
- Usterek sieci komórkowej.
- Baterii, jeżeli po 6 miesiącach i więcej nie utrzyma ona swojej oryginalnej pojemności (gwarancja na pojemność baterii wynosi 6 miesięcy).
- Zamierzonego uszkodzenia.

### **Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**

Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym dla produktów EVOLVEO (więcej na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), w przeciwnym



razie istnieje ryzyko uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.



**Utylizacja:** Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, w załączonej dokumentacji lub na opakowaniach informuje o tym, że w krajach Unii Europejskiej należy wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory utylizować po zakończeniu ich użytkowania oddzielnie, w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno usuwać tych produktów wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.



## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Spółka Abacus Electric, s.r.o. niniejszym deklaruje, że telefon EVOLVEO EasyPhone FD jest zgodny z wymaganiami norm i przepisów właściwych dla danego typu urządzeń.

Pełna treść Deklaracji zgodności znajduje się na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importör /  
Importer

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Republika Czeska

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó /  
Producent

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50  
Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong  
Wyprodukowano w Chinach

Chronione prawem autorskim © Abacus  
Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)  
[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wygląd oraz specyfikacja techniczna  
produktu mogą ulec zmianie bez  
uprzedniego powiadomienia.