

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FL

1. / 8. 1. 2024



DE


Inhaltsübersicht

WICHTIGER HINWEIS	3
BESCHREIBUNG DES TELEFONS	5
ANRUFEN	14
BERICHT	14
KONTAKTE	15
ANRUFVERZEICHNISSE	16
MULTIMEDIA	17
SOS-EINSTELLUNGEN	22
EINSTELLUNGEN	23
LISTE DER DATEIEN	27
ANWENDUNGEN	28
EINE LUPE	30

Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für ein
EVOLVEO Mobiltelefon entschieden
haben.


WICHTIGER HINWEIS

	<p>Verwenden Sie beim Führen eines Kraftfahrzeugs ein Headset mit Mikrofon, wenn Sie telefonieren. Parken Sie in dringenden Fällen Ihr Auto am Straßenrand, damit Sie ein wichtiges Gespräch weiterführen können.</p>
	<p>Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie das Flugzeug betreten, und schalten Sie es an Bord nicht ein.</p>
	<p>Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie Ihr Telefon in der Nähe von Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder anderen medizinischen Geräten benutzen, da das Telefon deren Funktion</p>

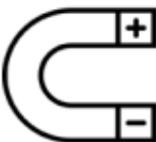	beeinträchtigen kann.
	Versuchen Sie nicht, das Telefon selbst zu zerlegen. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Telefon haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Dienstanbieter, um Hilfe zu erhalten.
	Schließen Sie Ihr Telefon nur dann an das Ladegerät an, wenn der Akku eingesetzt ist.
	Schützen Sie Ihr Telefon vor den Auswirkungen von Magnetfeldern. Bringen Sie es nicht in die Nähe von magnetischen Elementen, wie z. B. Kreditkarten.
	Vor Flüssigkeiten schützen. Wenn Ihr Telefon Flüssigkeit oder Korrosion abbekommt, nehmen Sie den Akku sofort heraus und bitten Sie Ihren Händler um Hilfe.

BESCHREIBUNG DES TELEFONS



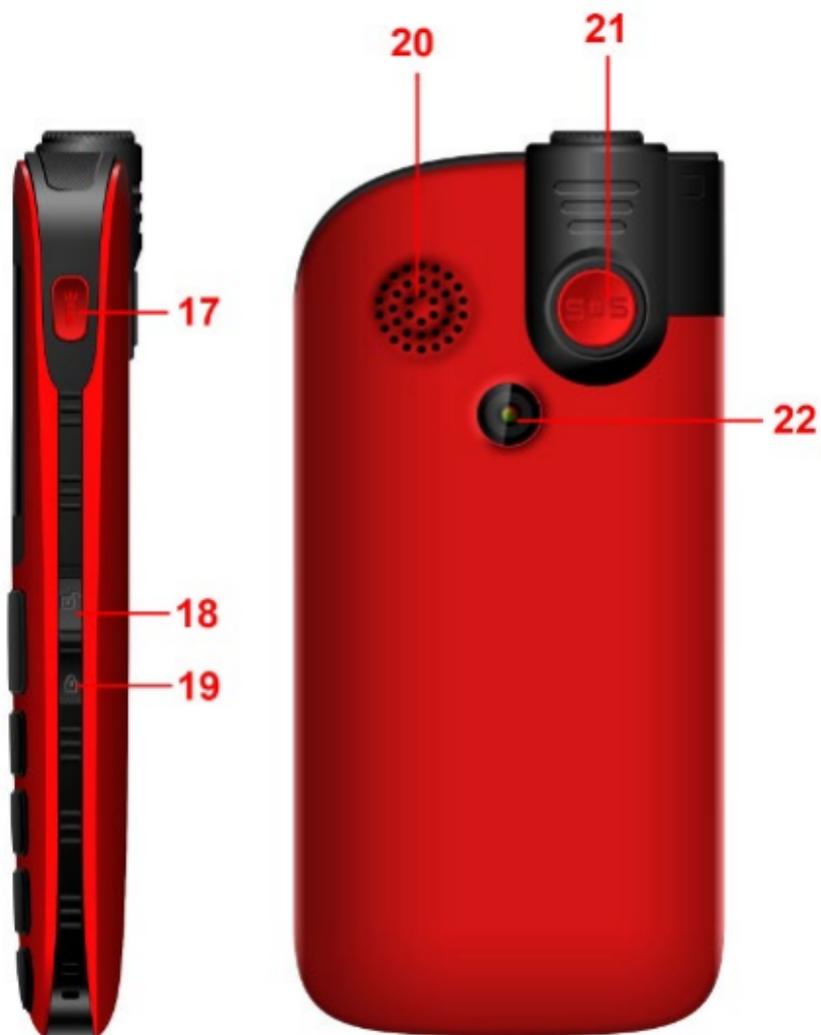

1	Taschenlampe	12	USB-C-Anschluss
2	Hörer	13	Ladestation
3	Ruftaste	14	Band +
4	Schaltfläche "Anruf beenden"	15	Band -
5	Numerische Taste	16	FM-Radio-Schalter
6	Taste "Auf"	17	Schalter für die Taschenlampe
7	Taste 'Ab', Menüaufruf	18	freischalten

8	Schaltfläch e "Asterisk	19	Schloss
9	Die Schaltfläch e 'Kreuz'	20	Sprecher
10	Bohrung für Gurt	21	SOS"-Taste
11	Kopfhörera nschluss	22	Kamera


<p>PUSH BUTTON</p>	<p>FEATURES</p>
<p>Ruftaste</p>	<p>Drücken Sie diese Taste, um die Funktion zu starten, die sofort in der linken unteren Ecke des Displays angezeigt wird. Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf an die gewählte Rufnummer zu starten; Drücken Sie diese Taste, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen; Drücken Sie die Taste im Standby-Modus, um Ihre Anrufliste anzuzeigen.</p>

<p>Schaltfläche</p> <p>"Anruf beenden"</p>	<p>Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um die Kontaktliste aufzurufen;</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren;</p> <p>Das Telefon ausschalten: Halten Sie die Standby-Taste länger gedrückt, um das Telefon auszuschalten.</p> <p>Einschalten des Telefons: Halten Sie die Ausschalttaste länger gedrückt, um das Telefon wieder einzuschalten.</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um das Gespräch zu beenden.</p>
--	--

<p>Taste 'Ab', Menüauf uf Schaltflä che "Asterisk</p>	<p>Drücken Sie sie, um durch die Liste der Funktionen zu blättern; Drücken Sie im Standby-Modus die Taste "Ab", um das Menü aufzurufen, und die Taste "Auf", um die SMS-Funktion aufzurufen; Im FM-Radio-Modus können Sie die Frequenz mit den Tasten "Auf" und "Ab" einstellen.</p>
<p>Numerisc he Tasten</p>	<p>Im Standby-Modus ermöglichen sie die Eingabe der gewählten Nummer und im Bearbeitungsmodus die Eingabe von Zahlen und Buchstaben;</p>

<p>Die *-Taste</p>	<p>Drücken Sie im Standby-Modus zweimal die Taste *, um das Symbol "+" für internationale Anrufe einzugeben.</p>
<p># Schaltfläche</p>	<p>Drücken Sie die Taste , um die Art der Texteingabe zu ändern.</p>
<p>Seitliche Taste</p>	<p>Lautstärketaste: Stellen Sie die Lautstärke für Anrufe, Videos und FM-Radio ein. Durch Drücken dieser Auf-/Ab-Taste wird das Telefon ein- bzw. ausgeschaltet. Taste für die Taschenlampe: Schaltet die Taschenlampe ein/aus.</p>
<p>Lage</p>	<p>des</p>

**SIM-Karten-/TF-Kartensteckplatzes,
siehe Abbildung unten:**

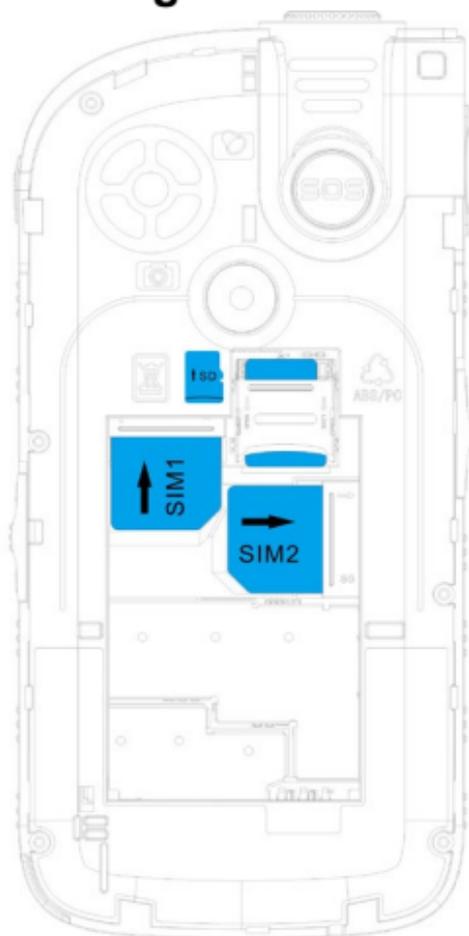

ANRUFEN

Geben Sie im Standby-Modus die Rufnummer ein und drücken Sie die Taste "Anruf", um den Anruf zu starten. Drücken Sie die Taste Anruf beenden, um einen eingehenden Anruf zu beenden oder abzulehnen .

BERICHT

Wenn Sie das Menü aufrufen:

- Schreiben Sie eine Nachricht
- Nachrichten im Posteingang
- Nicht gesendete Nachrichten
- Konzepte
- Gesendete Nachrichten
- Sichere Posteingangsnachrichten
- Schablonen
- Einstellungen

- Kapazität der Nachrichten

Die Nachrichtenkapazität wird durch die maximale Speicherkapazität des Telefons und der externen SIM-Karten bestimmt. Sie können den Speicherstatus Ihrer SIM-Karte oder Ihres Telefons überprüfen.

KONTAKTE

Im Telefonbuch können bis zu 250 Telefonnummern gespeichert werden. Die Kapazität der Kontakte auf der SIM-Karte hängt vom Telefonanbieter ab, bitte informieren Sie sich bei Ihrem Telefonanbieter.

1. Kurzwahl

Richten Sie Telefonnummern ein, die durch langes Drücken der Tasten 2-9 als

Kurzwahl gewählt werden können.

Wählen Sie "Menü" und verwenden Sie die Abwärtstaste, um "Telefonbuch" zu finden.

Wählen Sie

"Optionen/Weiter/Schnellwahl" und stellen Sie die Nummern 2-9 ein: Es können 8 Kurzwahlnummern, die den Nummern 2-9 entsprechen, eingestellt und gespeichert werden.

Nachdem Sie die Kurzwahl im Standby-Modus aktiviert haben, halten Sie eine der 8 alphanumerischen Tasten gedrückt, und Ihr Telefon wählt die entsprechende Rufnummer aus der Kurzwahlliste.

ANRUFVERZEICHNISSE

Über das Hauptmenü können Sie auf die Anrufliste zugreifen, die verpasste

Anrufe, gewählte Nummern, eingehende Anrufe, abgewiesene Anrufe und die Anrufdauer anzeigt.

MULTIMEDIA

1. Kamera

Drücken Sie die Taste 'Aufwärts'. um Fotos mit der eingebauten Kamera aufzunehmen. Mit der gleichen Taste können Sie auch die Kameraeinstellungen anpassen. Wenn Ihnen der Speicherplatz ausgeht, löschen Sie einige Bilder oder andere Dateien im "Dateimanager".

Das Bild wird in den Kameraoptionen angezeigt und kann über "Kameraeinstellungen" und "Bildeinstellungen" bearbeitet werden.

2. Videorekorder

Drücken Sie die Kamerataste "Auf Taste, um die Videoaufnahme zu starten. Die Länge der Aufzeichnung hängt vom Zeitlimit und der Kapazität der Speicherkarte ab. Nach dem Aufrufen des Menüs Optionen können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen: Wechseln Sie zu Kamera, Kameraeinstellungen, Videoeinstellungen und Speicher.

3. MP3

Die folgende Legende wird auf dem Bildschirm angezeigt: Liste, Rückseite. In der Liste werden die von Ihnen hochgeladenen Namen auf Lager angezeigt. Wählen Sie eine von ihnen aus, um die Liste zu öffnen: Wählen Sie eine Option aus der detaillierten Liste

aus, um sie abzuspielen, die Liste zu aktualisieren oder die Einstellungen zu ändern. Wenn sich keine Titel in der Liste befinden, sehen Sie nur Liste aktualisieren oder Einstellungen.

Drücken Sie die Tasten **Auf und Ab**, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu gelangen.

Zifferntaste 5: Anhalten und spielen

Lautstärke: Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Wiedergabelautstärke zu ändern.

4. Video-Player

Rufen Sie den Videoplayer auf. Drücken Sie die Anruftaste, um die Optionen zu öffnen.

5. FM-Radio

Sie können die folgenden Optionen auswählen:

Drücken Sie den FM-Radioschalter um das Radio ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie die Lautstärketaste , um die Wiedergabelautstärke einzustellen.

Verwenden Sie **die Tasten Up-Down**, um die automatische Sendersuche zu starten

Senderliste: Zeigt eine Liste der manuell oder automatisch gesuchten Sender an.

Einstellungen: Die Funktionen "Hintergrundwiedergabe" und "Lautsprecher" können ein- und

ausgeschaltet werden.

Aufnahme: Verwenden Sie die Funktion "Aufnahme", um das FM-Programm aufzunehmen.

6. Aufnahmegeräte

Rufen Sie das Diktiergerät auf, drücken Sie die Optionstaste, um Neue Aufnahme auszuwählen, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: Neuer Eintrag, Abspielen, Liste.

7. Fotogalerie

Mit dieser Funktion können Sie ein beliebiges Bild auswählen und die Anruftaste drücken, um die folgenden Optionen zu wählen: Durchsuchen, Umbenennen, Löschen, etc.

SOS-EINSTELLUNGEN

Sie können die Funktion ein- und ausschalten sowie die Nummer und den Text der SMS-Nachricht festlegen.

SOS-Einstellungen: Wählen Sie "Menü" → "Einstellungen" → "SOS-Einstellungen", setzen Sie "Status" auf "Ein" und stellen Sie dann die SOS-Nummer auf die Zahlen 1-5 ein. Sie können auch den Wortlaut der Nachricht festlegen.

Verfahren: Wenn die SOS-Funktion eingeschaltet ist, wird durch längeres Drücken der "SOS"-Taste die SOS-Funktion aktiviert, die wie folgt abläuft:

Es ertönt ein lauter Alarm und es wird eine SMS an alle Notrufnummern mit folgendem Inhalt gesendet: "Bitte helfen

Sie."

Die eingestellten Notrufnummern werden dann gewählt, jede Nummer wird dreimal gewählt.

Der SOS-Ruf wird beendet, wenn sich eine Person meldet oder wenn sich nach der dritten Wahl keine Person meldet.

EINSTELLUNGEN

1. Einstellungen aufrufen

So richten Sie eine Dual-SIM-Karte ein:

Mit dieser Funktion können Sie den SIM-Kartenmodus "Zwei SIM-Karten", "Nur SIM-Karte 1", "Nur SIM-Karte 2",

"Flugzeugmodus" einstellen.

Weiterleitung von Anrufen: Es gibt fünf verschiedene Einstellungen: Immer umleiten, Umleiten bei Nichterreichbarkeit, Umleiten bei Nichtmelden, Umleiten bei Besetzt und Umleiten aller Datenanrufe. Drücken Sie Abbrechen, um alle Umleitungen zu deaktivieren.

Anklopfen: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, wählen Sie, um die aktuellen Einstellungen dieser Funktion zu überprüfen.

Anrufe blockieren: Blockieren von

Nummern, die Sie selbst wählen oder die Sie anrufen.

Erweiterte Einstellungen:

Automatische Wahlwiederholung

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wählt Ihr Telefon die Nummer jedes Mal automatisch neu, wenn ein Anruf verworfen oder abgewiesen wird.

Warnung: Einige Funktionen erfordern die Unterstützung des Bedieners.

2. Telefoneinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie das Datum und die Uhrzeit, die Sprache, die Tastenkombinationen und die automatische Displaysperre einstellen.

3. Anzeige

Mit dieser Funktion können Sie die Verzögerung bis zum Abschalten des Displays, den Kontrast und die Beleuchtungsdauer einstellen. Die einzelnen Werte werden mit den Tasten * und # geändert.

4. Sicherheit

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten können Sie eine SIM-Karten- oder Telefonsicherheit, eine Liste mit unerwünschten Nummern usw. einrichten.

Werkseinstellungen

wiederherstellen

Kennwort '1234' einfügen

5. Profile

Dieses Mobiltelefon bietet mehrere voreingestellte Profile. Sie können ein Profil auswählen oder bearbeiten und es aktivieren. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Normal

Still

Sitzungen

Innerhalb

Außerhalb

LISTE DER DATEIEN

Der Dateimanager verwaltet die Dateien auf Ihrem Telefon und auf der externen Speicherkarte. In diesem Menü können Sie Bilder, MP3-Dateien und andere Ordner dieses Menüs verwalten.

Meine Musik - Audio-Ordner

Fotos - Ordner Fotos

Videos - Ordner Videos

ANWENDUNGEN

1. Kalender

Im Kalender können Sie das Datum anzeigen, ein Ereignis hinzufügen, ein Ereignis löschen usw.

2. Taschenrechner

Diese Funktion bietet die üblichen Taschenrechnerfunktionen wie Plus, Minus, Multiplikation und Division.

3. Wecker

Der Wecker kann auf 3 Alarme mit Wiederholung, Snooze oder Alarmtyp eingestellt werden.

4. Stoppuhr / Timer

Sie können Ihr Telefon als einfache Stoppuhr verwenden. Durch Drücken der Ruftaste wird die Stoppuhr gestartet und durch erneutes Drücken der gleichen Taste gestoppt. Nach dem Anhalten können sie mit der Zifferntaste 5 zurückgesetzt werden.

5. Bluetooth

Sie können Bluetooth aus- oder einschalten.

Bluetooth: Sie können es einschalten und dann ein anderes Bluetooth-Gerät suchen, Ihr Telefon mit einem anderen Gerät koppeln und es gemeinsam verwenden. Sie können auch einen externen Speicher einrichten und über Bluetooth auf Audiodateien usw. zugreifen.

EINE LUPE

Verwenden Sie die Tasten Auf/Ab, um die Vergrößerung einzustellen.

Garantie und Nachgarantieservice

Reparaturen und Wartungen können nur in einer autorisierten Servicestelle für EVOLVEO-Produkte durchgeführt werden (mehr unter www.evolveo.com), andernfalls können Sie Ihr Mobiltelefon beschädigen und Ihre Garantie verlieren.



■ Beseitigung: Das Symbol des durchgestrichenen Behälters auf dem Produkt, in den Begleitpapieren oder auf der Verpackung bedeutet, dass in den EU-Ländern alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer als getrennter Abfall entsorgt werden müssen. Diese Produkte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass das EVOLVEO EasyPhone FL den Anforderungen der für diese Art von Geräten geltenden Normen und Vorschriften entspricht.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter <http://ftp.evolveo.com/ce/> zu finden.

Importeur/Hersteller

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Tschechische Republik

Hergestellt in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Alle Rechte vorbehalten.

Das Aussehen und die technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.