

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FL

1. / 8. 1. 2024



IT


Indice dei contenuti

AVVISO IMPORTANTE	3
DESCRIZIONE DEL TELEFONO	5
CHIAMATA	14
RAPPORTO	14
CONTATTI.....	15
REGISTRI DELLE CHIAMATE.....	16
MULTIMEDIA	17
IMPOSTAZIONI SOS	21
IMPOSTAZIONI.....	23
ELENCO DEI FILE.....	27
APPLICAZIONI	28
UNALENTE D'INGRANDIMENTO.....	29

Gentile cliente,
Grazie per aver scelto un telefono
cellulare **EVOLVEO**.


AVVISO IMPORTANTE

	Se si è alla guida di un veicolo a motore, utilizzare un auricolare con microfono per effettuare chiamate. In situazioni urgenti, parcheggiate l'auto sul ciglio della strada per poter continuare una chiamata importante.
	Spegnete il telefono quando salite a bordo dell'aereo e non accendetelo a bordo.
	Prestare molta attenzione quando si utilizza il telefono in prossimità di dispositivi quali pacemaker, apparecchi acustici o altri dispositivi medici, in quanto il telefono potrebbe interferire con il loro funzionamento.

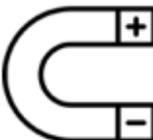	<p>Non tentare di smontare il telefono da soli. In caso di problemi con il telefono, chiedere aiuto al rivenditore o al fornitore di servizi.</p>
	<p>Non collegare il telefono al caricabatterie se la batteria non è inserita.</p>
	<p>Proteggete il vostro telefono dagli effetti dei campi magnetici. Non avvicinarlo a elementi magnetici come le carte di credito.</p>
	<p>Proteggere dai liquidi. Se il telefono viene contaminato da liquidi o corrosione, rimuovere immediatamente la batteria e chiedere aiuto al proprio rivenditore.</p>

DESCRIZIONE DEL TELEFONO



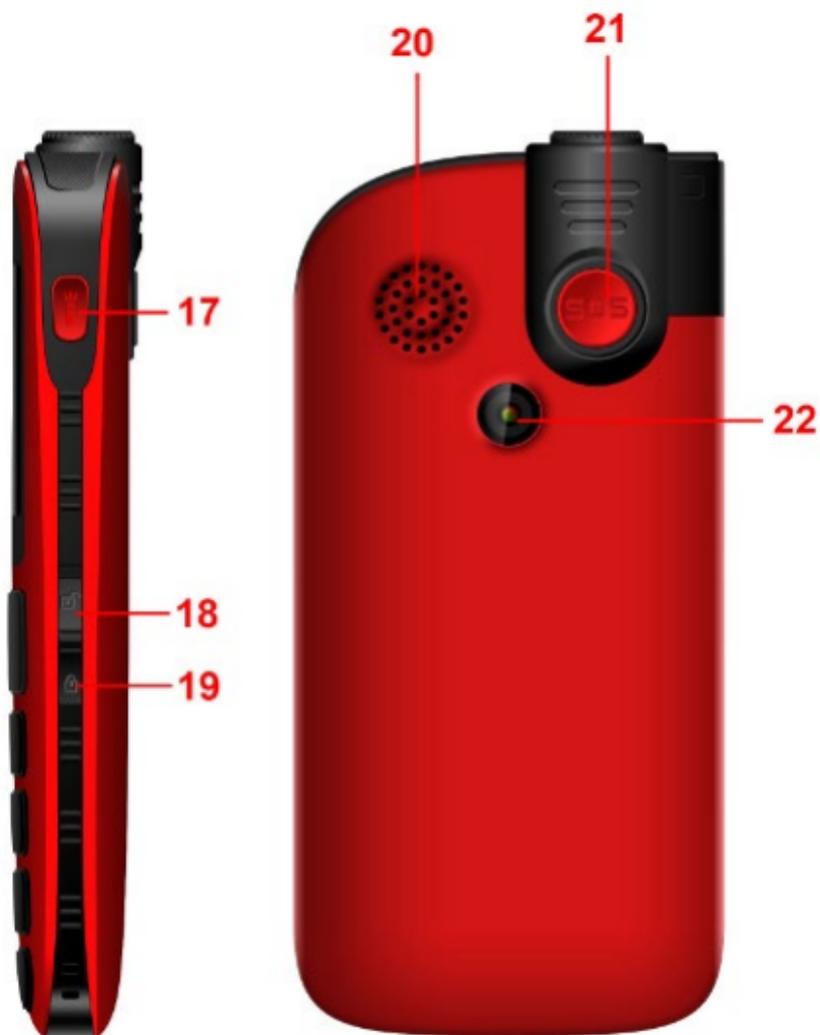

1	Torcia elettrica	12	Connettore USB C
2	Portatile	13	Culla di ricarica
3	Pulsante di chiamata	14	Volume +
4	Pulsante di fine chiamata	15	Volume -
5	Pulsante numerico	16	Interruttore radio FM
6	Pulsante "Su	17	Interruttore della torcia
7	Pulsante	18	Sbloccare

	'Giù', chiamata al menu		
8	Pulsante 'Asterisco	19	Blocco
9	Il pulsante "Croce	20	Altoparlante
10	Foro per la cinghia	21	Pulsante "SOS
11	Connettore per cuffie	22	Macchina fotografica

PULSANTE	CARATTERISTICHE
<p>Pulsante di chiamata</p>	<p>Premere questo pulsante per avviare la funzione, che apparirà immediatamente nell'angolo inferiore sinistro del display.</p> <p>Premere questo tasto per avviare una chiamata al numero di telefono selezionato;</p> <p>Premere per rispondere a una chiamata in arrivo;</p> <p>Premere il tasto in modalità standby per visualizzare la cronologia delle chiamate.</p>
<p>Pulsante di fine</p>	<p>Premere questo tasto in modalità standby per passare all'elenco dei contatti;</p> <p>Premere questo pulsante per tornare</p>

<p>chiamata</p>	<p>al menu precedente;</p> <p>Spegnere il telefono: Tenere premuto più a lungo il pulsante di standby per spegnere il telefono.</p> <p>Accendere il telefono: Tenere premuto il pulsante di spegnimento più a lungo per riaccendere il telefono.</p> <p>Premere questo tasto per tornare alla modalità standby.</p> <p>Premere questo tasto per terminare la chiamata.</p>
<p>Pulsante</p> <p>'Giù',</p> <p>chiamata al</p> <p>menu</p>	<p>Premerli per scorrere l'elenco delle funzioni;</p> <p>In modalità standby, premere il tasto 'Giù' per accedere al menu e premere il tasto 'Su' per richiamare la funzione SMS;</p> <p>In modalità "Radio FM", utilizzare i</p>


<p>Pulsante 'Asterisco</p>	<p>pulsanti "Su" e "Giù" per regolare la frequenza.</p>
<p>Pulsanti numerici</p>	<p>In modalità standby, consentono di inserire il numero composto e in modalità di modifica consentono di inserire numeri e lettere;</p>
<p>Il pulsante *</p>	<p>Premere due volte il tasto * in modalità standby per inserire il simbolo "+" per le chiamate internazionali.</p>
<p># pulsante</p>	<p>Premere il tasto per modificare la modalità di inserimento del testo.</p>
<p>Pulsante laterale</p>	<p>Pulsante del volume: Regola il volume per le chiamate, i video e la radio FM. Premendo questo tasto</p>

	<p>su/giù si accende/spegne il telefono.</p>
--	--

Pulsante della torcia:

accende/spegne la torcia.

Posizione dell'alloggiamento della scheda SIM/TF, vedere l'immagine sottostante:

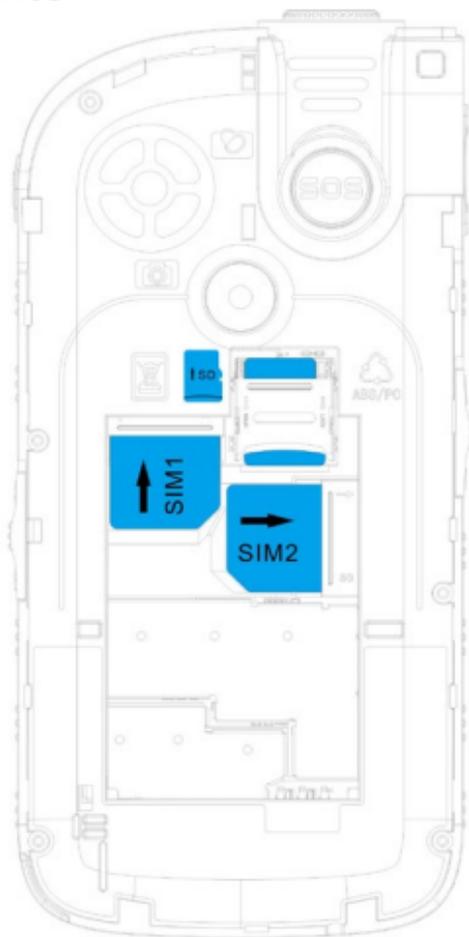

CHIAMATA

In modalità standby, inserire il numero di telefono e premere il tasto "chiamata" per avviare la chiamata.

Premere il tasto Fine chiamata per terminare o rifiutare una chiamata in arrivo .

RAPPORTO

Quando si accede al menu:

- Scrivi un messaggio
- Messaggi in arrivo
- Messaggi non inviati
- Concetti
- Messaggi inviati
- Messaggi di posta in arrivo sicuri
- Modelli
- Impostazioni

- Capacità del messaggio

La capacità dei messaggi è determinata dalla capacità massima di memoria del telefono e delle schede SIM esterne. È possibile controllare lo stato della memoria della scheda SIM o del telefono.

CONTATTI

Nella rubrica è possibile memorizzare fino a 250 numeri di telefono; la capacità dei contatti sulla scheda SIM dipende dall'operatore telefonico; per informazioni, contattare l'operatore telefonico.

1. Selezione rapida

Impostare i numeri di telefono che possono essere chiamati rapidamente

premendo a lungo i tasti da 2 a 9.

Selezionate "Menu" e utilizzate il pulsante verso il basso per trovare la voce "Rubrica".

Selezionare

"Opzioni/Frequenza/Composizione rapida" e impostare i numeri da 2 a 9: È possibile impostare e memorizzare 8 numeri di chiamata rapida corrispondenti ai numeri 2-9.

Dopo aver attivato la selezione rapida in modalità standby, tenere premuto uno degli 8 tasti alfanumerici e il telefono comporrà il numero corrispondente dall'elenco delle chiamate rapide.

REGISTRI DELLE CHIAMATE

Dal menu principale è possibile accedere alla Cronologia chiamate, che mostra le chiamate perse, i numeri

chiamati, le chiamate in arrivo, le chiamate rifiutate e la durata delle chiamate.

MULTIMEDIA

1. Macchina fotografica

Premere il pulsante "Su per scattare foto con la fotocamera integrata. Con lo stesso pulsante è possibile regolare le impostazioni della fotocamera. Se si esaurisce la memoria, cancellare alcune immagini o altri file nel "File Manager".

L'immagine può essere visualizzata nelle opzioni della fotocamera e può essere modificata utilizzando "Impostazioni fotocamera" e "Impostazioni immagine".

2. Registratore video

Premere il pulsante "Su" della fotocamera per avviare la registrazione del video. La durata della registrazione dipende dal limite di tempo e dalla capacità della scheda di memoria. Dopo essere entrati nel menu Opzioni, è possibile selezionare le seguenti impostazioni: Passare a Fotocamera, Impostazioni fotocamera, Impostazioni video e Memorizzazione.

3. MP3

Sullo schermo apparirà la seguente legenda: Elenco, Retro. L'elenco mostrerà i nomi in stock che avete caricato. Selezionate uno di essi per entrare nell'elenco: Selezionare un'opzione dall'elenco dettagliato per riprodurre, aggiornare l'elenco o

modificare le impostazioni. Se non ci sono brani nell'elenco, viene visualizzato solo Elenco aggiornamenti o Impostazioni.

Premere i pulsanti **Su e Giù** per passare alla traccia precedente o successiva.

Pulsante numerico 5: Fermarsi e giocare

Volume: Premere il pulsante del volume per modificare il volume di riproduzione.

4. Lettore video

Richiamare il lettore video. Premere il tasto di chiamata per aprire le Opzioni.

5. Radio FM

È possibile selezionare le seguenti opzioni:

Premere l'interruttore della radio FM per accendere o spegnere la radio.

Premere il pulsante Volume per regolare il volume di riproduzione.

Utilizzare i **pulsanti Su-Giù** per avviare la ricerca automatica delle stazioni.

Elenco stazioni: visualizza un elenco di stazioni ricercate manualmente o automaticamente.

Impostazioni: Le funzioni "Riproduzione in background" e "Altoparlante" possono essere attivate e disattivate.

Registrazione: Utilizzare la funzione "Record" per registrare il programma FM.

6. Apparecchiature di registrazione

Entrare nel registratore vocale, premere il pulsante Opzioni per selezionare Nuova registrazione e scegliere una delle opzioni seguenti: Nuova voce, Riproduzione, Elenco.

7. Galleria fotografica

Con questa funzione è possibile selezionare qualsiasi immagine e premere il pulsante di chiamata per selezionare le seguenti opzioni: Sfogliare, rinominare, cancellare, ecc.

IMPOSTAZIONI SOS

È possibile attivare/disattivare la funzione, impostare il numero e il testo del messaggio SMS.

Impostazioni SOS: Selezionare "Menu" → "Impostazioni" → "Impostazioni SOS", impostare "Stato" su "On" e quindi impostare il numero SOS sui numeri 1-5. È inoltre possibile impostare la formulazione del messaggio.

Procedura: Se la funzione SOS è attivata, tenendo premuto più a lungo il pulsante "SOS" si attiva la funzione SOS, che procede come segue:

Viene emesso un allarme sonoro e viene inviato un SMS a tutti i numeri di emergenza con il seguente contenuto: "Per favore, aiutatemi".

I numeri di emergenza impostati inizieranno a essere composti; ogni numero sarà composto tre volte.

La chiamata SOS si interrompe se una persona risponde alla chiamata o se nessuna persona risponde alla chiamata dopo la terza composizione.

IMPOSTAZIONI

1. Impostazioni di chiamata

Per impostare una doppia scheda

SIM :

Con questa funzione è possibile regolare la modalità della scheda SIM "Due schede SIM", "Solo scheda SIM 1 ", "Solo scheda SIM 2 ", "Modalità aereo".

Trasferimento di chiamata: Include cinque diverse impostazioni: Inoltra sempre, Inoltra quando non è

disponibile, Inoltra quando non risponde, Inoltra quando è occupato e Inoltra tutte le chiamate dati. Premere Annulla per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata.

Avviso di chiamata: Attivare o disattivare questa funzione, selezionare per controllare le impostazioni correnti di questa funzione.

Blocco delle chiamate: Bloccare i numeri che si compongono da soli o che chiamano l'utente.

Impostazioni avanzate:

Ricomposizione **automatica**

Attivando questa funzione, il telefono ricomporrà automaticamente il numero ogni volta che una chiamata viene abbandonata o rifiutata.

Attenzione: Alcune funzioni richiedono il supporto dell'operatore.

2. Impostazioni del telefono

È possibile utilizzare questa funzione per impostare la data e l'ora, la lingua, i tasti di scelta rapida e il blocco automatico del display.

3. Display

Questa funzione regola il ritardo prima dello spegnimento del display, il contrasto e la durata della retroilluminazione. I singoli valori

vengono modificati con i tasti * e #.

4. Sicurezza

Per proteggere i dati personali, è possibile impostare la protezione della carta SIM o del telefono, un elenco di numeri indesiderati, ecc.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Inserire la password "1234".

5. Profili

Questo telefono cellulare offre diversi profili preimpostati. È possibile selezionare o modificare un profilo e attivarlo. Sono disponibili le seguenti

opzioni:

Normale

Tranquillo

Riunioni

All'interno

Venku

ELENCO DEI FILE

Il file manager gestisce i file presenti sul telefono e sulla scheda di memoria esterna. In questo menu è possibile gestire immagini, file MP3 e altre cartelle di questo menu.

La mia musica - Cartella audio

Foto - cartella Foto

Video - Cartella Video

APPLICAZIONI

1. Calendario

Nel calendario è possibile visualizzare la data, aggiungere un evento, eliminare un evento, ecc.

2. Calcolatrice

Questa funzione offre le consuete funzioni della calcolatrice, tra cui più, meno, moltiplicazione e divisione.

3. Sveglia

La sveglia può essere impostata su 3 allarmi con ripetizione, snooze o tipo di avviso.

4. Cronometro / Timer

È possibile utilizzare il telefono come semplice cronometro. Premendo il

pulsante di chiamata si avvia il cronometro e premendo nuovamente lo stesso pulsante lo si arresta. Dopo l'arresto, possono essere ripristinati con il pulsante numerico 5.

5. Bluetooth

È possibile disattivare o attivare il Bluetooth.

Bluetooth: È possibile accenderlo e poi trovare un altro dispositivo Bluetooth, accoppiare il telefono con un altro dispositivo e utilizzarlo insieme. È inoltre possibile impostare una memoria esterna, accedere a file audio e così via tramite Bluetooth.

UNALENTE D'INGRANDIMENTO

Utilizzare i pulsanti Su-Giù per regolare l'ingrandimento.

Garanzia e assistenza post-garanzia

Le riparazioni e gli interventi di assistenza possono essere effettuati solo presso un punto di assistenza autorizzato per i prodotti EVOLVEO (maggiori informazioni su www.evolveo.com), altrimenti si rischia di danneggiare il telefono cellulare e di perdere la garanzia.



Smaltimento: Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, nella documentazione di accompagnamento o sull'imballaggio significa che nei Paesi dell'UE tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente al termine della loro vita utile come rifiuti differenziati. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani non differenziati.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società Abacus Electric, s.r.o. dichiara che l'EVOLVEO EasyPhone FL soddisfa i requisiti delle norme e dei regolamenti pertinenti per questo tipo di dispositivi.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Importatore / Produttore

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca

Prodotto in Cina

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Tutti i diritti riservati.

L'aspetto e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.