

MANUAL **EVOLVEO**

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FL

1. / 8. 1. 2024






GR





Πίνακας περιεχομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	5
ΚΑΛΕΣΜΑ	14
ΑΝΑΦΟΡΑ	14
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	15
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΛΗΣΕΩΝ	17
MULTIMEDIA	17
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS	22
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	24
ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ	28
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	29
ΕΝΑΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΗΣ	31

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα
κινητό τηλέφωνο **EVOLVEO**.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΪΗΣΗ

	Εάν οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο όταν πραγματοποιείτε κλήσεις. Σε επείγουσες καταστάσεις, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας στην άκρη του δρόμου για να μπορέσετε να συνεχίσετε ένα σημαντικό τηλεφώνημα.
	Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας κατά την επιβίβαση στο αεροσκάφος και μην το ενεργοποιείτε κατά την επιβίβαση.
	Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κοντά σε συσκευές όπως βηματοδότες, ακουστικά

	<p>βαρηκοΐας ή άλλες ιατρικές συσκευές, καθώς το τηλέφωνο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους.</p>
	<p>Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο μόνοι σας. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το τηλέφωνό σας, ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή τον πάροχο υπηρεσιών σας.</p>
	<p>Μην συνδέετε το τηλέφωνό σας στο φορτιστή αν δεν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία.</p>
	<p>Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από τις επιδράσεις των μαγνητικών πεδίων. Μην το φέρνετε κοντά σε μαγνητικά στοιχεία, όπως πιστωτικές κάρτες.</p>
	<p>Προστασία από υγρά. Εάν το τηλέφωνό σας μολυνθεί από υγρά ή διάβρωση, αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία και ζητήστε</p>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ



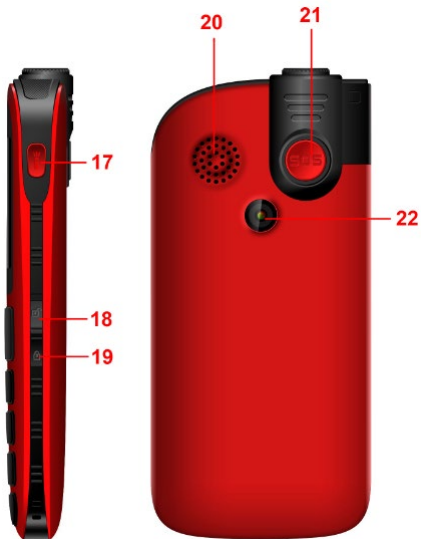

1	Φακός	12	Υποδοχή USB C
2	Ακουστικό	13	Βάση φόρτισης
3	Κουμπί κλήσης	14	Τόμος +
4	Κουμπί τερματισμού κλήσης	15	Τόμος -
5	Αριθμητικό κουμπί	16	Διακόπτης ραδιοφώνου FM
6	Κουμπί 'Up'	17	Διακόπτης φακού
7	Κουμπί 'Κάτω',	18	Ξεκλειδώστε το

	κλήση μενού		
8	Κουμπί 'αστερίσκο ς'	19	Κλείδωμα
9	Το κουμπί 'Σταυρός'	20	Ομιλητής
10	Οπή για λουρί	21	Κουμπί 'SOS'
11	Υποδοχή ακουστικώ ν	22	Κάμερα

<p>PUSH BUTTON</p>	<p>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p>
<p>Κουμπί κλήσης</p>	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία, η οποία θα εμφανιστεί αμέσως στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε μια κλήση προς τον επιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, Πατήστε το για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, Πατήστε το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων.</p>


<p>Κουμπί τερματισμ ού κλήσης</p>	<p>Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να μεταβείτε στη λίστα επαφών, Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, Απενεργοποίηση του τηλεφώνου: Κρατήστε πατημένο το κουμπί αναμονής περισσότερο για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιήσετε ξανά το τηλέφωνο. Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε αυτό το κουμπί για να τερματίσετε την κλήση.</p>
--	---

<p>Κουμπί 'Κάτω', κλήση μενού Κουμπί 'αστερίσκος'</p>	<p>Πιέστε τα για να μετακινηθείτε στη λίστα των λειτουργιών, Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο 'Down' για να εισέλθετε στο μενού και πατήστε το πλήκτρο 'Up' για να καλέσετε τη λειτουργία SMS, Στη λειτουργία 'FM Radio', χρησιμοποιήστε τα κουμπιά 'Up' και 'Down' για να ρυθμίσετε τη συχνότητα.</p>
<p>Αριθμητικά κουμπιά</p>	<p>Σε κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπουν να εισάγετε τον αριθμό που καλέσατε και σε κατάσταση επεξεργασίας, σας επιτρέπουν να εισάγετε αριθμούς και γράμματα,</p>
<p>Το κουμπί *</p>	<p>Πατήστε το κουμπί * δύο φορές στη λειτουργία αναμονής για να εισέλθετε στο σύμβολο "+" για διεθνείς κλήσεις.</p>

# button	Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου.
Πλαϊνό κουμπί	<p>Κουμπί έντασης ήχου: Ρυθμίστε την ένταση ήχου για κλήσεις, βίντεο και ραδιόφωνο FM. Πιέζοντας αυτό το κουμπί πάνω/κάτω ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.</p> <p>Κουμπί φακού: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φακού.</p>

Θέση υποδοχής κάρτας SIM/TF, βλ.

παρακάτω εικόνα:

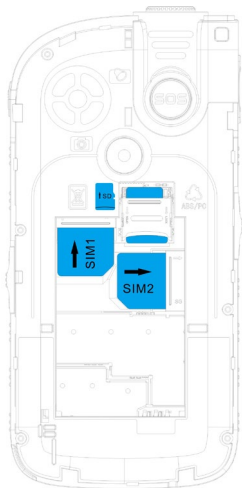

ΚΑΛΕΣΜΑ

Σε κατάσταση αναμονής,
πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου
και πατήστε το κουμπί "κλήση" για να
ξεκινήσετε την κλήση.

Πατήστε το κουμπί τερματισμού κλήσης
για να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια
εισερχόμενη κλήση .

ΑΝΑΦΟΡΑ

Όταν εισέρχεστε στο μενού:

- Γράψτε ένα μήνυμα
- Εισερχόμενα μηνύματα
- Μη απεσταλμένα μηνύματα
- Έννοιες
- Απεσταλμένα μηνύματα
- Ασφαλή μηνύματα
εισερχομένων
- Πρότυπα

- Ρυθμίσεις
- Χωρητικότητα μηνυμάτων

Η χωρητικότητα μηνυμάτων καθορίζεται από τη μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης του τηλεφώνου και των εξωτερικών καρτών SIM. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορούν να αποθηκευτούν έως και 250 τηλεφωνικοί αριθμοί. Η χωρητικότητα των επαφών στην κάρτα SIM εξαρτάται από τον φορέα εκμετάλλευσης του τηλεφώνου, επικοινωνήστε με τον φορέα εκμετάλλευσης του τηλεφώνου σας για πληροφορίες.

1. Ταχεία κλήση

Ρύθμιση τηλεφωνικών αριθμών που μπορούν να καλούνται με ταχεία κλήση πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα 2-9.

Επιλέξτε "Μενού" και χρησιμοποιήστε το κουμπί προς τα κάτω για να βρείτε το "Τηλεφωνικός κατάλογος".

Επιλέξτε "Options/Further/Fast Dial" και ρυθμίστε τους αριθμούς 2-9: Είναι δυνατή η ρύθμιση και αποθήκευση 8 αριθμών ταχείας κλήσης που αντιστοιχούν στους αριθμούς 2-9.

Αφού ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα ένα από τα 8 αλφαριθμητικά κουμπιά και το τηλέφωνό σας θα καλέσει τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα ταχείας κλήσης.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

Από το κύριο μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ιστορικό κλήσεων, το οποίο εμφανίζει αναπάντητες κλήσεις/κατηχούμενους αριθμούς/εισερχόμενες κλήσεις/απορριφθείσες κλήσεις και αρχεία διάρκειας κλήσεων.

MULTIMEDIA

1. Κάμερα

Πατήστε το κουμπί 'Up'. για να τραβήξετε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη κάμερα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ίδιο κουμπί για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας. Εάν δεν έχετε αρκετή μνήμη, διαγράψτε μερικές εικόνες ή άλλα αρχεία από τη "Διαχείριση αρχείων".

Η εικόνα μπορεί να προβληθεί στις επιλογές της κάμερας και μπορεί να επεξεργαστεί με τις επιλογές "Ρυθμίσεις κάμερας" και "Ρυθμίσεις εικόνας".

2. Συσκευή εγγραφής βίντεο

Πατήστε το κουμπί 'Up' της φωτογραφικής μηχανής για να ξεκινήσει η εγγραφή του βίντεο. Η διάρκεια της εγγραφής εξαρτάται από το χρονικό όριο και τη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης. Αφού εισέλθετε στο μενού Επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Μεταβείτε στις επιλογές Κάμερα, Ρυθμίσεις κάμερας, Ρυθμίσεις βίντεο και Αποθήκευση.

3. MP3

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ακόλουθη ένδειξη: Λίστα, Πίσω. Ο κατάλογος θα

εμφανίζει τα ονόματα σε απόθεμα που έχετε ανεβάσει. Επιλέξτε ένα από αυτά για να εισέλθετε στη λίστα: Επιλέξτε μια επιλογή από τη λεπτομερή λίστα για αναπαραγωγή, ενημέρωση της λίστας ή αλλαγή των ρυθμίσεων. Εάν δεν υπάρχουν τραγούδια στη λίστα, θα δείτε μόνο τη λίστα ενημέρωσης ή τις ρυθμίσεις.

Πατήστε τα κουμπιά **Up** και **Down** για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι.

Αριθμητικό κουμπί 5: Για να σταματήσετε και να παίξετε

Τόμος: Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου για να αλλάξετε την ένταση της αναπαραγωγής.

4. Video player

Καλέστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Πατήστε το κουμπί κλήσης για να ανοίξετε τις Επιλογές.

5. Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές:

Πατήστε το διακόπτη του ραδιοφώνου FM για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε.

Πατήστε το κουμπί Ένταση ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση της αναπαραγωγής.

Χρησιμοποιήστε **τα κουμπιά Up-Down** για να ξεκινήσετε την αυτόματη

αναζήτηση σταθμού.

Λίστα σταθμών: εμφανίζει μια λίστα σταθμών που αναζητήθηκαν χειροκίνητα ή αυτόματα.

Ρυθμίσεις: Οι λειτουργίες "Background Playback" και "Speaker" μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν.

Ηχογράφηση: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Εγγραφή" για να εγγράψετε το πρόγραμμα FM.

6. Εξοπλισμός εγγραφής

Εισέλθετε στη συσκευή εγγραφής φωνής, πατήστε το κουμπί Επιλογές για να επιλέξετε Νέα εγγραφή και μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές: Νέα καταχώρηση,

Αναπαραγωγή, Λίστα.

7. Συλλογή φωτογραφιών

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε εικόνα και να πατήσετε το κουμπί κλήσης για να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές: Αναζήτηση, Μετονομασία, Διαγραφή κ.λπ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ SOS

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, να ορίσετε τον αριθμό και το κείμενο του μηνύματος SMS.

Ρυθμίσεις SOS: Επιλέξτε "Μενού" → "Ρυθμίσεις" → "Ρυθμίσεις SOS", ρυθμίστε την "Κατάσταση" σε "Ενεργό" και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον αριθμό SOS στους αριθμούς 1-5. Μπορείτε

επίσης να ορίσετε τη διατύπωση του μηνύματος.

Διαδικασία: Εάν η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη, ένα παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού "SOS" θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία SOS, η οποία θα προχωρήσει ως εξής:

Θα ακουστεί ένας δυνατός συναγερμός και θα σταλεί SMS σε όλους τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης με το ακόλουθο περιεχόμενο: "Παρακαλώ βοηθήστε."

Στη συνέχεια θα αρχίσουν να καλούνται οι καθορισμένοι αριθμοί έκτακτης ανάγκης, κάθε αριθμός θα καλείται τρεις φορές.

Η κλήση SOS σταματά εάν απαντήσει

κάποιο άτομο στην κλήση ή εάν κανένα άτομο δεν απαντήσει στην κλήση μετά την τρίτη κλήση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ρυθμίσεις κλήσης

Για να ρυθμίσετε μια διπλή κάρτα SIM :

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κάρτας SIM "Δύο κάρτες SIM", "Μόνο κάρτα SIM 1 ", "Μόνο κάρτα SIM 2 ", "Λειτουργία αεροπλάνου".

Προώθηση κλήσεων: Περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις:

Προώθηση πάντα, Προώθηση όταν δεν

είναι διαθέσιμη, Προώθηση όταν δεν απαντάει κανείς, Προώθηση όταν είναι κατειλημμένη και Προώθηση όλων των κλήσεων δεδομένων. Πατήστε Ακύρωση για να απενεργοποιήσετε όλες τις προωθήσεις κλήσεων.

Αναμονή κλήσης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις αυτής της λειτουργίας.

Μπλοκάρισμα κλήσεων:

Αποκλεισμός αριθμών που καλείτε εσείς ή που σας καλούν.

Προηγμένες ρυθμίσεις:

Αυτόματη επανάκληση Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας θα καλεί αυτόματα ξανά τον αριθμό κάθε φορά που μια κλήση απορρίπτεται ή απορρίπτεται.

Προειδοποίηση: Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν υποστήριξη από τον χειριστή.

2. Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, τη γλώσσα, τα πλήκτρα συντόμευσης και το αυτόματο κλείδωμα της οθόνης.

3. Εμφάνιση

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει την

καθυστέρηση πριν την απενεργοποίηση της οθόνης, την αντίθεση και το χρόνο οπίσθιου φωτισμού. Οι μεμονωμένες τιμές αλλάζουν με τα πλήκτρα * και #.

4. Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε την ασφάλεια της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου, έναν κατάλογο ανεπιθύμητων αριθμών κ.λπ.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης '1234'

5. Προφίλ

Αυτό το κινητό τηλέφωνο προσφέρει

διάφορα προκαθορισμένα προφίλ.
Μπορείτε να επιλέξετε ή να
επεξεργαστείτε ένα προφίλ και να το
ενεργοποιήσετε. Διατίθενται οι
ακόλουθες επιλογές:

Κανονικό
Ήσυχο
Συναντήσεις
Μέσα στο
Έξω από το

ΛΙΣΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η διαχείριση αρχείων διαχειρίζεται τα
αρχεία στο τηλέφωνό σας και στην
εξωτερική κάρτα μνήμης. Σε αυτό το
μενού μπορείτε να διαχειριστείτε εικόνες,
αρχεία MP3 και άλλους φακέλους αυτού
του μενού.

Η μουσική μου - Φάκελος ήχου

Φωτογραφίες - φάκελος Φωτογραφίες
Βίντεο - Φάκελος βίντεο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία, να προσθέσετε ένα συμβάν, να διαγράψετε ένα συμβάν κ.λπ.

2. Αριθμομηχανή

Αυτή η λειτουργία προσφέρει τις συνήθεις λειτουργίες της αριθμομηχανής, όπως συν, πλην, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

3. Ξυπνητήρι

Το ξυπνητήρι μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 ξυπνητήρια με επανάληψη, αναστολή ή τύπο ειδοποίησης.

4. Χρονόμετρο / χρονόμετρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως απλό χρονόμετρο. Πατώντας το κουμπί κλήσης ξεκινά το χρονόμετρο και πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί το σταματά. Μετά τη διακοπή, μπορούν να επαναρυθμιστούν με το αριθμητικό κουμπί 5.

5. Bluetooth

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Bluetooth: Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια να βρείτε μια άλλη συσκευή Bluetooth, να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια άλλη συσκευή και να το χρησιμοποιήσετε μαζί. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία ήχου

κ.λπ. μέσω Bluetooth.

ΕΝΑΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΗΣ

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Up-Down για να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την εγγύηση

Οι επισκευές και η συντήρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης για προϊόντα EVOLVEO (περισσότερα στη διεύθυνση www.evolveo.com), διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά

στο κινητό σας τηλέφωνο και να χάσετε την εγγύησή σας.



■ Διάθεση: Το σύμβολο του διαγραμμένου δοχείου στο προϊόν, στη συνοδευτική τεκμηρίωση ή στη συσκευασία σημαίνει ότι στις χώρες της ΕΕ, όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους ως διαχωρισμένα απόβλητα. Μην

απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα σε μη
διαλεγμένα αστικά απορρίμματα.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εταιρεία Abacus Electric, s.r.o. δηλώνει
με το παρόν ότι το EVOLVEO
EasyPhone FL πληροί τις απαιτήσεις
των προτύπων και των κανονισμών που
ισχύουν για αυτόν τον τύπο συσκευής.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση

<http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Εισαγωγέας / Παραγωγός

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Τσεχία

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Πνευματικά δικαιώματα © Abacus
Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η εμφάνιση και οι τεχνικές

προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.