

MANUAL EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FL

1. / 8. 1. 2024






HU





Tartalomjegyzék

FONTOS FIGYELMEZTETÉS	3
TELEFON LEÍRÁSA	5
HÍVÁS.....	14
REPORT	14
KAPCSOLATOK.....	15
HÍVÁSI FELVÉTELEK.....	16
MULTIMEDIA	17
SOS BEÁLLÍTÁSOK	21
BEÁLLÍTÁSOK.....	23
FÁJLOK LISTÁJA	27
ALKALMAZÁSOK	27
EGY NAGYÍTÓ	29

Kedves Ügyfél,
Köszönjük, hogy **EVOLVEO**
mobiltelefont választott.


FONTOS FIGYELMEZTETÉS

	Ha gépjárművet vezet, használjon mikrofonnal ellátott fejhallgatót, amikor telefonál. Sürgős helyzetekben parkoljon le az út szélén, hogy folytatni tudja a fontos hívást.
	Kapcsolja ki telefonját a repülőgépre való felszálláskor, és ne kapcsolja be a fedélzeten.
	Legyen nagyon óvatos, ha a telefont olyan készülékek közelében használja, mint a pacemaker, a hallókészülék vagy más orvosi eszközök, mivel a telefon zavarhatja azok működését.

	Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a telefont. Ha bármilyen problémája van a telefontal, kérjen segítséget a kereskedőtől vagy a szolgáltatótól.
	Ne csatlakoztassa a telefont a töltőhöz, ha az akkumulátor nincs behelyezve.
	Védje telefonját a mágneses mezők hatásaitól. Ne vigye a készüléket mágneses elemek, például hitelkártyák közelébe.
	Védje a folyadékoktól. Ha a telefonra folyadék vagy korrózió kerül, azonnal vegye ki az akkumulátort, és kérjen segítséget a kereskedőtől.

TELEFON LEÍRÁSA



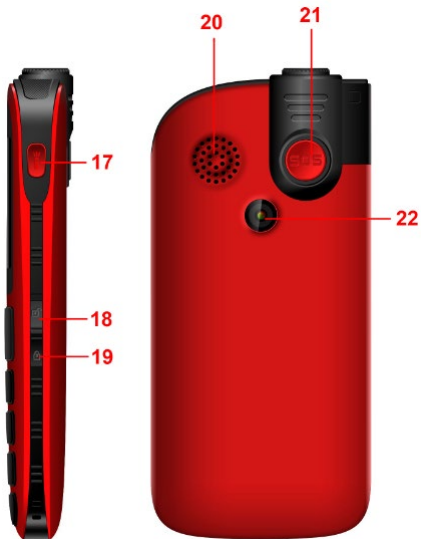

1	Zseblámpa	12	Konektor USB C
2	Kihangosító	13	Töltő bölcső
3	Hívás gomb	14	Kötet +
4	Hívás befejezése gomb	15	Kötet -
5	Numerikus gomb	16	FM rádió kapcsoló
6	'Fel' gomb	17	Zseblámpa kapcsoló
7	'Le' gomb,	18	Feloldja a

	menühívás		
8	'Csillag' gomb	19	Lock
9	A 'Kereszt' gomb	20	Beszélő
10	Lyuk a hevederhez	21	'SOS' gomb
11	Fejhallgató csatlakozó	22	Kamera


<p>PUSH BUTTON</p>	<p>TULAJDONSÁGOK</p>
<p>Hívás gomb</p>	<p>Nyomja meg ezt a gombot a funkció indításához, amely azonnal megjelenik a kijelző bal alsó sarkában.</p> <p>Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott telefonszámra irányuló hívás indításához;</p> <p>Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához;</p> <p>Nyomja meg a gombot készenléti módban a híváslista megtekintéséhez.</p>

<p>Hívás befejezése gomb</p>	<p>Nyomja meg ezt a gombot készenléti üzemmódban a névjegyzékre való áttéréshez;</p> <p>Nyomja meg ezt a gombot az előző menübe való visszatéréshez;</p> <p>A telefon kikapcsolása: A telefon kikapcsolásához tartsa tovább lenyomva a készenléti gombot.</p> <p>A telefon bekapcsolása: A telefon visszakapcsolásához tartsa lenyomva a kikapcsoló gombot hosszabb ideig.</p> <p>Nyomja meg ezt a gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.</p> <p>A hívás befejezéséhez nyomja meg ezt a gombot.</p>
<p>'Le' gomb, menühívás</p>	<p>Nyomja meg őket a funkciók listájának lapozásához;</p> <p>Készenléti üzemmódban nyomja meg</p>

<p>'Csillag' gomb</p>	<p>a 'Le' gombot a menübe való belépéshez, majd nyomja meg a 'Fel' gombot az SMS funkció előhívásához; Az 'FM rádió' üzemmódban a 'Fel' és 'Le' gombokkal állíthatja be a frekvenciát.</p>
<p>Numerikus gombok</p>	<p>Készenléti üzemmódban lehetővé teszik a tárcsázott szám beírását, szerkesztési módban pedig a számok és betűk beírását;</p>
<p>A * gomb</p>	<p>Nyomja meg kétszer a * gombot készenléti üzemmódban a nemzetközi hívásokhoz szükséges "+" szimbólum beviteléhez.</p>
<p># button</p>	<p>A gomb megnyomásával megváltoztathatja a szöveg</p>

	bevitelének módját.
Oldalsó gomb	Hangerő gomb: Hívások, videók és FM-rádió hangerejének beállítása. A fel/le gomb megnyomásával a telefon be/ki kapcsolható. Zseblámpa gomb: a zseblámpa be/ki kapcsolása.

SIM-kártya/TF-kártya foglalat helye, lásd az alábbi képet:

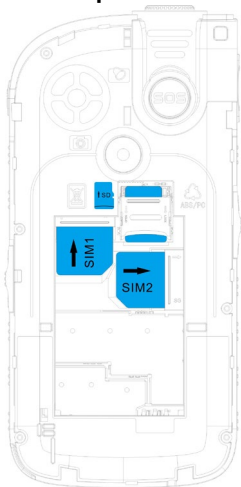

HÍVÁS

Készenléti üzemmódban adja meg a telefonszámot, és nyomja meg a "hívás" gombot a hívás indításához.

Nyomja meg a Hívás befejezése gombot a bejövő hívás befejezéséhez vagy elutasításához.

REPORT

Amikor belép a menübe:

- Írjon üzenetet
- Beérkezett üzenetek
- El nem küldött üzenetek
- Fogalmak
- Elküldött üzenetek
- Biztonságos postafiók üzenetek
- Sablonok
- Beállítások

- Üzenetkapacitás

Az üzenetkapacitást a telefon és a külső SIM-kártyák maximális tárolókapacitása határozza meg. Ellenőrizheti a SIM-kártya vagy a telefon memóriaállapotát.

KAPCSOLATOK

A telefonkönyvben legfeljebb 250 telefonszám tárolható, a SIM-kártyán lévő kapcsolatok kapacitása a telefonszolgáltatótól függ, kérjük, érdeklődjön a telefonszolgáltatónál.

1. Gyorshívás

Állítsa be azokat a telefonszámokat, amelyeket a 2-9 gombok hosszú megnyomásával lehet gyorshívni.

Válassza a "Menü" menüpontot, és a lefelé gomb segítségével keresse meg a "Telefonkönyv" menüpontot.

Válassza ki a "Beállítások/Tovább/gyorstárcsázás" lehetőséget, és állítsa be a 2-9 számokat: Lehetőség van 8 gyors hívószám beállítására és tárolására a 2-9 számoknak megfelelően.

Miután készenléti módban aktiválta a Gyorstárcsázás funkciót, nyomja meg és tartsa lenyomva a 8 alfanumerikus gomb egyikét, és a telefon tárcsázni fogja a megfelelő telefonszámot a gyorstárcsázási listából.

HÍVÁSI FELVÉTELEK

A főmenüből elérheti a híváslistát, amely a nem fogadott hívásokat/hívott számokat/bejövő hívásokat/elutasított

hívásokat és a hívás időtartamának rekordjait mutatja.

MULTIMEDIA

1. Kamera

Nyomja meg a 'Fel' gombot a beépített kamerával történő fényképezéshez. Ugyanezt a gombot használhatja a fényképezőgép beállításainak módosítására is. Ha elfogy a memória, törölje a képeket vagy más fájlokat a "Fájlkezelőben".

A kép megtekinthető a kamera beállításai között, és szerkeszthető a "Kamera beállítások" és a "Képbeállítások" segítségével.

2. Videófelvevő

Nyomja meg a kamera 'Fel' gombját gombot a videó rögzítésének megkezdéséhez. A felvétel hossza az időkorlát és a memóriakártya kapacitása függvénye. A Beállítások menübe való belépést követően a következő beállításokat választhatja ki: Váltson a Kamera, a Kamera beállításai, a Videóbeállítások és a Tárolás menüpontra.

3. MP3

A képernyőn megjelenik a következő felirat: Lista, Vissza. A listán az Ön által feltöltött készleten lévő nevek jelennek meg. Válassza ki valamelyiket a listába való belépéshez: Válasszon ki egy lehetőséget a részletes listából a lejátszáshoz, a lista frissítéséhez vagy a

beállítások módosításához. Ha nincsenek dalok a listában, akkor csak a Lista frissítése vagy a Beállítások jelenik meg.

Nyomja meg a **Fel és Le** gombokat az előző vagy a következő zeneszámra való áttéréshez.

Numerikus gomb 5: Megállni és játszani

Kötet: Nyomja meg a hangerő gombot a lejátszás hangerejének módosításához.

4. Videolejátszó

Hívja elő a videolejátszót. Nyomja meg a hívógombot a Beállítások megnyitásához.

5. FM rádió

A következő lehetőségeket választhatja ki:

Nyomja meg az FM rádió kapcsolót a be- vagy kikapcsoláshoz.

Nyomja meg a Hangerő gombot a lejátszás hangerejének beállításához.

Az automatikus állomáskeresés elindításához használja a Fel-le **gombokat** .

Állomáslista: a manuálisan vagy automatikusan keresett állomások listájának megjelenítése.

Beállítások: A "Háttérlejátszás" és a "Hangszóró" funkciók be- és kikapcsolhatók.

Felvétel: Az FM-műsor rögzítéséhez használja a "Record" (Felvétel) funkciót.

6. Felvételi berendezések

Lépjen be a hangrögzítőbe, nyomja meg az Opciók gombot az Új felvétel kiválasztásához, és válasszon az alábbi lehetőségek közül: Új bejegyzés, Lejátszás, Lista.

7. Fotógaléria

Ezzel a funkcióval bármelyik képet kiválaszthatja, és a hívógomb megnyomásával a következő opciókat választhatja ki: Böngészés, átnevezés, törlés stb.

SOS BEÁLLÍTÁSOK

A funkciót be- és kikapcsolhatja,

beállíthatja az SMS-üzenet számát és szövegét.

SOS beállítások: Válassza a "Menü" → "Beállítások" → "SOS beállítások" "Állapot" "Be", majd állítsa az SOS számot az 1-5 számra. Az üzenet szövegét is beállíthatja.

Eljárás: Ha az SOS funkció be van kapcsolva, az "SOS" gomb hosszabb nyomva tartása aktiválja az SOS funkciót, amely a következőképpen működik:

Hangos riasztás hangzik el, és SMS-t küld az összes segélyhívó számra a következő tartalommal: "Kérem, segítsen."

Ezután megkezdődik a beállított segélyhívó számok tárcsázása, minden

számot háromszor tárcsázva.

Az SOS-hívás leáll, ha bármelyik személy válaszol a hívásra, vagy ha a harmadik tárcsázás után senki sem válaszol a hívásra.

BEÁLLÍTÁSOK

1. Hívási beállítások

Két SIM-kártya beállítása :

Ezzel a funkcióval beállíthatja a SIM-kártya üzemmódot: "Két SIM-kártya", "Csak SIM-kártya 1 ", "Csak SIM-kártya 2 ", "Repülőgép üzemmód".

Hívásátirányítás: Öt különböző

beállítást tartalmaz: mindig továbbítani,

továbbítani, ha nem elérhető,
továbbítani, ha nincs válasz, továbbítani,
ha foglalt és továbbítani minden
adathívást. Nyomja meg a Mégsem
gombot az összes hívásátirányítás
kikapcsolásához.

Hívásvárakoztatás: Aktiválja vagy
deaktiválja ezt a funkciót, válassza ki a
funkció aktuális beállításainak
ellenőrzéséhez.

Hívásblokkolás: A saját maga által
tárcsázott vagy az Önt hívó számok
blokkolása.

Speciális beállítások:

Automatikus újrahívás Ha aktiválja ezt a funkciót, a telefon automatikusan újrahívja a számot minden alkalommal, amikor egy hívás megszakad vagy elutasításra kerül.

Figyelmeztetés: Egyes funkciókhoz kezelői támogatás szükséges.

2. Telefon beállításai

Ezzel a funkcióval beállíthatja a dátumot és az időt, a nyelvet, a gyorsbillentyűket és az automatikus kijelzőzárát.

3. Megjelenítés

Ez a funkció a kijelző kikapcsolása előtti késleltetést, a kontrasztot és a háttérvilágítás idejét állítja be. Az egyes

értékeket a * és # billentyűkkel lehet megváltoztatni.

4. Biztonság

Személyes adatainak védelme érdekében beállíthatja a SIM-kártya vagy a telefon biztonságát, a nem kívánt számok listáját stb.

Gyári beállítások visszaállítása

Jelszó beillesztése '1234'

5. Profilok

Ez a mobiltelefon több előre beállított profilt kínál. Kiválaszthat vagy szerkeszthet egy profilt, és aktiválhatja azt. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

Normál
Csendes
Találkozók
Belül
Venku

FÁJLOK LISTÁJA

A fájlkezelő kezeli a telefonon és a külső memóriakártyán lévő fájlokat. Ebben a menüben kezelheti a képeket, MP3-fájlokat és a menü egyéb mappáit.

Saját zene - Audio mappa
Fotók - mappa Fotók
Videók - Videók mappa

ALKALMAZÁSOK

1. Naptár

A naptárban megtekintheti a dátumot,

hozzáadhat eseményt, törölhet eseményt stb.

2. Számológép

Ez a funkció a szokásos számológép funkciókat kínálja, beleértve a plusz, mínusz, szorzás és osztás funkciókat.

3. Ébresztőóra

Az ébresztés 3 riasztást állíthat be ismétléssel, szundi vagy riasztás típusú riasztással.

4. Stopper / időzítő

Telefonját egyszerű stopperóráként is használhatja. A hívás gomb megnyomásával elindul a stopperóra, és ugyanennek a gombnak az ismételt megnyomásával leáll. A leállítás után a numerikus gomb 5 segítségével

visszaállíthatók.

5. Bluetooth

A Bluetooth ki- és bekapcsolható.
Bluetooth: Bekapcsolhatja, majd kereshet egy másik Bluetooth-eszközt, párosíthatja a telefonját egy másik eszközzel, és együtt használhatja őket. Bluetooth-on keresztül külső tárhelyet is beállíthat, hozzáférhet a hangfájlokhoz stb.

EGY NAGYÍTÓ

A fel-le gombokkal állítsa be a nagyítást.

Jótállás és garanciális és garanciát követő szervizszolgáltatás

Javítás és szervizelés csak az

EVOLVEO termékekhez felhatalmazott szervizben végezhető (bővebben a www.evolveo.com oldalon), ellenkező esetben a mobiltelefon megsérülhet, és elveszítheti a garanciát.



■ Eltávolítás: A terméken, a kísérő dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott tárolóedény szimbólum azt jelenti, hogy az EU országokban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és

akkumulátort élettartamuk végén elkülönített hulladékként, külön kell ártalmatlanítani. Ne dobja ezeket a termékeket a nem szelektált kommunális hulladékba.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. vállalat kijelenti, hogy az EVOLVEO EasyPhone FL megfelel az ilyen típusú készüléekre vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a <http://ftp.evolveo.com/ce/> oldalon található.

Importőr / gyártó

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Csehország

Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.