

# MANUAL EVOLVE<sup>0</sup>

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FL

1. / 8. 1. 2024






RO

# Cuprins

NOTIFICARE IMPORTANTĂ .....	3
DESCRIEREA TELEFONULUI .....	5
APELARE .....	14
RAPORT .....	14
CONTACTE .....	15
ÎNREGISTRĂRI DE APELURI .....	16
MULTIMEDIA .....	17
SETĂRI SOS .....	21
SETĂRI .....	22
LISTA DE FIȘIERE .....	26
APLICAȚII .....	27
O LUPĂ .....	29

Stimate client,  
Vă mulțumim că ați ales un telefon mobil  
**EVOLVEO.**


## NOTIFICARE IMPORTANTĂ

	Dacă conduceți un autovehicul, utilizați o cască cu microfon atunci când efectuați apeluri. În situații urgente, parcați mașina pe marginea drumului pentru a putea continua un apel important.
	Opriti telefonul la imbarcarea în aeronavă și nu-l porniți la bord.
	Fiți foarte atent atunci când utilizați telefonul în apropierea unor dispozitive precum stimulatoare cardiace, aparate auditive sau alte dispozitive medicale, deoarece telefonul poate interfera cu funcționarea acestora.

	<p>Nu încercați să dezasamblați singur telefonul. Dacă întâmpinați probleme cu telefonul, cereți ajutorul distribuitorului sau al furnizorului de servicii.</p>
	<p>Nu conectați telefonul la încărcător decât dacă bateria este introdusă.</p>
	<p>Protejați-vă telefonul de efectele câmpurilor magnetice. Nu-l apropiați de elemente magnetice, cum ar fi cărțile de credit.</p>
	<p>Protejați de lichide. În cazul în care telefonul primește lichid sau coroziune, scoateți imediat bateria și cereți ajutorul distribuitorului.</p>

# DESCRIEREA TELEFONULUI



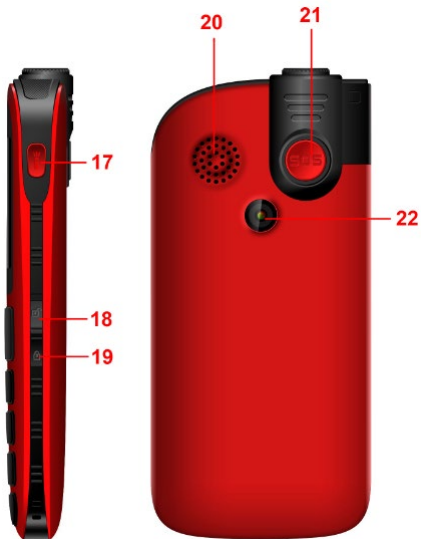

<b>1</b>	<b>Lanternă</b>	<b>12</b>	<b>Conector USB C</b>
<b>2</b>	<b>Handset</b>	<b>13</b>	<b>Suport de încărcare</b>
<b>3</b>	<b>Butonul de apelare</b>	<b>14</b>	<b>Volum +</b>
<b>4</b>	<b>Butonul de încheiere a apelului</b>	<b>15</b>	<b>Volum -</b>
<b>5</b>	<b>Buton numeric</b>	<b>16</b>	<b>Comutator radio FM</b>
<b>6</b>	<b>Butonul "Sus</b>	<b>17</b>	<b>Comutator lanternă</b>
<b>7</b>	<b>Butonul</b>	<b>18</b>	<b>Deblocare</b>

	<b>"jos", apelarea meniului</b>		
<b>8</b>	<b>Butonul "Asterisc</b>	<b>19</b>	<b>Încuietoare</b>
<b>9</b>	<b>Butonul "Cross" (Cruce)</b>	<b>20</b>	<b>Speaker</b>
<b>10</b>	<b>Gaura pentru curea</b>	<b>21</b>	<b>Butonul "SOS</b>
<b>11</b>	<b>Conector pentru</b>	<b>22</b>	<b>Camera</b>




<p><b>PUSH</b></p> <p><b>BUTTON</b></p>	<p><b>CARACTERISTICI</b></p>
<p><b>Butonul de apelare</b></p>	<p>Apăsați acest buton pentru a porni funcția, care va apărea imediat în colțul din stânga jos al afișajului.</p> <p>Apăsați acest buton pentru a începe un apel către numărul de telefon selectat;</p> <p>Apăsați pentru a răspunde la un apel primit;</p> <p>Apăsați butonul în modul de așteptare pentru a vizualiza istoricul apelurilor.</p>
<p><b>Butonul de încheiere a</b></p>	<p>Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a merge la lista de contacte;</p>

<p><b>apelului</b></p>	<p>Apăsați acest buton pentru a reveni la meniul anterior;</p> <p>Închiderea telefonului: Țineți apăsat butonul de așteptare mai mult timp pentru a opri telefonul.</p> <p>Pornirea telefonului: Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a porni din nou telefonul.</p> <p>Apăsați acest buton pentru a reveni la modul de așteptare.</p> <p>Apăsați acest buton pentru a încheia apelul.</p>
<p><b>Butonul "jos", apelarea meniului</b></p>	<p>Apăsați-le pentru a parcurge lista de funcții;</p> <p>În modul de așteptare, apăsați butonul "Jos" pentru a intra în meniu și apăsați butonul "Sus" pentru a apela funcția SMS;</p>

<p><b>Butonul "Asterisc</b></p>	<p>În modul "FM Radio", utilizați butoanele "Up" și "Down" pentru a regla frecvența.</p>
<p><b>Butoane numerice</b></p>	<p>În modul de așteptare, acestea vă permit să introduceți numărul format, iar în modul de editare, vă permit să introduceți numere și litere;</p>
<p><b>Butonul *</b></p>	<p>Apăsați de două ori butonul * în modul de așteptare pentru a introduce simbolul "+" pentru apelurile internaționale.</p>
<p><b># buton</b></p>	<p>Apăsați butonul pentru a schimba modul de introducere a textului.</p>
<p><b>Buton lateral</b></p>	<p>Butonul de volum: Reglați volumul pentru apeluri, videoclipuri și radio FM. Prin apăsarea acestui buton</p>

	<p>sus/jos se pornește/oprește telefonul. Buton lanternă: pornește/oprește lanterna.</p>
--	--

**Locația fantei pentru cartela SIM/carte TF, a se vedea imaginea de mai jos:**

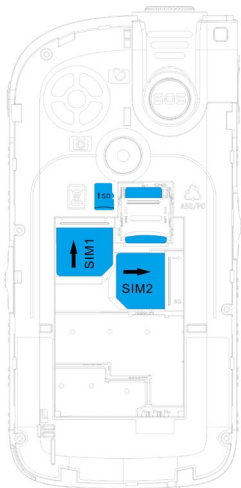

## **APELARE**

În modul de așteptare, introduceți numărul de telefon și apăsați butonul "apel" pentru a începe apelul.

Apăsați butonul de încheiere a apelului pentru a încheia sau a respinge un apel primit pe .

## **RAPORT**

Când intrați în meniu:

- Scrieți un mesaj
- Mesaje primite
- Mesaje neexpediate
- Concepte
- Mesaje trimise
- Mesaje securizate în căsuța poștală
- Șabloane
- Setări

- Capacitatea mesajelor

Capacitatea de mesaje este determinată de capacitatea maximă de stocare a telefonului și a cartelelor SIM externe. Puteți verifica starea de memorie a cartelei SIM sau a telefonului dumneavoastră.

## **CONTACTE**

În agenda telefonică pot fi stocate până la 250 de numere de telefon, capacitatea contactelor de pe cartela SIM depinde de operatorul de telefonie, contactați operatorul de telefonie pentru informații.

### **1. Apelare rapidă**

Configurați numere de telefon care pot fi apelate rapid prin apăsarea lungă a

butoanelor 2-9.

Selectați "Meniu" și utilizați butonul de jos pentru a găsi "Agendă telefonică".  
Selectați "Options/Further/Fast Dial" și setați numerele 2-9: Este posibil să setați și să stocați 8 numere de apelare rapidă corespunzătoare numerelor 2-9. După activarea apelării rapide în modul standby, țineți apăsat unul dintre cele 8 butoane alfanumerice și telefonul va forma numărul de telefon corespunzător din lista de apelare rapidă.

## **ÎNREGISTRĂRI DE APELURI**

Din meniul principal, puteți accesa Istoricul apelurilor, care afișează apelurile pierdute/numerele apelate/apelurile primite/apelurile respinse și înregistrările privind durata apelurilor.



# MULTIMEDIA

## 1. Camera

Apăsați butonul "Sus". pentru a face fotografiile cu aparatul foto încorporat. De asemenea, puteți utiliza același buton pentru a ajusta setările camerei. Dacă nu mai aveți suficientă memorie, ștergeți unele imagini sau alte fișiere din "File Manager".

Imaginea poate fi vizualizată în opțiunile camerei și poate fi editată folosind "Camera Settings" și "Image Settings".

## 2. Aparat de înregistrare video

Apăsați butonul "Up" al camerei pentru a începe înregistrarea video. Durata înregistrării depinde de limita de timp și de capacitatea cardului de memorie.

După ce intrați în meniul Options (Opțiuni), puteți selecta următoarele setări: Treceți la Camera, Setări cameră, Setări video și Stocare.

### 3. MP3

Pe ecran va apărea următoarea legendă: Lista, Înapoi. Lista va afișa numele din stoc pe care le-ați încărcat. Selectați unul dintre ele pentru a intra în listă: Selectați o opțiune din lista detaliată pentru a reda, a actualiza lista sau a modifica setările. Dacă nu există melodii în listă, veți vedea doar Update List (Listă de actualizare) sau Settings (Setări).

Apăsați butoanele **Up și Down** pentru a trece la piesa anterioară sau următoare.

**Butonul numeric 5:** Pentru a opri și a juca

**Volum:** Apăsați butonul de volum pentru a modifica volumul de redare.

#### **4. Player video**

Apelați playerul video. Apăsați butonul de apelare pentru a deschide Opțiuni.

#### **5. Radio FM**

Puteți selecta următoarele opțiuni:

**Apăsați comutatorul radio FM** pentru a porni sau opri.

Apăsați **butonul Volum** pentru a regla volumul de redare.

Utilizați **butoanele** sus-jos pentru a porni căutarea automată a posturilor de radio

**Listă posturi:** afișează o listă de posturi căutate manual sau automat.

**Setări:** Funcțiile "Redare fundal" și "Difuzor" pot fi activate și dezactivate.

**Înregistrare:** Utilizați funcția "Record" (Înregistrare) pentru a înregistra programul FM.

## **6. Echipament de înregistrare**

Intrați în reportofon, apăsați butonul Options (Opțiuni) pentru a selecta New Recording (Înregistrare nouă) și puteți alege una dintre opțiunile de mai jos: New entry, Play, List.

## **7. Fotogalerie**

Cu această funcție, puteți selecta orice imagine și puteți apăsa butonul de

apelare pentru a selecta următoarele opțiuni: Navigare, redenumire, ștergere etc.

## **SETĂRI SOS**

Puteți activa/dezactiva funcția, puteți seta numărul și textul mesajului SMS. Setări SOS: Selectați "Menu" (Meniu) → "Settings" (Setări) → "SOS Settings" (Setări SOS), setați "Status" (Stare) la "On" (Activat) și apoi setați numărul SOS la numerele 1-5. De asemenea, puteți seta textul mesajului.

Procedura: Dacă funcția SOS este activată, o menținere mai lungă a apăsării butonului "SOS" va activa funcția SOS, care se va desfășura după cum urmează:

Se va declanșa o alarmă puternică și se

va trimite un SMS la toate numerele de urgență cu următorul conținut: "Vă rog să mă ajutați."

Numerele de urgență setate vor începe să fie apelate, fiecare număr fiind apelat de trei ori.

Apelul SOS se oprește dacă răspunde o persoană sau dacă nu răspunde nimeni la apel după al treilea apel.

## **SETĂRI**

### **1. Setări de apelare**

**Pentru a configura o cartelă SIM dublă :**

Această funcție vă permite să reglați modul cartela SIM "Două cartele SIM",

"Numai cartela SIM 1", "Numai cartela SIM 2", "Mod avion".

**Redirecționarea apelurilor:** Acesta

include cinci setări diferite -

Redirecționare întotdeauna,

Redirecționare atunci când nu este

disponibil, Redirecționare atunci când nu

răspunde nimeni, Redirecționare atunci

când este ocupat și Redirecționarea

tuturor apelurilor de date. Apăsați Cancel

(Anulare) pentru a dezactiva toate

transferurile de apeluri.

**Apel în așteptare:** Activați sau

dezactivați această funcție, selectați

pentru a verifica setările actuale ale acestei funcții.

**Blocarea apelurilor:** Blocarea numerelor pe care le formați singur sau care vă sună.

Setări avansate:

**Reapelare automată** Când activați această funcție, telefonul va reapela automat numărul de fiecare dată când un apel este abandonat sau respins.

**Avertisment:** Unele funcții necesită sprijinul operatorului.

## **2. Setări telefonice**

Puteți utiliza această funcție pentru a



seta data și ora, limba, tastele de comandă rapidă și blocarea automată a ecranului.

### **3. Afișare**

Această funcție reglează întârzierea înainte ca afișajul să se stingă, contrastul și timpul de iluminare din spate. Valorile individuale se modifică cu ajutorul tastelor \* și #.

### **4. Securitate**

Pentru a vă proteja datele personale, puteți configura securitatea cartelei SIM sau a telefonului, o listă de numere nedorite etc.

## **Restaurați setările din fabrică**

Introduceți parola '1234'

### **5. Profiluri**

Acest telefon mobil oferă mai multe profiluri presetate. Puteți selecta sau edita un profil și îl puteți activa. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Normal

Liniște

Întâlniri

În interiorul

În afara

### **LISTA DE FIȘIERE**

Managerul de fișiere gestionează fișierele de pe telefon și de pe cartela de memorie externă. În acest meniu puteți

gestiona imagini, fișiere MP3 și alte dosare din acest meniu.

Muzica mea - Dosar audio

Fotografii - dosar Fotografii

Videoclipuri - Dosarul Videoclipuri

## **APLICAȚII**

### **1. Calendar**

În calendar, puteți vizualiza data, adăuga un eveniment, șterge un eveniment etc.

### **2. Calculator**

Această caracteristică oferă funcțiile obișnuite ale calculatorului, inclusiv plus, minus, înmulțire și împărțire.

### **3. Ceas deșteptător**

Alarma poate fi setată la 3 alarme cu

repetare, amânare sau tip de alertă.

#### **4. Cronometru / Cronometru**

Puteți utiliza telefonul ca un simplu cronometru. Apăsarea butonului de apelare pornește cronometrul și apăsarea din nou a aceluiași buton îl oprește. După oprire, acestea pot fi resetate cu ajutorul butonului numeric 5.

#### **5. Bluetooth**

Puteți dezactiva sau activa Bluetooth. Bluetooth: Puteți să îl porniți și apoi să găsiți un alt dispozitiv Bluetooth, să vă împerecheați telefonul cu un alt dispozitiv și să îl utilizați împreună. Puteți, de asemenea, să configurați un spațiu de stocare extern, să accesați fișiere audio etc. prin Bluetooth.

## **O LUPĂ**

Folosiți butoanele sus-jos pentru a regla mărirea.

### **Garanție și service post-garanție**

Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai la un punct de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe informații la [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), în caz contrar puteți deteriora telefonul mobil și pierdeți garanția.



**Eliminarea:** Simbolul containerului barat de pe produs, din documentația de însoțire sau de pe ambalaj înseamnă că, în țările UE, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie eliminate separat la sfârșitul duratei lor de viață ca deșeuri separate. Nu aruncați aceste produse în deșeurile municipale nesortate.



## **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Compania Abacus Electric, s.r.o. declară prin prezenta că EVOLVEO EasyPhone FL îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor care sunt relevante pentru acest tip de dispozitiv.

Textul integral al Declarației de conformitate poate fi găsit la <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importator / Producător

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Republica Cehă

Fabricat în China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Toate drepturile rezervate.

Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.