

MANUAL EVOLVE⁰

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FL

1. / 8. 1. 2024







SI




Kazalo vsebine

POMEMBNO OBVESTILO	3
OPIS TELEFONA.....	5
KLICANJE	13
POROČILO	13
KONTAKTI.....	14
ZAPISI KLICEV	15
MULTIMEDIJA.....	15
NASTAVITVE SOS.....	20
NASTAVITVE	21
SEZNAM DATOTEK.....	25
PRILOŽNOSTI	25
POVEČALNIK	27

Spoštovana stranka,
Hvala, ker ste izbrali mobilni telefon
EVOLVEO.


POMEMBNO OBVESTILO

	Če vozite motorno vozilo, pri klicanju uporabljajte slušalke z mikrofonom. V nujnih primerih parkirajte avto na robu ceste, da lahko nadaljujete pomemben klic.
	Ob vstopu na letalo izklopite telefon in ga ne vklopite na letalu.
	Pri uporabi telefona v bližini naprav, kot so srčni spodbujevalniki, slušni aparati ali druge medicinske naprave, bodite zelo previdni, saj lahko telefon moti njihovo delovanje.
	Telefona ne poskušajte razstaviti sami. Če imate težave s telefonom, za pomoč prosite prodajalca ali ponudnika storitev.

	Telefona ne priključite na polnilnik, dokler ni vstavljena baterija.
	Zaščitite telefon pred učinki magnetnih polj. Ne približujte ga magnetnim elementom, kot so kreditne kartice.
	Zaščitite pred tekočinami. Če v telefon pride tekočina ali korozija, takoj odstranite baterijo in prosite prodajalca za pomoč.

OPIS TELEFONA



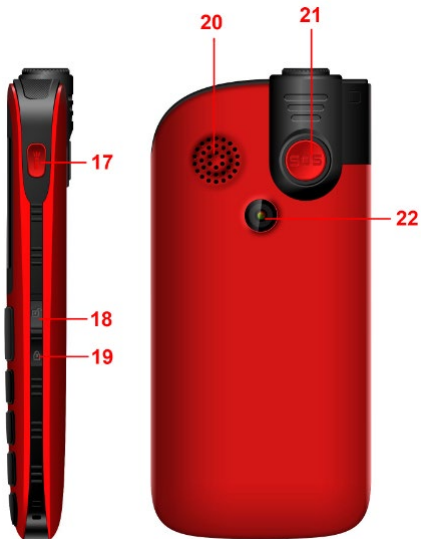

1	Svetilka	12	Priključek USB C
2	Slušalke	13	Podstavek za polnjenje
3	Gumb za klicanje	14	Obseg +
4	Gumb za zaključek klica	15	Obseg -
5	Številčni gumb	16	Stikalo radia FM
6	Gumb "navzgor	17	Stikalo za svetilko
7	Gumb	18	Odklepanje


	"navzdol", klic menija		
8	Gumb "Zvezdica	19	Zaklepanje
9	Gumb "Križ	20	Govornik
10	Odprtina za trak	21	Gumb "SOS
11	Priključek za slušalke	22	Fotoaparat

TIPKA	FUNKCIJE
<p>Gumb za klicanje</p>	<p>S pritiskom na ta gumb zaženete funkcijo, ki se takoj prikaže v spodnjem levem kotu zaslona. Pritisnite ta gumb, da začnete klic na izbrano telefonsko številko; Pritisnite , če želite sprejeti dohodni klic; Če v načinu pripravljenosti pritisnete gumb , si lahko ogledate zgodovino klicev.</p>
<p>Gumb za zaključek klica</p>	<p>V načinu pripravljenosti pritisnite ta gumb, da preidete na seznam stikov; Pritisnite ta gumb, da se vrnete v prejšnji meni; Izklop telefona: Če želite izklopiti</p>

	<p>telefon, dlje pridržite gumb za stanje pripravljenosti.</p> <p>Vklop telefona: Za ponovni vklop telefona pritisnite in dlje časa držite gumb za izklop.</p> <p>Pritisnite ta gumb, da se vrnete v način pripravljenosti.</p> <p>Pritisnite ta gumb, če želite končati klic.</p>
<p>Gumb</p> <p>"navzdol",</p> <p>klic menija</p> <p>Gumb</p> <p>"Zvezdica</p>	<p>Pritisnite ju, da se pomikate po seznamu funkcij;</p> <p>V stanju pripravljenosti pritisnite gumb "navzdol", da vstopite v meni, in pritisnite gumb "navzgor", da prikličete funkcijo SMS;</p> <p>V načinu "Radio FM" z gumboma "navzgor" in "navzdol" prilagodite frekvenco.</p>

<p>Številčni gumbi</p>	<p>V načinu pripravljenosti omogočata vnos klicane številke, v načinu urejanja pa omogočata vnos števil in črk;</p>
<p>Gumb *</p>	<p>V načinu pripravljenosti dvakrat pritisnite gumb *, da vnesete simbol "+" za mednarodne klice.</p>
<p># gumb</p>	<p>Če želite spremeniti način vnosa besedila, pritisnite gumb .</p>
<p>Stranski gumb</p>	<p>Gumb za glasnost: Prilagodite glasnost za klice, videoposnetke in radio FM. S pritiskom tega gumba gor/dol vklopite/izklopite telefon. Gumb za svetilko: vklopite/izklopite svetilko.</p>

**Mesto reže za kartico SIM/TF, glejte
spodnjo sliko:**

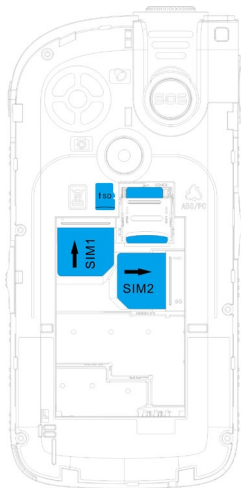

KLICANJE

V načinu pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite gumb "klic", da začnete klicati.

Pritisnite gumb Končaj klic, če želite končati ali zavrniti dohodni klic .

POROČILO

Ko vstopite v meni:

- Napišite sporočilo
- Prejeta sporočila
- Neposlana sporočila
- Koncepti
- Poslana sporočila
- Varna prejeta sporočila
- Predloge
- Nastavitve
- Zmogljivost sporočila

Zmogljivost sporočil je odvisna od največje pomnilniške zmogljivosti telefona in zunanjih kartic SIM. Preverite stanje pomnilnika kartice SIM ali telefona.

KONTAKTI

V telefonski imenik lahko shranite do 250 telefonskih števil, zmogljivost stikov na kartici SIM je odvisna od operaterja telefona, zato se za informacije obrnite na operaterja telefona.

1. Hitro izbiranje

Nastavite telefonske številke, ki jih lahko hitro izbirate z dolgim pritiskom gumbov 2-9.

Izberite "Meni" in z gumbom navzdol

poiščite "Telefonski imenik".
Izberite "Options/Further/Fast Dial" in nastavite številke 2-9: Nastaviti in shraniti je mogoče 8 števil hitrega izbiranja, ki ustrezajo številkam 2-9. Ko v načinu pripravljenosti aktivirate hitro izbiranje, pritisnite in pridržite enega od 8 alfanumeričnih gumbov in telefon bo izbral ustrezno telefonsko številko s seznama hitrega izbiranja.

ZAPISI KLICEV

V glavnem meniju lahko dostopate do zgodovine klicev, kjer so prikazani neodgovorjeni klici/izvoljene številke/prihodnji klici/odklonjeni klici in zapisi o trajanju klicev.

MULTIMEDIJA

1. Fotoapar

Pritisnite gumb "navzgor". za fotografiranje z vgrajeno kamero. Z istim gumbom lahko prilagodite tudi nastavitve fotoaparata. Če vam zmanjka pomnilnika, izbrišite nekaj slik ali drugih datotek v upravitelju datotek.

Sliko si lahko ogledate v možnostih fotoaparata, urejate pa jo lahko z uporabo "Camera Settings" in "Image Settings".

2. Videorekorder

Pritisnite gumb fotoaparata "navzgor". za začetek snemanja videoposnetka. Dolžina snemanja je odvisna od časovne omejitve in zmogljivosti pomnilniške kartice. Po vstopu v meni Možnosti lahko izberete naslednje nastavitve: Preklopite na Kamera, Nastavitve kamere, Nastavitve videa in

Shranjevanje.

3. MP3

Na zaslonu se prikaže naslednja legenda: Seznam, nazaj. Na seznamu bodo prikazana imena na zalogi, ki ste jih naložili. Izberite enega od njih, da vstopite na seznam: Če želite predvajati, posodobiti seznam ali spremeniti nastavitve, izberite možnost s podrobnega seznama. Če na seznamu ni skladb, se prikaže le seznam posodobitev ali nastavitve.

S pritiskom gumbov za **navzgor in navzdol** preidete na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Številčni gumb 5: Ustavitev in igranje

Obseg: Če želite spremeniti glasnost predvajanja, pritisnite gumb za glasnost.

4. Predvajalnik videoposnetkov

Prikličite predvajalnik videoposnetkov.
Pritisnite gumb za klic, da odprete
Možnosti.

5. FM radio

Izberete lahko naslednje možnosti:

Pritisnite stikalo radia FM za vklop ali
izklop.

Pritisnite gumb Glasnost , da
prilagodite glasnost predvajanja.

Z **gumbi** navzgor in navzdol zaženite
samodejno iskanje postaj

Seznam postaj: prikaže seznam ročno
ali samodejno iskanih postaj.

Nastavitve: Funkciji "Background Playback" in "Speaker" lahko vklopite ali izklopite.

Snemanje: Za snemanje programa FM uporabite funkcijo "Record".

6. Oprema za snemanje

Vstopite v diktafon, pritisnite gumb Možnosti in izberite Novo snemanje, nato pa lahko izberete eno od spodnjih možnosti: Nov vnos, predvajanje, seznam.

7. Galerija fotografij

S to funkcijo lahko izberete katero koli sliko in pritisnete gumb za klic ter izberete naslednje možnosti: Brskanje, preimenovanje, brisanje itd.

NASTAVITVE SOS

Funkcijo lahko vklopite/izklopite, nastavite številko in besedilo sporočila SMS.

Nastavitve SOS: Izberite "Menu" → "Settings" → "SOS Settings", nastavite "Status" na "On" in nato nastavite SOS številko na številke 1-5. Določite lahko tudi besedilo sporočila.

Postopek: Če je funkcija SOS vklopljena, se z daljšim pridržanjem gumba "SOS" aktivira funkcija SOS, ki bo potekala na naslednji način:

Zaslišal se bo glasen alarm in na vse številke za klic v sili bo poslano sporočilo SMS z naslednjo vsebino: "Prosimo, pomagajte."

Nato se začnejo izbirati nastavljene

številke za klic v sili, pri čemer se vsaka številka izbere trikrat.

Klic SOS se ustavi, če se na klic odzove katera koli oseba ali če se na klic po tretjem klicu ne odzove nobena oseba.

NASTAVITVE

1. Nastavitve klicev

Nastavitev kartice z dvema karticama

SIM :

S to funkcijo lahko nastavite način kartice SIM "Dve kartici SIM", "Samo kartica SIM 1 ", "Samo kartica SIM 2 ", "Način letala".

Preusmerjanje klicev: Vključuje pet različnih nastavitev - preusmerjanje

vedno, preusmerjanje ob nedosegljivosti,
preusmerjanje ob neodgovoru,
preusmerjanje ob zasedenosti in
preusmerjanje vseh podatkovnih klicev.
Pritisnite Prekliči, če želite deaktivirati
vse preusmerjanje klicev.

Čakajoči klic: Aktivirajte ali deaktivirajte
to funkcijo, če želite preveriti trenutne
nastavitve te funkcije.

Blokiranje klicev: Blokiranje števil,
ki jih sami izbirate ali ki vas kličejo.

Napredne nastavitve:

Samodejno ponovno izbiranje

Ko aktivirate to funkcijo, bo telefon

samodejno ponovno izbral številko vsakič, ko bo klic prekinjen ali zavržen.

Opozorilo: Nekaterne funkcije zahtevajo podporo operaterja.

2. Nastavitve telefona

S to funkcijo lahko nastavite datum in čas, jezik, bližnjične tipke in samodejno zaklepanje zaslona.

3. Prikaz

S to funkcijo prilagodite zakasnitev pred izklopom zaslona, kontrast in čas osvetlitve ozadja. Posamezne vrednosti spreminjate s tipkama * in #.

4. Varnost

Za zaščito osebnih podatkov lahko nastavite zaščito kartice SIM ali telefona, seznam neželenih številk itd.

Obnovitev tovarniških nastavitev

Vstavite geslo '1234'

5. Profili

Ta mobilni telefon ponuja več prednastavljenih profilov. Profil lahko izberete ali uredite in ga aktivirate. Na voljo so naslednje možnosti:

Normalno

Tihi

Srečanja

Notranjost

Zunaj

SEZNAM DATOTEK

Upravitelj datotek upravlja datoteke v telefonu in na zunanji pomnilniški kartici. V tem meniju lahko upravljate slike, datoteke MP3 in druge mape tega menija.

Moja glasba - Zvočna mapa
Fotografije - mapa Fotografije
Videoposnetki - mapa Videoposnetki

PRILOŽNOSTI

1. Koledar

V koledarju si lahko ogledate datum, dodate dogodek, izbrišete dogodek itd.

2. Kalkulator

Ta funkcija ponuja običajne funkcije kalkulatorja, kot so plus, minus, množenje in deljenje.

3. Budilka

Alarm lahko nastavite na 3 alarme s ponavljanjem, dremežem ali vrsto opozorila.

4. Štoparica / časovnik

Telefon lahko uporabite kot preprosto štoparico. S pritiskom na gumb za klicanje zaženete štoparico, s ponovnim pritiskom na isti gumb pa jo ustavite. Po zaustavitvi jih lahko ponastavite s številčnim gumbom 5.

5. Bluetooth

Bluetooth lahko izklopite ali vklopite. Bluetooth: Vključite ga in poiščite drugo napravo Bluetooth, povežite telefon z drugo napravo in jo uporabljajte skupaj. Prek povezave Bluetooth lahko nastavite tudi zunanji pomnilnik,

dostopate do zvočnih datotek itd.

POVEČALNIK

Z gumbi navzgor in navzdol prilagodite povečavo.

Garancijski in pogarancijski servis

Popravila in servisiranje je mogoče opraviti le na pooblaščenem servisnem mestu za izdelke EVOLVEO (več na www.evolveo.com), sicer lahko poškodujete mobilni telefon in izgubite garancijo.



Odstranjevanje: Prečrtan simbol zabojnika na izdelku, v priloženi dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba v državah EU vso električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ob koncu njihove življenjske dobe ločeno odlagati kot ločene odpadke. Teh izdelkov ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke.



IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Abacus Electric, s.r.o., izjavlja, da naprava EVOLVEO EasyPhone FL izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki veljajo za tovrstne naprave.

Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani <http://ftp.evolveo.com/ce/>.

Uvoznik / proizvajalec

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Češka

Izdelano na Kitajskem

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Vse pravice pridržane.

Videz in tehnične specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.