

# EVOLVEO




## EasyPhone FM







[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

Cenjena stranka,  
hvala, ker ste izbrali mobilni telefon  
znamke **EVOLVEO**.

## Pomembno opozorilo

|   |   |
|---|---|
|   | Če vozite avtomobil, med klicanjem uporabljajte slušalke in mikrofon. V nujnih primerih parkirajte vozilo ob cesti, da bi lahko nadaljevali oz. dokončali pomemben klic.                              |
|   | Izključite telefon in ga ne vključujte, če ste se pravkar vkrcali na letalo.  |
|  | Pri uporabi telefona bodite zelo previdni, če ste v bližini naprav, kot so srčni spodbujevalniki, slušni aparati ali drugi medicinski pripomočki, saj vaš bil lahko telefon oviral njihovo delovanje. |

|   |  |
|---|--|
|   | Ne poskušajte sami razstaviti telefona. Če imate težave s telefonom, se za pomoč obrnite na prodajalca ali servisno središče.                |
|   | Ne priključujte telefona na polnilnik, kadar v njem ni baterije.   |
|   | Telefon zaščitite pred vplivom magnetnega polja. Uporabljajte ga ločeno od magnetnih predmetov, kot so npr. kreditne kartice.                |
|  | Zaščitite pred tekočinami. Če v telefon prodre tekočina ali se na njem pojavi rja, baterijo takoj odstranite in se posvetujte s prodajalcem. |

# OPIS TELEFONA





|          |   |           |                             |
|----------|---|-----------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Svetilka</b>   | <b>12</b> | <b>Priključek micro-USB</b> |
| <b>2</b> | <b>Slušalke</b>   | <b>13</b> | <b>Polnilna zibelka</b>     |
| <b>3</b> | <b>Tipka za klic</b>                                    | <b>14</b> | <b>Glasnost +</b>           |
| <b>4</b> | <b>Tipka za<br/>konec klica</b>                         | <b>15</b> | <b>Glasnost -</b>           |
| <b>5</b> | <b>Številčna<br/>tipka</b>                              | <b>16</b> | <b>Stikalo radia FM</b>     |
| <b>6</b> | <b>Tipka »Gor«</b>                                      | <b>17</b> | <b>Stikalo svetilke</b>     |
| <b>7</b> | <b>Tipka »Dol«,<br/>služi za<br/>priklic<br/>menija</b> | <b>18</b> | <b>Odkleni</b>              |
| <b>8</b> | <b>Tipka</b>  | <b>19</b> | <b>Zakleni</b>              |

|           |   |           |                     |
|-----------|---|-----------|---------------------|
|           | <b>»Zvezdica«</b>                           |           |                     |
| <b>9</b>  | <b>Tipka<br/>»Križec«</b>                   | <b>20</b> | <b>Zvočnik</b>      |
| <b>10</b> | <b>Odprtina za<br/>pritrdilno<br/>zanko</b> | <b>21</b> | <b>Tipka »SOS«</b>  |
| <b>11</b> | <b>Priključek<br/>za slušalke</b>           | <b>22</b> | <b>Fotoaparatus</b> |


| TIPKA                              | FUNKCIJA (delovanje)  |
|------------------------------------|---|
| <p><b>Tipka za klic</b></p>        | <p>S stiskom te tipke se sproži funkcija, ki se takoj prikaže v spodnjem levem kotu zaslona.</p> <p>Pritisnite to tipko, da vzpostavite povezavo z izbrano telefonsko številko;</p> <p>S stiskom sprejmete dohodni klic;</p> <p>S stiskom tipke v stanju pripravljenosti vstopite v zgodovino klicev.</p> |
| <p><b>Tipka za konec klica</b></p> | <p>S stiskom te tipke v stanju pripravljenosti imate dostop v imenik;</p> <p>S stiskom te tipke se vrnete v prejšnji meni;</p> <p>Izklop telefona: V stanju pripravljenosti pridržite, da telefon izklopate.</p> <p>Vklop telefona: Pritisnite in držite</p>  |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>nekaj časa, da telefon ponovno vklopite.</p> <p>S stiskom te tipke se vrnete nazaj v stanje pripravljenosti.</p> <p>S stiskom tega tipke končate klic.</p>   |
| <p><b>Tipka</b></p> <p><b>»Dol«,</b></p> <p><b>služi za</b></p> <p><b>priklic</b></p> <p><b>menija</b></p> <p><b>Tipka</b></p> <p><b>»Zvezdica</b></p> <p><b>«</b></p> | <p>S stiskanjem le teh se lahko pomikate po posameznih funkcijah;</p> <p>V režimu stanja pripravljenosti vstopite v Meni, če pritisnete tipko »Dol«, medtem ko s tipko »gor«, pa vstopite v funkcijo SMS;</p> <p>V režimu »FM radio« uporabite tipki »Gor« in »Dol« da nastavite frekvenco.</p> |
| <p><b>Številčne</b></p> <p><b>tipke</b></p>  | <p>V režimu stanja pripravljenosti vnesite izbrano številko, medtem ko v režimu urejanja pa črke;</p>   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <p><b>Tipka *</b></p>        | <p>V stanju pripravljenosti dvakrat pritisnite tipko "**", s čemer vnesete znak "+" za mednarodne klice.</p>  |
| <p><b>Tipka #</b></p>        | <p>S stiskom tipke spremenite način vnosa besedila.</p>   |
| <p><b>Stranska tipka</b></p> | <p>Tipka glasnosti: Prilagajanje glasnosti med klicanjem, predvajanjem videoposnetkov in poslušanjem radia FM. S stiskom te tipke za gor ali dol se telefon vklopi oz. izklopi.<br/>Tipka svetilke: vklop / izklop svetilke</p> |

**Položaj nosilca (reže) za SIM ali TF kartico je razviden iz slike spodaj:**

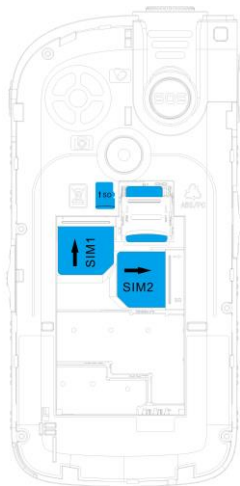

## **KLIC**

V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko, s stiskom tipke za "klic", začnete klic

S stiskom tipke za konec klica, končate klic ali zavrnete dohodni klic.

## **SPOROČILA**

Ob vstopu v meni se prikaže: Write SMS (napiši sporočilo), Inbox (prejeta sporočila), Sent messages (poslana sporočila), Drafts (osnutki), Outbox (odhodna sporočila) a Messaging settings (nastavitev sporočil). Število sporočil je določeno z velikostjo telefonskega pomnilnika in na zunanjih kartic SIM. Stanje spomina na kartici SIM ali v telefonu lahko vedno preverite.

## **TELEFONSKI IMENIK**

V telefonski imenik lahko shranite do 250 telefonskih števil, število shranjenih imen na kartici SIM je odvisna od vašega operaterja, zato se za več informacij obrnite nanj.

### **1. Hitro klicanje**

Nastavitev telefonskih števil, ki jih boste lahko aktivirali s hitrim klicanjem tj. z dolgim stiskom tipk 2 - 9.

Izberite "Meni" in s tipko navzdol poiščite postavko "Phonebook" (imenik).

Izberite »Options/Others/Speed Dial« (Možnosti/Drugo/Hitro klicanje) in nastavite številke 2 - 9: Tu lahko nastavite in shranite do 8 števil za hitro klicanje, dodanih številkam 2 - 9.

Ko je v stanju pripravljenosti telefona aktivirano hitro klicanje, pridržite eno od 8 številčnih tipk in telefon bo poklical telefonsko številko, ki ste jo poprej shranili v seznam za hitro klicanje.

## **ZAPISI KLICEV**

V glavnem meniju izberite opcijo dnevnik klicev, če želite preveriti neodgovorjene klice/klicane številke/dohodne klice/zavrnjene klice in podatke o trajanjih klicev.

## **MULTIMEDIJI**

### **1. Fotoapar**

Stisnite tipko »Gor« za fotografiranje z vgrajeno kamero. Z isto tipko lahko prilagodite še druge nastavitve fotoaparata. Ko se

polnilnik napolni, boste morali nekaj slik ali drugih datotek izbrisati. To storite v "Upravitelju datotek".

Sliko si lahko ogledate v možnostih fotoaparata. Lahko jo prilagodite s pomočjo »Camera settings« (nastavitev fotoaparata) in »Image settings« (nastavitev slik).

## **2. Snemanje videa**

S tipko "Navzgor" v režimu fotoaparata se prične snemati video. Čas snemanja je odvisen od časovne omejitve in napolnjenosti pomnilniške kartice. Po vstopu v meni »Options« (Možnosti) lahko izberete naslednje nastavitve: »Switch to camera« (Preklopi na fotoaparata), »Camcorder settings« (Nastavitve videokamere) , »Video settings« (Nastavitve videa) in »Storage«

(Pomnilnik).

### 3. Predvajalnik zvoka

Na zaslonu se prikaže naslednja legenda: List, Back (Seznam, Nazaj). V seznamu se bodo prikazala imena skladb, ki ste jih posneli. Z izbiro eno od njih, vstopite v seznam: Z izbiro možnosti iz podrobnega seznama lahko predvajate, posodabljate seznam ali spreminjate nastavitve. Če na seznamu nimate nobenih skladb, bo viden samo ukaz »Refresh list« (Osveži seznam) ali »Settings« (Nastavitve).

S stiskom tipk »**Gor in Dol**« lahko preidete na naslednjo ali prejšnjo skladbo.

Številčna tipka 5: Za ustavitev in predvajanje



Glasnost: S stiskom tipk za glasnost, lahko spreminjate glasnost predvajanja.

#### **4. Video predvajalnik**

Odprite video predvajalnik. S stiskom tipke za klic, odprete »Options« (Možnosti).

#### **5. FM radio**

Izberete lahko naslednje možnosti:

**Stisnite stikalo** za vklop ali izklop **FM radia**.

**S stiskom tipke Glasnost** prilagodite glasnost predvajanja.

**S stiskom tipk »Navzgor - Navzdol«** sprožite samodejno iskanje postaj

**Channel list (Seznam postaj):** prikaže seznam ročno ali samodejno najdenih postaj.

**Nastavitev:** Vključite in izklopite lahko tudi funkcije »Background play« (Predvajanje v ozadju) in »Loudspeaker« (Zvočnik).

**Snemanje:** S funkcijo »record« (snemanje) lahko posnamete FM-program.

## **6. Snemalnik zvoka**

Vstopite v zvočni snemalnik, s tipko »OPTIONS« (Možnosti), izberite »New Record« (Nov posnetek) in izberete lahko eno od spodnjih možnosti: New record, Play, List (nov zapis, predvajaj, seznam).

## **7. Slika**

S to funkcijo lahko izberete katerokoli

sliko, s stiskom klicne tipke, pa izberete naslednje možnosti: »View« (Pogled), »Rename« (Preimenuj) , »Delete« (izbriši) itd..

## **NASTAVITEV FUNKCIJE SOS**

Funkcijo lahko vklopite / izklopite, nastavite številko in vsebino sporočila SMS.

Nastavitev SOS: Izberite »Menu« → »Settings« → »SOS Settings«, nastavite »Stanje« na »Vklopljeno« in nato na številke 1-5 nastavite številko SOS. Nastavite lahko tudi besedilo sporočila.

Postopek: Če je funkcija SOS vklopljena, pritisnite in dalj časa držite tipko »SOS«, da aktivirate funkcijo SOS, kot sledi:

Oglasi se glasen alarm,

Istočasno bo na vse zasilne številke poslano SMS sporočilo z naslednjo vsebino: »Prosim pomagajte.«.

Nato se aktivira klic zasilne številke, ki ste jo določili. Vsaka številka se aktivira trikrat.

Funkcija zasilnega klica SOS preneha, če se klicana oseba oglasi. Ali pa se prekine po tretjem neuspešnem klicanju, če nihče ne sprejme klica.

## **NASTAVITVE**

### **1. Nastavitev klicev**

**Nastavitev dvojne kartice SIM:**

S to funkcijo lahko prilagodite režim SIM kartice na »Dve kartici SIM«, »Samo kartica SIM 1«, »Samo kartica SIM 2«, »Režim letalo«.

Preusmeritev klicev: Vsebuje pet različnih nastavitvev - Preusmeri vedno, Preusmeri, če ni dosegljiv, Preusmeri, če se ne odzove, Preusmeri, če je zaseden, in Preusmeri vse podatkovne klice. S stiskom možnosti »Prekliči«, izključite vse preusmeritve klica.

Čakajoči klic: Z vklopom ali izklopom te funkcije izberite možnost preverjanja trenutne nastavitve te funkcije.

Blokiranje klicev: Blokiranje števil,

ki sami kličete oz. ki kličejo vas.

Napredne nastavitve:

**Samodejno ponovno klicanje** Ko je

ta funkcija aktivirana, telefon

samodejno ponovno pokliče številko,

če bi bil klic prekinjen ali zavržen.

**Opozorilo:** Za določene funkcije je

potrebna podpora operaterja.

## **2. Nastavitve telefona**

S to funkcijo lahko nastavite datum in čas, jezik, hitre tipke in samodejno zaklepanje zaslona.

## **3. Prikazovalnik**

S to funkcijo nastavite zakasnitev pred izklopom zaslona, kontrast in čas

osvetlitve. Posamezne vrednosti lahko spremenite s tipkama \* in #.

## **4. Varnost**

Za varovanje osebnih podatkov lahko nastavite varovanje svoje kartice SIM ali telefona, seznam neželenih številk itd..

### **Obnovitev tovarniških nastavitev**

Vnesite geslo »1234«

## **5. Profili**

Ta mobilni telefon ponuja več prednastavljenih profilov. Profil lahko izberete, ga uredite ali aktivirate. Na voljo so naslednje možnosti:

Običajno

Tiho

Sestanek

Znotraj  
Zunaj

## **UREJEVALNIK DATOTEK**

Upravitelj datotek ureja datoteke v telefonu in na zunanji pomnilniški kartici. V tem meniju lahko urejate slike, datoteke MP3 in druge mape v tem meniju.

Moja glasba – mapa Avdio  
Foto galerija – mapa Fotografije  
Videa – mapa Videa

## **KOLEDAR**

### **1. Koledar**

V koledarju lahko prikažete datum, dodate ali izbrišete dogodek itd..



## **2. Kalkulator**

Ta funkcija omogoča običajne funkcije kalkulatorja, vključno s plusom, minusom, množenjem in deljenjem.

## **3. Budilka**

V budilki lahko nastavite 3 alarme s ponavljanjem, dremežem ali vrsto alarma.

## **4. Štoparica / Merilec časa**

Telefon lahko uporabite kot navadno štoparico. S pritiskom na klicno tipko vklopite štoparico. Ugasnete jo z isto tipko. Po ustavitvi jo lahko ponastavite s številčno tipko 5.

## **5. Bluetooth**

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

Bluetooth: Funkcijo lahko vklopite in nato poiščete drugo napravo Bluetooth, jo združite z drugo napravo in ju uporabljati obe hkrati. Preko Bluetooth lahko nastavite tudi zunanji pomnilnik, dostop do zvočnih datotek itd..

## **POVEČEVANJE**

S tipkama »Gor-Dol« lahko prilagodite povečavo.

## **Garancijski servis in servis izven nje**

Popravila ali servis so možna samo na servisnem središču pooblaščenem za

popravila izdelkov znamke EVOLVEO (več informacij na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), sicer lahko telefon poškodujete in izgubite garancijo.



### **— Odstranjevanje:**

Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, v spremni dokumentaciji ali na ovitku pomeni, da je treba v Evropski uniji vso električno in elektronsko opremo, navadne in polnilne baterije odlagati ločeno, na za to namenjeno mesto. Ne mečite teh izdelkov med

nerazvrščene odpadke.



## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

Družba Abacus Electric, s.r.o. izjavlja, da telefon EVOLVEO EasyPhone FM izpolnjuje zahteve standardov in predpisov, ki ustrezajo tovrstni napravi.

Celotna izjava o skladnosti je na voljo na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importör  
/ Uvoznik

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Češka republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer /

Gyártó / Proizvajalec

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham

Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Izdelano na Kitajskem

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

**[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)**

**[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)**

Vse pravice pridržane.

Videz in tehnična specifikacija izdelka se lahko spremenita brez predhodnega obvestila stranke.