

EVOLVEO




EasyPhone FM



www.evolveo.com

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za wybranie telefonu
komórkowego marki **EVOLVEO**.

Ważne ostrzeżenia

	Gdy prowadzisz pojazd mechaniczny, używaj do rozmów telefonicznych słuchawek z mikrofonem. W sytuacjach pilnych zatrzymaj samochód na skraju drogi, aby móc kontynuować ważną rozmowę.
	Wsiadając do samolotu wyłącz telefon i nie włączaj go na pokładzie statku powietrznego.
	W przypadku używania telefonu w pobliżu takich urządzeń jak rozrusznik serca, aparat słuchowy lub inne urządzenia medyczne, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż telefon może zakłócać ich pracę.



Nie wolno podejmować prób rozebrania telefonu we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia problemów z telefonem należy zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub serwisu.



Nie wolno podłączać telefonu do ładowarki bez włożonej baterii.



Należy chronić telefon przed oddziaływaniem pól magnetycznych. Nie wolno zbliżać go do elementów magnetycznych, takich jak karty płatnicze.



Telefon należy chronić przed płynami. W przypadku przedostania się do telefonu jakiegokolwiek cieczy, albo wystąpienia objawów korozji, należy natychmiast wyjąć baterię i zwrócić się o pomoc do sprzedawcy.

OPIS TELEFONU





1	Latarka	12	Gniazdko microUSB
2	Słuchawka	13	Stacja ładująca
3	Przycisk rozpoczęci a rozmowy	14	Głośność +
4	Przycisk zakończeni a rozmowy	15	Głośność -
5	Przyciski numeryczne	16	Wyłącznik radia FM
6	Przycisk ,W górę‘	17	Wyłącznik latarki
7	Przycisk ,W	18	Odblokuj

	dół, otwarcie menu		
8	Przycisk ,Gwiazdka‘	19	Zablokuj
9	Przycisk ,Krzyżyk‘	20	Głośnik
10	Otwór na smycz	21	Przycisk ,SOS‘
11	Gniazdko słuchawkowe	22	Aparat fotograficzny


PRZYCISK	FUNKCJA
<p>Przycisk rozpoczęcia rozmowy</p>	<p>Naciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie funkcji, która natychmiast wyświetla się w lewym dolnym narożniku ekranu.</p> <p>Naciśnięciem przycisku rozpoczniesz połączenie z rozmówcą pod wybranym numerem telefonu;</p> <p>Naciśnięciem odbierzesz połączenie przychodzące;</p> <p>Naciśnięciem przycisku w trybie czuwania otworzysz historię połączeń głosowych.</p>
<p>Przycisk zakończenia rozmowy</p>	<p>Naciśnięciem przycisku w trybie czuwania przejdziesz do listy kontaktów;</p> <p>Naciśnięciem przycisku powrócisz do poprzedniego menu;</p> <p>Wyłączenie telefonu: Naciśnięciem i</p>

	<p>przytrzymaniem przycisku w trybie czuwania wyłączysz telefon.</p> <p>Włączenie telefonu: Naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku ponownie włączysz wyłączony telefon.</p> <p>Naciśnięciem przycisku powrócisz do trybu czuwania.</p> <p>Naciśnięciem przycisku zakończysz połączenie głosowe.</p>
<p>Przycisk ,W dół’, otwarcie menu</p> <p>Przycisk ,Gwiazdka’</p>	<p>Po ich naciśnięciu możesz przeglądać poszczególne opcje na liście funkcji;</p> <p>W trybie czuwania, po naciśnięciu przycisku ,W dół’ wejdiesz do menu, a po naciśnięciu przycisku ,W górę’ otworzysz funkcję SMS;</p> <p>W trybie „Radio FM” użyj przycisków ,W górę’ i ,W dół’, aby ustawić częstotliwość.</p>
<p>Przyciski</p>	<p>W trybie czuwania umożliwiają</p>

numeryczne	wprowadzenie numeru telefonicznego do wykręcenia, natomiast w trybie pisania wprowadza się nimi litery i cyfry;
Przycisk *	Podwójne naciśnięcie przycisku * w trybie czuwania wywołuje znak "+" w celu wybrania numeru w formacie międzynarodowym.
Przycisk #	Naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę sposobu wprowadzania tekstu.
Przycisk i boczne	Przyciski głośności: Służą do zmiany głośności w trakcie rozmowy, podczas odtwarzania plików wideo oraz słuchania radia FM. Naciśnięcie przycisku w górę / w dół spowoduje włączenie

	<p>/ wyłączenie telefonu. Przycisk latarki: włączenie / wyłączenie latarki.</p>
--	---

**Zlokalizowanie slotu na kartę SIM /
kartę TF, zob. rysunek poniżej:**

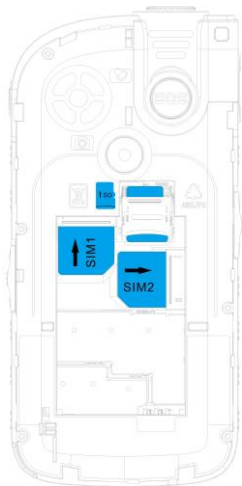

ROZMOWY TELEFONICZNE

W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk „Zadzwoń”, aby rozpocząć rozmowę telefoniczną.

Naciśnięcie przycisku „Zakończ rozmowę” spowoduje zakończenie lub odrzucenie połączenia przychodzącego.

WIADOMOŚCI SMS

Po otwarciu menu wyświetlają się pozycje: Write SMS (napisz wiadomość), Inbox (odebrane wiadomości), Sent messages (wysłane wiadomości), Drafts (koncepty), Outbox (wiadomości do wysłania) i Messaging settings (ustawienia wiadomości). Ilość zapisanych wiadomości jest uzależniona od pojemności pamięci w telefonie oraz na zewnętrznych kartach SIM. Stan pamięci karty SIM lub telefonu można

sprawdzić.

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

W książce telefonicznej w telefonie można przechowywać aż 250 numerów telefonów, ilość kontaktów na karcie SIM zależy od operatora sieci telefonicznej – informacji udziela Twój operator.

1. Szybkie wybieranie

Wprowadzenie numerów telefonicznych, które będzie można wybierać za pomocą szybkiego wybierania, po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisków 2 do 9.

Wybierz „Menu”, a za pomocą przycisku W dół znajdź „Phonebook” (Książka telefoniczna).

Wybierz: „Options/Others/Speed Dial” (Opcje/Inne/Szybkie wybieranie), i ustaw opcje dla numerów 2 do 9: Tu jest możliwość ustawienia i zapisania 8 numerów w celu ich szybkiego wybierania – odpowiednio pod numerami 2 do 9.

Po aktywacji szybkiego wybierania w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj jeden z 8 przycisków alfanumerycznych, a telefon wybierze odpowiedni numer telefoniczny z listy szybkiego wybierania.

HISTORIA POŁĄCZEŃ

W menu głównym otwórz „Call Logs” (Historia połączeń), gdzie wyświetlają się: połączenia nieodebrane / wybierane numery / połączenia przychodzące / połączenia odrzucone, oraz zapisy dotyczące czasu trwania połączeń.

MULTIMEDIA

1. Aparat fotograficzny

Naciśnięciem przycisku ‚W górę‘ można zrobić zdjęcie za pomocą wbudowanego aparatu fotograficznego. Tym samym przyciskiem można także zmieniać ustawienia aparatu. Gdy zabraknie pamięci, usuń niektóre zdjęcia lub inne pliki za pomocą opcji „Menadżer plików”.

Zdjęcie można wyświetlić używając opcji aparatu, oraz można go modyfikować za pomocą funkcji: „Camera settings” (ustawienia aparatu) i „Image settings” (ustawienia zdjęć).

2. Nagrywanie wideo

Aby rozpocząć nagrywanie wideo, naciśnij przycisk aparatu ‚W górę‘.

Długość nagrania zależy od limitu czasowego oraz od pojemności karty pamięci. Po wejściu do menu Options (Opcje) można wybierać z następujących ustawień: Switch to camera (Przełącz na kamerę), Camcorder settings (Ustawienia kamery), Video settings (Ustawienia wideo) i Storage (Typ pamięci).

3. Odtwarzacz audio

Na ekranie wyświetlają się następujące pozycje: List, Back (Lista, Powrót). Na liście wyświetlają się nazwy zapisanych przez Ciebie utworów. Po wybraniu jednego z nich otwiera się lista: Po wybraniu opcji ze szczegółowej listy można rozpocząć odtwarzanie, odświeżyć listę, albo zmieniać ustawienia. Jeśli na liście nie ma żadnych utworów, wtedy widzimy tylko:

Refresh list (Odśwież listę) lub Settings (Ustawienia).

Naciśnięciem przycisków **W górę i W dół** możemy przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Przycisk numeryczny 5:

Zatrzymanie i uruchomienie odtwarzania

Głośność: Naciskaniem przycisku głośności można zmieniać poziom głośności odtwarzanych utworów.

4. Odtwarzacz wideo

Otwórz odtwarzacz wideo. Po naciśnięciu przycisku do rozpoczęcia rozmowy otwórz Options (Opcje).

5. Radio FM

Można wybierać spośród następujących opcji:

Nacisnąć wyłącznik radia FM, aby włączyć go lub wyłączyć.

Nacisnąć przycisk Głośności, aby zmienić głośność odtwarzania.

Za pomocą przycisków W górę – W dół uruchomić automatyczne wyszukiwanie stacji

Channel list (Lista stacji): służy do wyświetlenia listy stacji wyszukanych ręcznie bądź automatycznie.

Ustawienia: Można włączyć i wyłączyć funkcję „Background play” (Odtwarzanie w tle) oraz „Loudspeaker” (Głośnik).

Nagrywanie: Za pomocą funkcji „Record” (nagrywanie) można nagrywać program z radia FM.

6. Rejestrator dźwięku

Otwórz rejestrator dźwięku, naciśnij przycisk „OPTIONS” (Opcje), wybierz „New Record” (Nowy zapis), a możesz wybrać którąś z poniższych opcji: „New Record”, „Play”, „List” (nowy zapis, odtwórz, lista).

7. Obrazek

Za pomocą tej funkcji można wybrać dowolny obrazek, a po naciśnięciu przycisku do rozpoczęcia rozmowy wybrać niektórą z poniższych opcji: „View”, „Rename”, „Delete” (przeglądaj, zmień nazwę, usuń) itd.

USTAWIENIE FUNKCJI SOS

Funkcję SOS można włączyć/wyłączyć, oraz można ustawić numer telefonu i treść wiadomości SMS.

Procedura ustawiania SOS: Wybierz: „Menu” → „Settings” → „SOS Settings”, przełącz „Stan” na „Włączone”, a następnie pod numerami 1 do 5 ustaw numery SOS. Możesz ustawić także treść wiadomości SMS.

Procedura: gdy funkcja SOS jest włączona, to przez długie naciśnięcie przycisku „SOS” uaktywniasz funkcję SOS, co odbywa się następująco:

Zabrzmi głośny alarm,

Jednocześnie na wszystkie numery alarmowe zostanie wysłana wiadomość

SMS o treści: „Proszę o pomoc.”.

Następnie rozpocznie się wybieranie ustawionych numerów alarmowych, każdy numer zostanie wybrany trzy razy.

Wybieranie numerów SOS zostanie przerwane w momencie, kiedy niektóra z osób odbierze połączenie, albo gdy żadna z osób nie odbierze połączenia nawet po trzecim wybraniu.

USTAWIENIA

1. Ustawienia połączeń

Ustawienia karty Dual SIM:

Za pomocą tej pozycji można zmienić tryb karty SIM: „Dwie karty SIM”, „Tylko karta SIM 1”, „Tylko karta SIM 2”, „Tryb

samolotowy”.

Przekierowanie połączeń: Obejmuje pięć różnych opcji: Przekieruj wszystkie, Przekieruj, gdy niedostępny, Przekieruj, gdy nie odbiera, Przekieruj, gdy zajęty oraz Przekieruj wszystkie transmisje danych. Naciśnięcie opcji Anuluj dezaktywuje wszystkie przekierowania połączeń.

Połączenie oczekujące: Aktywuj lub dezaktywuj tę funkcję, wybierz opcję sprawdzenia aktualnego ustawienia funkcji.

Blokowanie połączeń: Blokowanie

numerów albo przez Ciebie
wybieranych, albo przychodzących.

Ustawienia zaawansowane:

Automatyczne powtarzanie

wybierania Po aktywacji tej funkcji telefon będzie automatycznie wybierał dany numer za każdym razem, gdy połączenie zostanie przerwane lub odrzucone.

Ostrzeżenie: Niektóre funkcje wymagają, aby operator sieci komórkowej zapewniał ich obsługę.

2. Ustawienia telefonu

Za pomocą tej pozycji można ustawić datę i godzinę, język, skróty klawiszowe oraz automatyczną blokadę ekranu.

3. Wyświetlacz

Ta funkcja służy do ustawienia zwłoki czasowej do wyłączenia ekranu, a także kontrastu i czasu podświetlania.

Poszczególne wartości można zmienić za pomocą klawiszy * i #.

4. Security (Zabezpieczenie)

W celu ochrony danych osobowych można ustawić zabezpieczenie karty SIM lub telefonu, stworzyć listę niechcianych numerów itd.

Przywrócenie ustawień

fabrycznych

Wpisz hasło ,1234‘

5. Profile

Telefon komórkowy oferuje kilka ustawionych fabrycznie profili. Profil można wybrać, albo zmodyfikować oraz aktywować. Dostępne są poniższe opcje:

Normalny

Cichy

Spotkanie

Wewnątrz

Na zewnątrz

MENADŻER PLIKÓW

Za pomocą menadżera plików można zarządzać plikami w telefonie, jak również na karcie pamięci. W tym menu można zarządzać obrazkami, plikami MP3 i innymi obecnymi tu katalogami.

Moja muzyka – katalog audio

Zdjęcia – katalog zdjęć

Wideo – katalog plików wideo

ORGANIZER

1. Kalendarz

W kalendarzu można wyświetlić datę, dodać zdarzenie, usunąć zdarzenie itd.

2. Kalkulator

Ta pozycja oferuje najczęstsze funkcje kalkulatora, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

3. Alarm

W pozycji alarmu można ustawić 3 alarmy wraz z powtarzaniem, opóźnieniem lub typem ostrzeżenia.

4. Stoper / Minutnik

Telefonu można użyć w roli prostego stopera. Stoper uruchamia się przez naciśnięcie przycisku do rozpoczęcia rozmowy, a zatrzymuje przez ponowne naciśnięcie tego samego przycisku. Po zatrzymaniu stopera można go wyzerować za pomocą przycisku

numerycznego 5.

5. Bluetooth

Funkcję Bluetooth można wyłączyć albo włączyć.

Bluetooth: Można włączyć funkcję Bluetooth, i następnie wyszukać inne urządzenia Bluetooth, można dokonać tzw. sparowania z innym urządzeniem i rozpocząć wspólne używanie. Za pomocą Bluetooth można ponadto ustawić typ pamięci zewnętrznej, dostęp do plików audio itd.

POWIĘKSZENIE

Przyciskami W górę – W dół można ustawić powiększenie.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Naprawy i serwis mogą być wykonywane jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym dla produktów EVOLVEO (więcej na www.evolveo.com), w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia telefonu i utraty gwarancji.



Utylizacja: Symbol przekreślonego pojemnika na produkcie, w załączonej dokumentacji lub na opakowaniach informuje o tym, że w krajach Unii Europejskiej należy wszystkie produkty

elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory utylizować po zakończeniu ich użytkowania oddzielnie, w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Nie wolno usuwać tych produktów wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Spółka Abacus Electric, s.r.o. niniejszym deklaruje, że telefon EVOLVEO EasyPhone FM jest zgodny z

wymaganiami norm i przepisów
właściwych dla danego typu urządzeń.

Pełna treść Deklaracji zgodności
znajduje się na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr
/ Importer

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Republika Czeska

Výrobce / Výrobca / Manufacturer /
Gyártó / Producent

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham

Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Wyprodukowano w Chinach

Chronione prawem autorskim ©

Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wygląd oraz specyfikacja techniczna

produktu mogą ulec zmianie bez

uprzedniego powiadomienia.