

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone XG

II. / 8. 3. 2022




BG

СЪДЪРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА	3
ИКНИ ЗА СЪСТОЯНИЯТА НА ТЕЛЕФОНА:	10
ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА	12
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА	13
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА	13
ОТКЛЮЧВАНЕ/ЗАКЛЮЧВАНЕ НА	
КЛАВИАТУРАТА	13
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБАЖДАНИЯ	14
МЕНЮ	14
СПИСЪК С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА	14
ФОТО КОНТАКТИ	16
СЪОБЩЕНИЯ	16
ИСТОРИЯ НА ОБАЖДАНИЯТА	18
МУЛТИМЕДИЯ	18
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ	20
НАСТРОЙКИ	20
ОРГАНАЙЗЪР	23
SOS НАСТРОЙКИ	24
СВЪРЗВАНЕ	26
ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН	
СЕРВИЗ	29

ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА



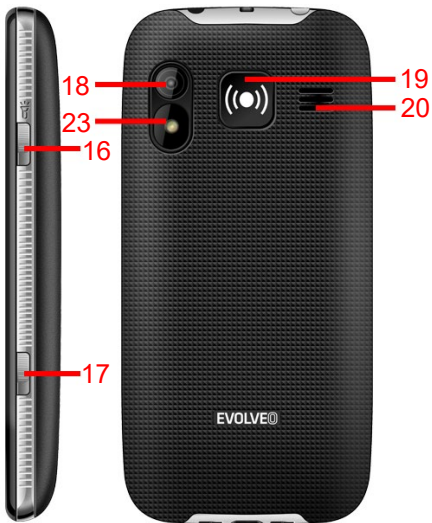

1	Фенер	12	Десен функционален бутон (RB)
2	Отвор за връзка	13	Включване/изключване
3	Конектор на слушалките	14	Нагоре/ Надолу
4	Слушалка	15	Настройка на силата на звука
5	Ляв функционален бутон (LB) / Меню	16	Включване на фенера
6	Бутон за обаждания	17	Заклучване на клавиатурата
7	Бърз избор	18	Фотоапарат
8	Бутон */ вляво	19	Бутон SOS
9	Бутон #/ вдясно	20	Високоговори тел
10	Фотоапарат	21	micro-USB
11	Фото контакти	22	Контакт на стойката
		23	Светкавица

БУТОН	ФУНКЦИЯ
Ляв функционален бутон (LB) / Меню (5)	При натискане на бутона влизате в Менюто. При натискане на този бутон включвате функцията, която се появява в левия долен ъгъл на дисплея.
Бутон за обаждания (6)	При натискане на този бутон започвате разговор с избрания телефонен номер. При натискане на бутона приемате входящ разговор. При натискане на бутона в режим на готовност извиквате историята на обажданията.
Десен функционален бутон (RB) / Меню (14)	При натискане на бутона отваряте списъка на контактите. При натискане на бутона

	се връщате обратно към предходното меню.
<p>Бутон Включване/ изключване (13)</p>	<p>Изключване на телефона: При продължително натискане на бутона, изключват телефона.</p> <p>Включване на телефона: При задържане на бутона включват изключения телефон.</p> <p>При натискане на бутона се връщате обратно към режима на готовност.</p> <p>При натискане на бутона прекратяват разговора.</p>
<p>Бутон Нагоре/ Надолу (12)</p>	<p>При натискане можете да разглеждате отделните възможности от списъка на функциите.</p> <p>В режим на готовност при натискане на бутон „Надолу“ влизате в SMS, при натискане на бутон „Нагоре“ включват</p>




	<p>функцията „Преки пътища“;</p> <p>В режим „FM радио“ използвайте бутони „Нагоре“ и „Надолу“ за настройване на честотата.</p>
Бърз избор (7)	Избира предварително настроен номер
Фото контакти (11)	Осем бързи избора със снимка на търсения контакт
Бутон */ Вляво (8)	<p>При натискане на бутона по време на писане на текст, се отварят специалните символи.</p> <p>При някои функции служи за придвижване наляво.</p> <p>При двукратно натискане на бутон * въвеждате символ „+“ за международни разговори.</p>

<p>Бутон Вдясно (9)</p> <p>#/</p>	<p>При натискане на бутона променят начина на въвеждане на текста.</p> <p>Промяна на профилите за повиквания (с продължително натискане). При някои функции служи за придвижване надясно.</p>
<p>Страничен бутон</p>	<p>Бутон за силата на звука (15): Промяна на силата на звука при разговор, при гледане на видео файлове и слушане на FM радио.</p> <p>Бутон на фенера (16): включване/изключване на фенера.</p> <p>Бутон за заключване на клавиатурата (17): заключва/отключва клавиатурата.</p>

Икони за състоянията на телефона:

Икона	Описание
	Активиран будилник
	Включен Bluetooth
	Свързани слушалки
	Пренос на данни GPRS
	Пропуснато повикване
	Непрочетено SMS съобщение
	Пълен капацитет за SMS съобщения

	Пълен капацитет за MMS съобщения
	Непрочетено SMS съобщение
	Свързан кабел USB
	Активиран роуминг
	Сила на GSM сигнала
	Състояние на зареждане на батерията
	Тихият режим е активиран
	Включен само звук

	Включена само вибрация
	Включени звук и вибрация
	Включена първо вибрация и след това звук

Включване на телефона

Пъхнете нокът в процепата под задния капак на телефона и свалете капака. Поставете microSIM карта, евентуално и карта памет ако имате закупена такава. Поставете батерията. Металните контакти на батерията трябва да са насочени срещу контактите на телефона. Поставете обратно капата на батерията.



Зареждане на батерията

Свържете зарядното устройство към конектора USB или поставете телефона в стойката за зареждане. Зареждането започва автоматично. Телефонът може да се зарежда във включено и изключено състояние. Състоянието на зареждане на батерията е сигнализирано на екрана на телефона.

Включване/изключване на телефона

За включване задръжте червения бутон (13), докато телефонът се включи. (Възможно е да ви бъде поискан PIN код, в случай, че защитата с PIN код е включена). При първото включване ще бъдете поканени да изберете език на телефона.

За изключване натиснете и задръжте червения бутон (13), докато телефонът не започне да се изключва.

Отключване/заклучване на клавиатурата

За отключване/заклучване превключете бутона за заключване на клавиатурата (17).

Осъществяване на обаждания

В режим на готовност въведете телефонен номер и с натиснете бутон „обаждане“ (6) за започване на разговор.

При натискане на червения бутон (13) приключвате или отказвате разговора (4).

МЕНЮ

За влизане натиснете Левия функционален бутон (5).

СПИСЪК С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Добавяне на нов контакт

Изберете Меню/Списък с телефонни номера или в режим готовност натиснете десния функционален бутон RB (14) Имена. Натиснете LB (5), с бутона Нагоре/Надолу (12) изберете опция Добави нов и потвърдете с LB (5).

Изберете място за съхранение (на SIM картата или в телефона). След като въведете името и телефонния номер, натиснете LB (5) за запаметяване на контакта.

Намиране на записан контакт / обаждане

Изберете Меню/Списък с телефонни номера или в режим готовност натиснете десния функционален бутон RB (14). За търсене

въведете името на контакта или с помощта на бутоните Нагоре/Надолу (12) се придвижете по списъка. След като намерите контакта, натиснете Бутон за обаждания (6) за обаждане или LB (5) за следните възможности.

Показване – показва подробности за избрания контакт и позволява редактирането му

Изпращане на SMS – позволява писане и изпращане на SMS на избрания контакт.

Набиране – набира избрания контакт

Редактиране – позволява редактиране на избрания контакт

Изтриване – изтрива избрания контакт

Копиране – позволява копиране на контакти между SIM картата и паметта на телефона и импортиране и експортиране на контакти.

Настройки - показване на състоянието на паметта, предпочитаното хранилище, настройки за Бърз избор, Топ10 контакти, както и други функции

Бърз избор

Изберете Меню/Списък с телефонни номера или в режим готовност натиснете десния функционален бутон RB (14). Изберете произволен контакт, натиснете LB (5) и изберете Настройки на контактите/Бърз избор. Включете функцията и настройте номер. Има

възможност за настройка и запис на 8 номера за бързо набиране, които отговарят на числата 2-9.

За активиране на Бързо набиране в режим на готовност натиснете и задръжте един от 8-те алфанумерични бутони и телефонът ще избере съответния телефонен номер.

ФОТО КОНТАКТИ

Към осем контакта могат да се добавят снимки на търсения контакт и за повикването им да се използва бързо набиране.

Добавяне на нов Фото контакт

В режим на готовност натиснете бутона Фото контакти (11). Изберете един от осемте контакта и с бутон LB (5) изберете редактиране. Въведете име, номер и снимка на търсения контакт от файл или от фотоапарата и запазете.

Избиране на Фото контакт

В режим на готовност натиснете бутона Фото контакти (11). Изберете един от осемте контакта и с бутон обаждания (6) осъществете разговор.

СЪОБЩЕНИЯ

Телефонът позволява приемане и изпращане

на текстови съобщения SMS и MMS. При влизане в менюто се появяват следните възможности:

Писане на съобщение – създаване и изпращане на нов SMS

Получени – получени съобщения

Чернови – съобщения, запазени за по-нататъшна работа

Изходящи – съобщения за изпращане

Изпратени – изпратени съобщения

Изтриване на съобщения – служи за изпращане на съобщения

Настройки на съобщенията от оператора – специални настройки, изисква се поддръжка от страна на оператора

SMS шаблони – списък с предварително създадени съобщения

Настройки – позволява настройки на предпочитаната памет за съхранение, състояние на паметта и др.

Писане на съобщение

Изберете Меню/Съобщения/Ново. Въведете текста на съобщението. С помощта на бутон #(9) можете да превключвате между малки и големи букви и цифри, с помощта на *(8) могат да се добавят специални символи. Натиснете LB (5), въведете телефонния номер ръчно или

го изберете от списъка с контакти и изберете Изпращане.

Четене на съобщение

За четене на съобщения Изберете Меню/Съобщения/Получени съобщения, изберете съответното съобщение и натиснете LB (5) за прочит.

ИСТОРИЯ НА ОБАЖДАНИЯТА

Изберете Меню/ История на обажданията. От главното меню влезте в История на разговорите, където ще се покажат пропуснатите обаждания/избраните номера и входящите обаждания

МУЛТИМЕДИЯ

1. FM радио

Изберете Меню/ Мултимедия/ FM радио. С бутоните Нагоре/Надолу (12) се сменя честотата.

С бутона LB (5) се изобразяват следните възможности:

Списък на станциите: показва списък на ръчно или автоматично намерените станции.

Ръчно въвеждане: Станциите могат да се слушат благодарение на ръчното въвеждане на

честотата. За въвеждане на 89,9 трябва да се напише „89 # 9“.

Автоматично търсене: Намерете автоматично станции. Станциите се запазват под клавиши 1-9.

Настройка: настройка на прослушване на заден план. Функциите се избират с помощта на клавиши # или * и се потвърждават с LB (5).

2. Аудио плеър

Телефонът позволява прослушване на музикални файлове, например тип MP3.

3. Фотоапарат

При натискане на бутон Фотоапарат (18) или Меню/Мултимедия/Фотоапарат включват вградения фотоапарат. При натискане на бутон Фотоапарат (18) правите снимка. С бутон LB (5) влизате в менюто, където можете да разглеждате снимките или да промените настройките на фотоапарата.

4. Разглеждане на снимки

Изберете Меню/Мултимедия/ Разглеждане на снимки. Изберете снимка и натиснете бутон LB (5) за показване, изпращане, преименуване, изтриване на снимката и др.

5. Диктофон

Изберете Меню/ Мултимедия/ Диктофон. С бутон LB (5) можете да започнете запис, прослушване, да смените мястото на съхранение или формата на файла.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

Изберете Меню/Потребителски профили. Има възможност за избор от четири профила: Основен, Тих, Среца, На открито. Можете да адаптирате настройките към конкретните условия или среда.

НАСТРОЙКИ

За влизане изберете Меню/Настройки.

1. Настройки на телефона

Изберете Меню/Настройки/Настройки на телефона. С помощта на функцията могат да се настроят следните параметри:

Час и дата – Настройка на часа, датата, часовата зона и формата.

Планирано включване/изключване

Език – Настройка на езика на телефона и езика по подразбиране за писане на текстове.

Характеристики на изобразяването – настройки на фона и информация на дисплея

Автоматична настройка на времето –

настройте включено или изключено

Предпочитан начин на въвеждане –

настройки на функциите на клавиатурата по подразбиране

Осветление на LCD/клавишите – Настройка на времето, след което изгасва LCD и клавиатурата, настройка на яркостта на LCD

Пътеводител за настройките – настройка на датата, часа и мелодията с помощта на бързия пътеводител

2. Настройки на обажданията

Изберете Меню/Настройки/Настройки на обажданията.

ID на обаждания се: Активирайте или деактивирайте функцията.

Второ обаждане: Активиране или деактивиране на функцията, възможност за проверка на актуалните настройки на функцията.

Пренасочване на разговор: Изберете дали и в какви ситуации входящите разговори на телефона Ви да се пренасочват към друг, определен телефонен номер.

Блокиране на разговори: Блокиране на номера, които вие набирате или които ви звънят.

Настройки за напреднали: Тук може да се

настрои напомняне за продължителността на разговора, повторно избиране, начин на приемане на разговорите.

Напомняне за продължителността на разговора.

Предупреждение: Някои функции изискват поддръжка от оператора.

3.GPS

Функцията позволява изпращане на актуалното положение на телефона към смарт телефон под формата на SMS. Изберете Меню/Настройки/GPS.

Състояние на GPS: изберете включване

GPS номера: настройте ръчно или от списъка номера, които ще имат право да получат позицията на телефона.

Получаване на GPS позиция

От смарт телефон (номерът трябва да бъде в списъка на GPS номерата) изпратете SMS във форма GPS или LOC на телефона EasyPhone XG. До няколко минути ще получите SMS с линк към положението на телефона.

4.Режим самолет

Изключва всички предаватели в телефона. Изберете Меню/Настройки/Режим самолет.

5.Режим GPRS

Включете/изключете GPRS данните. Активните данни позволяват по-бързо локализиране на телефона с помощта на GPS при SOS тревога.

6.Сървър на гласовата поща

Настройка на гласовата поща на телефона.

7.Настройки за безопасност

За защита на личните данни можете да настроите защита на SIM картата или телефона.

8.Възстановяване на настройките

След въвеждане на парола „0000“ телефонът се връща към първоначалните си настройки.

ОРГАНАЙЗЪР

1. Календар

В календара може да се покаже дата, да се добави събитие, да се изтрие събитие и др.

2. Калкулатор

Функцията предлага обичайните функции на калкулатор като събиране, изваждане, умножение и деление.

3. Аларма

В будилника могат да се настроят 5 аларми с повторение, отлагане или тип предупреждение.

4. Списък на задачи

Настройка на задачите и напомнания за тях

5. Файл мениджър

Файловият мениджър управлява файловете в телефона и на външната памет карта.

SOS НАСТРОЙКИ

Функцията позволява при натискане на бутона SOS (19) да се изпрати автоматично предупредителен SMS и да се изберат предварително определени номера. Изберете Меню/Настройки/ SOS настройки.

Активиране на SOS: включете за активиране

Установяване на падане: След включване на функцията при падане на потребителя или устройството се включва функцията SOS.

Функцията може да се деактивира ръчно след 20 секунди

Тон на SOS предупреждението: звук при SOS предупреждение

Забавяне на обаждане: Период, след който телефонът започва да набира SOS номерата и да изпраща SMS. През този период тревогата може да се деактивира

SOS номер: 5 номера, които ще се избират и на които ще се изпраща SMS в случай на тревога

SOS SMS: Включване на функцията изпращане на SMS

Text SOS SMS: Настройка на текста на SMS

SOS клавиатура: Начин на активиране на алармата с бутона SOS (19)

Ако функцията SOS е включена, при продължително задържане на бутона „SOS“ активирате функцията SOS, която протича по следния начин:

Чува се силен предупредителен сигнал, в същото време на всички номера за спешни обаждания се изпраща SMS с предварително зададен текст. След това започва набиране на номерата за спешни обаждания, като всеки номер се набира три пъти. SOS обаждането спира ако някое от лицата приеме разговора или ако нито едно от лицата не приеме разговора дори след третото набиране.

Важно предупреждение: Телефонът разполага с функция за изпращане на местоположението на телефона с помощта на SOS съобщение след включване на SOS алармата. Местоположението се определя въз основа на достъпността на GPS сигнал или Wi-Fi мрежа.

За проверка на достъпността на GPS въведете в телефона заповед ***#99*#**, а за достъпността

на WiFi мрежа - *#88*#. За локализиране на положението са необходими поне три фиксирани сателита или две Wi-Fi мрежи.

За услугата изпращане на положението не се предоставя никаква гаранция и верността на резултатите, както и достъпността на услугата не са гарантирани по никакъв начин от доставчика на телефона, оператора или от доставчика на картите. Предоставянето на услугата може да бъде прекратено по всяко време дори без предупреждение.

СВЪРЗВАНЕ

1. Bluetooth

Можете да включите функцията, след това да намерите друго устройство Bluetooth, да свържете телефона с него и да използвате двете устройства заедно. С помощта на Bluetooth можете също така да настроите външно хранилище на данни, достъп до звукови файлове и др. Изберете Меню/Услуги/Bluetooth.

2. Услуги

Услуги, предоставяни от мобилния оператор

Спецификация на захранващия адаптер

Наименование, адрес и търговски регистрационен номер на производителя на устройството	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Номер на модела на устройството	EP-650-XGB,XGR,XGL
Наименование или запазена марка, търговски регистрационен номер и адрес на производителя на АС адаптера	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD

Идентификационна марка на модела на AC адаптера	2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn District,ShenZhen City,China
Захранващо напрежение	100 - 240 V~
Входяща честота на променлив ток	50/60 Hz
Изходящо напрежение	5V
Изходящ ток	0,55A
Изходяща мощност	2,75W
Средна дейност в активен режим	70,69%

Ефективност при малко натоварване	60%
Консумация на енергия в състояние без натоварване	0,0077W

Гаранционен и следгаранционен сервиз

Гаранцията НЕ СЕ ОТНАСЯ за:

- Инсталиране на друг фърмуер, различен от онзи, който е бил инсталиран първоначално в телефона EVOLVEO.
- Електронни или механични повреди на телефона, причинени от неправилна употреба (например пукнат дисплей, пукнат преден или заден капак на телефона, повреден microUSB конектор на зарядното, слот за microSIM карта, слот за карта microSDHC, порт за слушалки и др.)
- Повреди на високоговорителя или слушалките, причинени от метални частици.
- Увреждане поради природни влияния като огън, вода, статично електричество, висока температура.

- Повреди, причинени от обичайно износване.
- Щети, причинени от ремонти, извършени от неквалифицирани лица.
- Фърмуера на телефона ако иска актуализация поради промяна в параметрите на мобилната мрежа.
- Повреди в мобилната мрежа
- Батерията, ако след изтичане на 6 или повече месеца не запазва първоначалния си капацитет (гаранцията за капацитета на батерията е 6 месеца).
- Умишлено увреждане.

Гаранционен и следгаранционен сервиз

Ремонт и сервиз могат да се извършват единствено в оторизиран сервизен център за продукти EVOLVEO (повече информация на www.evolveo.com), в противен случай мобилният телефон може да се повреди и да се загуби гаранцията.



Ликвидиране: Символът на задраскан контейнер върху продукта, в приложената документация или върху опаковките означава, че в държавите от Европейския съюз всички електронни и електрически уреди, батерии и акумулатори след края на експлоатационния

им живот трябва да бъдат ликвидирани отделно като част от разделното събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти при общите битови отпадъци.



Дружество Abacus Electric, s.r.o. декларира, че телефонът EVOLVEO EasyPhone XG отговаря на изискванията на стандартите и разпоредбите, отнасящи се за дадения тип устройства.

Пълния текст на Декларацията за съответствие ще намерите на <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Вносител / Dovožca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Плана 2, 370 01, Чешка република

Производител / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

№ 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Батерията е произведена:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.

3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Произведено в Китай

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Всички права запазени

Външният вид и техническата спецификация
на продукта могат да се променят без
предварително предупреждение.