

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone XG

II. / 8. 3. 2022




RO

CONȚINUT

DESCRIERE TELEFON	3
PICTOGRAME REPREZENTÂND STAREA TELEFONULUI:.....	9
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A TELEFONULUI ...	11
ÎNCĂRCAREA BATERIEI	12
PORNIREA / OPRIREA TELEFONULUI	12
BLOCAREA / DEBLOCAREA TASTATURII TELEFONULUI.....	12
APELARE	12
MENIU	13
LISTA DE CONTACTE	13
FOTO CONTACTE	14
MESAJE	15
ISTORIC APELURI	16
MULTIMEDIA.....	16
PROFILE DE UTILIZATOR.....	18
SETĂRI	18
ORAGANIZATOR	21
SETĂRI SOS	22
CONEXIUNE	24
SERVICE PENTRU GARANȚIE	27

DESCRIZIONE TELEFONO



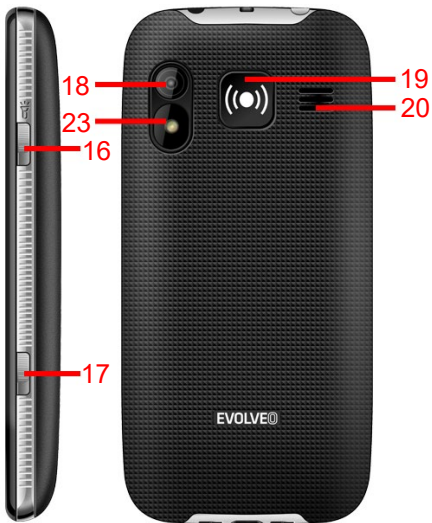








1	Lanternă	12	Tastă funcțională dreapta (RB)
2	Gaură pentru șnur	13	Pornire / Oprire
3	Conector căști	14	Buton În sus / În jos
4	Cască	15	Setări volum
5	Tastă funcțională stânga (LB) / Meniu	16	Comutator lanternă
6	Buton apelare	17	Buton pentru blocare tastatură
7	Apelare rapidă	18	Camera foto
8	Buton */ stânga	19	Buton SOS
9	Buton # /dreapta	20	Difuzor
10	Camera foto	21	Conector micro-USB
11	Foto contacte	22	Contact leagăn
		23	Bliț

BUTON	FUNCȚIE
Tastă funcțională stânga (LB) / Meniu (5)	Prin apăsarea butonului veți intra în Meniu. Prin apăsarea butonului veți accesa funcția care este afișată în partea stângă a colțului ecranului.
Buton apelare (6)	Prin apăsarea acestui buton inițiați apelarea numărului de telefon selectat. Prin apăsarea butonului veți accepta apelul primit. Apăsarea butonului în regimul în așteptare afișează istoricul apelurilor.
Tastă funcțională dreapta (RB) / Meniu (14)	Prin apăsarea acestui buton accesați lista de contacte. Prin apăsarea acestui buton vă veți întoarce înapoi la meniul anterior.
Butonul Pornire / oprire (13)	Oprirea telefonului: Prin apăsarea îndelungată a acestui buton, telefonul se va opri. Pornirea telefonului: Prin

	<p>apăsarea îndelungată a acestui buton, puteți porni telefonul oprit. Prin apăsarea acestui buton vă veți întoarce înapoi la regimul în așteptare.</p> <p>Prin apăsarea acestui buton finalizați apelul.</p>
<p>Butonul În sus / În jos (12)</p>	<p>Prin apăsarea sa puteți parcurge în lista de funcții opțiunile individuale.</p> <p>În regimul în așteptare accesați, prin apăsarea butonului ,În jos', mesajele SMS iar prin apăsarea butonului ,În sus' accesați funcția Comenzi rapide.</p> <p>În modul "radio FM", folosiți butonul ,În sus' și ,În jos' pentru reglarea frecvenței.</p>
<p>Apelare rapidă (7)</p>	<p>Apelează numărul predefinit.</p>
<p>Foto contacte (11)</p>	<p>Opt numere ce pot fi accesate rapid, conținând fotografia apelantului.</p>

<p>Buton Stânga (8) */</p>	<p>Prin apăsarea butonului în timpul inserării de texte puteți alege din caracterele speciale. În anumite funcții, butonul este folosit pentru a vă deplasa spre stânga. Prin dubla apăsare a butonului * veți introduce simbolul "+", pentru apelare internațională.</p>
<p>Buton # /Dreapta (9)</p>	<p>Prin apăsarea butonului schimbați metoda de introducere a textului. Schimbarea tonurilor de apel (prin apăsarea lungă). În anumite funcții, butonul este folosit pentru a vă deplasa spre dreapta.</p>
<p>Butonul lateral</p>	<p>Buton pentru volum (15): Reglarea volumului în timpul apelului, a înregistrării video și a ascultării radio FM. Butonul lanternă (16): pornirea / oprirea lanternei. Butonul blocare tastatură (17): blochează / deblochează tastatura telefonului.</p>

Pictograme reprezentând starea telefonului:

Pictogramă	Descriere
	Alarmă activată
	Bluetooth pornit
	Căști conectate
	Transfer de date GPRS
	Apel nepreluat
	Mesaj SMS necitit
	Capacitate completă a mesajelor SMS



Capacitate completă a mesajelor
MMS



Mesaj MMS necitit



Cablu USB conectat



Roaming activat



Putere semnal GSM






Starea de încărcare a bateriei



Regim silențios activat



Regim general activat

	Regim vibrații activat
	Vibrații și tonuri de apel pornite
	Vibrații întâi și apoi apelare pornit

Punerea în funcțiune a telefonului

Introduceți unghia în fanta de sub capacul din spate al telefonului și scoateți capacul. Introduceți cartela microSIM și eventual cardul de memorie, dacă aveți unul achiziționat. Introduceți bateria. Contactele metalice ale bateriei trebuie și fie în direcție opusă cu cele ale telefonului. Așezați înapoi capacul bateriei.



Încărcarea bateriei

Conectați încărcătorul la conectorul USB al telefonului sau așezați telefonul în suportul pentru încărcare. Încărcarea va fi automat pornită. Telefonul poate fi încărcat atunci când este pornit sau oprit. Starea de încărcare a bateriei este afișată pe ecranul telefonului.

Pornirea / oprirea telefonului

Pentru pornire țineți apăsat butonul roșu (13) până când telefonul pornește. (puteți fi somat să introduceți codul PIN, dacă este pornită protecția telefonului cu cod PIN). La prima pornire veți fi rugat să selectați limba telefonului.

Pentru oprire apăsați și țineți apăsat butonul roșu (13) până când telefonul începe să se oprească.

Blocarea / Deblocarea tastaturii telefonului

Pentru blocarea / deblocarea tastaturii apăsați tasta de blocare a tastaturii (17).

Apelare

În regimul în așteptare introduceți numărul de telefon și apăsați tasta de apelare (6) pentru a iniția apelul.

Prin apăsarea butonului roșu (13) finalizați apelul (4) sau în respingeți.

MENIU

Pentru accesare apăsați butonul funcțional Stânga (5).

LISTA DE CONTACTE

Adăugare contact nou

Alegeți Meniu / Lista de contacte sau în regimul în așteptare apăsați butonul funcțional dreapta RB (14) Nume. Apăsați LB (5), folosind butonul În sus / În jos (12) alegeți opțiunea Adaugă contact nou și confirmați prin apăsarea LB (5). Alegeți locul de salvare a contactului (pe cartela SIM sau în telefon). După introducerea numelui și a numărului de telefon apăsați LB (5) și salvați contactul.

Căutarea contactului salvat / apelare

Alegeți Meniu / Lista de contacte sau în regimul în așteptare apăsați butonul funcțional dreapta RB (14). Pentru căutare introduceți numele contactului sau folosiți tastele În sus / În jos (12) pentru a vă deplasa în lista de contacte. După căutarea contactului, apăsați Tasta apelare (6) pentru a-l apela sau LB (5) pentru următoarele opțiuni.

Vizualizare - afișează detaliile Contactului selectat și permite editarea acestuia.

Trimitere SMS - permite scrierea și trimiterea unui mesaj SMS contactului ales

Apelare - apelează contactul ales

Editare - permite editarea contactului ales

Ștergere - șterge contactul ales

Copiere - permite copierea contactelor între SIM și memoria telefonului și importarea / exportarea contactelor.

Setări - permite afișarea stării memoriei telefonului, a spațiului de stocare preferat, setarea Apelării rapide, Top10 contacte preferate, și multe alte funcții

Apelare rapidă

Alegeți Meniu / Lista de contacte sau în regimul în așteptare apăsați butonul funcțional dreapta RB (14). Alegeți orice contact, apăsați butonul LB (5) și alegeți Setări / Apelare rapidă Porniți funcția și setați numerele pentru care doriți această opțiune. Puteți seta și salva până la 8 numere cu apelare rapidă, care să corespundă cifrelor 2-9.

După activarea Apelării rapide, apăsați și țineți apăsat în regimul de urgență unul dintre cele 8 butoane alfanumerice iar telefonul va apela numărul de telefon corespunzător.

FOTO CONTACTE

Pentru opt contacte din agenda dvs. puteți adăuga o fotografie a apelantului și folosi astfel apelarea rapidă pentru a-l contacta.

Adăugare Foto contact nou

Alegeți în regimul în așteptare butonul Foto

contacte (11). Alegeți unul dintre cele opt contacte, apăsați butonul LB (5) și selectați Editare.

Introduceți numele, numărul de telefon și fotografia apelantului din fișier sau din camera foto și salvați.

Apelarea unui Foto contact

Alegeți în regimul în așteptare butonul Foto contacte (11). Alegeți unul dintre cele opt contacte, apăsați butonul apelare (6) și efectuați apelul.

MESAJE

Telefonul permite scrierea și trimiterea de mesaje text SMS și MMS. La accesarea meniului vi se afișează:

Scriere mesaj - crearea și trimiterea unui nou SMS

Primate - afișează mesajele primite

Schițe - mesaje salvate pentru a fi prelucrate mai târziu

De trimis - afișează mesajele de trimis

Mesaje trimise - afișează mesajele trimise

Ștergere mesaje - folosește pentru ștergerea mesajelor

Setări mesaje operator - setări speciale, necesită suportul operatorului de telefonie

Șabloane SMS - listă cu mesaje predefinite

Setări - permite setarea spațiului preferat de stocare, stării memoriei, etc.

Sciere mesaj

Alegeți Meniu / Mesaje / Nou Introduceți textul mesajului. Folosind tasta #(9) puteți alterna între litere mari / litere mici / numere, folosind tasta *(8) puteți insera simboluri speciale. Apăsati LB (5), introduceți manual numărul de telefon sau îl puteți alege din lista de contacte și selectați opțiunea Trimite.

Citirea mesajelor

Pentru citirea mesajelor Alegeți Meniu/ Mesaje / Primite, alegeți mesajul corespunzător și apăsați LB (5) pentru afișare.

ISTORIC APELURI

Alegeți Meniu / Istoric apeluri Din meniul principal veți intra în Istoricul apelurilor, unde puteți vedea apelurile pierdute, numerele apelate și apelurile primite.

MULTIMEDIA

1. Radio FM

Alegeți Meniu / Multimedia / Radio FM

Folosind butoanele În sus / În jos (12) puteți schimba frecvența.

Prin apăsarea butonului LB (5), vă vor fi afișate următoarele posibilități:

Lista posturilor radio: afișează lista posturilor de radio căutate manual sau automat.

Căutare manuală: Puteți asculta un anumit post radio prin introducerea manuală a frecvenței acestuia. Pentru introducerea de exemplu a frecvenței 89,9 trebuie să apăsați "89 # 9".

Căutare automată: Pornește căutarea automată a posturilor de radio. Acestea vor fi ulterior salvate sub tastele 1-9.

Setări: opțiunea de redare în fundal. Selectați opțiunea cu ajutorul butoanelor # sau * și confirmați prin LB (5).

2. Aplicație pentru redarea fișierelor audio

Telefonul permite redarea fișierelor muzicale, de ex. a celor de tip MP3.

3. Cameră foto

Prin apăsarea butonului Cameră foto (18) sau prin accesarea Meniu / Multimedia / Cameră foto veți porni camera foto încorporată a telefonului. Prin apăsarea butonului Cameră foto (18) efectuați o fotografie. Prin apăsarea butonului LB (5) intrați în meniu, unde puteți vizualiza imaginile efectuate sau puteți schimba setările camerei foto.

4. Aplicație pentru vizualizarea imaginilor

Alegeți Meniu / Multimedia / Aplicație pentru vizualizarea imaginilor. Alegeți imaginea și cu ajutorul butonului LB (5) imaginea vă poate fi afișată trimisă, redenumită, ștearsă, etc

5. Robot telefonic

Alegeți Meniu / Multimedia / Robot telefonic Prin apăsarea butonului LB (5) puteți porni înregistrarea, redarea, modifica locul de stocare sau formatul fișierului.

PROFILE DE UTILIZATOR

Alegeți Meniu / Profile de utilizator. Puteți alege dintre patru profile: General, Silențios, Întâlnire, Afară. Puteți personaliza setările fiecărui profil în funcție de evenimentul sau mediul în care vă aflați.

SETĂRI

Pentru accesare alegeți Meniu / Setări.

1. Setări telefon

Alegeți Meniu / Setări / Setări telefon. Folosind această funcție este posibilă setarea acestor parametri:

Oră și dată - Setarea orei, a datei a fusului orar și a formatului.

Pornire / Oprire planificată

Limbă - Setarea limbii telefonului și implicit a limbii folosite pentru scrierea mesajelor.

Setări afișaj - permite reglarea setărilor de fundal și a informațiilor afișate pe ecran

Setare automată a ceasului - puteți activa sau

dezactiva această setare

Modalitate preferată de inserare - setați opțiunea de bază a tastaturii

Iluminare LCD / taste - Setarea perioadei în care iluminarea LCD-ului și a tastelor se stinge, setarea luminozității LCD.

Ghid de configurare - setarea datei, a ore și a tonului de apel cu ajutorului unui ghid rapid.

2. Setări apeluri

Alegeți Meniu / Setări / Setări apeluri

ID-ul apelantului: Activați sau dezactivați această funcție.

A doua apelare: Activați sau dezactivați această funcție, alegeți posibilitatea verificării stării actuale a setărilor acestei funcții.

Redirecționarea apelurilor: Specificați dacă și în ce situații apelurile primite pe telefonul mobil trebuie redirecționate către un alt număr de telefon indicat de dvs.

Blocare apeluri: Blocarea anumitor numere pe care le apeleți dvs. sau care vă apelează.

Mai multe setări: Aici puteți activa notificarea timpului de apel, apelare repetată, modalitatea de răspundere la apeluri.

Notificarea duratei apelului.

Avertisment: Anumite funcții solicită suportul operatorului de telefonie mobilă.

3.GPS

Această funcție vă permite să trimiteți locația actuală a telefonului prin SMS către un alt smartphone. Alegeți Meniu / Setări / GPS.

Status GPS: alegeți opțiunea pornește

Număr GPS: setați manual sau din listă numerele care vor fi autorizate pentru a obține poziția telefonului.

Obținerea poziției GPS:

Folosind un smartphone (numărul acestuia de telefon trebuie să fie pe lista numerele GPS) trimiteți un SMS cu formatul GPS sau LOC pe telefonul EasyPhone XG. În câteva minute veți primi un SMS cu un link al locației telefonului.

4.Mod avion

Oprește toate emițătoarele din telefon. Alegeți Meniu / Setări / Mod avion.

5.Regim GPRS

Pornește / oprește transferul de date GPRS. Datele active vor permite localizarea mai rapidă a telefonului utilizând GPS în cazul alarmei SOS.

6.Server de mesagerie vocală

Setați mesageria vocală a telefonului.

7.Setări de securitate

Pentru protecția datelor dvs. personale, puteți seta

securitatea cartelei SIM sau a telefonului..

8. Resetarea setărilor

După introducerea parolei "0000" telefonul revine la setările de fabrică.

ORAGANIZATOR

1. Calendar

În calendar puteți vizualiza data, adăuga un eveniment, șterge un eveniment, etc.

2. Calculator

Această funcție oferă caracteristicile de bază ale unui calculator inclusiv plus, minus, înmulțire și împărțire.

3. Alarmă

În alarmă puteți seta până la 5 alarme cu posibilitate de repetare, amânare sau alt tip de avertizare.

4. Lista cu sarcini

Setarea sarcinilor și reamintirea acestora.

5. Administrator fișiere

Administratorul de fișiere gestionează fișierele de pe telefon și de pe cardul de memorie extern.

SETĂRI SOS

Această funcție permite trimiterea automată a unor SMS de atenționare și apelarea numerelor setate, imediat după apăsarea butonului SOS (19). Alegeți Meniu / Setări / Setări SOS.

Activarea alarmei SOS: apăsați butonul după activare

Detectarea căderii: În cazul activării acestei funcții, alarma SOS va fi activată imediat după căderea utilizatorului sau a echipamentului. Funcția poate fi manual dezactivată după 20 de secunde.

Ton de alarmă SOS: sunetul din timpul alarmei SOS

Apelare întârziată: Perioada de timp după care telefonul începe să apeleze numerele SOS și să trimită mesaje. În această perioadă, alarma poate fi oricând dezactivată.

Numărul SOS: 5 numere de telefon, către care vor fi trimise SMS-uri și care vor fi apelate în caz de alarmă

SOS SMS: Activarea funcției de trimitere a SMS

Text SOS SMS: Setarea textului SMS-ului de alarmă.

Tasta SOS: Modalitatea de activare a alarmei folosind butonul SOS (19)

Dacă funcția SOS este activată, atunci prin apăsarea îndelungată a butonului „SOS“ activați funcția, care va acționa după cum urmează: Se declanșează o alarmă puternică, în același timp va fi trimis toate numerele de telefon setate mesajul SMS cu textul prestabilit. Apoi, numerele de urgență setate vor fi apelate, fiecare număr va fi format de trei ori. Apelarea SOS se va opri dacă cel puțin una dintre persoanele apelate va accepta apelul sau dacă nici una dintre aceste persoane nu va accepta apelul după cele trei apelări făcute de telefon.

Avertizări importante: Telefonul este echipat cu funcția de trimitere a poziției telefonului printr-un mesaj SOS după declanșarea alarmei SOS. Locația este determinată în funcție de disponibilitatea semnalului GPS sau a rețelei Wi-Fi. Pentru controlul disponibilității GPS puteți introduce în telefon comanda *#99*# iar pentru a afla disponibilitatea rețelei WiFi, *#88*#. Pentru localizarea locației sunt necesare cel puțin trei sateliți fixi sau două rețele Wi-Fi.

Nu există nicio garanție pentru serviciul de trimitere a locației, iar exactitatea rezultatelor și disponibilitatea serviciului nu sunt garantate în niciun fel de către furnizorul de telefonie operatorul sau furnizorul de materiale pentru hărți. Furnizarea serviciului poate fi fără

nici un fel de avertisment încheiată.

CONEXIUNE

1. Bluetooth

Puteți activa funcția și apoi căuta alte echipamente Bluetooth, puteți asocia telefonul cu aceste alte echipamente și le puteți apoi folosi împreună. Puteți folosi Bluetooth-ul de asemenea și pentru configurarea spațiului extern de stocare, acces la fișierele audio, etc. Alegeți Meniu/ Servicii /Bluetooth.

2. Servicii

Servicii oferite de operatorul de telefonie mobilă

Specificații ale adaptorului de alimentare

Numele, adresa și numărul de înregistrare al producătorului echipamentului	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Număr model echipament	EP-650- XGB,XGR,XGL
Numele sau marca comercială, numărul de înregistrare comercială și adresa producătorului adaptorului CA	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD
Marca de identificare a modelului adaptorului CA	2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi

	Road,XiXiang Town,BaoAn District,ShenZhen City,China
Tensiunea de alimentare	100 - 240 V~
Frecvența de intrare a curentului alternativ	50/60 Hz
Tensiunea de ieșire	5V
Curent de ieșire	0,55A
Putere de ieșire	2,75W
Activitate medie în modul activ	70,69%
Eficiență în timpul sarcinilor reduse	60%
Consum de energie în stadiul fără sarcină	0,0077W

Service pentru garanție și post-garanție

Garanția NU se aplică în următoarele cazuri:

- Instalarea altui firmware decât cel instalat inițial în telefonul EVOLVEO.
- Deteriorarea electromecanică sau mecanică a telefonului cauzată de utilizarea necorespunzătoare (de exemplu, afișajul crăpat, capacul frontal sau spate al telefonului fisurat, conectorul de alimentare micro USB, slotul pentru cartela microSIM, slotul cardului micro SDHC, mufa pentru căști deteriorate, etc.)
- Deteriorarea difuzorului și a căștilor din cauza particulelor de metal.
- Daune cauzate de influențe naturale, cum ar fi focul, apa, electricitatea statică, temperatura ridicată.
- Defecțiuni cauzate de uzura normală.
- Daune cauzate de reparațiile efectuate de o persoană necalificată
- Firmware-ul telefonului dacă necesită o actualizare din cauza modificărilor parametrilor rețelei mobile.
- Defecțiuni ale rețelei mobile
- Bateria nu își păstrează capacitatea inițială după 6 luni sau mai mult (garanția capacității bateriei este de 6 luni).
- Deteriorarea intenționată.

Service pentru garanție și post-garanție

Reparațiile și service-ul pot fi efectuate numai la un centru de service autorizat pentru produsele EVOLVEO (mai multe detalii pe www.evolveo.com), în caz contrar telefonul se poate deteriora și puteți pierde garanția.



Lichidarea produselor: Simbolul coșului cu roți tăiat care se află pe produs, în documentația atașată sau pe ambalaj indică faptul că, în Uniunea Europeană, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie aruncați separat la sfârșitul duratei de viață, ca urmare a reglementărilor pentru sortarea deșeurilor. Nu aruncați aceste produse în recipientele pentru deșeuri municipale nesortate.



Prin prezenta declarație, compania Abacus Electric s.r.o. declară că telefonul EVOLVEO EasyPhone XG îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor relevante pentru acest tip specific de dispozitiv.

Textul integral al Declarației de conformitate îl găsiți pe <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importator / Importer

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Cehia

Producător / Manufacturer

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Bateria fabricată de:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Fabricată în China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.

Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului se
pot schimba fără vreo notificare prealabilă.