

# EVOLVEO

## MultiMedia Box C4



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

**Vážený zákazníku,**  
**děkujeme, že jste si vybral produkt EVOLVEO MultiMedia Box C4.** Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Před použitím zařízení si přečtěte uživatelskou příručku. Android a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

## Bezpečnostní instrukce

- Zařízení udržujte ve vodorovné poloze.
- Používejte přiložený síťový adaptér
- Zařízení uchovávejte daleko od zdroje tepla, abyste zamezili jeho poškození.
- Zařízení uchovávejte v dobře větraném prostoru
- Zařízení nepoužívejte ve vlhkém a prašném prostředí, abyste předešli ohni a elektrickému šoku.
- Pokud se ze zařízení začne kouřit nebo pokud je z něj cítit spálenina, rychle jej vypněte a odpojte ze zdroje napájení.
- Pokud zařízení dlouho nepoužíváte, vypojte síťový adaptér ze zásuvky.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty.
- Zařízení nezapojujte do zásuvky mokřýma rukama.
- Zařízení sami nerozebírejte ani neupravujte, abyste zamezili jeho poškození.
- Nepoužívejte poškozený síťový kabel ani zástrčku.

## Seznam příslušenství


- Android TV Box
- Síťový adaptér
- Dálkové ovládání
- HDMI kabel
- Uživatelská příručka

# Hardware


Přední panel



Postranní panel

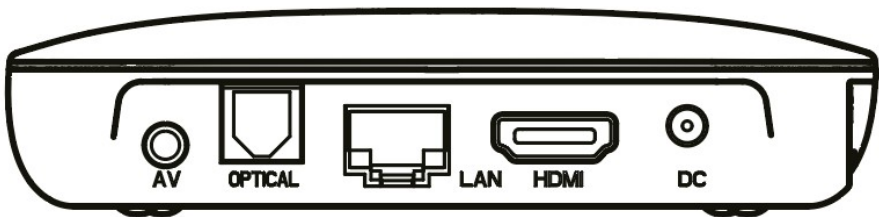

Zadní panel

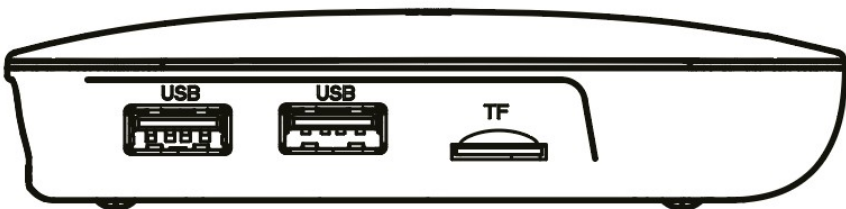

# Dálkové ovládání



## **Postup pro párování programovatelných tlačítek dálkového ovladače s dálkovým ovladačem televize:**

- 1) Stiskněte černé tlačítko „zapnutí“ na 5 vteřin, dokud indikátor trvale nesvítí.
- 2) Stiskněte programovatelné tlačítko, na které chcete nahrát kód.
- 3) Dejte proti sobě ovladače na vzdálenost 3-5 cm tak aby IR diody mířily přímo na sebe. Doporučujeme tento postup provádět na stole, aby nedošlo k přerušení signálu při kopírování.
- 4) Stiskněte a držte na ovladači televize tlačítko, jehož funkci chcete kopírovat, dokud dioda na programovatelném ovladači 3x nezabliká jako potvrzení přijetí kódu.
- 5) V případě chyby při nahrávání kódu dioda 5x blikne - opakujte proces.
- 6) Pro ukončení párování stiskněte jakékoliv jiné tlačítko, mimo těch s funkcí programování.

# Zapojení systému

Pro připojení k televizi, do zdroje, do sítě a k ostatním zařízením postupujte podle obrázků a instrukcí dole.

Poznámka: Před připojením přepněte na všechna připojovaná zařízení (například toto zařízení a televizní zdroj)

## **Připojení k televizi:**

Zapojte HDMI/AV kabel do HDMI/AV portu na Android TV Boxu a televizi.

## **Připojení k síti**

Zapojte ethernetový kabel do LAN portu Android TV Boxu a druhou stranu do LAN portu routeru nebo ethernetového portu domácí širokopásmové sítě.

## **Připojení do zdroje**

Zapojte síťový adaptér do Android TV Boxu. Po zapnutí se zařízení automaticky spustí.

## **Podpora bezdrátové klávesnice a myši**

EVOLVEO MultiMedia Box C4 podporuje bezdrátový standard 2,4 GHz pro připojení klávesnice nebo myši.

Poznámka: Před zapnutím přepněte vstup signálu TV na správný zdroj.

Tip: Android TV Box také podporuje Wi-Fi připojení. Jděte na Nastavení-Síť a vyberte správný SSID. Vyberte připojit a vložte heslo k Wi-Fi.

# Technické specifikace

- 64bitový čtyřjádrový procesor ARM® Cortex™ A55
- ARM G31™ MP2 GPU procesor
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2.1, AV výstup, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB úložná paměť
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC slot na kartu (podpora max. 64 GB)
- Provozní teplota 0 - 40 °C
- vstup DC 5V, 2A
- Adaptér AC100-240V, 50/60Hz
- Spotřeba energie <8W

## Řešení problémů

<b>Problém</b>	<b>Možná příčina</b>	<b>Řešení</b>
Po zapnutí se display nezobrazí	Napájení není připojeno, nebo zásuvka není pod proudem	Připojte zástrčku, ujistěte se, že elektrická zásuvka má normální napětí
TV ukazuje obraz, ale nelze slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvukový kabel není připojený.</li><li>• Android TV Box je v TICHÉM režimu</li><li>• Příliš ztlumená hlasitost</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opět připojte zvukový kabel</li><li>• Stiskněte tlačítko ztlumení</li><li>• Zvyšte hlasitost</li></ul>
Nedaří se připojit k síti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Připojení kabelu není obvyklé</li><li>• Wi-Fi je vypnuté nebo je signál příliš slabý</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Znovu se připojte k internetu</li><li>• Restartujte Wi-Fi nebo změňte polohu routeru</li></ul>

Porucha dálkového ovládání	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dálkové ovládání není ve správném směru</li> <li>• Dálkové ovládání je vybité</li> <li>• Dálkové ovládání je rozbité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namiřte na senzor předního panelu a opětovně zkuste</li> <li>• Vyměňte baterie</li> <li>• Zařízení pošlete na údržbu</li> </ul>
----------------------------	--	--

## Uživatelská příručka Android 9

Detailní postup, jak používat operační systém Android naleznete na webové stránce: <http://support.google.com>

### Potřebujete poradit i po přečtení tohoto návodu?

Nejprve si přečtěte “FAQ - často kladené otázky” na adrese: [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) nebo kontaktujte **EVOLVEO** technickou podporu.

### Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), jinak můžete multimediální centrum poškodit a přijít o záruku.

### Záruka se NEVZTAHUJE na:

- používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo,
- instalaci jiného firmwaru než toho, který byl do zařízení instalován výrobcem, nebo toho, který lze stáhnout ručně či automaticky z nabídky zařízení,
- mechanické poškození způsobené nevhodným používáním;
- škody způsobené přírodními živly, jako jsou oheň, voda, statická elektřina, přepětí atd.,



- škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou,
- poškození záruční pečeti nebo na nečitelné výrobní číslo zařízení.



**Likvidace:** Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost ABACUS Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO MultiMedia Box C4 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení. Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na [ftp:// ftp.evolveo.com/ce](ftp://ftp.evolveo.com/ce)

Výrobce

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50  
Bonham Strand, Sheung Wan  
Hong Kong

Dovozce

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01  
Česká republika

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) |  
[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

**Dear customer,**

**Thank you for choosing the EVOLVEO MultiMedia Box C4.**

We believe it will bring you a lot of fun and satisfaction.

Please do read user manual before you operate the device.

Android and Android TV are trademarks of Google LLC.

## **Safety instruction**

- Please keep the device in horizontal position
- Please use the provided power adapter
- Please keep the device away from the heat source to avoid any damage to the machine.
- Keep the device in a proper ventilated area.
- Please keep the device away from damp and dusty environment to avoid fire and electric shock.
- Promptly shut down the device and unplug power adapter if the machine starts emitting smoke or in case there is a burning smell coming out of the device.
- Please unplug the power adapter in case device is not used for a long time.
- Do not put any heavy stuff on the top of the device.
- Do not plug power adapter with wet hands.
- Do not dis-assemble, modify the device by yourself to avoid any shock or damage to the device.
- Do not use the damaged power cable and plug.

## **Accessory List**


- Android TV Box
- Power Adapter
- Remote Control
- HDMI Cable
- User Manual

# Hardware


## Front Panel



## Side Panel

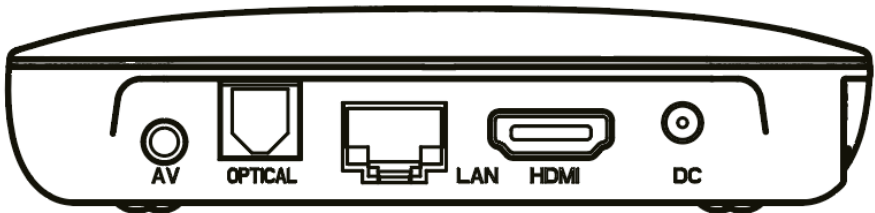

## Rear Panel

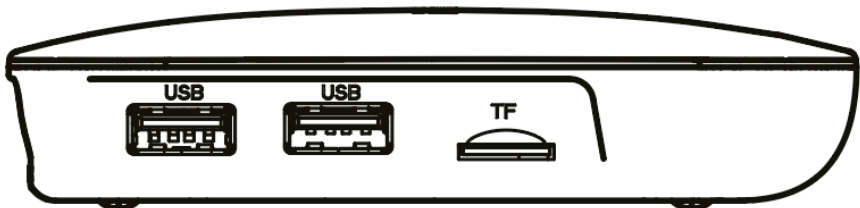

# Remote controller



## **Pairing the programmable buttons on the remote control with the TV remote control:**

- 1) Press the black "On" button for 5 seconds until the indicator is permanently on.
- 2) Press the programmable button to which you want to load the code.
- 3) Position the remote controls opposite each other with a distance of 3-5 cm between them so that the IR diodes point towards each other. We recommend that you perform this on a table to avoid interrupting the signal during copying.
- 4) Press and hold the button of the remote control the function of which you want to copy until the diode on the programmable remote control flashes 3 times and thus confirms receiving the code.
- 5) In case of an error while loading the code the diode flashes 5 times - repeat the process.
- 6) To end pairing, press any button other than those with the programming function.

## **System Connection**

Please refer to below pictures and instructions to connect TV, Power, Network, and other devices.

Note: Before connecting, please switch to all equipment to be connected (such as this device and TV power)

### **Connection with TV**

Connect HDMI/AV cable to HDMI/AV port of the Android TV box and TV set.

### **Connection with network**

Plug the Ethernet cable to LAN port of the Android TV box, the other side to LAN port of router or Ethernet port of home broadband network.

### **Connection with power**

Connect the power adapter to the Android TV box. After power on, it will start automatically.

### **Wireless keyboard and mouse support**

EVOLVEO MultiMedia Box C4 supports 2.4 GHz wireless standard for keyboard or mouse connected.

Note: Before power on, please switch the signal input of the TV to correct source.

Tips: The Android TV box supports Wi-fi as well. Go to Settings-Network and the select the relevant SSID. Select connect, enter password to W-Fi.

## Technical Specifications

- 64-bit quad core ARM® Cortex™ A55 CPU processor
- ARM G31™ MP2 GPU processor
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2.1, AV out, S/PDIF
- 4GB RAM, 32GB storage memory
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC card slot (Max. 32GB support)
- Operation Temperature 0 - 40°C
- Power input DC 5V, 2A
- Power adaptor AC100-240V, 50/60Hz
- Power consumption <8W

## Troubleshooting

Issue	Possible reason	Solution
After turn-on, no display	The power chord is not connected, or socket without power supply	Connect power plug, ensure normal voltage electrical outlet
TV with image, without audio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Audio cable is not connected.</li><li>• Android TV box in MUTE mode</li><li>• Volume is too low</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reconnect the audio cable</li><li>• Please press mute button</li><li>• Turn up the volume</li></ul>
Fail to connect the network	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cable connect is abnormal</li><li>• Wi-Fi closed or the signal is too weak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please reconnect internet</li><li>• Please restart the Wi-Fi or adjust the position of the router</li></ul>

Controller failure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remote control is not in the correct direction</li> <li>• Remote control is with low battery</li> <li>• Remote control is broken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Please aim at the front panel's sensor and try again</li> <li>• Please change batteries</li> <li>• Please send it to local maintenance for checking</li> </ul>
--------------------	--	---

**Do you still need an advice after reading this guide?**

First read "Frequently Asked Questions" at [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) or contact the **EVOLVEO** technical support.

**Warranty and post-warranty service**

Repairs and servicing may only be carried out in an authorized service centres for EVOLVEO products (see [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), otherwise you may damage your mobile phone and lose the warranty.

**The warranty DOESN'T APPLY to:**

- using the device for other purposes than it was designed to
- installation of another firmware then the one that was installed as the original from the factory or firmware that can be downloaded manually or automatically from the device menu
- mechanical damage of caused by inappropriate using
- damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and so on
- damage caused by unauthorized repair
- damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device





**Disposal:** The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on the wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products, batteries and accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal waste



## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the EVOLVEO MultiMedia Box C4 is in compliance with the requirements of the standards and regulations, relevant for the given type of device.

Find the complete text of Declaration of Conformity at <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

### Manufacturer

Naxya Limited / No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

### Importer

Abacus Electric, s.r.o.  
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

All rights reserved.

Design and specification may be changed without prior notice

**Vážený zákazník,**  
**ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok EVOLVEO MultiMedia Box C4.** Veríme, že vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti. Pred použitím zariadenia si prečítajte užívateľskú príručku. Android a Android TV sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

## **Bezpečnostné inštrukcie**

- Zariadenie udržiajte vo vodorovnej polohe.
- Používajte priložený sieťový adaptér
- Zariadenie umiestňujte ďaleko od zdroja tepla, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
- Zariadenie umiestňujte v dobre vetranom priestore
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom a prašnom prostredí, aby ste zabránili požiaru a elektrickému šoku.
- Ak sa zo zariadenia začne dymiť, alebo ak je z neho cítiť spálenina, ihneď ho vypnite a odpojte zo zdroja napájania.
- Ak zariadenie dlho nepoužívate, sieťový adaptér odpojte zo zásuvky.
- Na zariadenie nepokladajte ťažké predmety.
- Zariadenie nezapájajte do zásuvky mokrými rukami.
- Zariadenie sami nerozoberajte ani neupravujte, aby ste ho nepoškodili.
- Nepoužívajte poškodený sieťový kábel ani zástrčku.

## **Zoznam príslušenstva**


- Android TV Box
- Sieťový adaptér
- Diaľkové ovládanie
- HDMI kábel
- Užívateľská príručka

# Hardvér


Predný panel



Bočný panel

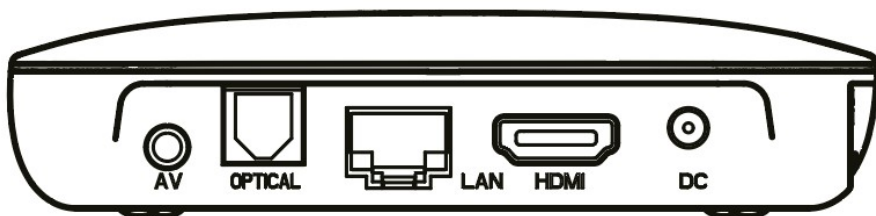

Zadný panel

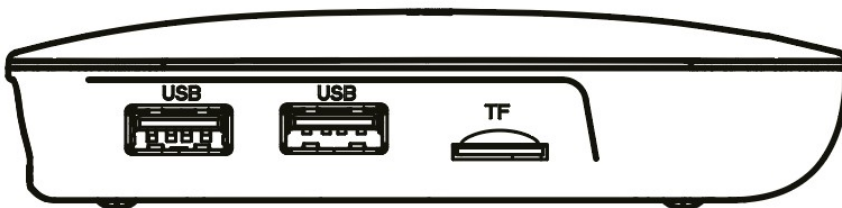

# Diaľkové ovládanie



## **Postup pri párovaní programovateľných tlačidiel diaľkového ovládača s diaľkovým ovládačom televízie:**

- 1) Na 5 sekúnd stlačte čierne tlačidlo „zapnutia“, dokým indikátor trvale nesvieti.
- 2) Stlačte programovateľné tlačidlo, na ktoré chcete nahráť kód.
- 3) Dajte proti sebe ovládače na vzdialenosť 3-5 cm tak, aby IR diódy mierili priamo na seba. Tento postup odporúčame robiť na stole, aby pri kopírovaní nedošlo k prerušeniu signálu.
- 4) Na ovládači televízie stlačte a držte tlačidlo, ktorého funkciu chcete kopírovať, dokým dióda na programovateľnom ovládači 3x neblinkne ako potvrdenie prijatia kódu.
- 5) V prípade chyby pri nahrávaní kódu dióda blikne 5x - zopakujte proces.
- 6) Pre ukončenie párovania stlačte ľubovoľné tlačidlo, mimo tých s funkciou programovania.

# Zapojenie systému

Pri pripojení k televízoru, do zdroja, do siete a k ostatným zariadeniam postupujte podľa obrázkov a inštrukcií dole.

Poznámka: Pred pripojením prepnite na všetky pripájané zariadenia (napríklad toto zariadenie a televízny zdroj)

## **Pripojenie k televízoru:**

HDMI/AV kábel zapojte do HDMI/AV portu na Android TV Boxe a televízore.

## **Pripojenie k sieti**

Ethernetový kábel zapojte do LAN portu Android TV Boxu a druhou stranu do LAN portu routera alebo ethernetového portu domácej širokopásmovej siete.

## **Pripojenie do zdroja**

Sieťový adaptér zapojte do Android TV Boxu. Po zapnutí sa zariadenie automaticky spustí.

## **Podpora bezdrôtovej klávesnice a myši**

EVOLVEO MultiMedia Box C4 podporuje bezdrôtový štandard 2,4 GHz pre pripojenie klávesnice alebo myši.

Poznámka: Pred zapnutím prepnite vstup signálu TV na správny zdroj.

Tip: Android TV Box podporuje aj Wi-Fi pripojenie. Choďte na Nastavenie-Sieť a vyberte správny SSID. Vyberte pripojiť a vložte heslo k Wi-Fi.

## Technické špecifikácie

- 64-bitový štvorjadrový procesor ARM® Cortex™ A55
- ARM G31™ MP2 GPU procesor
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2,1, AV výstup, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB úložná pamäť
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC slot pre kartu (podpora max. 32 GB)
- Prevádzková teplota 0 - 40 °C
- vstup DC 5V, 2A
- Adaptér AC100-240V, 50/60Hz
- Spotreba energie <8W

## Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po zapnutí sa displej nezobrazí	Napájanie nie je pripojené alebo zásuvka nie je pod prúdom	Pripojte zástrčku, ubezpečte sa, že elektrická zásuvka má normálne napätie
TV ukazuje obraz, ale nepočuť zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvukový kábel nie je pripojený.</li><li>• Android TV Box je v TICHOM režime</li><li>• Príliš stlmená hlasitosť</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opäť pripojte zvukový kábel</li><li>• Stlačte tlačidlo stlmenia</li><li>• Zvýšte hlasitosť</li></ul>
Nedarí sa pripojiť k sieti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pripojenie kábla nie je obvyklé</li><li>• Wi-Fi je vypnuté alebo signál je príliš slabý</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Znova sa pripojte k internetu</li><li>• Reštartujte Wi-Fi alebo zmeňte polohu routera</li></ul>

<p>Porucha diaľkového ovládania</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diaľkové ovládanie ne je v správnom smere</li> <li>• Diaľkové ovládanie je vybité</li> <li>• Diaľkové ovládanie je pokazené</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Namierte na senzor predného panela a opätovne skúste</li> <li>• Vymeňte batérie</li> <li>• Zariadenie pošlite na údržbu</li> </ul>
-------------------------------------	---	---

## Užívateľská príručka Android 9

Detailný postup, ako používať operačný systém Android, nájdete na webovej stránke: <http://support.google.com>

## Potrebujete poradiť aj po prečítaní tohto návodu?

Najprv si prečítajte “FAQ - často kladené otázky” na adrese: [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) EVOLVEO

## Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis možno robiť iba v autorizovanom servisnom mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), inak môžete multimediálne centrum poškodiť a prísť o záruku.

- používanie zariadenia na iné účely, než na ktoré je navrhnuté,
- inštaláciu iného firmware než toho, ktorý do zariadenia inštaloval výrobca, alebo toho, ktorý možno stiahnuť ručne alebo automaticky z ponuky zariadenia,
- mechanické poškodenie spôsobené nevhodným používaním;
- škody spôsobené prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.,



- škody spôsobené opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou,
- poškodenie záručnej pečate alebo nečitateľné výrobné číslo zariadenia.



**Likvidácia:** Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nedávajte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu



## VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť ABACUS Electric, s.r.o. vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO MultiMedia Box C4 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na [ftp:// ftp.evolveo.com/ce](ftp://ftp.evolveo.com/ce).

Výrobca

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50

Bonham Strand, Sheung Wan

Hongkong

Dovozca

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01

Česká republika

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) | [www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

**Tisztelt vevő,**  
**köszönjük, hogy az EVOLVEO MultiMedia Box C4 terméket választotta.** Reméljük, hogy sok-sok szórakozást és elégedettséget szerez Önnek. A készülék használata előtt olvassa el a használati kézikönyvet. Az Android és az Android TV a Google LLC társaság védjegyei.

## **Biztonsági utasítások**

- Tartsa a készüléket vízszintes helyzetben.
- Használja a mellékelt hálózati adaptert.
- Tartsa a készüléket hőforrástól távol, hogy meggátolja annak megkárosodását.
- Tartsa a készüléket jól szellőztetett térségben.
- Ne használja a készüléket nedves és poros környezetben tűz és áramütés elkerülése érdekében.
- Ha a készülék füstölni kezd, vagy ha égési szagok érződnek belőle, gyorsan kapcsolja ki és húzza ki a tápforrásból.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a hálózati adaptert az aljzatból.
- Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyakat.
- Ne kapcsolja be vizes kézzel a berendezést az aljzatba.
- Na szedje szét és ne is módosítsa saját maga a készüléket annak megkárosodásának elkerülése érdekében.
- Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugót.

## **Tartozékok jegyzéke**


- Android TV Box
- Hálózati adapter
- Távvezérlő
- HDMI kábel
- Használati kézikönyv

# Hardware


Elülső lap



Oldalsó lap

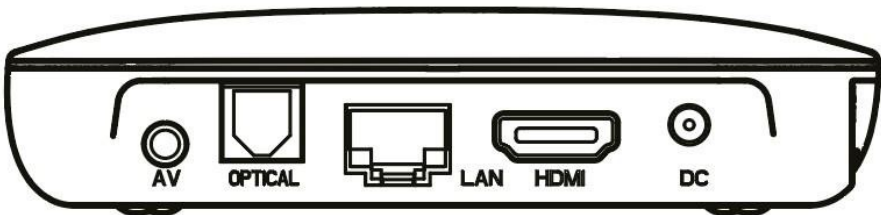

Hátsó lap

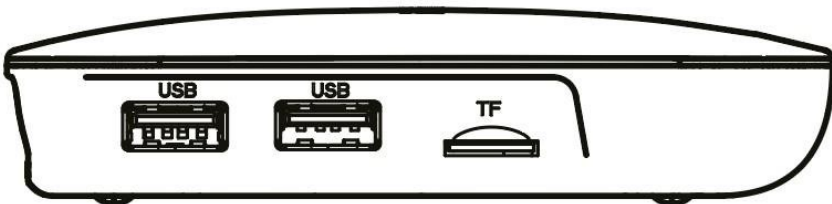

# Távvezérlő



## **Hogyan kell a távirányító programozható gombjait párosítani a TV távirányítójával:**

- 1) Tartsa nyomva 5 másodpercig a fekete „bekapcsolás” gombot, míg a kontroll-lámpa folyamatosan égni nem kezd.
- 2) Nyomja meg azt a programozható gombot, amelyikhez hozzá akarja rendelni a kódot.
- 3) Tegye a két távirányítót egymással szembe 3-5 cm távolságra úgy, hogy az IR diódák egy más felé nézzenek. Javasoljuk, hogy ezt egy asztalon végezze, nehogy másolás közben a jel megszakadjon.
- 4) Tartsa lenyomva a TV távirányítónak azt a gombját, amelynek funkcióját másolni kívánja, míg a programozható távirányító diódája hármat nem villan, amivel a kód átvételét jelzi.
- 5) Ha a kód másolása közben hiba lép fel, a dióda ötször villan - ismételje meg a folyamatot.
- 6) A párosítás befejezéséhez nyomja meg bármelyik gombot a programozottakon kívül.

## **A rendszer bekötése**

Televízióhoz, tápforrásba, hálózatba és egyéb készülékhez történő csatlakoztatáskor az alábbi ábrák és utasítások szerint járjon el.

Megjegyzés: Csatlakoztatás előtt kapcsolja át az összes csatlakoztatott berendezésre (például ez a készülék és a televíziós forrás)

### **Csatlakoztatás televízióhoz:**

Kösse be a HDMI/AV kábelt a HDMI/AV portba az Android TV Boxon és a televízión.

### **Csatlakoztatás hálózathoz**

Kösse be az ethernet kábelt az Android TV Box LAN portjába és a másik végét a router LAN portjába vagy az otthoni szélessávú hálózat ethernet portjába.

### **Csatlakoztatás tápforrásba**

Kösse be a hálózati adaptert az Android TV Boxba. Bekapcsolás után a készülék automatikusan elindul.

### **Vezeték nélküli billentyűzet és egér támogatása**

EVOLVEO MultiMedia Box C4 támogatja a vezeték nélküli standard 2,4 GHz-t a billentyűzet vagy az egér csatlakoztatására.

Megjegyzés: Bekapcsolás előtt kapcsolja át a TV jel bemenetet a helyes forrásra.

Tipp: Az Android TV Box szintén támogatja a Wi-Fi csatlakozást. Lépjen a Beállítás-Hálózatra és válassza ki a megfelelő a SSID-t. Válassza ki a csatlakoztatást és táplálja be a Wi-Fi jelszót.

## Műszaki specifikáció

- 64 bites négymagos processzor ARM® Cortex™ A55
- ARM G31™ MP2 GPU processzor
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2,1, AV kimenet, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB tároló memória
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC kártyahely (támogatás max. 32 GB)
- Üzemi hőmérséklet 0 - 40 °C
- Betáp DC 5V, 2A
- Adapter AC100-240V, 50/60Hz
- Energiafogyasztás <8W

## Problémák megoldása

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Bekapcsolás után nem jelenik meg a display	A betáp nincs csatlakoztatva, vagy az aljzat nincs áram alatt	Csatlakoztassa a dugót, és győződjön meg, hogy a villamos aljzat normál feszültséggel rendelkezik
A TV képet mutat, de hangot hallani nem lehet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Az audio-kábel nincs csatlakoztatva.</li><li>• Android TV Box van NÉMA üzemmódban</li><li>• Túl lehalkított hangerő</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Csatlakoztassa ismét az audio-kábelt</li><li>• Nyomja meg a némítás gombot</li><li>• Növelje a hangerőt</li></ul>
Nem sikerül hálózatra kötni	<ul style="list-style-type: none"><li>• A kábel csatlakoztatása nem szokásos</li><li>• Wi-Fi kikapcsolva vagy túl gyenge jel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Csatlakozzon ismét az internethez</li><li>• Indítsa újra a Wi-Fi-t vagy változtassa meg a router helyzetét</li></ul>

Távvezérlő hiba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Távvezérlő nincs helyes irányban</li> <li>• Távvezérlő lemerült</li> <li>• Távvezérlő elromlott</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irányítson az elülső lap érzékelőjére és ismét próbálja meg</li> <li>• Cserélje ki az elemet</li> <li>• Küldje el a készüléket karbantartásra</li> </ul>
-----------------	---	---

## Android 9 használói kézikönyv

Az Android operációs rendszer használatára vonatkozó részletes eljárást a <http://support.google.com> honlapokon találja meg.

## Szüksége van tanácsra még e kézikönyv elolvasása után is?

Olvassa el először a “FAQ – gyakori kérdéseket” a: [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) címen, vagy vegye fel a kapcsolatot az **EVOLVEO** műszaki támogatásával.

## Jótállás és jótállás utáni szerviz

Javítás és szervizelés csak az EVOLVEO termékek engedélyezett szervizelési helyén végezhető (több infót [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), másképp megsérülhet a multimediális centrum és elveszítheti a jótállást.

## A jótállás NEM VONATKOZIK a:

- készülék rendeltetésétől eltérő más célú felhasználására,
- más firmware telepítésére, mint amit a gyártó telepített a készülékbe vagy arra, amely manuálisan vagy automatikusan letölthető a készülék menüjéből,
- rendellenes használat által okozott mechanikus károsodásra;
- a természeti erők, mint például a tűz, víz, statikus villamosság, túlfeszültség stb. okozta károkra,



- nem minősített személy által végzett javítással okozott károkra,
- a készülék jótállási pecsétjének megkárosodása vagy olvashatatlan gyártási száma esetében.



**Megsemmisítés:** Az áthúzott kuka szimbóluma a terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az Európai Közösség országaiban valamennyi villamos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort életartamuk befejezése után a szelektált hulladék keretében elkülönítetten kell megsemmisíteni. Ne dobja ki ezeket a termékeket a nem szelektált háztartási hulladékba.



## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az ABACUS Electric, s.r.o. társaság ezzel nyilatkozik, hogy az EVOLVEO MultiMedia Box C4 termék teljesíti azokat a szabványi és előírási követelményeket, amelyek az adott készüléktípusra relevánsak. A megfelelőségi nyilatkozat teljes hangzása az <ftp://ftp.evolveo.com/ce> honlapon érhető el.

Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50

Bonham Strand, Sheung Wan

Hong Kong

Importőr

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01

Cseh Köztársaság

Minden jog fenntartva. A termék kinézete és műszaki specifikációja előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) | [www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

**Poštovani kupče,**  
**hvala Vam što ste odabrali proizvod EVOLVEO MultiMedia Box C4.** Vjerujemo da će Vam donijeti mnoštvo zabave i zadovoljstva. Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Android i Android TV zaštitne su marke tvrtke Google LLC.

## Sigurnosne upute

- Uređaj mora stajati u vodoravnom položaju.
- Koristite isporučeni mrežni adapter
- Uređaj spemite dalje od izvora topline, kako biste spriječili njegovo oštećenje.
- Uređaj spemite u dobro prozračenu prostoriju.
- Uređaj nemojte koristiti u vlažnom i prašnjavom okruženju, kako biste spriječili vatru i električni šok.
- Ukoliko se iz uređaja počne pušiti ili ako se iz njega osjeti spaljivanje, brzo ga isključite i izvucite iz izvora napajanja.
- Ukoliko uređaj dugo ne koristite, izvucite mrežni adapter iz utičnice.
- Na uređaj nemojte stavljati teške predmete.
- Uređaj nemojte uključivati u utičnicu mokrim rukama.
- Uređaj nemojte sami otvarati ni prilagođavati, biste spriječili njegovo oštećenje.
- Nemojte koristiti oštećeni mrežni kabel ni utikač.

## Spisak opreme


- Android TV Box
- Mrežni adapter
- Daljinsko upravljanje
- HDMI kabel
- Korisnički priručnik

# Hardver


Prednja ploča




Bočni panel

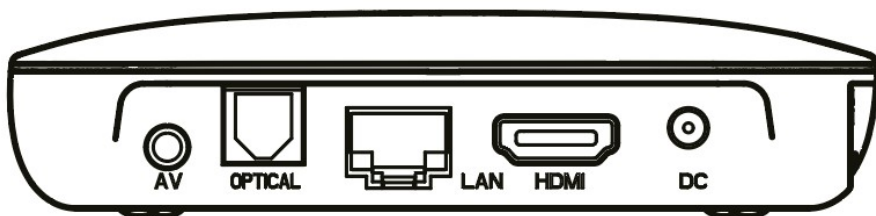

Stražnji panel

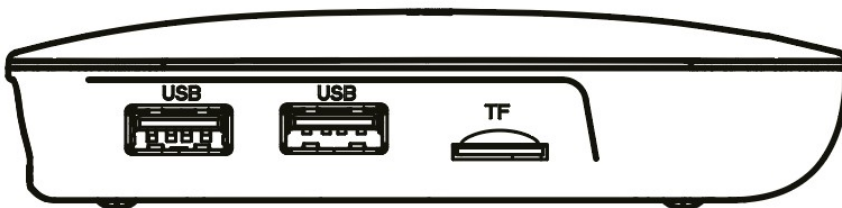

# Daljinsko upravljanje

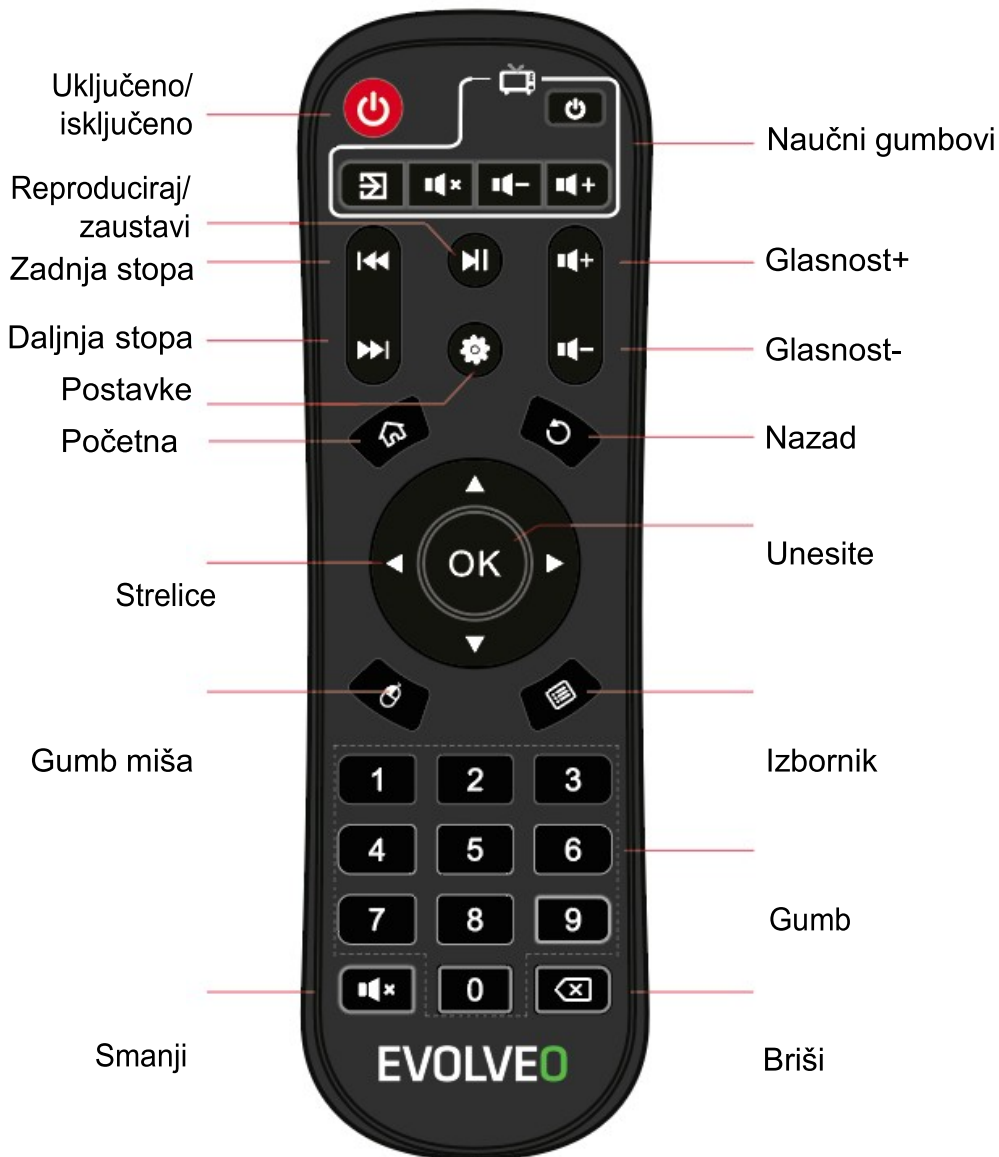

## **Postupak za uparivanje gumbova za programiranje daljinskog upravljača sa daljinskim upravljačem televizije:**

- 1) Pritisnite crni gumb „uključiti“ na 5 sekundi sve dok pokazatelj postojano ne svijetli.
- 2) Pritisnite gumb za programiranje na koji želite postaviti kôd.
- 3) Dajte od sebe upravljače na udaljenost 3-5 cm tako da su IR diode izravno jedna prema drugoj. Ovaj postupak preporučamo vršiti na stolu, da tijekom kopiranja ne dođe do pada signala.
- 4) Pritisnite i na upravljaču televizije držite gumb čiju funkciju želite kopirati, sve dok dioda na gumbu za programiranje 3 puta ne zatrepće, što je potvrda je kôd bio primljen.
- 5) U slučaju greške tijekom postavljanja kôda dioda će 5 puta zatreptati - proces ponovite.
- 6) Da biste dovršili uparivanje pritisnite bilo koji gumb osim onih koji su sa funkcijom programiranja.

## **Priključenje sustava**

Za priključenje na televiziju, u izvor, u mrežu i na ostale uređaje postupajte prema slikama i uputama dolje.

Napomena: Prije priključenja prebacite na sve priključne uređaje (primjerice ovaj uređaj i televizijski izvor)

### **Priključenje na televiziju:**

Uključite HDMI/AV kabel u HDMI/AV port na Android TV Boxu i televiziji.

### **Priključenje na mrežu**

Uključite ethernet kabel u LAN port Android TV Boxa i drugu stranu u LAN port router-a ili ethernet porta kućne mreže širokog pojasa.

### **Priključite na izvor napajanja**

Uključite mrežni adapter u Android TV Box. Nakon uključjenja uređaj će se automatski pokrenuti.

### **Podrška bežične tipkovnice i miša**

EVOLVEO MultiMedia Box C4 podržava bežični standard 2,4 GHz za priključenje tipkovnice i miša.

Napomena: Prije uključjenja ulaz signala TV stavite u ispravan izvor.

Savjet: Android TV Box također podržava Wi-Fi priključenje. Idite na Postavke - Mreža i odaberite ispravan SSID. Odaberite priključni i unesite lozinku za Wi-Fi.

# Tehničke specifikacije

- 64-bitni četverojezgreni procesor ARM® Cortex™ A55
- ARM G31™ MP2 GPU procesor
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2,1, AV izlaz, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB memorija za pohranu
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Micro SDHC/SDXC slot za kartu (podrška maks. 32 GB)
- Radna temperatura 0- 40 °C
- ulaz DC 5V, 2A
- Adapter AC100-240V, 50/60Hz
- Potrošnja energije <8W

# Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješavanje
Nakon uključivanja nije prikazan zaslon	Napajanje nije priključeno, ili utičnica nije pod strujom	Priključite utikač, uvjerite se da li električna utičnica ima normalan napon
TV prikazuje sliku, ali ne čuje se zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel zvuka nije priključen.</li><li>• Android TV Box je u TIHOM modu</li><li>• Prilično smanjenja glasnost</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ponovno priključite kabel zvuka</li><li>• Pritisnite gumb za smanjenje</li><li>• Povećajte glasnost</li></ul>
Neuspješno priključenje na mrežu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Priključenje kablova nije uobičajeno</li><li>• Wi-Fi je isključen ili je signal prilično slab</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ponovno se priključite na internet</li><li>• Ponovno pokrenite Wi-Fi ili promijenite položaj routera</li></ul>

<p>Kvar daljinskog upravljača</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daljinski upravljač nije u ispravnom smjeru</li> <li>• Daljinski upravljač je prazan</li> <li>• Daljinski upravljač je razbijen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usmjerite na senzor prednje ploče i pokušajte ponovno</li> <li>• Promijenite baterije</li> <li>• Uređaj pošaljite na održavanje</li> </ul>
-----------------------------------	---	---

## Korisnički priručnik Android 9

Detaljan postupak kao koristiti operativni sustav Android naći ćete na web stranici: <http://support.google.com>

## I dalje vam je potrebna pomoć nakon što ste pročitali ovaj priručnik?

Najprije pročitajte “FAQ - često postavljana pitanja” na adresi: [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) ili kontaktirajte EVOLVEO tehničku podršku.

## Jamstveni i postjamstveni servis

Popravke i servis moguće je vršiti samo u ovlaštenom mjestu za servisiranje proizvoda EVOLVEO (više na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), u protivnom se višenamjenski centar može oštetiti i izgubiti jamstvo.

- korištenje uređaja u druge svrhe nego za koje je namijenjen
- instaliranje drugog firmwara nego onoga koji je na uređaj instalirao proizvođač, ili onoga koji se može ručno ili automatski preuzeti iz ponude uređaja,
- mehaničko oštećenje prouzročeno uslijed neprikladnog korištenja;
- na štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama kao što je vatra, voda, statička električna energija, prenapon, itd.



- na štetu prouzročenu uslijed izvođenja popravaka od strane nekvalificirane osobe,
- oštećenje jamstvenog pečata ili nečitljiv proizvodni broj uređaja.



**Zbrinjavanje:** Simbol precrtanog kontejnera na proizvodu, u dostavljenoj dokumentaciji ili na pakiranju, znači da se u Europskoj Uniji sva električka i elektronička oprema, baterije i akumulatori nakon završetka vijeka trajanja moraju zbrinuti među klasificirani otpad. Te proizvode nemojte odlagati kao neklasificirani komunalni otpad.



## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovime tvrtka ABACUS Electric, s.r.o. izjavljuje, da proizvod EVOLVEO MultiMedia Box C4 ispunjava zahtjeve normi i propisa koje su relevantne za određenu vrstu uređaja. Potpuni tekst Izjave o sukladnosti naći ćete na [ftp:// ftp.evolveo.com/ce](ftp://ftp.evolveo.com/ce)

Proizvođač

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50

Bonham Strand, Sheung Wan

Hong Kong

Uvoznik

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01

Republika Češka

Sva prava pridržana. Izgled i tehnička specifikacija proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne napomene.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) | [www.facebook.com/EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)