

# EVOLVEO

## MultiMedia Box C4



[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

**Estimado cliente,**

**Gracias por haber elegido el EVOLVEO MultiMedia Box C4.** Estamos seguros que le brindará mucho entretenimiento y satisfacción. Antes de usar el equipo lea el manual. Android y Android TV son marcas registradas de Google LLC.

## **Instrucciones de seguridad**

- Mantenga el equipo en posición horizontal.
- Use el adaptador de red incluido.
- Mantenga el equipo apartado de fuentes de calor para evitar daños.
- Mantenga el equipo en un lugar bien ventilado.
- No use el equipo en entornos húmedos o polvorientos a fin de evitar incendios o choques eléctricos.
- Si el equipo empieza a producir humo u olor a quemado, apáguelo y desenchúfelo de inmediato.
- Desenchufe el equipo si no lo usará por mucho tiempo.
- No coloque objetos pesados encima del equipo.
- No enchufe el equipo con las manos mojadas.
- No desarme ni repare el equipo por sí mismo a fin de evitar daños.
- No use el cable o el enchufe dañado.

## **Accesorios**


- Android TV Box
- Adaptador de red
- Control remoto
- Cable HDMI
- Manual de uso

# Hardware


Panel frontal



Panel lateral

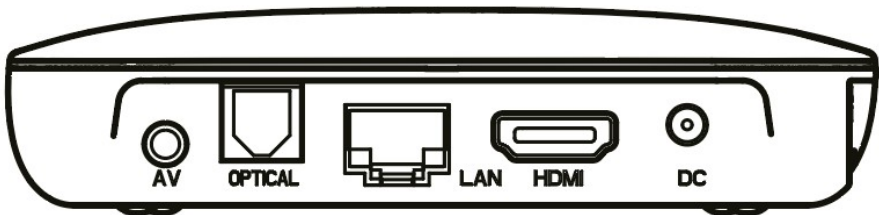

Panel trasero

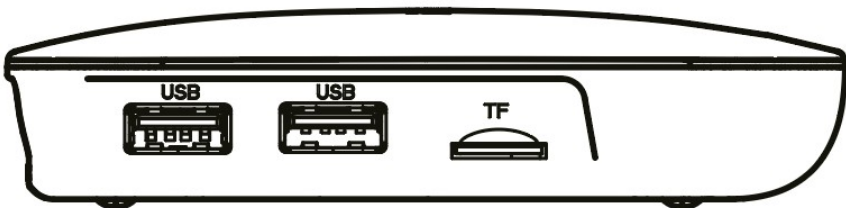

# Control remoto



## **Procedimiento para sincronizar los botones programables del control remoto con el control remoto del televisor:**

- 1) Presione “encender” por 5 segundos, hasta que el indicador se quede encendido.
- 2) Presione el botón que desea programar.
- 3) Ponga los controles a unos 3 a 5 cm uno del otro de manera que los diodos IR apunten uno al otro. Se recomienda hacer esto en una mesa para evitar que se interrumpa la señal durante el proceso.
- 4) En el control remoto del televisor, mantenga presionado el botón cuya función desea copiar hasta que el diodo en el control remoto programable parpadee 3 veces como confirmación de la aceptación del código.
- 5) Si durante el proceso ocurre un error, el diodo parpadea 5 veces – repita el proceso.
- 6) Una vez completada la sincronización, cualquier otro botón que no sea uno de los programados.

## **Conexión al sistema**

Para conectarse al televisor, la fuente, la red y otros equipos proceda según las siguientes imágenes e instrucciones.

Nota: Antes de conectar apague todos los equipos (por ejemplo, este equipo y el televisor).

### **Conectar al televisor:**

Conecte el cable HDMI/AV al puerto HDMI/AV en el Android TV Box y el televisor.

### **Conectar a la red:**

Conecte un extremo del cable LAN al puerto del Android TV Box y el otro al puerto LAN del enrutador o de la red de banda ancha local.

### **Conexión eléctrica:**

Conecte el adaptador de red al Android TV Box. El equipo se activa automáticamente después de encender.

### **Compatibilidad con teclados y ratones inalámbricos**

EVOLVEO MultiMedia Box C4 es compatible con el estándar 2,4 GHz para conectarse con teclados o ratones.

Nota: Antes de encender, conecte la entrada de la señal de TV a la fuente correcta.

Consejo: Android TV Box también puede conectarse por Wi-Fi. Vaya a la configuración de red y seleccione el SSID correspondiente. Seleccione conectar e ingrese la contraseña del Wi-Fi.

# Especificaciones técnicas

- Procesador de 64bit y cuatro núcleos ARM® Cortex™ A55
- Procesador ARM G31™ MP2 GPU
- Android 9.0 AOSP
- HDMI 2.1, saluda AV, S/PDIF
- 4 GB RAM, 32 GB ROM
- 1× USB 3.0, 1× USB 2.0
- Dual Band Wi-Fi 2.4/5.8G 802.11 b/g/n/ac (2T2R MIMO)
- RJ45 Ethernet, Bluetooth 4.2
- Ranura para tarjeta Micro SDHC/SDXC (hasta 32 GB)
- Temperatura operativa 0 - 40 °C
- entrada DC 5V, 2A
- Adaptador AC100-240V, 50/60Hz
- Consumo de energía <8W

## Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La pantalla no se activa después de encender	El suministro no está conectado o el enchufe no está energizado	Enchufe y verifique que el tomacorriente tenga la tensión normal
El televisor muestra imagen pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"><li>• El cable de sonido no está conectado.</li><li>• El Android TV Box está en modo silencioso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vuelva a conectar el cable de sonido</li><li>• Presione el botón</li></ul>
No puedo conectarme a la red	<ul style="list-style-type: none"><li>• La conexión de cable no es habitual</li><li>• El Wi-Fi está apagado o la señal es demasiado débil</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vuelva a conectar la internet</li><li>• Reinicie el Wi-Fi o cambie la posición del enrutador</li></ul>

<p>El control remoto no funciona</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El control remoto no apunta en la dirección correcta</li> <li>• Las pilas del control remoto están agotadas</li> <li>• El control remoto está averiado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apunte el sensor al panel frontal y vuelva a intentar</li> <li>• Reemplace las pilas</li> <li>• Lleve el equipo a reparar</li> </ul>
--------------------------------------	--	---

## Manual de uso de Android 9

Podrá encontrar más detalles sobre el uso del sistema operativo en el sitio web: <http://support.google.com>

## ¿Necesita más ayuda?

Lea las “FAQ” (preguntas frecuentes) en [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) o póngase en contacto con la asistencia técnica de **EVOLVEO**.

## Servicio de garantía y pos-garantía

Las reparaciones y servicio pueden ser realizados únicamente en un centro de servicio autorizado por EVOLVEO (ver [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), de otro modo, los eventuales daños no serán cubiertos por la garantía.

## La garantía **NO CUBRE**:

- el uso del dispositivo para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado,
- la instalación de firmware distinto al instalado por el fabricante o a uno de los que pueden descargarse desde el menú del dispositivo,
- daños mecánicos causados por uso indebido,
- daños causados por elementos como agua, fuego, electricidad estática, sobretensión, etc.,



- daños causados por reparaciones realizadas por personas no calificadas,
- daño al sello de garantía o al número de serie ilegible del dispositivo.



**Desecho:** El símbolo del cesto tachado en el producto, la documentación adjunta o el envase indica que en los países de la Unión Europea todos los dispositivos eléctricos y electrónicos y las baterías, una vez terminada su vida útil, deben ser desechados por separado. No deseche estos productos como residuos municipales sin clasificar.



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, la empresa ABACUS Electric, s.r.o. declara que el producto EVOLVEO MultiMedia Box C4 conforma con las normas y reglamentos aplicables a este tipo de dispositivo. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede encontrar en <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Fabricante

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50

Bonham Strand, Sheung

Wan Hong Kong

Importador

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01

República Checa

Todos los derechos reservados. El aspecto y las especificaciones técnicas del producto pueden cambiar sin previo aviso.