MANUAL

EVOLVEO®

PrintKid



CZ

SK

EN

HU

RO

DE

Obsah / Content / Tartalom / Cuprins / Inhalt

Česky 4
Slovensky 15
English 26
Magyar 37
Română 49
Deutsch 60

CZ

SK

EN

HU

RO

DE

Obsah

VÍTEJTE V RODINĚ VÝROBKŮ ZNAČKY EVOLVEO 4
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU 4
1) POPIS VÝROBKU 5
2) ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ 6
3) VLOŽENÍ / VÝMĚNA FOTOPAPÍRU 7
4) TISK FOTOGRAFIÍ 7
5) REŽIMY FOTOAPARÁTU 7
6) NASTAVENÍ 8
7) MOBILNÍ APLIKACE A PŘIPOJENÍ K PC 8
8) NABÍJENÍ 9
9) DALŠÍ FUNKCE 9
10) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 10

CZ

VÍTEJTE V RODINĚ VÝROBKŮ ZNAČKY EVOLVEO


• Před prvním použitím pečlivě přečtěte návod k obsluze termostatu, ale i kotle či klimatizačního zařízení.
• Uschovejte tento uživatelský manuál pro případ další potřeby
• Zajistěte, aby si i ostatní osoby, které budou tento termostat používat, přečetly tento uživatelský manuál.
• Po dobu záruky doporučujeme uschovat originální balení výrobku

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZE UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU


Vzhledem k neustále probíhajícím inovacím výrobků značky EVOLVEO a změnám v legislativě najdete vždy nejaktuálnější verzi tohoto uživatelského manuálu na webových stránkách www.evolveo.com nebo jednoduchým naskenováním níže zobrazeného QR kódu mobilním telefonem:

1) POPIS VÝROBKU

FOTOAPARÁT PrintKid

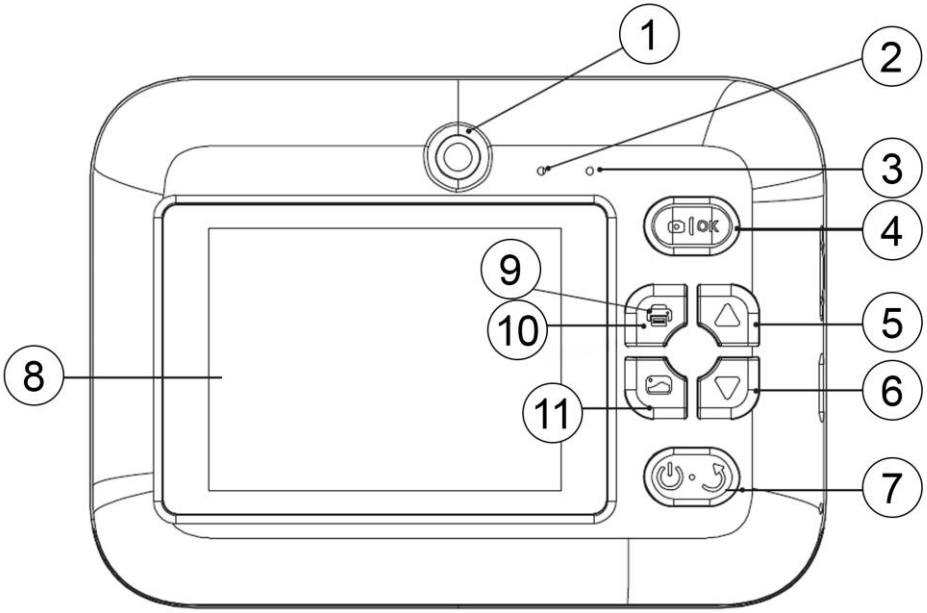

1) Přední fotoaparát	7) Tlačítko zapnutí / vypnutí / návrat
2) Provozní kontrolka	8) Displej
3) Mikrofon / otvor pro záznam	9) Tlačítko Tisk
4) Tlačítko Foto / OK	10) Přepnutí fotoaparátu
5) Tlačítko nahoru	11) Tlačítko Album / smazat fotku
6) Tlačítko dolů	

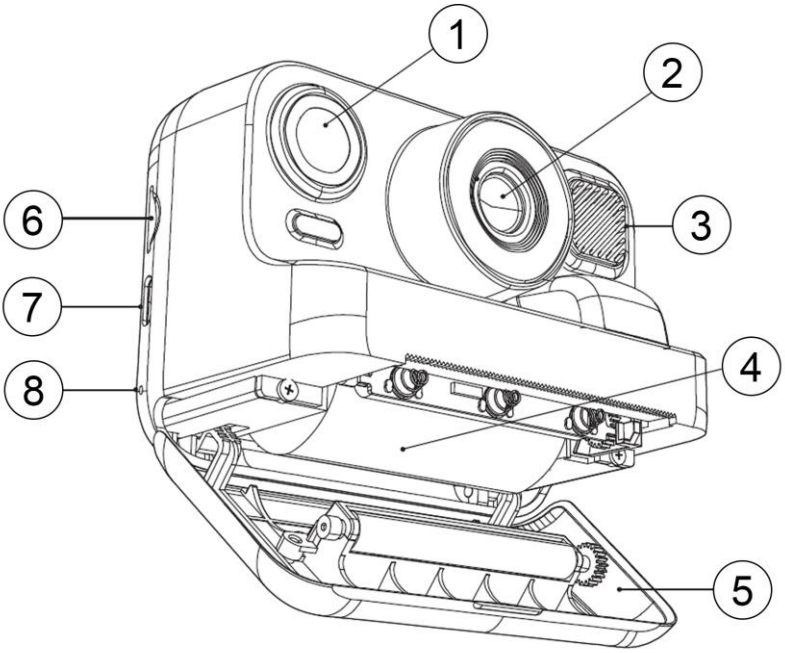

1) Blesk	5) Kryt zásobníku na fotopapír
2) Zadní kamera	6) Slot pro kartu TF (microSD)
3) Reproduktor	7) Nabíjecí USB konektor
4) Fotopapír	8) Resetovací otvor

2) ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

TLAČÍTKO ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ / NÁVRAT

Fotoaparát zapnete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí, dokud se nerozsvítí provozní kontrolka modře. Fotoaparát vypnete opětovným stisknutím a podržením stejného tlačítka.

Krátkým stisknutím se vrátíte do hlavní nabídky nebo na předchozí obrazovku.

REŽIM BLESKU

Blesk zapnete nebo vypnete dlouhým stisknutím tlačítka OK.

3) VLOŽENÍ / VÝMĚNA FOTOPAPÍRU

1)Opatrně odklopte kryt zásobníku na fotopapír.
2) Do prostoru vložte novou roli fotopapíru tak, aby se role odvíjela směrem ven z fotoaparátu. Ujistěte se, že je role vložená rovně.
3) Zavřete kryt zásobníku.
Poznámka: Při výměně role fotopapíru nejdříve vejměte starou roli a poté vložte novou.

4) TISK FOTOGRAFIÍ

OKAMŽITÝ TISK

Způsob 1: V režimu fotografování stiskněte tlačítko Tisk. Tím přepínáte mezi fotografováním s tiskem a bez tisku. Je-li na displeji zobrazena ikona tiskárny, fotoaparát po pořízení snímku fotografii automaticky vytiskne.

Způsob 2: Při prohlížení fotografií v albu stiskněte tlačítko Tisk a poté tlačítko OK. Vybraná fotografie se vytiskne.

TIPY PRO TISK

- V nabídce zvolte vhodnou sytost a režim tisku. Podle situace tak můžete zlepšit výsledný vzhled fotografie.
- Pokud fotoaparát netiskne, zkontrolujte správné vložení fotopapíru.

1) Věnujte pozornost správnému vložení fotopapíru.
2) Při zavírání krytu zásobníku ponechte alespoň 3 cm fotopapíru vyčnívat ven.

5) REŽIMY FOTOAPARÁTU

REŽIM FOTO

- K ukládání fotografií a videí musí být vložena karta TF (microSD).
- Paměťová karta musí být naformátována na systém souborů FAT32.
- Stisknutím tlačítka OK pořídíte fotografii.
- Tlačítkem nahoru můžete přidat rámeček, samolepku, filtr nebo efekt kresby.
- Dlouhým stisknutím tlačítka Tisk přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem (selfie).
- Krátkým stisknutím tlačítka Tisk přepínáte mezi fotografováním s tiskem a bez tisku.
- Tlačítkem návratu se vrátíte do hlavní nabídky.

REŽIM HUDBA

- Chcete-li nahrát hudbu, vložte kartu TF a v Nastavení zvolte Formátovat kartu TF. Fotoaparát automaticky vytvoří složku MP3.

- Stisknutím tlačítka OK otevřete hudební přehrávač.
- Hudební soubory ve formátu MP3 zkopírujte do složky MP3. Soubory uložené mimo tuto složku nebude možné přehrát.
- Tlačítkem OK spustíte nebo pozastavíte přehrávání; tlačítkem návratu se vrátíte do hlavní nabídky.

REŽIM SOUBORY

- Tlačítky nahoru a dolů budete procházet soubory (fotografie a videa).
- Tlačítkem OK spustíte nebo zastavíte přehrávání videa.
- Tlačítkem Album / Tlačítko pro smazání fotografie otevřete nabídku odstranění. Tlačítky nahoru a dolů zvolte Odstranit aktuální nebo Odstranit vše a potvrďte tlačítkem OK.
- Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko Tisk a stisknutím tlačítka OK fotografii vytiskněte.
- Podporovaný formát videa: AVI; podporovaný formát fotografie: JPG.

REŽIM HRY

- Tlačítky nahoru a dolů vyberte hru a tlačítkem OK ji spusťte.
- Tlačítkem návratu hru ukončíte a vrátíte se do hlavní nabídky.

6) NASTAVENÍ

- Tlačítky nahoru a dolů vyberte položku, kterou chcete nastavit. Zvolte příslušnou ikonu a potvrďte tlačítkem OK.
- Tisk přes Bluetooth / aplikaci: v Nastavení zvolte APP printing.
- Tisk na barevný fotopapír: v Nastavení zvolte odpovídající typ fotopapíru.
- Tlačítkem návratu se vrátíte do hlavní nabídky.

7) MOBILNÍ APLIKACE A PŘIPOJENÍ K PC

PŘIPOJENÍ K MOBILNÍ APLIKACI

1) Při připojování telefonu k tiskárně zůstaňte na obrazovce připojení ve fotoaparátu.

2) V obchodě s mobilními aplikacemi vyhledejte „joyprinter“, případně naskenujte QR kód, aplikaci stáhněte a nainstalujte. Aplikaci můžete používat ihned po instalaci, není nutné vytvářet účet.

QR kód aplikace a původní schéma správné orientace papíru.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Před připojením fotoaparátu k počítači vložte kartu TF a ověřte, že ji fotoaparát správně načetl. Zapnutý fotoaparát připojte k počítači USB kabelem. Na monitoru se zobrazí ikony potvrzující rozpoznání karty a instalaci zařízení (fotoaparátu). Když otevřete disk v počítači, zobrazí se v něm tři složky.

- Úložiště
- PC kamera
- Nahrávání videa

8) NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme fotoaparát nabít. K nabíjení používejte dodávaný nabíjecí kabel.

Zapojte koncovku nabíjecího kabelu do nabíjecího USB konektoru na straně fotoaparátu a druhou koncovku nabíjecího kableu zapojte do portu ve vašem počítači či vhodného nabíjecího adaptéru (není součástí balení, doporučené napětí: 5 V / 1 A).

Nabíjení se automaticky zahájí. Rozsvítí se kontrolka baterie. Jakmile zhasne, je fotoaparát nabitý. Odpojte nabíjecí kabel.

Rozsvítí-li se kontrolka baterie během používání či po zapnutí se fotoaparát vypne, je třeba jej nabít.

9) DALŠÍ FUNKCE

1. Reset: Pokud fotoaparát zamrzne, nereagují tlačítka nebo jej nelze vypnout, zasuňte do resetovacího otvoru kancelářskou sponku nebo jiný tenký předmět. Stiskněte resetovací tlačítko, dokud se fotoaparát nevypne a neresetuje se.

2. Pohotovostní režim: Nepoužíváte-li fotoaparát po delší dobu, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Po další době nepoužívání se fotoaparát vypne.

Fotoaparát přepnete do aktivního stavu z pohotovostního režimu krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

Pokud se však fotoaparát již vypnul, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste jej zapnuli.

3. USB úložiště a PC kamera: Bez vložené karty připojte USB kabel a přepněte na režim PC kamery. Je-li karta vložena, připojte USB kabel; karta se v počítači zobrazí jako úložiště.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Doporučujeme používat kvalitní paměťové karty TF / microSD třídy 10 s kapacitou nejvýše 256 GB a formátováním FAT32. Nicméně vzhledem k široké nabídce paměťových karet TF / microSD není možné zaručit plnou podporu všech druhů karet TF či microSD.
- Při stahování souborů nepřerušujte USB připojení ani nevyjímejte kartu TF / microSD.
- Nepoužívejte fotoaparát, když se nabíjí.
- Pokud fotoaparát netiskne, zkontrolujte správné vložení fotopapíru a zapnutí režimu tisku.

10) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento fotoaparát je určen pro děti ve věku 3 let a starší. Uchovávejte jej mimo dosah dětí mladších 3 let. Obsahuje části, které by mohly malé děti spolknout.
- Tento výrobek mohou používat také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem dospělé osoby, případně byly poučeny o jeho bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům.
- Na děti mladší 3 let je nutné dohlížet, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nebudou hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 3 let; při těchto činnostech musí být pod dohledem dospělé osoby.
- Jedná se o fotoaparát s tiskárnou, který je určen výhradně ke hře. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Výrobek neupravujte za účelem jeho jiného využití.
- V balení se nacházejí malé díly, které mohou být pro děti nebezpečné. Výrobek proto vždy uchovávejte mimo jejich dosah. Sáčky a větší množství dílků mohou po spolknutí způsobit udušení. Pokud dojde ke spolknutí, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte výrobek před kontaktem s vodou a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou. Nevystavujte jej dešti ani vlhkosti, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Na výrobek rovněž nepokládejte předměty s otevřeným plamenem, například svíčky nebo popelníky.
- Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Nepoužívejte jej ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna či topení.

- Výrobek nepoužívejte ani neskladujte v místech, kde se nacházejí nebo uchovávají hořlavé, těkavé či výbušné látky.
- K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla.
- Ventilační otvory výrobku nezakrývejte, protože by mohlo dojít k jeho přehřátí a následnému poškození.
- Zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Do větracích průduchů ani jiných otvorů výrobku nevkládejte žádné cizí předměty. Hrozí vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek je určen k používání pouze na suchém místě.
- Poškozený výrobek ani zařízení vykazující známky poškození nepoužívejte. Výrobek nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravovat. Obraťte se na prodejce nebo výrobce.

Bezpečnostní pokyny pro nabíjení

- Nabíječku nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí. Nikdy se jí nedotýkejte mokrýma rukama ani v případě, že stojíte ve vodě.
- Při napájení přístroje nebo nabíjení baterie zajistěte kolem nabíječky dostatek prostoru pro proudění vzduchu. Nabíječku nezakrývejte papíry ani jinými předměty, které by mohly bránit jejímu chlazení. Nabíječku také nepoužívejte, pokud je uložena v transportním obalu.
- Nabíječku připojujte pouze k odpovídajícímu zdroji napětí. Informace o napětí najdete na plášti výrobku nebo jeho obalu.
- Zjevně poškozenou nabíječku nepoužívejte. Pokud je zařízení poškozené, nepokoušejte se jej sami opravovat.
- Pokud se přístroj nadměrně zahřívá, ihned jej odpojte od zdroje energie.
- Zařízení nabíjejte pouze pod dohledem.
- V balení jsou malé díly, které mohou představovat nebezpečí pro děti. Produkt proto uchovávejte mimo jejich dosah. Sáčky nebo větší množství dílků mohou po spolknutí či nasazení na hlavu způsobit udušení.

Bezpečnostní pokyny pro Li-ion baterie

- Před prvním použitím baterii zcela nabijte.
- K nabíjení používejte výhradně nabíječku určenou pro daný typ baterie.
- K nabíjení používejte standardní kabely, jinak může dojít k poškození zařízení.
- Mechanicky poškozené nebo nafouklé baterie v žádném případě nepřipojujte k nabíječce. Takovou baterii již nepoužívejte, protože hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nepoužívejte síťový adaptér ani nabíječku, které jsou jakkoli poškozené.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě. Nikdy ji nenabíjejte při teplotách pod 0 °C ani nad 40 °C.
- Chraňte baterii před pády a nepropichujte ji ani jinak nepoškozujte. Poškozenou baterii se nikdy nepokoušejte opravovat.

- Nabíječku ani baterii nevystavujte vlhkosti, vodě, dešti, sněhu ani různým postřikům.
- Baterii nenechávejte ve vozidle, nevystavujte ji slunečnímu záření a umístěte ji mimo zdroje tepla. Intenzivní světlo a vysoké teploty mohou baterii poškodit.
- Akumulátory během nabíjení nikdy nenechávejte bez dozoru. Zkrat nebo nechtěné přebití, například při použití akumulátoru nevhodného pro rychlonabíjení, při nadměrném nabíjecím proudu nebo poruše nabíječky, může vést k úniku agresivních chemikálií, explozi nebo požáru.
- Pokud se baterie během nabíjení začne nadměrně zahřívat, okamžitě ji odpojte.
- Během nabíjení nepokládejte nabíječku ani nabíjený akumulátor na hořlavé předměty ani do jejich blízkosti. Dávejte pozor například na záclony, koberce nebo ubrusy.
- Po úplném nabití zařízení jej z bezpečnostních důvodů odpojte.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nabíječku ani baterii nikdy nerozebírejte.
- Je-li baterie integrovaná, zařízení nerozebírejte, pokud to není výslovně stanoveno jinak. Takový zásah je nebezpečný a může vést k poškození výrobku a následné ztrátě záruky.
- Použité ani poškozené baterie nevyhazujte do běžného odpadu, do ohně ani do topných zařízení. Odevzdejte je ve sběrnách nebezpečného odpadu.

Údržba přístroje

- Správná údržba přístroje zajistí jeho bezproblémový provoz a sníží riziko poškození.
- Přístroj uchovávejte mimo prostředí s extrémní vlhkostí či teplotami a dlouhodobě jej nevystavujte přímému slunečnímu ani ultrafialovému záření.
- Dbejte na to, aby přístroj nespadl, a chraňte jej před silnými nárazy.
- Přístroj chraňte před náhlými a výraznými změnami teplot. Ty mohou způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení a jeho následné poškození. Pokud ke kondenzaci dojde, nechte přístroj před dalším použitím zcela vyschnout.
- Displej se může snadno poškrábat, proto se jeho povrchu nedotýkejte ostrými předměty.
- Přístroj nikdy nečistěte, pokud je zapnutý. K čištění displeje a vnějšího povrchu používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna. K čištění displeje nepoužívejte papírové utěrky.
- Přístroj se za žádných okolností nepokoušejte rozebírat, opravovat ani upravovat. Demontáž, úpravy nebo pokus o opravu mohou způsobit ztrátu záruky, poškození přístroje, zranění nebo škody na majetku.
- Hořlavé kapaliny, plyny ani výbušné materiály neskladujte nebo nepřepravujte společně s přístrojem, jeho součástmi či příslušenstvím.

- Z důvodu ochrany před krádeží nenechávejte přístroj ani příslušenství bez dozoru na viditelném místě ve vozidle.
- Přehřátí může vést k poškození přístroje.
- Pokud kamera nebo použité příslušenství přijde do styku se silně chlorovanou či mořskou vodou, opláchněte je pitnou vodou a následně osušte.
- K vysoušení kamery nepoužívejte žádný externí zdroj tepla, například mikrovlnnou troubu nebo fén.
- Před plaváním či potápěním vždy ověřte, zda jsou dvířka baterie a krytky napájecích portů řádně zavřené. Pokud jsou pootevřené, uzavřete je. V opačném případě kamera nebude vodotěsná.
- Displej čistěte pouze vhodnou utěrkou, aby nedošlo k jeho poškrábání.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že tato meteostanice EVOLVEO MeteoVision splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.
Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na http://ftp.evolveo.com/ce/

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01 České Budějovice, Česká republika

Vyrobeno v P.R.C.
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
helpdesk@evolveo.com

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a technické specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

VITAJTE V RODINE VÝROBKOV ZNAČKY EVOLVEO 15
NAJAKTUÁLNEJŠIA VERZIA POUŽÍVATEĽSKÉHO MANUÁLU 15
1) POPIS VÝROBKU 16
2) ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE 17
3) VLOŽENIE / VÝMENA FOTOPAPIERA 18
4) TLAČ FOTOGRAFIÍ 18
5) REŽIMY FOTOAPARÁTU 18
6) NASTAVENIA 19
7) MOBILNÁ APLIKÁCIA A PRIPOJENIE K PC 19
8) NABÍJANIE 20
9) ĎALŠIE FUNKCIE 20
10) BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 21
11) VÝROBCA 24

SK

VITAJTE V RODINE VÝROBKOV ZNAČKY EVOLVEO


• Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu fotoaparátu PrintKid.
• Tento používateľský manuál si uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
• Zabezpečte, aby si tento používateľský manuál prečítali aj ostatné osoby, ktoré budú fotoaparát PrintKid používať.
• Počas záručnej doby odporúčame uschovať originálne balenie výrobku.

NAJAKTUÁLNEJŠIA VERZIA POUŽÍVATEĽSKÉHO MANUÁLU


Vzhľadom na neustále inovácie výrobkov značky EVOLVEO a zmeny v legislatíve nájdete najaktuálnejšiu verziu tohto používateľského manuálu vždy na webovej stránke www.evolveo.com alebo jednoduchým naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu mobilným telefónom:

1) POPIS VÝROBKU

FOTOAPARÁT PrintKid

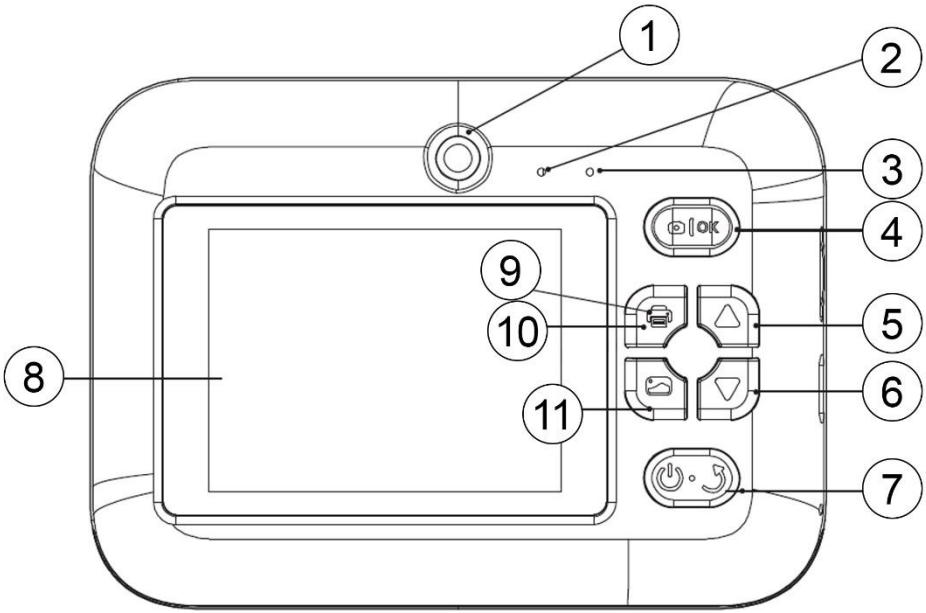

1) Predný fotoaparát	7) Tlačidlo zapnutia / vypnutia / návratu
2) Prevádzková kontrolka	8) Displej
3) Mikrofón / otvor na záznam	9) Tlačidlo Tlač
4) Tlačidlo Foto / OK	10) Prepnutie fotoaparátu
5) Tlačidlo nahor	11) Tlačidlo Album / vymazanie fotografie
6) Tlačidlo nadol	

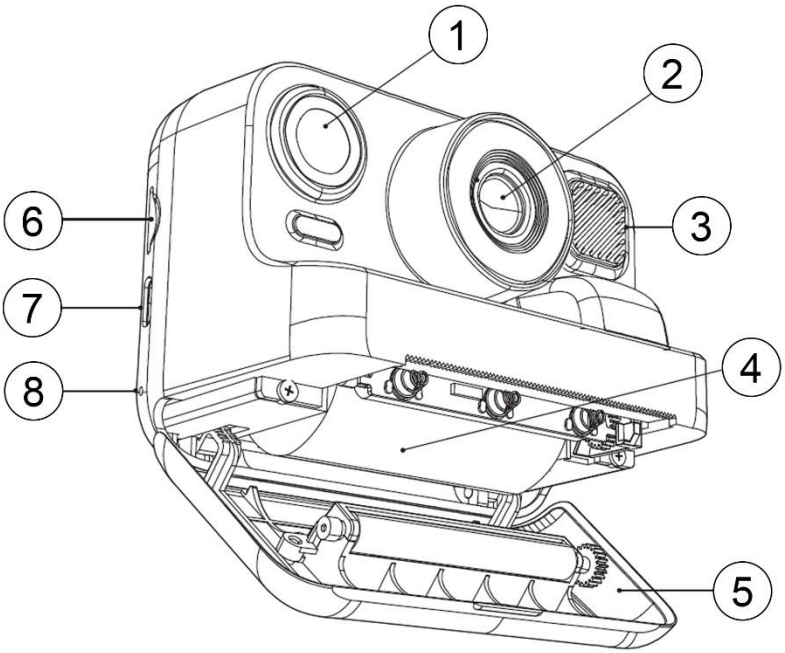

1) Blesk	5) Kryt zásobníka na fotopapier
2) Zadná kamera	6) Slot na kartu TF (microSD)
3) Reproduktor	7) Nabíjací USB konektor
4) Fotopapier	8) Resetovací otvor

2) ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

TLAČIDLO ZAPNUTIA / VYPNUTIA / NÁVRATU

Fotoaparát zapnete stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia, kým sa prevádzková kontrolka nerozsvieti namodro. Fotoaparát vypnete opätovným stlačením a podržaním rovnakého tlačidla.

Krátkym stlačením sa vrátite do hlavnej ponuky alebo na predchádzajúcu obrazovku.

REŽIM BLESKU

Blesk zapnete alebo vypnete dlhým stlačením tlačidla OK.

3) VLOŽENIE / VÝMENA FOTOPAPIERA

1) Opatrne odklopte kryt zásobníka na fotopapier.
2) Do priestoru vložte novú rolku fotopapiera tak, aby sa odvíjala smerom von z fotoaparátu. Uistite sa, že je rolka vložená rovno.
3) Zatvorte kryt zásobníka.

Poznámka: Pri výmene rolky fotopapiera najskôr vyberte starú rolku a potom vložte novú.

4) TLAČ FOTOGRAFIÍ

OKAMŽITÁ TLAČ

Spôsob 1: V režime fotografovania stlačte tlačidlo Tlač. Tým prepínate medzi fotografovaním s tlačou a bez tlače. Ak je na displeji zobrazená ikona tlačiarne, fotoaparát po vytvorení snímky fotografiu automaticky vytlačí.

Spôsob 2: Pri prezeraní fotografií v albume stlačte tlačidlo Tlač a potom tlačidlo OK. Vybraná fotografia sa vytlačí.

TIPY NA TLAČ

- V ponuke zvoľte vhodnú sýtosť a režim tlače. Podľa situácie tak môžete zlepšiť výsledný vzhľad fotografie.
- Ak fotoaparát netlačí, skontrolujte správne vloženie fotopapiera.

1) Venujte pozornosť správnemu vloženiu fotopapiera.
2) Pri zatváraní krytu zásobníka nechajte vyčnievať aspoň 3 cm fotopapiera.

5) REŽIMY FOTOAPARÁTU

REŽIM FOTO

- Na ukladanie fotografií a videí musí byť vložená karta TF (microSD).
- Pamäťová karta musí byť naformátovaná na súborový systém FAT32.
- Stlačením tlačidla OK vytvoríte fotografiu.
- Tlačidlom nahor môžete pridať rámček, nálepku, filter alebo efekt kresby.
- Dlhým stlačením tlačidla Tlač prepnete medzi predným a zadným fotoaparátom (selfie).
- Krátkym stlačením tlačidla Tlač prepínate medzi fotografovaním s tlačou a bez tlače.
- Tlačidlom návratu sa vrátite do hlavnej ponuky.

REŽIM HUDBA

- Ak chcete nahrať hudbu, vložte kartu TF a v Nastaveniach zvoľte Formátovať kartu TF. Fotoaparát automaticky vytvorí priečinok MP3.
- Stlačením tlačidla OK otvoríte hudobný prehrávač.
- Hudobné súbory vo formáte MP3 skopírujte do priečinka MP3. Súbory uložené mimo tohto priečinka nebude možné prehrať.
- Tlačidlom OK spustíte alebo pozastavíte prehrávanie; tlačidlom návratu sa vrátite do hlavnej ponuky.

REŽIM SÚBORY

- Tlačidlami nahor a nadol prechádzate súbory (fotografie a videá).
- Tlačidlom OK spustíte alebo zastavíte prehrávanie videa.
- Tlačidlom Album / Tlačidlo na odstránenie fotografie otvoríte ponuku odstránenia. Tlačidlami nahor a nadol zvoľte Odstrániť aktuálne alebo Odstrániť všetko a potvrďte tlačidlom OK.
- Pri prezeraní fotografie stlačte tlačidlo Tlač a stlačením tlačidla OK fotografiu vytlačte.
- Podporovaný formát videa: AVI; podporovaný formát fotografie: JPG.

REŽIM HRY

- Tlačidlami nahor a nadol vyberte hru a tlačidlom OK ju spustite.
- Tlačidlom návratu ukončíte hru a vrátite sa do hlavnej ponuky.

6) NASTAVENIA

- Tlačidlami nahor a nadol vyberte položku, ktorú chcete nastaviť. Zvoľte príslušnú ikonu a potvrďte tlačidlom OK.
- Tlač cez Bluetooth / aplikáciu: v Nastaveniach zvoľte APP printing.
- Tlač na farebný fotopapier: v Nastaveniach zvoľte zodpovedajúci typ fotopapiera.
- Tlačidlom návratu sa vrátite do hlavnej ponuky.

7) MOBILNÁ APLIKÁCIA A PRIPOJENIE K PC

PRIPOJENIE K MOBILNEJ APLIKÁCII

1) Pri pripájaní telefónu k tlačiarni zostaňte na obrazovke pripojenia vo fotoaparáte.

2) V obchode s mobilnými aplikáciami vyhľadajte „joyprinter“, prípadne naskenujte QR kód, aplikáciu stiahnite a nainštalujte. Aplikáciu môžete používať ihneď po inštalácii, nie je potrebné vytvárať účet.

QR kód aplikácie a pôvodná schéma správnej orientácie papiera.

PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Pred pripojením fotoaparátu k počítaču vložte kartu TF a overte, že ju fotoaparát správne načítal. Zapnutý fotoaparát pripojte k počítaču USB káblom. Na monitore sa zobrazia ikony potvrdzujúce rozpoznanie karty a inštaláciu zariadenia (fotoaparátu). Po otvorení disku v počítači sa zobrazia tri priečinky.

- Úložisko
- PC kamera
- Nahrávanie videa

8) NABÍJANIE

Pred prvým použitím odporúčame fotoaparát nabiť. Na nabíjanie používajte dodávaný nabíjací kábel.

Zapojte koncovku nabíjacieho kábla do nabíjacieho USB konektora na boku fotoaparátu a druhú koncovku do portu počítača alebo vhodného nabíjacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia, odporúčané napájanie: 5 V / 1 A).

Nabíjanie sa spustí automaticky. Rozsvieti sa kontrolka batérie. Keď zhasne, fotoaparát je nabitý. Odpojte nabíjací kábel.

Ak sa počas používania rozsvieti kontrolka batérie alebo sa fotoaparát po zapnutí vypne, je potrebné ho nabiť.

9) ĎALŠIE FUNKCIE

1. Reset: Ak fotoaparát zamrzne, tlačidlá nereagujú alebo sa nedá vypnúť, zasuňte do resetovacieho otvoru kancelársku sponku alebo iný tenký predmet. Stlačte resetovacie tlačidlo, kým sa fotoaparát nevypne a neresetuje.

2. Pohotovostný režim: Ak fotoaparát dlhší čas nepoužívate, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu. Po ďalšom čase nepoužívania sa vypne.

Z pohotovostného režimu fotoaparát aktivujete krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.

Ak sa však fotoaparát už vypol, zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia.

3. USB úložisko a PC kamera: Bez vloženej karty pripojte USB kábel a prepnite na režim PC kamery. Ak je karta vložená, pripojte USB kábel; karta sa v počítači zobrazí ako úložisko.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Odporúčame používať kvalitné pamäťové karty TF / microSD triedy 10 s kapacitou najviac 256 GB a formátovaním FAT32. Vzhľadom na širokú ponuku pamäťových kariet TF / microSD však nemožno zaručiť plnú podporu všetkých typov kariet TF alebo microSD.
- Pri sťahovaní súborov neprerušujte USB pripojenie ani nevyberajte kartu TF / microSD.
- Počas nabíjania fotoaparát nepoužívajte.
- Ak fotoaparát netlačí, skontrolujte správne vloženie fotopapiera a zapnutie režimu tlače.

10) BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento fotoaparát je určený pre deti vo veku od 3 rokov. Uchovávajte ho mimo dosahu detí mladších ako 3 roky. Obsahuje časti, ktoré by malé deti mohli prehltnúť.
- Tento výrobok môžu používať aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom dospelej osoby alebo boli poučené o jeho bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Na deti mladšie ako 3 roky je potrebné dohliadať, aby sa s výrobkom nehrali.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 3 roky; deti musia byť pri týchto činnostiach pod dohľadom dospelej osoby.
- Ide o fotoaparát s tlačiarňou určený výhradne na hranie. Výrobok používajte iba na určený účel.
- Výrobok neupravujte s cieľom iného využitia.
- V balení sa nachádzajú malé diely, ktoré môžu byť pre deti nebezpečné. Výrobok preto vždy uchovávajte mimo ich dosahu. Vrecká a väčšie množstvo dielikov môžu po prehltnutí spôsobiť udusenie. V prípade prehltnutia bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
- Chráňte výrobok pred kontaktom s vodou a neklaďte naň nádoby naplnené tekutinou. Nevystavujte ho dažďu ani vlhkosti, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Na výrobok neklaďte ani predmety s otvoreným plameňom, napríklad sviečky alebo popolníky.

- Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Nepoužívajte ho ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú kachle alebo kúrenie.
- Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde sa nachádzajú alebo uchovávajú horľavé, prchavé alebo výbušné látky.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte organické rozpúšťadlá.
- Nezakrývajte ventilačné otvory výrobku, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu a následnému poškodeniu.
- Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Do vetracích prieduchov ani iných otvorov výrobku nevkladajte cudzie predmety. Hrozí vážne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Výrobok je určený na používanie iba na suchom mieste.
- Nepoužívajte poškodený výrobok ani zariadenie vykazujúce známky poškodenia. Výrobok nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať. Obráťte sa na predajcu alebo výrobcu.¨

Bezpečnostné pokyny na nabíjanie

- Nabíjačku nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou. Nikdy sa jej nedotýkajte mokrými rukami ani vtedy, keď stojíte vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjaní batérie zabezpečte okolo nabíjačky dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. Nabíjačku nezakrývajte papiermi ani inými predmetmi, ktoré by mohli brániť chladeniu. Nepoužívajte ju ani v transportnom obale.
- Nabíjačku pripájajte iba k zodpovedajúcemu zdroju napätia. Informácie o napätí nájdete na plášti výrobku alebo jeho obale.
- Zjavne poškodenú nabíjačku nepoužívajte. Ak je zariadenie poškodené, nepokúšajte sa ho sami opravovať.
- Ak sa prístroj nadmerne zahrieva, ihneď ho odpojte od zdroja energie.
- Zariadenie nabíjajte iba pod dohľadom.
- V balení sú malé diely, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo pre deti. Výrobok preto uchovávajte mimo ich dosahu. Vrecká alebo väčšie množstvo dielikov môžu po prehltnutí či nasadení na hlavu spôsobiť udusenie.

Bezpečnostné pokyny pre Li-ion batérie

- Pred prvým použitím batériu úplne nabite.
- Na nabíjanie používajte výhradne nabíjačku určenú pre daný typ batérie.
- Na nabíjanie používajte štandardné káble, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Mechanicky poškodené alebo nafúknuté batérie v žiadnom prípade nepripájajte k nabíjačke. Takúto batériu už nepoužívajte, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Nepoužívajte sieťový adaptér ani nabíjačku, ktoré sú akokoľvek poškodené.

- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote. Nikdy ju nenabíjajte pri teplotách pod 0 °C ani nad 40 °C.
- Chráňte batériu pred pádmi, neprepichujte ju ani inak nepoškodzujte. Poškodenú batériu sa nikdy nepokúšajte opravovať.
- Nabíjačku ani batériu nevystavujte vlhkosti, vode, dažďu, snehu ani postrekom.
- Batériu nenechávajte vo vozidle, nevystavujte ju slnečnému žiareniu a umiestnite ju mimo zdrojov tepla. Intenzívne svetlo a vysoké teploty ju môžu poškodiť.
- Akumulátory počas nabíjania nikdy nenechávajte bez dozoru. Skrat alebo nechcené prebitie, napríklad pri použití akumulátora nevhodného na rýchle nabíjanie, pri nadmernom nabíjacom prúde alebo poruche nabíjačky, môžu viesť k úniku agresívnych chemikálií, explózii alebo požiaru.
- Ak sa batéria počas nabíjania začne nadmerne zahrievať, okamžite ju odpojte.
- Počas nabíjania neklaďte nabíjačku ani nabíjaný akumulátor na horľavé predmety ani do ich blízkosti. Pozor najmä na záclony, koberce alebo obrusy.
- Po úplnom nabití zariadenie z bezpečnostných dôvodov odpojte.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Nabíjačku ani batériu nikdy nerozoberajte.
- Ak je batéria integrovaná, zariadenie nerozoberajte, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Takýto zásah je nebezpečný a môže viesť k poškodeniu výrobku a následnej strate záruky.
- Použité ani poškodené batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ohňa ani vykurovacích zariadení. Odovzdajte ich v zberniach nebezpečného odpadu.

Údržba prístroja

- Správna údržba prístroja zabezpečí jeho bezproblémovú prevádzku a zníži riziko poškodenia.
- Prístroj uchovávajte mimo prostredia s extrémnou vlhkosťou alebo teplotami a dlhodobo ho nevystavujte priamemu slnečnému ani ultrafialovému žiareniu.
- Dbajte na to, aby prístroj nespadol, a chráňte ho pred silnými nárazmi.
- Prístroj chráňte pred náhlymi a výraznými zmenami teploty. Môžu spôsobiť kondenzáciu vlhkosti vnútri zariadenia a jeho následné poškodenie. Ak dôjde ku kondenzácii, pred ďalším použitím nechajte prístroj úplne vyschnúť.
- Displej sa môže ľahko poškriabať, preto sa jeho povrchu nedotýkajte ostrými predmetmi.
- Prístroj nikdy nečistite, keď je zapnutý. Na čistenie displeja a vonkajšieho povrchu používajte mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie displeja nepoužívajte papierové utierky.

- Prístroj sa za žiadnych okolností nepokúšajte rozoberať, opravovať ani upravovať. Demontáž, úpravy alebo pokus o opravu môžu spôsobiť stratu záruky, poškodenie prístroja, zranenie alebo škody na majetku.
- Horľavé kvapaliny, plyny ani výbušné materiály neskladujte ani neprepravujte spolu s prístrojom, jeho súčasťami alebo príslušenstvom.
- Z dôvodu ochrany pred krádežou nenechávajte prístroj ani príslušenstvo bez dozoru na viditeľnom mieste vo vozidle.
- Prehriatie môže viesť k poškodeniu prístroja.
- Na vysúšanie fotoaparátu nepoužívajte žiadny externý zdroj tepla, napríklad mikrovlnnú rúru alebo fén.
- Displej čistite iba vhodnou utierkou, aby sa nepoškriabal.



Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa musia všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.

CE VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že fotoaparát EVOLVEO PrintKid spĺňa požiadavky noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na http://ftp.evolveo.com/ce/

11) VÝROBCA

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01 České Budějovice, Česká republika

Vyrobené v ČĽR.
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
helpdesk@evolveo.com

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Contents

WELCOME TO THE EVOLVEO PRODUCT FAMILY 26
LATEST VERSION OF THE USER MANUAL 26
1) PRODUCT DESCRIPTION 27
2) BASIC OPERATION 28
3) INSERTING / REPLACING PHOTO PAPER 28
4) PRINTING PHOTOS 29
5) CAMERA MODES 29
6) SETTINGS 30
7) MOBILE APP AND PC CONNECTION 30
8) CHARGING 31
9) OTHER FUNCTIONS 31
10) SAFETY INSTRUCTIONS 32
11) MANUFACTURER 35

EN

WELCOME TO THE EVOLVEO PRODUCT FAMILY


• Before first use, carefully read the operating instructions for the PrintKid camera.
• Keep this user manual for future reference.
• Make sure that anyone else who will use the PrintKid camera also reads this user manual.
• We recommend keeping the original product packaging throughout the warranty period.

LATEST VERSION OF THE USER MANUAL


As EVOLVEO products are continually improved and legislation changes, you can always find the latest version of this user manual at www.evolveo.com or by simply scanning the QR code below with your mobile phone:

1) PRODUCT DESCRIPTION

PrintKid CAMERA

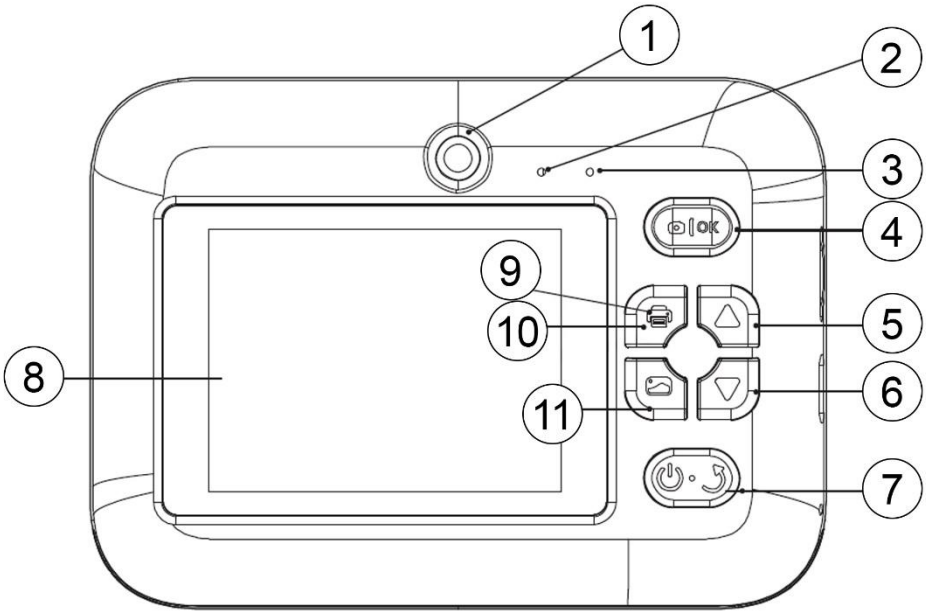

1) Front camera	7) Power / Back button
2) Operating indicator	8) Display
3) Microphone / recording opening	9) Print button
4) Photo / OK button	10) Camera switch
5) Up button	11) Album / Delete photo button
6) Down button	

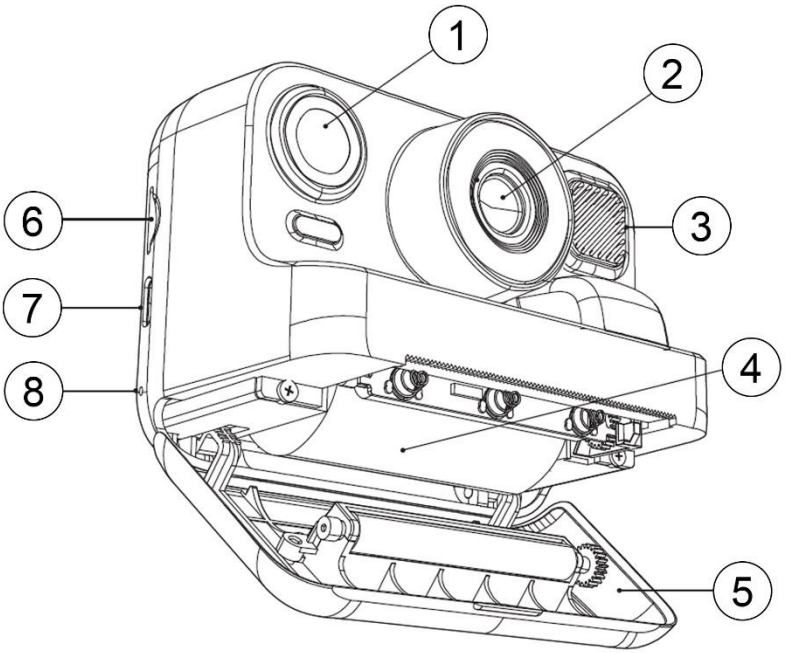

1) Flash	5) Photo paper compartment cover
2) Rear Camera	6) TF (microSD) card slot
3) Speaker	7) USB charging port
4) Photo paper	8) Reset hole

2) BASIC OPERATION

POWER / BACK BUTTON

To turn the camera on, press and hold the Power button until the operating indicator lights up blue. To turn the camera off, press and hold the same button again.

A short press returns you to the main menu or the previous screen.

FLASH MODE

Press and hold the OK button to turn the flash on or off.

3) INSERTING / REPLACING PHOTO PAPER

1) Carefully open the photo paper compartment cover.

2) Insert a new roll of photo paper into the compartment so that it unrolls towards the outside of the camera. Make sure the roll is straight.
3) Close the compartment cover.
Note: When replacing a roll of photo paper, remove the old roll first, then insert the new one.

4) PRINTING PHOTOS

INSTANT PRINTING

Method 1: In Photo mode, press the Print button to switch between taking photos with and without printing. When the printer icon is shown on the display, the camera automatically prints each photo after it is taken.

Method 2: While viewing photos in the album, press the Print button, then the OK button. The selected photo will be printed.

PRINTING TIPS

- Select a suitable print density and printing mode in the menu. Depending on the situation, this can improve the final appearance of the photo.
- If the camera does not print, check that the photo paper is inserted correctly.

1) Pay attention to the correct insertion of the photo paper.
2) When closing the compartment cover, leave at least 3 cm of photo paper protruding.

5) CAMERA MODES

PHOTO MODE

- A TF (microSD) card must be inserted to save photos and videos.
- The memory card must be formatted using the FAT32 file system.
- Press the OK button to take a photo.
- Use the Up button to add a frame, sticker, filter or drawing effect.
- Press and hold the Print button to switch between the front and rear cameras (selfie).
- Briefly press the Print button to switch between taking photos with and without printing.
- Press the Back button to return to the main menu.

MUSIC MODE

- To load music, insert a TF card and select Format TF card in Settings. The camera automatically creates an MP3 folder.

- Press the OK button to open the music player.
- Copy music files in MP3 format to the MP3 folder. Files stored outside this folder cannot be played.
- Press the OK button to start or pause playback; press the Back button to return to the main menu.

FILES MODE

- Use the Up and Down buttons to browse files (photos and videos).
- Press the OK button to start or stop video playback.
- Press the Album / Delete Photo button to open the deletion menu. Use the Up and Down buttons to select Delete current or Delete all, then confirm with the OK button.
- While viewing a photo, press the Print button, then press the OK button to print it.
- Supported video format: AVI; supported photo format: JPG.

GAMES MODE

- Use the Up and Down buttons to select a game, then press the OK button to start it.
- Press the Back button to exit the game and return to the main menu.

6) SETTINGS

- Use the Up and Down buttons to select the item you want to adjust. Select the relevant icon and confirm with the OK button.
- Printing via Bluetooth / app: select APP printing in Settings.
- Printing on coloured photo paper: select the corresponding type of photo paper in Settings.
- Press the Back button to return to the main menu.

7) MOBILE APP AND PC CONNECTION

CONNECTING TO THE MOBILE APP

1) When connecting your phone to the printer, keep the connection screen open on the camera.

2) Search for “joyprinter” in your mobile app store, or scan the QR code, then download and install the app. You can use the APP directly after installing it, no account creation is required.

App QR code and original diagram showing the correct paper orientation.

CONNECTING TO A COMPUTER

Before connecting the camera to a computer, insert a TF card and check that the camera has read it correctly. Connect the powered-on camera to the computer using a USB cable. Icons confirming card recognition and device (camera) installation will appear on the monitor. When you open the drive on the computer, three folders will be displayed.

- Storage
- PC camera
- Video recording

8) CHARGING

We recommend charging the camera before first use. Use the supplied charging cable.

Connect one end of the charging cable to the USB charging port on the side of the camera and the other end to a USB port on your computer or to a suitable charging adapter (not included; recommended power supply: 5 V / 1 A).

Charging starts automatically. The battery indicator lights up. When it goes out, the camera is charged. Disconnect the charging cable.

If the battery indicator lights up during use, or the camera switches off after being turned on, it needs charging.

9) OTHER FUNCTIONS

1. Reset: If the camera freezes, the buttons do not respond or it cannot be turned off, insert a paper clip or another thin object into the reset hole. Press the reset button until the camera turns off and resets.

2. Standby mode: If the camera is not used for a prolonged period, it automatically enters standby mode. After a further period of inactivity, it turns off.

Briefly press the Power button to wake the camera from standby mode.

If the camera has already turned off, press and hold the Power button to turn it on.

3. USB storage and PC camera: With no card inserted, connect the USB cable and switch to PC camera mode. If a card is inserted, connect the USB cable; the card will appear on the computer as a storage device.

IMPORTANT NOTICES

- We recommend using high-quality Class 10 TF / microSD memory cards with a capacity of up to 256 GB, formatted as FAT32. However, due to the wide range of TF / microSD cards available, full support for all types of TF or microSD cards cannot be guaranteed.
- Do not interrupt the USB connection or remove the TF / microSD card while downloading files.
- Do not use the camera while it is charging.
- If the camera does not print, check that the photo paper is inserted correctly and that printing mode is enabled.

10) SAFETY INSTRUCTIONS

- This camera is intended for children aged 3 and over. Keep it out of reach of children under 3. It contains parts that small children could swallow.
- This product may also be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, provided they are supervised by an adult or have been instructed in its safe use and understand the associated risks.
- Children under 3 must be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children under 3; children must be supervised by an adult during these activities.
- This is a camera with a printer intended exclusively for play. Use the product only for its intended purpose.
- Do not modify the product for other uses.
- The packaging contains small parts that may be dangerous to children. Always keep the product out of their reach. Bags and multiple small parts can cause choking if swallowed. If swallowed, seek medical assistance immediately.
- Protect the product from contact with water and do not place containers filled with liquid on it. Do not expose it to rain or moisture, as this could cause an electric shock or fire. Do not place items with an open flame, such as candles or ashtrays, on the product.

- Protect the product from direct sunlight. Do not use or store it near heat sources such as stoves or heaters.
- Do not use or store the product in places where flammable, volatile or explosive substances are present or stored.
- Do not use organic solvents to clean the product.
- Do not cover the product's ventilation openings, as this could cause overheating and subsequent damage.
- Place the device on a flat, stable surface.
- Do not insert foreign objects into the ventilation slots or other openings in the product. There is a serious risk of electric shock.
- The product is intended for use in dry locations only.
- Do not use a damaged product or a device showing signs of damage. Do not disassemble the product or attempt to repair it. Contact the retailer or manufacturer.

Charging safety instructions

- Do not use the charger in high-humidity environments. Never touch it with wet hands or while standing in water.
- When powering the device or charging the battery, allow sufficient space around the charger for air circulation. Do not cover it with papers or other objects that could obstruct cooling. Do not use the charger inside a carrying case.
- Connect the charger only to a suitable power supply. Voltage information is shown on the product casing or packaging.
- Do not use a visibly damaged charger. If the device is damaged, do not attempt to repair it yourself.
- If the device becomes excessively hot, disconnect it from the power supply immediately.
- Charge the device only under supervision.
- The packaging contains small parts that may be dangerous to children. Keep the product out of their reach. Bags or multiple small parts can cause suffocation if swallowed or placed over the head.

Li-ion battery safety instructions

- Fully charge the battery before first use.
- Use only a charger designed for the relevant battery type.
- Use standard charging cables; otherwise, the device may be damaged.
- Never connect mechanically damaged or swollen batteries to a charger. Stop using such a battery, as there is a risk of explosion.
- Do not use a mains adapter or charger that is damaged in any way.
- Charge the battery at room temperature. Never charge it below 0 °C or above 40 °C.

- Protect the battery from falls, and do not puncture or otherwise damage it. Never attempt to repair a damaged battery.
- Do not expose the charger or battery to moisture, water, rain, snow or sprays.
- Do not leave the battery in a vehicle or expose it to sunlight. Keep it away from heat sources. Intense light and high temperatures can damage it.
- Never leave rechargeable batteries unattended while charging. A short circuit or accidental overcharging, for example when using a battery unsuitable for fast charging, excessive charging current or a faulty charger, may cause aggressive chemicals to leak, an explosion or a fire.
- If the battery becomes excessively hot during charging, disconnect it immediately.
- During charging, do not place the charger or battery on or near flammable objects. Pay particular attention to curtains, carpets and tablecloths.
- For safety reasons, disconnect the device once it is fully charged.
- Keep the battery out of reach of children and animals.
- Never disassemble the charger or battery.
- If the battery is built in, do not disassemble the device unless explicitly instructed otherwise. Doing so is dangerous and may damage the product and invalidate the warranty.
- Do not dispose of used or damaged batteries in general waste, fire or heating appliances. Take them to a hazardous waste collection point.

Device maintenance

- Proper maintenance ensures trouble-free operation and reduces the risk of damage.
- Keep the device away from extreme humidity or temperatures, and avoid prolonged exposure to direct sunlight or ultraviolet radiation.
- Prevent the device from falling and protect it from strong impacts.
- Protect the device from sudden, significant temperature changes. These can cause moisture to condense inside it and lead to damage. If condensation occurs, let the device dry completely before using it again.
- The display can be scratched easily; do not touch its surface with sharp objects.
- Never clean the device while it is switched on. Use a soft, lint-free cloth to clean the display and exterior surfaces. Do not use paper towels to clean the display.
- Never attempt to disassemble, repair or modify the device. Disassembly, modifications or attempted repairs may invalidate the warranty, damage the device, cause injury or damage property.
- Do not store or transport flammable liquids, gases or explosive materials together with the device, its parts or accessories.

- To prevent theft, do not leave the device or accessories unattended in a visible location in a vehicle.
- Overheating may damage the device.
- Do not use an external heat source, such as a microwave oven or hair dryer, to dry the camera.
- Clean the display only with a suitable cloth to avoid scratching it.



Disposal: The crossed-out wheeled bin symbol on the product, accompanying documentation or packaging means that, in European Union countries, all electrical and electronic equipment, batteries and rechargeable batteries must be collected separately at the end of their service life. Do not dispose of these products in unsorted municipal waste.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that the EVOLVEO PrintKid camera meets the requirements of the standards and regulations relevant to this type of device. The full Declaration of Conformity is available at http://ftp.evolveo.com/ce/

11) MANUFACTURER

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01 České Budějovice, Czech Republic

Made in P.R.C.
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
helpdesk@evolveo.com

All rights reserved. The appearance and technical specifications of the product are subject to change without prior notice.

Tartalomjegyzék

ÜDVÖZÖLJÜK AZ EVOLVEO TERMÉKCSALÁDBAN 37
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEGFRISSEBB VÁLTOZATA..... 37
1) A TERMÉK LEÍRÁSA 38
2) ALAPVETŐ KEZELÉS..... 39
3) A FOTÓPAPÍR BEHELYEZÉSE / CSERÉJE..... 39
4) FÉNYKÉPEK NYOMTATÁSA..... 40
5) A FÉNYKÉPEZŐGÉP ÜZEMMÓDJAI 40
6) BEÁLLÍTÁSOK 41
7) MOBILALKALMAZÁS ÉS PC-CSATLAKOZTATÁS 41
8) TÖLTÉS..... 42
9) TOVÁBBI FUNKCIÓK..... 42
10) BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK..... 44
11) GYÁRTÓ 47

HU

ÜDVÖZÖLJÜK AZ EVOLVEO TERMÉKCSALÁDBAN


• Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a PrintKid fényképezőgép használati útmutatóját.
• Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi felhasználásra.
• Gondoskodjon arról, hogy a PrintKid fényképezőgépet használó más személyek is elolvassák ezt a használati útmutatót.
• Javasoljuk, hogy a jótállási idő alatt őrizze meg a termék eredeti csomagolását.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEGFRISSEBB VÁLTOZATA


Az EVOLVEO termékek folyamatos fejlesztése és a jogszabályi változások miatt a használati útmutató legfrissebb változatát mindig megtalálja a www.evolveo.com weboldalon, vagy egyszerűen olvassa be mobiltelefonjával az alábbi QR-kódot:

1) A TERMÉK LEÍRÁSA

PrintKid FÉNYKÉPEZŐGÉP

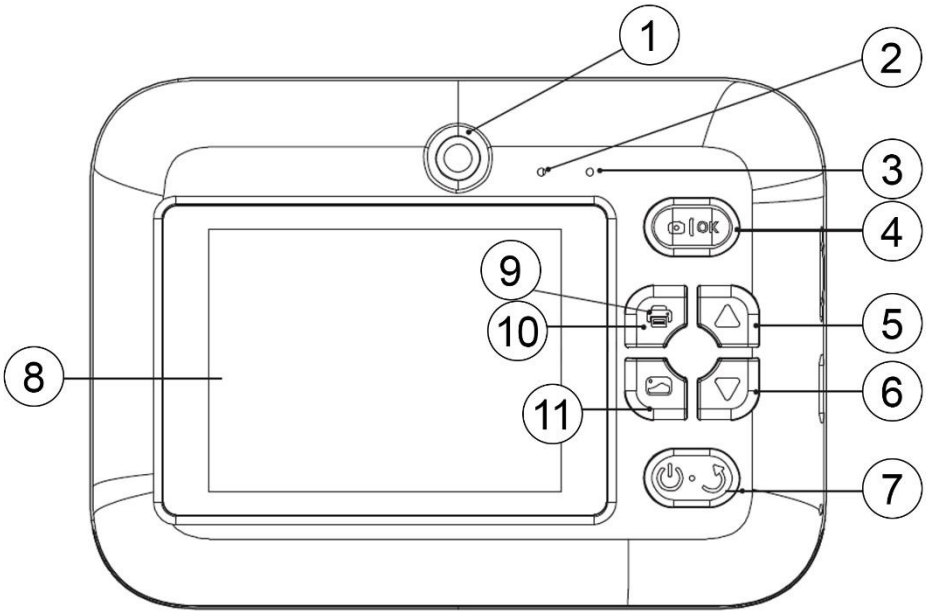

1) Elülső kamera	7) Be-/kikapcsoló / Vissza gomb
2) Működésjelző fény	8) Kijelző
3) Mikrofon / hangrögzítő nyílás	9) Nyomtatás gomb
4) Fotó / OK gomb	10) Kameraváltás
5) Fel gomb	11) Album / Fénykép törlése gomb
6) Le gomb	

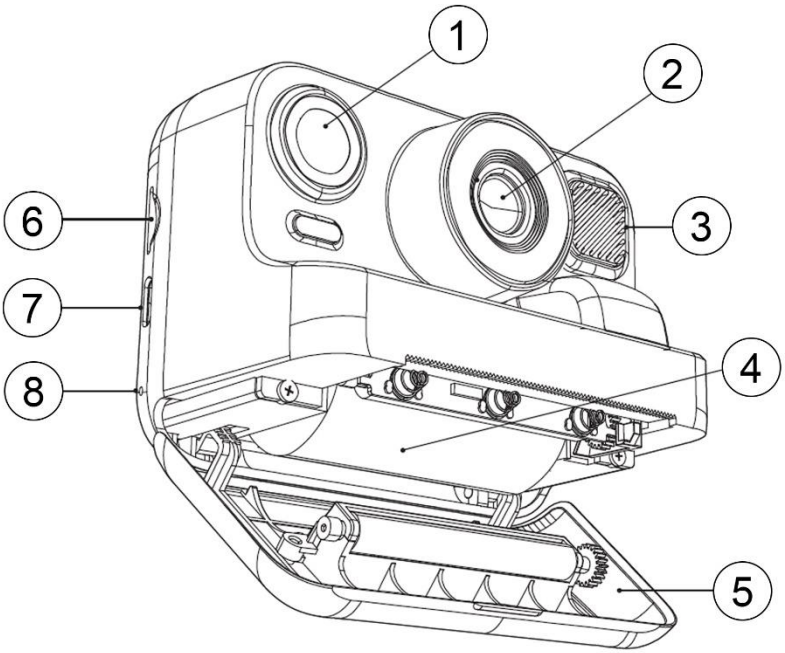

1) Vaku	5) A fotópapírtartó fedele
2) Hátsó kamera	6) TF (microSD) kártyanyílás
3) Hangszóró	7) USB-töltőcsatlakozó
4) Fotópapír	8) Visszaállító nyílás

2) ALAPVETŐ KEZELÉS

BE-/KIKAPCSOLÓ / VISSZA GOMB

A fényképezőgép bekapcsolásához tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg a működésjelző kéken nem világít. A kikapcsoláshoz ismét tartsa nyomva ugyanezt a gombot.

Rövid megnyomásával visszatérhet a főmenübe vagy az előző képernyőre.

VAKU ÜZEMMÓD

A vaku be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva az OK gombot.

3) A FOTÓPAPÍR BEHELYEZÉSE / CSERÉJE

1) Óvatosan nyissa fel a fotópapírtartó fedelét.

2) Helyezzen új fotópapírtekercset a tartóba úgy, hogy a papír a fényképezőgépből kifelé tekeredjen le. Ellenőrizze, hogy a tekercs egyenesen helyezkedik-e el.
3) Csukja be a tartó fedelét.

Megjegyzés: A fotópapírtekercs cseréjekor először vegye ki a régi tekercset, majd helyezze be az újat.

4) FÉNYKÉPEK NYOMTATÁSA

AZONNALI NYOMTATÁS

1. módszer: Fényképezés üzemmódban nyomja meg a Nyomtatás gombot. Ezzel válthat a nyomtatással és nyomtatás nélkül történő fényképezés között. Ha a kijelzőn a nyomtató ikonja látható, a fényképezőgép a felvétel elkészítése után automatikusan kinyomtatja a fényképet.

2. módszer: Az albumban lévő fényképek megtekintésekor nyomja meg a Nyomtatás, majd az OK gombot. A készülék kinyomtatja a kiválasztott fényképet.

NYOMTATÁSI TANÁCSOK

- A menüben válassza ki a megfelelő nyomtatási sűrűséget és üzemmódot. A körülményektől függően ezzel javíthatja a kész fénykép megjelenését.
- Ha a fényképezőgép nem nyomtat, ellenőrizze, hogy a fotópapír megfelelően van-e behelyezve.

1) Ügyeljen a fotópapír helyes behelyezésére.
2) A tartó fedelének becsukásakor legalább 3 cm fotópapír maradjon kint.

5) A FÉNYKÉPEZŐGÉP ÜZEMMÓDJAI

FOTÓ ÜZEMMÓD

- A fényképek és videók mentéséhez TF (microSD) kártyát kell behelyezni.
- A memóriakártyát FAT32 fájlrendszerre kell formázni.
- Fénykép készítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- A Fel gombbal keretet, matricát, szűrőt vagy rajzhatást adhat a képhez.
- A Nyomtatás gomb hosszú megnyomásával válthat az elülső és a hátsó kamera között (szelfi).
- A Nyomtatás gomb rövid megnyomásával válthat a nyomtatással és nyomtatás nélkül történő fényképezés között.
- A Vissza gombbal visszatérhet a főmenübe.

ZENE ÜZEMMÓD

- Zene feltöltéséhez helyezzen be TF-kártyát, majd a Beállítások menüben válassza a TF-kártya formázása lehetőséget. A fényképezőgép automatikusan létrehoz egy MP3 mappát.
- A zenelejátszó megnyitásához nyomja meg az OK gombot.
- Másolja az MP3 formátumú zenefájlokat az MP3 mappába. A mappán kívül tárolt fájlok nem játszhatók le.
- Az OK gombbal elindíthatja vagy szüneteltetheti a lejátszást; a Vissza gombbal visszatérhet a főmenübe.

FÁJLOK ÜZEMMÓD

- A Fel és Le gombbal böngészhet a fájlok (fényképek és videók) között.
- Az OK gombbal elindíthatja vagy leállíthatja a videó lejátszását.
- A Le gombbal Album / Fénykép törlése gomb meg a törlési menüt. A Fel és Le gombbal válassza az Aktuális törlése vagy az Összes törlése lehetőséget, majd erősítse meg az OK gombbal.
- Fénykép megtekintésekor nyomja meg a Nyomtatás, majd az OK gombot a fénykép kinyomtatásához.
- Támogatott videóformátum: AVI; támogatott fényképformátum: JPG.

JÁTÉKOK ÜZEMMÓD

- A Fel és Le gombbal válasszon játékot, majd az OK gombbal indítsa el.
- A Vissza gombbal kiléphet a játékból és visszatérhet a főmenübe.

6) BEÁLLÍTÁSOK

- A Fel és Le gombbal válassza ki a beállítani kívánt elemet. Válassza ki a megfelelő ikont, majd erősítse meg az OK gombbal.
- Nyomtatás Bluetooth-kapcsolaton / alkalmazáson keresztül: a Beállítások menüben válassza az APP printing lehetőséget.
- Nyomtatás színes fotópapírra: a Beállítások menüben válassza ki a megfelelő fotópapírtípust.
- A Vissza gombbal visszatérhet a főmenübe.

7) MOBILALKALMAZÁS ÉS PC-CSATLAKOZTATÁS

CSATLAKOZÁS A MOBILALKALMAZÁSHOZ

1) Amikor a telefont a nyomtatóhoz csatlakoztatja, hagyja nyitva a fényképezőgépen a csatlakozási képernyőt.

2) Keresse meg a „joyprinter” alkalmazást a mobilalkalmazás-áruházban, vagy olvassa be a QR-kódot, majd töltse le és telepítse az alkalmazást. Az

alkalmazást a telepítés után azonnal használhatja, nincs szükség fiók létrehozására.



Az alkalmazás QR-kódja és a papír helyes tájolását bemutató eredeti ábra.

CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ

Mielőtt a fényképezőgépet a számítógéphez csatlakoztatja, helyezzen be TF-kártyát, és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően beolvasta-e. USB-kábellel csatlakoztassa a bekapcsolt fényképezőgépet a számítógéphez. A monitoron megjelenő ikonok jelzik a kártya felismerését és az eszköz (fényképezőgép) telepítését. A meghajtót a számítógépen megnyitva három mappa jelenik meg.

- Tárhely
- PC-kamera
- Videófelvétel

8) TÖLTÉS

Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel a fényképezőgépet. A töltéshez a mellékelt töltőkábelt használja.

Csatlakoztassa a töltőkábel egyik végét a fényképezőgép oldalán lévő USB-töltőcsatlakozóhoz, a másikat pedig a számítógép portjához vagy megfelelő töltőadapterhez (nem tartozék; ajánlott tápellátás: 5 V / 1 A).

A töltés automatikusan elindul. Az akkumulátor jelzőfénye világítani kezd. Amikor kialszik, a fényképezőgép feltöltődött. Húzza ki a töltőkábelt.

Ha használat közben felgyullad az akkumulátor jelzőfénye, vagy a fényképezőgép bekapcsolás után kikapcsol, fel kell tölteni.

9) TOVÁBBI FUNKCIÓK

1. Visszaállítás: Ha a fényképezőgép lefagy, a gombok nem reagálnak, vagy nem kapcsolható ki, helyezzen gemkapcsot vagy más vékony tárgyat a visszaállító nyílásba. Nyomja meg a visszaállító gombot, amíg a fényképezőgép ki nem kapcsol és vissza nem áll alaphelyzetbe.

2. Készenléti üzemmód: Ha hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet, automatikusan készenléti üzemmódba lép. További tétlenség után kikapcsol.

A be-/kikapcsoló gomb rövid megnyomásával aktiválhatja a fényképezőgépet készenléti üzemmódból.

Ha a fényképezőgép már kikapcsolt, tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot a bekapcsoláshoz.

3. USB-tárhely és PC-kamera: Kártya nélkül csatlakoztassa az USB-kábelt, és váltson PC-kamera üzemmódra. Behelyezett kártyával csatlakoztassa az USB-kábelt; a kártya a számítógépen tárolóeszközként jelenik meg.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Javasoljuk, hogy jó minőségű, Class 10 besorolású, legfeljebb 256 GB kapacitású, FAT32-re formázott TF / microSD memóriakártyát használjon. A TF / microSD kártyák széles választéka miatt azonban nem garantálható minden kártyatípus teljes körű támogatása.
- Fájlok letöltése közben ne szakítsa meg az USB-kapcsolatot, és ne vegye ki a TF / microSD kártyát.
- Töltés közben ne használja a fényképezőgépet.
- Ha a fényképezőgép nem nyomtat, ellenőrizze a fotópapír helyes behelyezését és a nyomtatási üzemmód bekapcsolását.

10) BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ez a fényképezőgép 3 éves vagy idősebb gyermekek számára készült. Tartsa 3 év alatti gyermekektől távol. Olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a kisgyermekek lenyelhetnek.
- A terméket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felnőtt felügyelete alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a biztonságos használatról és megértik az ezzel járó kockázatokat.
- A 3 év alatti gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a termékkel.
- A tisztítást és karbantartást 3 év alatti gyermekek nem végezhetik; a gyermekeknek e tevékenységek során felnőtt felügyelete alatt kell állniuk.
- Ez a nyomtatóval ellátott fényképezőgép kizárólag játékra szolgál. A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
- Ne alakítsa át a terméket más célú használatra.
- A csomagolásban kis alkatrészek találhatók, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekekre. Ezért a terméket mindig tartsa tőlük távol. A zacskók és több apró alkatrész lenyelése fulladást okozhat. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Óvja a terméket a víztől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli edényt. Ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek, mert áramütést vagy tüzet okozhat. Nyílt lánggal égő tárgyakat, például gyertyát vagy hamutartót se helyezzen a termékre.
- Óvja a terméket a közvetlen napfénytől. Ne használja és ne tárolja hőforrás, például kályha vagy fűtőtest közelében.
- Ne használja és ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagok vannak vagy ilyeneket tárolnak.
- A termék tisztításához ne használjon szerves oldószereket.
- Ne takarja le a termék szellőzőnyílásait, mert ez túlmelegedéshez és károsodáshoz vezethet.
- A készüléket sík és stabil felületre helyezze.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a termék szellőzőréseibe vagy egyéb nyílásaiba. Súlyos áramütés veszélye áll fenn.
- A termék kizárólag száraz helyen használható.
- Ne használjon sérült vagy sérülés jeleit mutató készüléket. Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a terméket. Forduljon az eladóhoz vagy a gyártóhoz.

A töltésre vonatkozó biztonsági utasítások

- Ne használja a töltőt magas páratartalmú környezetben. Soha ne érjen hozzá nedves kézzel vagy vízben állva.
- A készülék tápellátása vagy az akkumulátor töltése közben biztosítson elegendő helyet a töltő körül a levegő áramlásához. Ne takarja le papírral

vagy más tárggyal, amely akadályozhatja a hűtést. Ne használja a töltőt hordtáskában sem.
- A töltőt csak megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakoztassa. A feszültségre vonatkozó adatokat a termék burkolatán vagy csomagolásán találja.
- Ne használjon láthatóan sérült töltőt. Ha a készülék sérült, ne próbálja saját maga megjavítani.
- Ha a készülék túlzottan felmelegszik, azonnal válassza le az áramforrásról.
- A készüléket kizárólag felügyelet mellett töltse.
- A csomagolás kis alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a gyermekekre. A terméket ezért tartsa tőlük távol. A zacskók vagy több apró alkatrész lenyelés vagy fejre húzás esetén fulladást okozhatnak.

A Li-ion akkumulátorokra vonatkozó biztonsági utasítások
- Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
- Kizárólag az adott akkumulátortípushoz készült töltőt használjon.
- A töltéshez szabványos kábeleket használjon, ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Mechanikailag sérült vagy felpúposodott akkumulátort semmilyen körülmények között ne csatlakoztasson töltőhöz. Az ilyen akkumulátort ne használja tovább, mert robbanásveszélyes.
- Ne használjon semmilyen módon sérült hálózati adaptert vagy töltőt.
- Az akkumulátort szobahőmérsékleten töltse. Soha ne töltse 0 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.
- Óvja az akkumulátort a leeséstől, ne szúrja át és más módon se károsítsa. Sérült akkumulátort soha ne próbáljon megjavítani.
- A töltőt és az akkumulátort ne tegye ki nedvességnek, víznek, esőnek, hónak vagy permetnek.
- Ne hagyja az akkumulátort járműben, ne tegye ki napfénynek, és tartsa távol hőforrásoktól. Az erős fény és a magas hőmérséklet károsíthatja.
- Töltés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátorokat. Rövidzárlat vagy véletlen túltöltés – például gyorstöltésre nem alkalmas akkumulátor, túl nagy töltőáram vagy hibás töltő használata esetén – maró vegyi anyagok szivárgását, robbanást vagy tüzet okozhat.
- Ha az akkumulátor töltés közben túlzottan felmelegszik, azonnal válassza le.
- Töltés közben ne helyezze a töltőt vagy az akkumulátort gyúlékony tárgyakra vagy azok közelébe. Különösen ügyeljen például a függönyökre, szőnyegekre és terítőkre.
- A teljes feltöltés után biztonsági okokból válassza le a készüléket.
- Az akkumulátort gyermekektől és állatoktól távol tárolja.
- Soha ne szerelje szét a töltőt vagy az akkumulátort.

- Beépített akkumulátor esetén ne szerelje szét a készüléket, kivéve, ha erre kifejezett utasítást kap. Az ilyen beavatkozás veszélyes, károsíthatja a terméket, és a jótállás elvesztéséhez vezethet.
- A használt vagy sérült akkumulátort ne dobja háztartási hulladékba, tűzbe vagy fűtőberendezésbe. Adja le veszélyeshulladék-gyűjtőhelyen.

A készülék karbantartása

- A megfelelő karbantartás biztosítja a készülék zavartalan működését és csökkenti a károsodás kockázatát.
- Tartsa távol a készüléket a szélsőséges páratartalomtól és hőmérsékletektől, és ne tegye ki hosszú ideig közvetlen napfénynek vagy ultraibolya sugárzásnak.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le, és óvja az erős ütésektől.
- Óvja a készüléket a hirtelen és jelentős hőmérséklet-változásoktól. Ezek páralecsapódást és károsodást okozhatnak a készülék belsejében. Páralecsapódás esetén a következő használat előtt hagyja teljesen megszáradni.
- A kijelző könnyen megkarcolódhat, ezért ne érjen a felületéhez éles tárggyal.
- Bekapcsolt állapotban soha ne tisztítsa a készüléket. A kijelzőt és a külső felületeket puha, szöszmentes kendővel tisztítsa. A kijelző tisztításához ne használjon papírtörlőt.
- Semmilyen körülmények között ne próbálja szétszerelni, javítani vagy átalakítani a készüléket. A szétszerelés, átalakítás vagy javítási kísérlet a jótállás elvesztését, a készülék károsodását, személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Ne tároljon és ne szállítson gyúlékony folyadékot, gázt vagy robbanásveszélyes anyagot a készülékkel, alkatrészeivel vagy tartozékaival együtt.
- A lopás megelőzése érdekében ne hagyja a készüléket vagy tartozékait felügyelet nélkül, jól látható helyen a járműben.
- A túlmelegedés károsíthatja a készüléket.
- A fényképezőgép szárításához ne használjon külső hőforrást, például mikrohullámú sütőt vagy hajszárítót.
- A karcolások elkerülése érdekében a kijelzőt csak megfelelő kendővel tisztítsa.



Ártalmatlanítás: A terméken, a mellékelt dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott hulladékgyűjtő jel azt jelenti, hogy az Európai Unió országaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartama végén elkülönítetten kell gyűjteni. Ezeket a termékeket ne dobja a vegyes kommunális hulladékba.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezennel kijelenti, hogy az EVOLVEO PrintKid fényképezőgép megfelel az adott készüléktípusra vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a http://ftp.evolveo.com/ce/ címen érhető el.

11) GYÁRTÓ

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01 České Budějovice, Csehország

Készült a Kínai Népköztársaságban.
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
helpdesk@evolveo.com

Minden jog fenntartva. A termék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Cuprins

BUN VENIT ÎN FAMILIA PRODUSELOR EVOLVEO 49
CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE A MANUALULUI DE UTILIZARE 49
1) DESCRIEREA PRODUSULUI 50
2) UTILIZAREA DE BAZĂ 51
3) INTRODUCEREA / ÎNLOCUIREA HÂRTIEI FOTO 51
4) IMPRIMAREA FOTOGRAFIILOR 52
5) MODURILE APARATULUI FOTO 52
6) SETĂRI 53
7) APLICAȚIA MOBILĂ ȘI CONECTAREA LA PC 53
8) ÎNCĂRCARE 54
9) ALTE FUNCȚII 54
10) INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 55
11) PRODUCĂTOR 58

RO

BUN VENIT ÎN FAMILIA PRODUSELOR EVOLVEO


• Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale aparatului foto PrintKid.
• Păstrați acest manual de utilizare pentru consultări ulterioare.
• Asigurați-vă că și celelalte persoane care vor utiliza aparatul foto PrintKid citesc acest manual.
• Vă recomandăm să păstrați ambalajul original al produsului pe durata perioadei de garanție.

CEA MAI RECENTĂ VERSIUNE A MANUALULUI DE UTILIZARE


Având în vedere îmbunătățirile continue ale produselor EVOLVEO și modificările legislative, puteți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestui manual pe www.evolveo.com sau scanând cu telefonul mobil codul QR de mai jos:

1) DESCRIEREA PRODUSULUI

APARAT FOTO PrintKid

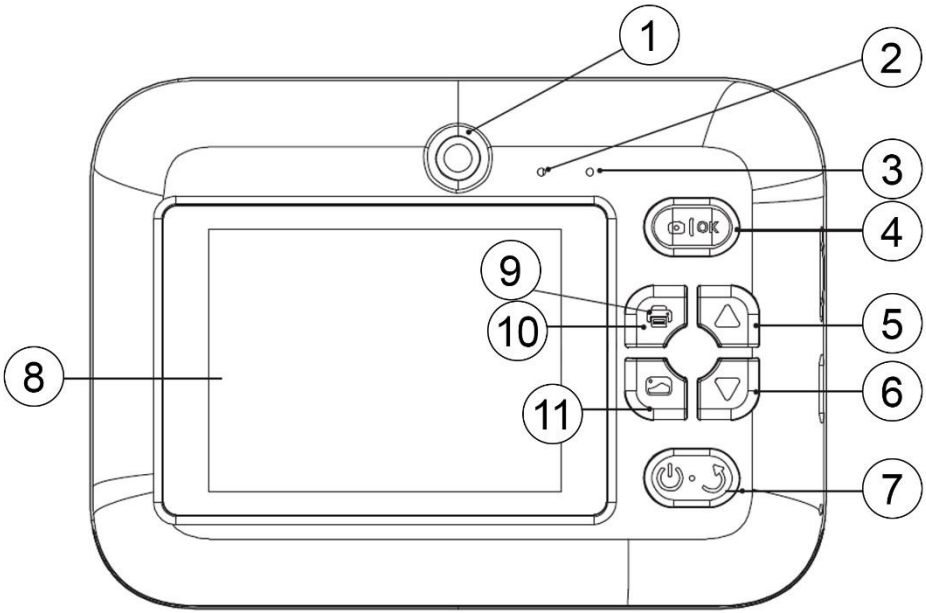

1) Cameră frontală	7) Buton Pornire / Oprire / Înapoi
2) Indicator de funcționare	8) Ecran
3) Microfon / orificiu pentru înregistrare	9) Buton Imprimare
4) Buton Foto / OK	10) Comutare cameră
5) Buton Sus	11) Buton Album / Ștergere fotografie
6) Buton Jos	

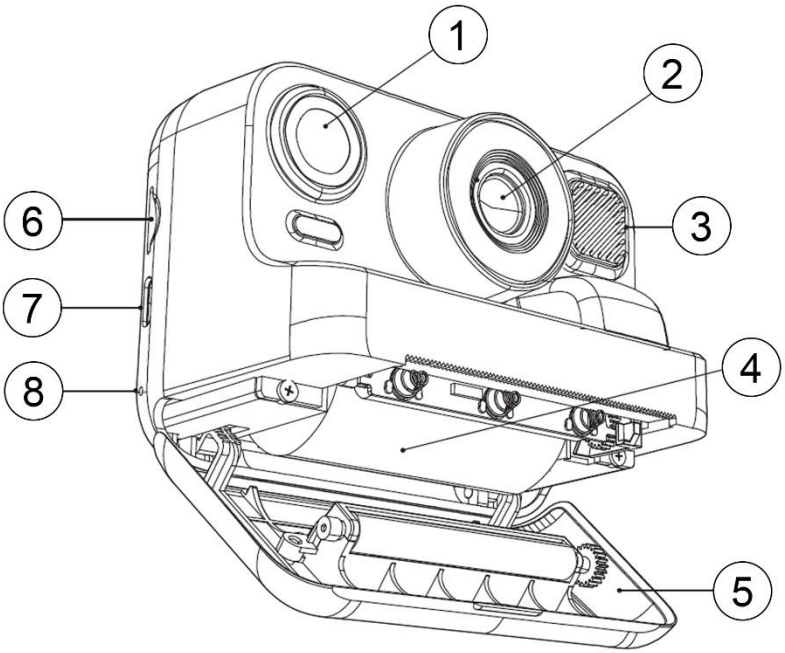

1) Bliț	5) Capacul compartimentului pentru hârtie foto
2) Cameră spate	6) Slot pentru card TF (microSD)
3) Difuzor	7) Port USB pentru încărcare
4) Hârtie foto	8) Orificiu de resetare

2) UTILIZAREA DE BAZĂ

BUTON PORNIRE / OPRIRE / ÎNAPOI

Pentru a porni aparatul foto, țineți apăsat butonul Pornire/Oprire până când indicatorul de funcționare se aprinde în albastru. Pentru a opri aparatul, țineți din nou apăsat același buton.

O apăsare scurtă vă readuce la meniul principal sau la ecranul anterior.

MOD BLIȚ

Țineți apăsat butonul OK pentru a activa sau dezactiva blițul.

3) INTRODUCEREA / ÎNLOCUIREA HÂRTIEI FOTO

1) Deschideți cu grijă capacul compartimentului pentru hârtie foto.

2) Introduceți o rolă nouă de hârtie foto în compartiment, astfel încât hârtia să se deruleze spre exteriorul aparatului foto. Asigurați-vă că rola este așezată drept.
3) Închideți capacul compartimentului.
Notă: La înlocuirea rolei de hârtie foto, scoateți mai întâi rola veche, apoi introduceți rola nouă.

4) IMPRIMAREA FOTOGRAFIILOR

IMPRIMARE INSTANTANEE

Metoda 1: În modul Foto, apăsați butonul Imprimare pentru a comuta între fotografierea cu și fără imprimare. Dacă pe ecran apare pictograma imprimantei, aparatul imprimă automat fotografia după realizarea acesteia.

Metoda 2: În timp ce vizualizați fotografiile din album, apăsați butonul Imprimare, apoi butonul OK. Fotografia selectată va fi imprimată.

SFATURI PENTRU IMPRIMARE

- Selectați în meniu densitatea și modul de imprimare adecvate. În funcție de situație, puteți astfel îmbunătăți aspectul final al fotografiei.
- Dacă aparatul foto nu imprimă, verificați dacă hârtia foto este introdusă corect.

1) Acordați atenție introducerii corecte a hârtiei foto.

2) La închiderea capacului compartimentului, lăsați cel puțin 3 cm de hârtie foto în exterior.

5) MODURILE APARATULUI FOTO

MOD FOTO

- Pentru salvarea fotografiilor și videoclipurilor, trebuie introdus un card TF (microSD).
- Cardul de memorie trebuie formatat cu sistemul de fișiere FAT32.
- Apăsați butonul OK pentru a realiza o fotografie.
- Cu butonul Sus puteți adăuga o ramă, un autocolant, un filtru sau un efect de desen.
- Țineți apăsat butonul Imprimare pentru a comuta între camera frontală și cea din spate (selfie).
- Apăsați scurt butonul Imprimare pentru a comuta între fotografierea cu și fără imprimare.
- Apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la meniul principal.

MOD MUZICĂ

- Pentru a transfera muzică, introduceți un card TF și selectați Formatare card TF în Setări. Aparatul foto creează automat un folder MP3.
- Apăsați butonul OK pentru a deschide playerul muzical.
- Copiați fișierele muzicale în format MP3 în folderul MP3. Fișierele salvate în afara acestui folder nu pot fi redate.
- Apăsați butonul OK pentru a porni sau întrerupe redarea; apăsați Înapoi pentru a reveni la meniul principal.

MOD FIȘIERE

- Folosiți butoanele Sus și Jos pentru a parcurge fișierele (fotografii și videoclipuri).
- Apăsați butonul OK pentru a porni sau opri redarea videoclipului.
- Apăsați butonul Album / Buton pentru ștergerea fotografiei pentru a deschide meniul de ștergere. Cu butoanele Sus și Jos selectați Ștergere fișier curent sau Ștergere totală, apoi confirmați cu OK.
- În timp ce vizualizați o fotografie, apăsați butonul Imprimare, apoi OK pentru a o imprima.
- Format video acceptat: AVI; format foto acceptat: JPG.

MOD JOCURI

- Selectați un joc cu butoanele Sus și Jos și porniți-l cu butonul OK.
- Apăsați butonul Înapoi pentru a ieși din joc și a reveni la meniul principal.

6) SETĂRI

- Cu butoanele Sus și Jos selectați elementul pe care doriți să îl setați. Selectați pictograma corespunzătoare și confirmați cu OK.
- Imprimare prin Bluetooth / aplicație: în Setări selectați APP printing.
- Imprimare pe hârtie foto colorată: în Setări selectați tipul corespunzător de hârtie foto.
- Apăsați butonul Înapoi pentru a reveni la meniul principal.

7) APLICAȚIA MOBILĂ ȘI CONECTAREA LA PC

CONECTAREA LA APLICAȚIA MOBILĂ

1) Când conectați telefonul la imprimantă, păstrați deschis ecranul de conectare al aparatului foto.

2) Căutați „joyprinter” în magazinul de aplicații mobile sau scanați codul QR, apoi descărcați și instalați aplicația. Puteți utiliza aplicația imediat după instalare, fără a fi necesară crearea unui cont.

Codul QR al aplicației și schema originală privind orientarea corectă a hârtiei.

CONECTAREA LA COMPUTER

Înainte de a conecta aparatul foto la computer, introduceți un card TF și verificați dacă aparatul l-a citit corect. Conectați aparatul pornit la computer cu un cablu USB. Pe monitor apar pictograme care confirmă recunoașterea cardului și instalarea dispozitivului (aparatului foto). Când deschideți unitatea pe computer, vor fi afișate trei foldere.

- Stocare
- Cameră PC
- Înregistrare video

8) ÎNCĂRCARE

Recomandăm încărcarea aparatului foto înainte de prima utilizare. Folosiți cablul de încărcare inclus.

Conectați un capăt al cablului de încărcare la portul USB de încărcare de pe lateralul aparatului foto, iar celălalt capăt la un port al computerului sau la un adaptor de încărcare adecvat (nu este inclus; alimentare recomandată: 5 V / 1 A).

Încărcarea începe automat. Indicatorul bateriei se aprinde. Când se stinge, aparatul foto este încărcat. Deconectați cablul de încărcare.

Dacă indicatorul bateriei se aprinde în timpul utilizării sau aparatul foto se oprește după pornire, acesta trebuie încărcat.

9) ALTE FUNCȚII

1. Resetare: Dacă aparatul foto se blochează, butoanele nu răspund sau aparatul nu poate fi oprit, introduceți o agrafă sau alt obiect subțire în orificiul de resetare. Apăsați butonul de resetare până când aparatul se oprește și se resetează.

2. Mod de așteptare: Dacă nu utilizați aparatul foto o perioadă mai lungă, acesta intră automat în modul de așteptare. După o perioadă suplimentară de inactivitate, se oprește.

Pentru a activa aparatul din modul de așteptare, apăsați scurt butonul Pornire/Oprire.

Dacă aparatul s-a oprit deja, țineți apăsat butonul Pornire/Oprire pentru a-l porni.

3. Stocare USB și cameră PC: Fără card introdus, conectați cablul USB și comutați în modul Cameră PC. Dacă este introdus un card, conectați cablul USB; cardul va apărea pe computer ca unitate de stocare.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

- Recomandăm utilizarea unor carduri de memorie TF / microSD de bună calitate, clasa 10, cu o capacitate de cel mult 256 GB și formatate FAT32. Totuși, din cauza varietății mari de carduri TF / microSD disponibile, compatibilitatea completă cu toate tipurile nu poate fi garantată.
- Nu întrerupeți conexiunea USB și nu scoateți cardul TF / microSD în timpul descărcării fișierelor.
- Nu utilizați aparatul foto în timpul încărcării.
- Dacă aparatul nu imprimă, verificați introducerea corectă a hârtiei foto și activarea modului de imprimare.

10) INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest aparat foto este destinat copiilor cu vârsta de cel puțin 3 ani. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor sub 3 ani. Conține piese pe care copiii mici le-ar putea înghiți.
- Produsul poate fi utilizat și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate de un adult sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile asociate.
- Copiii sub 3 ani trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii sub 3 ani; copiii trebuie supravegheați de un adult în timpul acestor activități.
- Acesta este un aparat foto cu imprimantă destinat exclusiv jocului. Utilizați produsul numai în scopul prevăzut.
- Nu modificați produsul pentru alte utilizări.
- Ambalajul conține piese mici care pot fi periculoase pentru copii. De aceea, păstrați întotdeauna produsul în afara razei lor de acțiune. Pungile și mai multe piese mici pot provoca sufocare dacă sunt înghițite. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală.
- Protejați produsul de contactul cu apa și nu așezați pe el recipiente cu lichide. Nu îl expuneți la ploaie sau umezeală, deoarece există risc de

electrocutare sau incendiu. Nu așezați pe produs obiecte cu flacără deschisă, precum lumânări sau scrumiere.
- Protejați produsul de lumina directă a soarelui. Nu îl utilizați și nu îl depozitați lângă surse de căldură, precum sobe sau calorifere.
- Nu utilizați și nu depozitați produsul în locuri în care se află sau sunt păstrate substanțe inflamabile, volatile ori explozive.
- Nu folosiți solvenți organici pentru curățarea produsului.
- Nu acoperiți orificiile de ventilație ale produsului, deoarece acesta se poate supraîncălzi și deteriora.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
- Nu introduceți obiecte străine în fantele de ventilație sau în alte orificii ale produsului. Există un risc grav de electrocutare.
- Produsul este destinat utilizării numai în locuri uscate.
- Nu utilizați un produs deteriorat sau un dispozitiv care prezintă semne de deteriorare. Nu demontați produsul și nu încercați să îl reparați. Contactați vânzătorul sau producătorul.

Instrucțiuni de siguranță pentru încărcare
- Nu utilizați încărcătorul în medii cu umiditate ridicată. Nu îl atingeți niciodată cu mâinile ude sau când stați în apă.
- Când alimentați dispozitivul sau încărcați bateria, asigurați suficient spațiu în jurul încărcătorului pentru circulația aerului. Nu îl acoperiți cu hârtii sau alte obiecte care împiedică răcirea. Nu utilizați încărcătorul în husa de transport.
- Conectați încărcătorul numai la o sursă de tensiune adecvată. Informațiile despre tensiune se găsesc pe carcasa produsului sau pe ambalaj.
- Nu utilizați un încărcător vizibil deteriorat. Dacă dispozitivul este deteriorat, nu încercați să îl reparați singur.
- Dacă dispozitivul se încălzește excesiv, deconectați-l imediat de la sursa de energie.
- Încărcați dispozitivul numai sub supraveghere.
- Ambalajul conține piese mici care pot fi periculoase pentru copii. Păstrați produsul în afara razei lor de acțiune. Pungile sau mai multe piese mici pot provoca sufocare dacă sunt înghițite sau puse pe cap.

Instrucțiuni de siguranță pentru bateriile Li-ion
- Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.
- Folosiți numai un încărcător destinat tipului respectiv de baterie.
- Utilizați cabluri standard pentru încărcare; în caz contrar, dispozitivul se poate deteriora.
- Nu conectați niciodată la încărcător baterii deteriorate mecanic sau umflate. Nu mai utilizați o astfel de baterie, deoarece există risc de explozie.
- Nu utilizați un adaptor de rețea sau un încărcător deteriorat în vreun fel.

- Încărcați bateria la temperatura camerei. Nu o încărcați niciodată la temperaturi sub 0 °C sau peste 40 °C.
- Protejați bateria împotriva căderilor; nu o perforați și nu o deteriorați în alt mod. Nu încercați niciodată să reparați o baterie deteriorată.
- Nu expuneți încărcătorul sau bateria la umezeală, apă, ploaie, zăpadă ori pulverizări.
- Nu lăsați bateria în vehicul, nu o expuneți la soare și țineți-o departe de surse de căldură. Lumina intensă și temperaturile ridicate o pot deteriora.
- Nu lăsați niciodată acumulatorii nesupravegheați în timpul încărcării. Un scurtcircuit sau o supraîncărcare accidentală, de exemplu din cauza unui acumulator nepotrivit pentru încărcare rapidă, a unui curent de încărcare excesiv sau a unui încărcător defect, poate provoca scurgeri de substanțe chimice agresive, explozii ori incendii.
- Dacă bateria începe să se încălzească excesiv în timpul încărcării, deconectați-o imediat.
- În timpul încărcării, nu așezați încărcătorul sau acumulatorul pe obiecte inflamabile ori în apropierea lor. Acordați atenție, de exemplu, perdelelor, covoarelor și fețelor de masă.
- Din motive de siguranță, deconectați dispozitivul după încărcarea completă.
- Păstrați bateria în afara razei de acțiune a copiilor și animalelor.
- Nu demontați niciodată încărcătorul sau bateria.
- Dacă bateria este integrată, nu demontați dispozitivul decât dacă există instrucțiuni explicite în acest sens. O astfel de intervenție este periculoasă și poate deteriora produsul și duce la pierderea garanției.
- Nu aruncați bateriile uzate sau deteriorate la gunoiul obișnuit, în foc sau în aparate de încălzire. Predați-le la puncte de colectare a deșeurilor periculoase.

Întreținerea dispozitivului

- Întreținerea corectă asigură funcționarea fără probleme a dispozitivului și reduce riscul de deteriorare.
- Feriți dispozitivul de umiditate și temperaturi extreme și evitați expunerea prelungită la lumina directă a soarelui sau la radiații ultraviolete.
- Evitați căderea dispozitivului și protejați-l de lovituri puternice.
- Protejați dispozitivul de schimbările bruște și semnificative de temperatură. Acestea pot produce condens în interior și deteriorarea ulterioară a dispozitivului. Dacă apare condens, lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de a-l utiliza din nou.
- Ecranul se poate zgâria ușor; nu îi atingeți suprafața cu obiecte ascuțite.
- Nu curățați niciodată dispozitivul când este pornit. Pentru ecran și suprafețele exterioare folosiți o lavetă moale, fără scame. Nu folosiți prosoape de hârtie pentru ecran.

- Nu încercați în nicio situație să demontați, reparați sau modificați dispozitivul. Demontarea, modificările sau tentativele de reparare pot duce la pierderea garanției, deteriorarea dispozitivului, vătămări corporale ori pagube materiale.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze ori materiale explozive împreună cu dispozitivul, componentele sau accesoriile sale.
- Pentru protecție împotriva furtului, nu lăsați dispozitivul sau accesoriile nesupravegheate într-un loc vizibil din vehicul.
- Supraîncălzirea poate deteriora dispozitivul.
- Nu utilizați surse externe de căldură, precum un cuptor cu microunde sau un uscător de păr, pentru uscarea aparatului foto.
- Curățați ecranul numai cu o lavetă adecvată, pentru a evita zgârierea.



Eliminare: Simbolul pubelei tăiate de pe produs, documentația însoțitoare sau ambalaj indică faptul că, în țările Uniunii Europene, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie colectate separat la sfârșitul duratei de viață. Nu aruncați aceste produse în deșeurile municipale nesortate.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Abacus Electric, s.r.o. declară că aparatul foto EVOLVEO PrintKid îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor relevante pentru acest tip de dispozitiv. Textul integral al Declarației de conformitate este disponibil la http://ftp.evolveo.com/ce/

11) PRODUCĂTOR

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01 České Budějovice, Republica Cehă

Fabricat în R.P. Chineză.
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
helpdesk@evolveo.com

Toate drepturile rezervate. Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului se pot modifica fără notificare prealabilă.

Inhaltsverzeichnis

WILLKOMMEN IN DER EVOLVEO PRODUKTFAMILIE 60
AKTUELLSTE VERSION DER BEDIENUNGSANLEITUNG 60
1) PRODUKTBESCHREIBUNG 61
2) GRUNDLEGENDE BEDIENUNG 62
3) FOTOPAPIER EINLEGEN / WECHSELN 62
4) FOTOS DRUCKEN 63
5) KAMERAMODI 63
6) EINSTELLUNGEN 64
7) MOBILE APP UND PC-VERBINDUNG 65
8) AUFLADEN 65
9) WEITERE FUNKTIONEN 66
10) SICHERHEITSHINWEISE 66
11) HERSTELLER 70

DE

WILLKOMMEN IN DER EVOLVEO PRODUKTFAMILIE


• Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung der PrintKid Kamera sorgfältig durch.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
• Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die die PrintKid Kamera verwenden, diese Bedienungsanleitung lesen.
• Wir empfehlen, die Originalverpackung des Produkts während der Garantiezeit aufzubewahren.

AKTUELLSTE VERSION DER BEDIENUNGSANLEITUNG


Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung der EVOLVEO Produkte und gesetzlicher Änderungen finden Sie die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung stets unter www.evolveo.com. Alternativ können Sie den unten abgebildeten QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen:

1) PRODUKTBESCHREIBUNG

PrintKid KAMERA

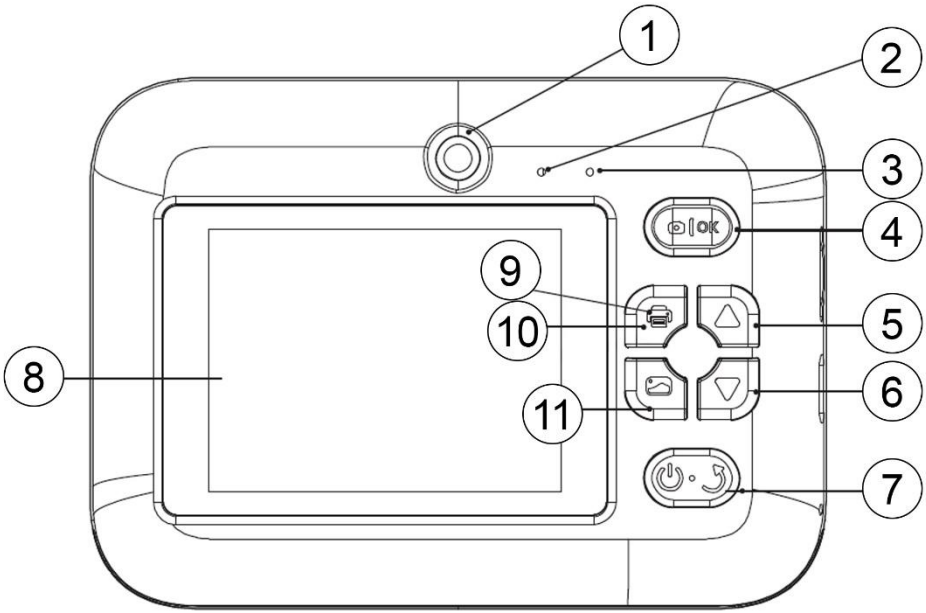

1) Frontkamera	7) Ein-/Aus-/Zurück-Taste
2) Betriebsanzeige	8) Display
3) Mikrofon / Aufnahmeöffnung	9) Drucktaste
4) Foto-/OK-Taste	10) Kamerawechsel
5) Aufwärtstaste	11) Album-/Foto-löschen-Taste
6) Abwärtstaste	

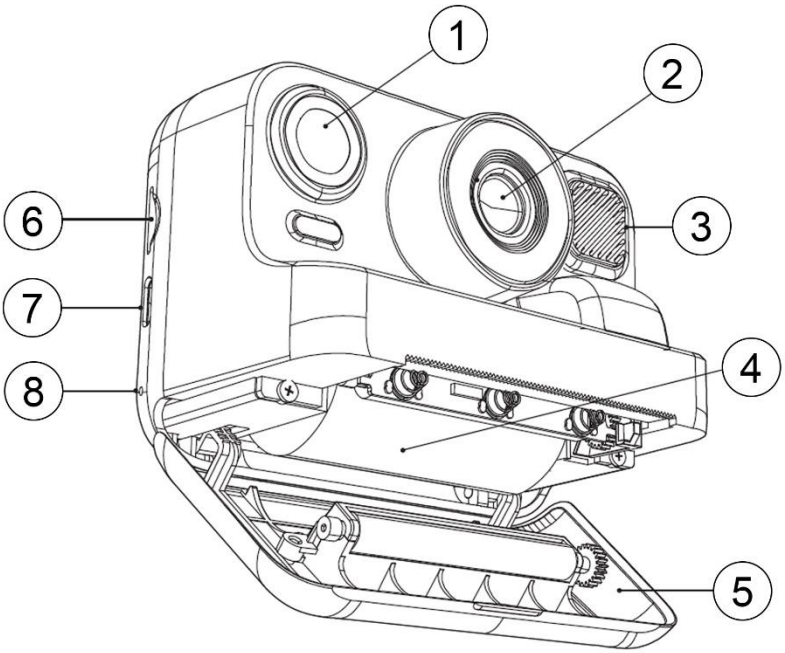

1) Blitz	5) Abdeckung des Fotopapierfachs
2) Rückfahrkamera	6) TF-Kartensteckplatz (microSD)
3) Lautsprecher	7) USB-Ladeanschluss
4) Fotopapier	8) Reset-Öffnung

2) GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

EIN-/AUS-/ZURÜCK-TASTE

Zum Einschalten der Kamera halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Betriebsanzeige blau leuchtet. Zum Ausschalten halten Sie dieselbe Taste erneut gedrückt.

Durch kurzes Drücken kehren Sie zum Hauptmenü oder zum vorherigen Bildschirm zurück.

BLITZMODUS

Halten Sie die OK-Taste gedrückt, um den Blitz ein- oder auszuschalten.

3) FOTOPAPIER EINLEGEN / WECHSELN

1) Öffnen Sie vorsichtig die Abdeckung des Fotopapierfachs.

2) Legen Sie eine neue Fotopapierrolle so in das Fach ein, dass das Papier nach außen aus der Kamera abgerollt wird. Achten Sie darauf, dass die Rolle gerade liegt.
3) Schließen Sie die Fachabdeckung.
Hinweis: Nehmen Sie beim Wechsel der Fotopapierrolle zuerst die alte Rolle heraus und legen Sie anschließend die neue ein.

4) FOTOS DRUCKEN

SOFORTDRUCK

Methode 1: Drücken Sie im Fotomodus die Drucktaste. Damit wechseln Sie zwischen Fotografieren mit und ohne Druck. Wenn das Druckersymbol auf dem Display angezeigt wird, druckt die Kamera das Foto nach der Aufnahme automatisch aus.

Methode 2: Drücken Sie beim Betrachten der Fotos im Album die Drucktaste und anschließend die OK-Taste. Das ausgewählte Foto wird gedruckt.

TIPPS ZUM DRUCKEN

- Wählen Sie im Menü eine geeignete Druckdichte und einen passenden Druckmodus. So können Sie je nach Situation das endgültige Erscheinungsbild des Fotos verbessern.
- Wenn die Kamera nicht druckt, prüfen Sie, ob das Fotopapier richtig eingelegt ist.

1) Achten Sie auf das richtige Einlegen des Fotopapiers.
2) Lassen Sie beim Schließen der Fachabdeckung mindestens 3 cm Fotopapier herausragen.

5) KAMERAMODI

FOTOMODUS

- Zum Speichern von Fotos und Videos muss eine TF-Karte (microSD) eingelegt sein.
- Die Speicherkarte muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.
- Drücken Sie die OK-Taste, um ein Foto aufzunehmen.
- Mit der Aufwärtstaste können Sie einen Rahmen, einen Aufkleber, einen Filter oder einen Zeicheneffekt hinzufügen.
- Halten Sie die Drucktaste gedrückt, um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln (Selfie).

- Drücken Sie die Drucktaste kurz, um zwischen Fotografieren mit und ohne Druck zu wechseln.
- Mit der Zurück-Taste kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

MUSIKMODUS

- Um Musik zu übertragen, legen Sie eine TF-Karte ein und wählen Sie in den Einstellungen die Option TF-Karte formatieren. Die Kamera erstellt automatisch einen MP3-Ordner.
- Drücken Sie die OK-Taste, um den Musikplayer zu öffnen.
- Kopieren Sie Musikdateien im MP3-Format in den MP3-Ordner. Dateien außerhalb dieses Ordners können nicht wiedergegeben werden.
- Mit der OK-Taste starten oder pausieren Sie die Wiedergabe; mit der Zurück-Taste kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

DATEIMODUS

- Mit der Aufwärts- und Abwärtstaste blättern Sie durch die Dateien (Fotos und Videos).
- Mit der OK-Taste starten oder stoppen Sie die Videowiedergabe.
- Öffnen Sie mit der Album / Taste zum Löschen des Fotos das Löschmenü. Wählen Sie mit der Aufwärts- und Abwärtstaste Aktuelle Datei löschen oder Alle löschen und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- Drücken Sie beim Betrachten eines Fotos die Drucktaste und anschließend die OK-Taste, um das Foto zu drucken.
- Unterstütztes Videoformat: AVI; unterstütztes Fotoformat: JPG.

SPIELEMODUS

- Wählen Sie mit der Aufwärts- und Abwärtstaste ein Spiel und starten Sie es mit der OK-Taste.
- Mit der Zurück-Taste beenden Sie das Spiel und kehren zum Hauptmenü zurück.

6) EINSTELLUNGEN

- Wählen Sie mit der Aufwärts- und Abwärtstaste den Eintrag, den Sie einstellen möchten. Wählen Sie das entsprechende Symbol und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- Drucken über Bluetooth / App: Wählen Sie in den Einstellungen APP printing.
- Drucken auf farbigem Fotopapier: Wählen Sie in den Einstellungen den entsprechenden Fotopapiertyp.
- Mit der Zurück-Taste kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

7) MOBILE APP UND PC-VERBINDUNG

VERBINDUNG MIT DER MOBILEN APP

1) Lassen Sie beim Verbinden des Telefons mit dem Drucker den Verbindungsbildschirm der Kamera geöffnet.

2) Suchen Sie im App-Store nach „joyprinter“ oder scannen Sie den QR-Code. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Sie können die App direkt nach der Installation verwenden, eine Kontoerstellung ist nicht erforderlich.

QR-Code der App und ursprüngliche Abbildung zur richtigen Papierausrichtung.

VERBINDUNG MIT EINEM COMPUTER

Legen Sie vor dem Anschließen der Kamera an den Computer eine TF-Karte ein und prüfen Sie, ob die Kamera sie richtig eingelesen hat. Verbinden Sie die eingeschaltete Kamera über ein USB-Kabel mit dem Computer. Auf dem Bildschirm erscheinen Symbole, die die Erkennung der Karte und die Installation des Geräts (der Kamera) bestätigen. Wenn Sie das Laufwerk am Computer öffnen, werden drei Ordner angezeigt.

- Speicher
- PC-Kamera
- Videoaufnahme

8) AUFLADEN

Wir empfehlen, die Kamera vor der ersten Verwendung aufzuladen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Ladekabel.

Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an den USB-Ladeanschluss an der Seite der Kamera und das andere Ende an einen Anschluss Ihres Computers oder an ein geeignetes Ladegerät an (nicht im Lieferumfang enthalten; empfohlene Stromversorgung: 5 V / 1 A).

Der Ladevorgang beginnt automatisch. Die Akkuanzeige leuchtet auf. Sobald sie erlischt, ist die Kamera aufgeladen. Trennen Sie das Ladekabel.

Wenn die Akkuanzeige während der Verwendung aufleuchtet oder die Kamera nach dem Einschalten wieder ausgeht, muss sie aufgeladen werden.

9) WEITERE FUNKTIONEN

1. Reset: Wenn die Kamera einfriert, die Tasten nicht reagieren oder sie sich nicht ausschalten lässt, stecken Sie eine Büroklammer oder einen anderen dünnen Gegenstand in die Reset-Öffnung. Drücken Sie die Reset-Taste, bis sich die Kamera ausschaltet und zurücksetzt.

2. Standby-Modus: Wird die Kamera längere Zeit nicht verwendet, wechselt sie automatisch in den Standby-Modus. Nach weiterer Inaktivität schaltet sie sich aus.

Durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste aktivieren Sie die Kamera aus dem Standby-Modus.

Hat sich die Kamera bereits ausgeschaltet, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um sie einzuschalten.

3. USB-Speicher und PC-Kamera: Schließen Sie ohne eingelegte Karte das USB-Kabel an und wechseln Sie in den PC-Kameramodus. Ist eine Karte eingelegt, schließen Sie das USB-Kabel an; die Karte wird am Computer als Speicher angezeigt.

WICHTIGE HINWEISE

- Wir empfehlen hochwertige TF-/microSD-Speicherkarten der Klasse 10 mit einer Kapazität von höchstens 256 GB und FAT32-Formatierung. Aufgrund des großen Angebots an TF-/microSD-Karten kann jedoch die vollständige Unterstützung aller Kartentypen nicht garantiert werden.
- Unterbrechen Sie während des Herunterladens von Dateien nicht die USB-Verbindung und entnehmen Sie die TF-/microSD-Karte nicht.
- Verwenden Sie die Kamera nicht während des Ladevorgangs.
- Wenn die Kamera nicht druckt, prüfen Sie, ob das Fotopapier richtig eingelegt und der Druckmodus aktiviert ist.

10) SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Kamera ist für Kinder ab 3 Jahren bestimmt. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf. Sie enthält Teile, die Kleinkinder verschlucken könnten.
- Dieses Produkt kann auch von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie von einer erwachsenen Person beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

- Kinder unter 3 Jahren müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern unter 3 Jahren durchgeführt werden; Kinder müssen bei diesen Tätigkeiten von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden.
- Es handelt sich um eine Kamera mit Drucker, die ausschließlich zum Spielen bestimmt ist. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verändern Sie das Produkt nicht für andere Verwendungszwecke.
- Die Verpackung enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt deshalb stets außerhalb ihrer Reichweite auf. Beutel und mehrere Kleinteile können beim Verschlucken zum Ersticken führen. Suchen Sie beim Verschlucken unverzüglich ärztliche Hilfe auf.
- Schützen Sie das Produkt vor Wasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter darauf. Setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus, da dies zu Stromschlag oder Brand führen kann. Stellen Sie auch keine Gegenstände mit offener Flamme, etwa Kerzen oder Aschenbecher, auf das Produkt.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Verwenden oder lagern Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizkörpern.
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an Orten, an denen sich brennbare, flüchtige oder explosive Stoffe befinden oder aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Produkts nicht ab, da es sonst überhitzen und beschädigt werden kann.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts. Es besteht erhebliche Stromschlaggefahr.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung an trockenen Orten bestimmt.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt oder Gerät mit erkennbaren Schäden. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.

Sicherheitshinweise zum Aufladen

- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Berühren Sie es niemals mit nassen Händen oder wenn Sie im Wasser stehen.
- Sorgen Sie beim Betrieb des Geräts oder beim Laden des Akkus für ausreichend Platz um das Ladegerät, damit Luft zirkulieren kann. Decken

Sie es nicht mit Papier oder anderen Gegenständen ab, die die Kühlung behindern könnten. Verwenden Sie das Ladegerät auch nicht in einer Transporttasche.

- Schließen Sie das Ladegerät nur an eine geeignete Spannungsquelle an. Angaben zur Spannung finden Sie auf dem Produktgehäuse oder der Verpackung.
- Verwenden Sie kein sichtbar beschädigtes Ladegerät. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Gerät selbst zu reparieren.
- Wenn sich das Gerät übermäßig erhitzt, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung.
- Laden Sie das Gerät nur unter Aufsicht auf.
- Die Verpackung enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt deshalb außerhalb ihrer Reichweite auf. Beutel oder mehrere Kleinteile können beim Verschlucken oder Überziehen über den Kopf zum Ersticken führen.

Sicherheitshinweise zu Lithium-Ionen-Akkus

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verwenden Sie ausschließlich ein Ladegerät, das für den jeweiligen Akkutyp bestimmt ist.
- Verwenden Sie zum Laden standardmäßige Kabel, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Schließen Sie mechanisch beschädigte oder aufgeblähte Akkus niemals an ein Ladegerät an. Verwenden Sie einen solchen Akku nicht mehr, da Explosionsgefahr besteht.
- Verwenden Sie kein Netzteil oder Ladegerät, das in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur auf. Laden Sie ihn niemals bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C.
- Schützen Sie den Akku vor Stürzen, durchstechen Sie ihn nicht und beschädigen Sie ihn nicht auf andere Weise. Versuchen Sie niemals, einen beschädigten Akku zu reparieren.
- Setzen Sie Ladegerät und Akku weder Feuchtigkeit, Wasser, Regen, Schnee noch Sprühnebel aus.
- Lassen Sie den Akku nicht im Fahrzeug liegen, setzen Sie ihn keiner Sonneneinstrahlung aus und halten Sie ihn von Wärmequellen fern. Intensives Licht und hohe Temperaturen können ihn beschädigen.
- Lassen Sie Akkus während des Ladens niemals unbeaufsichtigt. Ein Kurzschluss oder unbeabsichtigtes Überladen, etwa durch einen nicht für Schnellladung geeigneten Akku, einen zu hohen Ladestrom oder ein defektes Ladegerät, kann zum Austreten aggressiver Chemikalien, zu Explosionen oder Bränden führen.
- Wenn sich der Akku beim Laden übermäßig erhitzt, trennen Sie ihn sofort.

- Legen Sie das Ladegerät oder den zu ladenden Akku während des Ladens nicht auf oder neben brennbare Gegenstände. Achten Sie insbesondere auf Vorhänge, Teppiche oder Tischdecken.
- Trennen Sie das Gerät nach vollständiger Aufladung aus Sicherheitsgründen vom Ladegerät.
- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Zerlegen Sie niemals das Ladegerät oder den Akku.
- Bei einem eingebauten Akku dürfen Sie das Gerät nicht zerlegen, sofern dies nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Ein solcher Eingriff ist gefährlich und kann das Produkt beschädigen sowie zum Verlust der Garantie führen.
- Entsorgen Sie gebrauchte oder beschädigte Akkus nicht im Hausmüll, im Feuer oder in Heizgeräten. Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle ab.

Gerätepflege

- Die richtige Pflege gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und verringert das Risiko von Schäden.
- Halten Sie das Gerät von extremer Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern und setzen Sie es nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlung aus.
- Verhindern Sie, dass das Gerät herunterfällt, und schützen Sie es vor starken Stößen.
- Schützen Sie das Gerät vor plötzlichen, starken Temperaturschwankungen. Diese können zu Kondensation im Inneren und dadurch zu Schäden führen. Lassen Sie das Gerät bei Kondensation vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Das Display kann leicht zerkratzen. Berühren Sie seine Oberfläche daher nicht mit scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie das Gerät niemals im eingeschalteten Zustand. Verwenden Sie für Display und Außenflächen ein weiches, fusselfreies Tuch. Reinigen Sie das Display nicht mit Papiertüchern.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern. Demontage, Änderungen oder Reparaturversuche können zum Verlust der Garantie, zu Geräteschäden, Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Lagern oder transportieren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosiven Materialien zusammen mit dem Gerät, seinen Teilen oder seinem Zubehör.
- Lassen Sie das Gerät und Zubehör zum Schutz vor Diebstahl nicht unbeaufsichtigt an einer sichtbaren Stelle im Fahrzeug liegen.
- Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

- Verwenden Sie zum Trocknen der Kamera keine externe Wärmequelle, beispielsweise eine Mikrowelle oder einen Haartrockner.
- Reinigen Sie das Display nur mit einem geeigneten Tuch, um Kratzer zu vermeiden.



Entsorgung: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, in der Begleitdokumentation oder auf der Verpackung bedeutet, dass in den Ländern der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer getrennt gesammelt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im unsortierten Hausmüll.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Abacus Electric, s.r.o., dass die Kamera EVOLVEO PrintKid die Anforderungen der für diesen Gerätetyp geltenden Normen und Vorschriften erfüllt. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter http://ftp.evolveo.com/ce/

11) HERSTELLER

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01 České Budějovice, Tschechische Republik

Hergestellt in der VR China.
Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
helpdesk@evolveo.com

Alle Rechte vorbehalten. Aussehen und technische Spezifikationen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.