

EVOLVEO


Fitband B2

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az EVOLVEO FitBand B2 terméket választotta.

Töltés

Távolítsa el a fitness karkötő központi elemét az azt körülvevő pántból.

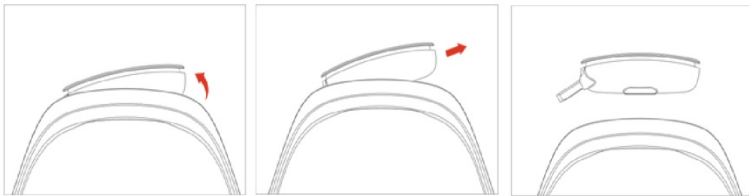

A karkötő akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa azt egy 5V USB töltőhöz, vagy egy számítógép USB bemenetéhez. Ne használjon erősebb áramforrást, mert az javíthatatlan károsodást okozhat a termékben.



A számítógépes töltés alatt győződjön meg róla, hogy a kijelző lefele nézzen az illusztráció szerint.



A: karkötő vezérlő érintési pont.

Érintse meg röviden az "A" pontot a menüben történő kereséshez.

A karkötő minden nap éjfélkor kezdi újra a számlálást.



Miután a töltőt csatlakoztatjuk, a kijelzőn 3 másodpercre megjelenik egy akkumulátor ikon, s elkezdődik a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátort szimbolizáló ikon megjelenése jelzi a teljes töltöttség elérését.

Hogyan használjuk a fitness karkötőt.

A karkötőt viseljük úgy, mint egy átlagos órát. Sportolás alatt próbáljuk meg a karkötőt kicsit feljebb húzni. A gyakorlatok során a véráram mennyisége növekszik a karokban, így a néhány centiméterrel feljebb tolt karkötő jobb pulzusérték vételt tesz lehetővé. Egyes gyakorlatok csuklójárással járnak, melyek hatással vannak a pulzus értékekre is. A túl alacsonyan elhelyezett pánt esetében ez befolyásolhatja a pulzus értékeket.

A karkötő kijelzője kikapcsol ha a termék használaton kívül van.

Kijelző aktiválása:

- Érintse meg az "A" pontot a karkötőn.
- Fordítsa a csuklóját saját maga felé.

A karkötő viselése

Amennyiben a karkötő túl szoros, az befolyásolhatja a pulzus értékeit. A gyakorlatok alatt enyhén szorítsuk meg a karkötőt. Ha nem jelenik meg pulzus érték a kijelzőn, lazítson egy kicsit a karkötőn, és egy percre pihenjen.

Vérnyomás mérés

Az EVOLVEO FitBand B2 nem egy orvosi vagy diagnosztikai eszköz, de alkalmas a vérnyomás értékeinek tájékoztató jellegű követésére.

Fontos javaslat

- A leghatékonyabb mérés érdekében kérjük, hogy mellőzze a fürdést, dohányzást, edzést, alkohol és kávé fogyasztást a mérés során, illetve 30 percnél régebben étkezzen a mérést megelőzően. Kérjük 15 percet pihenjen a mérés előtt. A fokozott idegeskedés/stressz negatív hatással van a vérnyomására.
- A mérést egy csendes helyen javasoljuk elvégezni.
- Kényelmesen foglaljon helyet egy széken, talpunkkal a padlót érintve. Helyezze a mérni kívánt kezét lazán egy párnára, vagy a szék karfájára.
- A mérés alatt ne beszéljen..

Kapcsoljon a vérnyomás mérő módba



Nyomja meg az "A" a kijelző sztetoszkóp ikonja jelzi, hogy folyik a mérés, hozzávetőleg 20 másodperc múlva az eredmény megjelenik.



Esetünkben a vérnyomás eredménye 115 per 75.

Amennyiben a mért érték helyett a "!" szimbólum jelenik meg a sztetoszkóp mellett, az azt jelenti, hogy a mérés sikertelen volt.

Ennek oka lehet a nem megfelelő érintkezés a karperec és a bőr között. Csúsztassa odébb a mérőeszközt egy kicsit az ujján, vagy helyezze át azt egy másik ujjra, majd ismétlje meg a mérést.

Egy másik ok lehet az, hogy túl hideg az ön keze, így a vér áramlása gyenge. Próbálja felmelegíteni a tenyerét és ujjait azok egymáshoz dörzsölésével, csuklórázással, illetve szorítsa ökölbe a kezét 10 másodpercre, majd nyissa ki. Szükség esetén ismételje meg néhányszor az eljárást. Ezek után próbálja meg újra a mérést.

Vízálló az IP67-es szabvány előírása szerint

Az EVOLVEO FitBand B2 rendelkezik az IP67-es szabvány tanúsítványával. A következő körülmények között vízálló: édesvízben maximum 1.2 méter mélységig, akár 30 percen keresztül.

Alkalmanként használható klórral fertőtlenített víví medencében is, amennyiben a karkötőt használat után friss vízzel leöblítjük.

Ne használja tengervízben vagy sósvízű medencében. Meleg víví fürdőzés és zuhanyzás során használata tilos. A termék nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia elveszik.

Bekapcsolás, párosítás és kapcsolódás az alkalmazáshoz

Android: EVOLVEO Fit

iOS: EVOLVEO Fit

Nyomja meg és tartsa lenyomva az "A" felületet kb. 2 másodpercen keresztül a készülék bekapcsolásához. Töltse le és telepítse az "EVOLVEO Fit" alkalmazást a Google Play-ből. Regisztráljon és lépjen be az alkalmazásba. Kapcsolja be a Bluetooth tulajdonságot az okostelefonján vagy táblagépen. Az alkalmazásban nyomja meg a "Devices" (eszközök) feliratot. Ezt követően az "Add a new device"-t (új eszköz hozzáadása). Válassza ki az "EVOLVEO Fitband B2"-t. Az alkalmazás Bluetooth eszközöket keres a közelben. A megtalált fitness karkötő az alkalmazásban "B2"-ként jelenik meg. Kattintson rá, a karkötő rezeg és megerősítésre vár. Ezt az "A" felület 2 másodpercen keresztül nyomva tartásával tehetünk meg. A sikeres párosítás után az alkalmazás a "paired" (párosítva) írja ki. A fitness karkötőt társított eszközként jeleníti meg egy Bluetooth szimbólummal és a mellette látható elem jellel.

Kikapcsolás és újraindítás

Az eszköz kikapcsolásához a következőt kell tennie. Állítsa a kijelzőt alaphelyzetbe, időt és dátumot mutató állapotba. Nyomja meg és tartsa nyomva az "A" felületet kb. 2 másodpercen keresztül, egy kis "1"-es szimbólum jelenik meg a képernyőn az akkumulátor jel alatt. Tartsa lenyomva az "A" felületet újra 2 másodpercen keresztül míg egy "2"-es szimbólum jelenik meg az akkumulátor jel alatt. Tegyen így még két alkalommal, amikor is egy "3"-as majd az "off" szimbólum jelenik meg. Végül nyomja meg az "A" felületet újra 2 másodpercen keresztül, ezek után a készülék kikapcsol. Az

eszköz újraindításához tegye ugyanezeket a lépéseket egészen az utolsó fázisig, ekkor viszont csak röviden nyomja meg az "A" felületet. Ekkor egy "körben látható nyíl" szimbólum jelenik meg. Ezt követően tartsa lenyomva az "A" felületet 2 másodpercen keresztül és az eszköz újraindul. Minden addig rögzített adat törlődik az eszközről, az összes mérés nulláról indul. A készülék újraindítását követő harmadik funkció az eszköz rezgésének ellenőrzése. Ezt a tulajdonságot ki/be kapcsolhatjuk az "A" felület 2 másodpercen keresztül történő nyomva tartásával.

Kivételi záradék

- 1. A mért pulzus és vérnyomás értékek nem számítanak orvosi vagy diagnosztikai háttérű adatnak.**
- 2. Ne próbálja diagnosztizálni vagy kezelni magát. Csak egy képzett orvos tudja diagnosztizálni a magas vagy alacsony vérnyomást vagy egyéb szívbetegséget. Kérjük vegye fel az orvosával a kapcsolatot egy szakértő diagnózis érdekében.**
- 3. Az EVOLVEO FitBand B2 által adott pulzus és vérnyomás adatok nem mindig pontosak olyan különböző körülményeknek köszönhetően mint a külső jel interferencia, a készülék helytelen elhelyezése, időjárás változások vagy a személy aktuális állapota.**
- 4. Ne változtasson a gyógyszer használatán vagy aktuális gyógymódján a mért értékek alapján. Mindig kövesse az orvosa által adott utasításokat.**

VISSZAUTASÍTUNK MINDEN, A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGET. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A KÉSZÜLÉK ÁLTAL FELVETT ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁT ILLETŐEN.

HIBAKERESÉS

Először olvassa el a "FAQ - Frequently Asked Questions"-t a következő linken: www.evolveo.com/hu/fitband-b2 vagy vegye fel a kapcsolatot az EVOLVEO technikai támogató csapatával.

EVOLVEO - TECHNIKAI TÁMOGATÁS

www.evolveo.com/hu/tamogatas

A garancia NEM vonatkozik a következő esetekre:

- nem megfelelő használatból eredő mechanikai sérülés
- nem hivatalos szervíz által folytatott javítás
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken

(6-hónapos akkumulátor élettartam garancia)



Rendelkezés

Az áthúzott kereszttel ábrázolt szemetes, mely vagy a terméken, vagy annak kísérő dokumentációján található, arra emlékezteti, hogy az Európai Unióban az összes elektronikai terméket, elemet illetve akkumulátort külön, tárolóban kell gyűjteni miután nem kívánjuk őket tovább használni. Kérjük ne dobja ezeket a termékeket válogatás nélküli háztartási hulladék gyűjtőbe.

ⓘ CE MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Az ABACUS Electric spol. s.r.o. vállalat ezennel kijelenti, hogy az EVOLVEO Fitband B2 megfelel a hasonló termékekre vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalról töltheti le
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki jellemzői minden előzetes bejelentés nélkül változhatnak.